

GIO-450 GIO-451 GIO-455

innoGIO

SONIC HAMBAHARI
LASTELE

KASUTUSJUHEND

TOOTEINFO

Nimi: Nimi: Sonic hambahari lastele
Sonic hambahari lastele

Mudel: GIO-450/ GIO-451/ GIO-455

Toiteallikas: 1x AAA patarei
(patarei ei kuulu komplekti)


Toote suurus: 160.5 x 35 x 35 mm

Nimipinge: 1.5 V


Nimivõimsus: 0,51 W

Nimivool: 0,34 A


Veekindlus: IPX7




ESIMENE KASUTAMINE

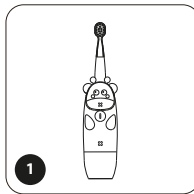


Võtke hambahari välja.

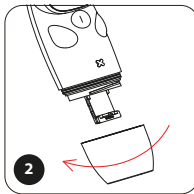


Keerake alumist katet vastupäeva ja avage alumine kate.

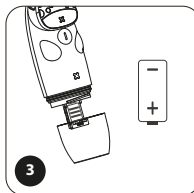


Võtke patarei ja kaitsekile välja ning vahetage patarei välja (positiivselt allapoole).

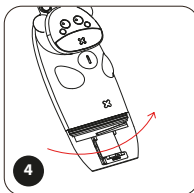


Pange alumine kaas tagasi ja keerake seda päripäeva.

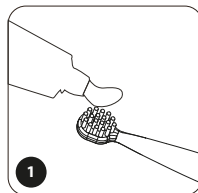


Pigistage hambapastat harjale.

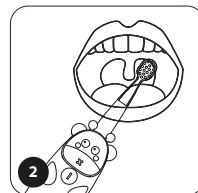


Pange hambahari suhu.

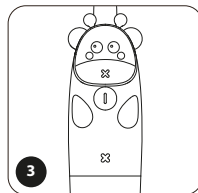

Sobiva käigu valimiseks vajutage ettevaatlikult lüliti. Taimer loeb 2 minutit harjamise aega tagasi. Samuti on olemas meeldetuletus harjamisala vahetamiseks iga 30 sekundi järel. Väljalülitamiseks vajutage ja hoidke 3s all.

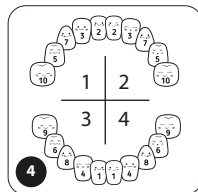

Harjake vastavalt hambaarstide soovitudele: iga hamba piirkonda harjatakse 30s, et hambad oleksid puhtamad.

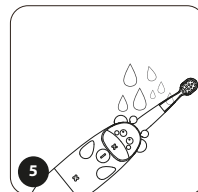

Loputage suu veega ja puhastage hambahari pärast hammaste harjamist veega.

NELI KÄIKU

• Esimene käik Seitsme värvi režiim: lülitage seade sisse ja see kuvab erinevaid värve: punane, oranž, kollane, roheline, sinine, indigo ja lilla, värvivahetuse intervall on 0,5 ilma vibratsioonita, kogu harjamise aeg on 1 minut. See käik on soovitatav lastele, kes ei talu vibratsiooni.

• Teine käik Örn harjamisrežiim: valgus jääb muutumatuks 2 minutiks. Seda käiku soovatakse 2-5-aastastele lastele.

• Kolmas käik Tavapärase harjamisrežiim: valgus muutub pärast teist käiku järgmisele värvile, harjamise kogukestus on 2 minutit. Seda käiku soovatakse 5-8-aastastele lastele.

• Neljas käik Tugev harjamisrežiim: valgus muutub järgmisele värvile pärast kolmandat käiku, kogu harjamise aeg on 2 minutit. Seda käiku soovatakse 8-12-aastastele lastele.

2-MINUTILINE AJASTUS

Teise, kolmanda ja neljanda käigu režiimide puhul vilguvad tuled pärast 30, 60 ja 90 sekundit vastavalt üks, kaks ja kolm korda ning mootor seiskub vastavalt üks, kaks ja kolm korda. Vilkimise ja seiskumise aeg on 0,5s, et tuletada kasutajale meelde harjamisala vahetamist. 120s, tuli vilgub kaks korda ja seejärel lülitub välja.

MÄLUFUNKTSIOON

Seade võib igal käigul siseneda mälurežiimi. Vajutage ja hoidke all, et lülitada välja või lülitub automaatselt välja. Järgmine kord, kui lülitate seadme sisse, siseneb see automaatselt viimati kasutatud režiimi.



DUPONT HARJA

Harja on valmistatud DuPont materjalist, mille ümardatud ots on tugev ja kulumiskindel. See kaitseb lapse igemeid, puhastades samal ajal tõhusalt hambaid.




SILIKOONIST MUHVI DISAIN

Ainulaadne ja loominguiline silikoonist disain on kolmemõõtmeline, pakkudes mugavat ja sujuvat tunnet. Lapsed armastavad hambapesu tunnet.



VÄRVILISED TULED

Hambaharjal on armas loomakujundus koos värvilise helendusega – lastele meeldib see, samas õpivad nad head harjumust hambaid pesta.

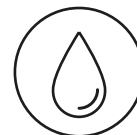

IPX7 VEEKINDEL

Seadme veekindluse klass on IPX7, mis tähendab, et hambahari saab täielikult pesta ja seda saab kasutada isegi suplemise ajal.

1. Tavaline töötemperatuur on 0-50°C.

2. Kui seadet ei kasutata pikka aega, võtke patarei välja ja hoidke hambahari karbis, jahedas kohas.

3. Jätke hambahari pea pärast hammaste pesemist kuivama.

4. Kui toode on kasutusel, saavutab see oma maksimaalse väljundvõimsuse. Toode ei tohi töötada pidevalt pikka aega. Üldiselt ei tohiks iga kasutusaeg ületada 10 minutit.

5. Ärge kunagi kõndige ega jookse, kui kasutate hambahari.

6. Veenduge, et lapsi jälgib hammaste pesemise ajal alati täiskasvanu.



innoGIO

Valmistatud Hiinas ettevõttele **INNIOGIO** sp. z o.o.
tänav Ostródzka 74H, 03-289 Varssavi, Poola

www.innogio.com

@innogio.official

@innogio_com