GIO-175

innoGIO

GIOstar Astronaut

Projecteur de nuit pour enfants

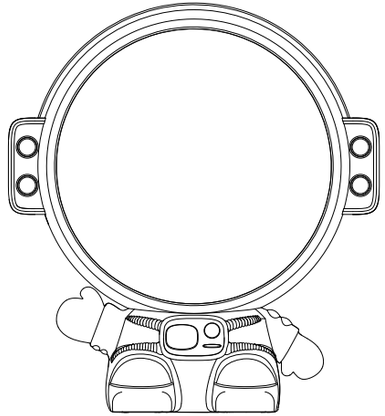

Instruction sur le produit

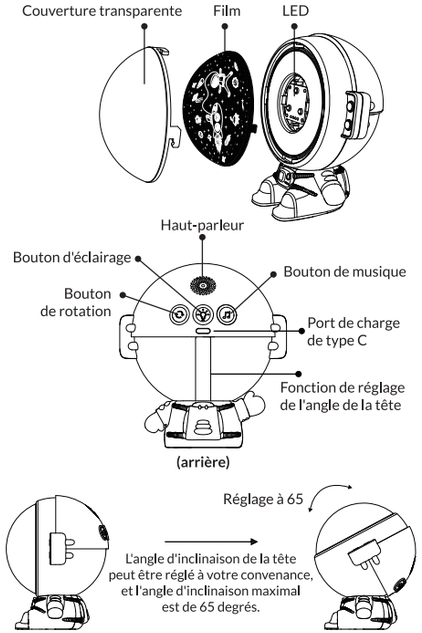

Caractéristiques du produit

1. Ce produit est une lampe de projecteur colorée et captivante.
2. Ce produit peut diffuser de la musique, ce qui contribue à créer une atmosphère romantique.

Informations sur le produit

Nom de l'article: GIOstar Astronaut - Projecteur de nuit pour enfants
N° de l'article: GIO-175
Matériau: ABS+PC+PVC+Composants électroniques
Tension nominale: 5 V
Capacité de la batterie: 1200 mAh
Puissance nominale: 4,1 W
Dimensions de l'article: 110x93x121 mm
Courant nominale: 1 A
Accessoire: Câble USB type C

Comment changer les modes de fonctionnement du produit?

Bouton de rotation

	Lorsque vous allumez la lumière
Appuyez une fois	L'écran de projection tourne dans le sens des aiguilles d'une montre
Appuyez deux fois	Pause de la rotation

Bouton d'éclairage

1ère pression	Lumière blanche froide
2ème pression	Lumière bleue
3ème pression	Lumière jaune chaude
4ème pression	Dégradé de trois couleurs
5ème pression	Lumière éteinte

Changement progressif de l'intensité lumineuse: appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes pour modifier l'intensité lumineuse de manière progressive; la luminosité augmente de la luminosité initiale à 100 %. Relâchez le bouton, appuyez à nouveau pendant deux secondes et l'intensité lumineuse sera réduite de 100 % à 30 %. La lumière a une fonction mémoire (elle mémorise le niveau de luminosité le plus récent). Le changement progressif de l'intensité lumineuse n'est pas disponible en mode dégradé de trois couleurs.

Bouton de musique

Si vous appuyez sur le bouton de musique, la musique commence à jouer. Appuyez une fois sur le bouton pour changer de chanson (il y a 8 chansons au total); appuyez sur le bouton pendant deux secondes pour éteindre la musique (il n'est pas nécessaire d'allumer la lumière pour écouter de la musique).

Mode d'emploi

1. Le produit est alimenté par un chargeur de 5V ⎓1A. Ne pas utiliser un adaptateur d'une puissance supérieure à 5V 2A pour charger ou alimenter le produit. (le produit est uniquement équipé d'un câble USB sans adaptateur).
2. Chargez complètement le produit avant de l'utiliser. Un voyant rouge clignote pendant la charge. Le voyant rouge reste allumé lorsque le produit est complètement chargé. Il faut environ 2,5 heures pour charger complètement le produit. Le temps de charge ne doit pas dépasser 8 heures, sous peine d'endommager la batterie et de réduire la durée de vie du produit.
3. Selon le mode de fonctionnement sélectionné, un produit entièrement chargé peut être utilisé pendant 2 à 24 heures.
4. Comment utiliser le produit:
   - Appuyez et maintenez le couvercle transparent de la lampe et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le séparer du corps principal.

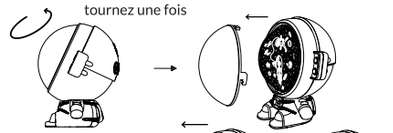

   - Retirez le film, le remplacer par un autre et l'aligner sur le fermoir du couvercle.

   - Fermez le couvercle transparent de la lampe, alignez-le avec le fermoir du couvercle, appuyez et maintenez le couvercle transparent de la lampe, et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le monter.

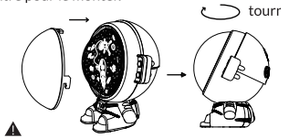

Attention ⚠

1. Vérifier la tension de ce produit et sa compatibilité avant de l'utiliser.
2. N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans des environnements exposés au brouillard d'eau, à l'humidité, à la saleté, à des températures élevées, etc.
3. Le produit ne doit pas être placé dans ou à proximité d'une source de feu afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'explosion.
4. Utilisez-le sur une table dont l'inclinaison ne dépasse pas 6 degrés pour éviter qu'il ne tombe.
5. Les enfants de moins de 6 ans ne doivent pas manipuler le produit.
6. Lors de l'assemblage du couvercle transparent, il convient de veiller à ce que le couvercle soit bien vissé, afin d'éviter toute défaillance de fixation et la chute du couvercle.
7. La source lumineuse de la lampe doit être remplacée par le fabricant ou un autre agent ou une personne ayant des qualifications similaires.
8. La batterie doit être éliminée en toute sécurité. La batterie obsolète ne doit pas être jetée avec les déchets généraux, mais doit être placée dans une poubelle spéciale pour le recyclage des batteries.

innoGIO

CE RoHS

INNOGIO sp. z o.o.
rue Ostródzka 74H, 03-289 Varsovie, Pologne
www.innogio.fr

@innoGIO.official @innogio_com