

GIO-176

innoGIO

GIOstar House

Projecteur de nuit pour enfants  
avec veilleuse

## Informations sur le produit

Nom de l'article: Maison projecteur de nuit pour enfants avec veilleuse

Numéro d'article: GIO-176

Matériau: ABS + PC + PET + PP + Composants électroniques

Tension nominale: 5 V


Capacité de la batterie: 1200 mAh

Puissance nominale: 4 W

Taille de l'article: 119x119x135,5 mm

Courant nominal: 1 A

Accessoire: Câble USB de type C

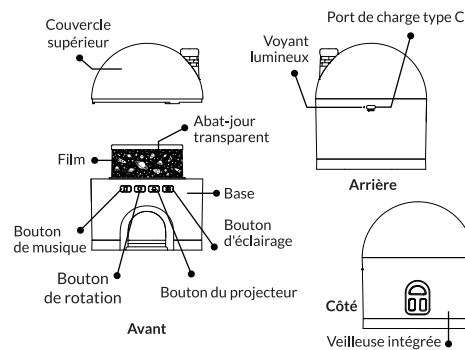

## Caractéristiques du produit

1. Ce produit est une lampe de nuit chaleureuse, parfaite pour le coucher.
2. Ce produit est un projecteur coloré et captivant.
3. Ce produit peut diffuser de la musique, ce qui contribue à créer une atmosphère romantique.

## Comment changer les modes de fonctionnement du produit?

## Bouton d'éclairage

- 1) Appuyez une fois pour allumer la veilleuse, appuyez à nouveau pour l'éteindre.
- 2) Changement progressif de l'intensité lumineuse: appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes pour changer l'intensité lumineuse de manière progressive, la luminosité de la lumière augmentera de la luminosité initiale à 100 %. Relâchez le bouton, appuyez à nouveau pendant deux secondes et l'intensité lumineuse sera réduite de 100 % à 30 %. La lampe est dotée d'une fonction mémoire (elle mémorise le niveau de luminosité le plus récent).

## Bouton du projecteur

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| 1ère pression | Lumière blanche froide    |
| 2ème pression | Lumière bleue             |
| 3ème pression | Lumière jaune chaude      |
| 4ème pression | Dégradé de trois couleurs |
| 5ème pression | Lumière éteinte           |

(Appuyer et maintenir pendant deux secondes pour activer le mode dégradé de la lumière du projecteur en permanence)

## Bouton de rotation

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| 1ère pression | Lorsque le voyant est allumé  |
| 2ème pression | La lampe du projecteur tourne |


## Bouton de musique

Si vous appuyez sur le bouton de musique, la lampe commence à jouer de la musique. Appuyez une fois sur le bouton pour changer de chanson; il y a 8 chansons au total. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour arrêter la musique. (il n'est pas nécessaire d'allumer la lampe pour écouter de la musique).


## Mode d'emploi

1. Le produit est alimenté par un chargeur 5V  $\equiv$  1A; ne pas utiliser un adaptateur d'une puissance supérieure à 5V  $\equiv$  2A pour charger ou alimenter le produit. (Le produit est uniquement équipé d'un câble USB sans adaptateur).
2. Chargez complètement le produit avant de l'utiliser. Un voyant rouge s'allume pendant la charge, et le voyant rouge reste allumé lorsque le produit est complètement chargé. Il faut environ 2,5 heures pour charger complètement le produit. Le temps de charge ne doit pas dépasser 8 heures, sous peine d'endommager la batterie et de réduire la durée de vie du produit.
3. Selon le mode de fonctionnement sélectionné, un produit entièrement chargé peut être utilisé pendant 2 à 24 heures.
4. Comment utiliser le produit:
  - Appuyez sur le couvercle supérieur, maintenez-le enfoncé et tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le séparer du corps principal.

- 
- Tournez une fois
- 
- Tournez une fois
- Retirez le couvercle transparent, placez le film, puis refermez le couvercle de la veilleuse transparent.

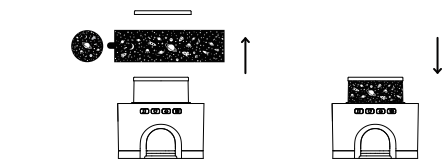

- Remettez le couvercle supérieur en place, appuyez dessus et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer fermement.

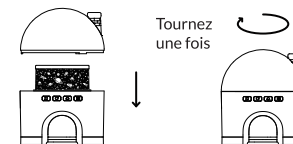

## Attention

1. Avant l'utilisation, vérifiez la tension de ce produit et sa compatibilité.
2. Ne pas exposer le produit à la lumière directe du soleil. N'utilisez pas le produit dans des environnements où il y a de la brume d'eau, de l'humidité, de la saleté, des températures élevées, etc.
3. Le produit ne doit pas être placé dans ou à proximité d'une source de feu afin d'éviter les risques d'incendie et d'explosion.
4. Utilisez-le sur une surface plane avec un angle ne dépassant pas 6 degrés pour éviter qu'il ne tombe.
5. Les enfants de moins de 6 ans ne doivent pas manipuler le produit.
6. Lors de l'assemblage de la veilleuse, il convient de veiller à ce que la veilleuse soit vissée, solidement fixée et qu'il ne tombe pas.
7. La source lumineuse de la lampe doit être remplacée par le fabricant ou un autre agent ou une personne ayant des qualifications similaires.
8. Les piles doivent être éliminées en toute sécurité. Les piles obsolètes ne doivent pas être jetées avec les déchets généraux, mais déposées dans une poubelle spéciale pour le recyclage des piles.

innoGIO



INNOGIO sp. z o.o.  
rue Ostródzka 74H, 03-289 Varsovie, Pologne  
[www.innogio.FR](http://www.innogio.FR)

@innoGIO.official

@innogio\_com