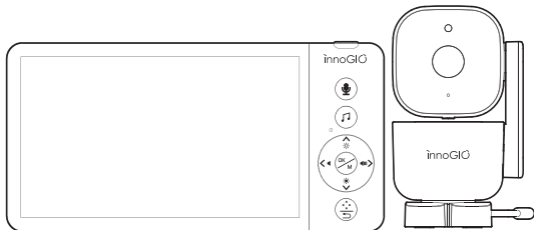


IT

GIO-255

innoGIO

GIO Safety Robot Babaőrző



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

GIO-255

**Tisztelt Vásárló!**

Nagyon hálásak vagyunk, hogy termékeinket választotta, és reméljük, hogy elégedett lesz a fantasztikus minőséggel és szolgáltatásainkkal. Ugyanakkor minden igényét, javaslatát és elvárását szívesen fogadjuk, amelyek nagyban hozzájárulnak termékeink fejlesztéséhez és új, az Ön igényeinek megfelelő termékek létrehozásához.

Ez a felhasználói kézikönyv segít megérteni a termék működését és megoldani az ügyfelek által a termékek használata során felmerülő problémákat. Kérjük, olvassa el figyelmesen a készülék használata előtt.

TARTALOMJEGYZÉK	7
1. TERMÉKÁTTEKINTÉS	7
1.1 KÉPERNYŐ ÁTTEKINTÉS	7
1.2 KÉPERNYŐ ÁLLAPOTJELZŐ SÁV IKON	8
1.3 KÉPERNYŐ MENÜ IKON	8
2. MŰKÖDÉS	9
2.1 HOGYAN KELL BEKAPCSOLNI A KÉSZÜLÉKET	9
2.2 PÁROSÍTÁS	9
1.4 A KAMERA ÁTTEKINTÉSE	9
3. A KAMERA HASZNÁLATA	10
3.1 A KAMERA GOMBJAI	10
3.2 ÉJSZAKAI LÁTÁS MÓD	10
3.3 TELEPÍTÉS	10
2.3 A BABAKAMERA KÉPÉNEK ELLENŐRZÉSE	10
4. KÉPERNYŐ	11
4.1 INTERKOM MÓD	11
4.2 HANGERŐ-ÁLLÍTÁS	11
4.3 ETETÉSI EMLÉKEZTETŐ (RIASZTÁS)	11
4.4 ALTATÓ	11
4.5 RENDSZER IDŐ BEÁLLÍTÁS	11
4.6 HŐMÉRSÉKLET KIJELZÉS	11
4.7 KAMERA KIJELZÉS VÁLASZTÁS	12
4.8 VOX BEÁLLÍTÁS	12
4.9 KÉPERNYŐ FÉNYERŐSSÉGE	13
5. PTZ TÁVIRÁNYÍTÓ	13
6. KAMERA ZOOM BE	13
7. TELJESÍTMÉNY SZINT	14
8. JEL	14
9. TISZTÍTÁS	14
10. GYIK ÉS HIBAMEGOLDÁS	14
11. SPECIFIKÁCIÓ	15

FIGYELMEZTETÉS

VESZÉLY - Az adapterkábel tartsa távol a csecsemőtől, hogy ne fulladjon meg, ha a nyakába tekeredik.

Tartsa a baba kamerát és a kábelt gyermekektől elzárva, legalább 1 méter távolságban.

Ne helyezze a kamerát vagy a tápegységet gyermekágyba/kiságyba.

KAMERA BEÁLLÍTÁSOK ÉS HASZNÁLAT

Rögzítse a kamerát olyan helyre, ahonnan megfigyelheti a gyermekeket/csecsemőket. Helyezze a kamerát sík felületre, például asztalra, íróasztalra vagy polcra.

Ez a babaórzó minden elektromágneses mezőkre és biztonságos használatra vonatkozó szabványoknak megfelel, ha a felhasználói útmutató utasításainak megfelelően használja. Ezért kérjük, olvassa el figyelmesen a felhasználói útmutatót, mielőtt a készüléket használná.

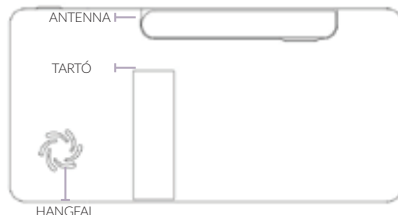
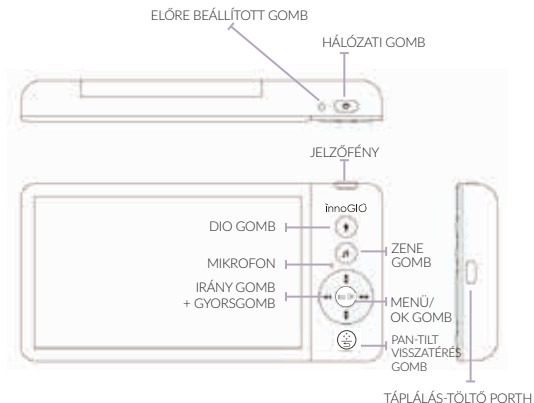
- A szerelést felnőttnek kell elvégeznie.
- Ez a babaórzó felnőtt felügyeletre is használható.
- Tartsa meg ezt a felhasználói útmutatót későbbi felhasználás céljára.
- Ne takarja le a babaórzót törülközővel vagy takaróval.
- Tartsa a babaórzót távol a víztől.
- Tartsa távol a babaórzót fűtőtestektől, párasítóktól és egyéb eszközöktől.
- Ne használjon más töltőt vagy hálózati adaptert, amely károsíthatja a készüléket.
- Ne érintse meg a dugót éles vagy fém tárgyakkal.

FONTOSS MEGJEGYZÉSEK A BABAFELÜGYELŐ TELEPÍTÉSÉHEZ

- Használatkor ellenőrizni kell, hogy a kamera és a kijelző között zavartalanul működik-e a vezeték nélküli adatátvitel. A vezeték nélküli adatátvitel távolságát a környezeti feltételek befolyásolják.
- Bármely nehézfém vagy háttartási készülék, például hűtőszekrény, fémajtó vagy vasbeton, blokkolja a vezeték nélküli jelátvitelt.
- A jel erősségét gyengíthetik a szilárd épületek (például falak), rádiók vagy elektromos berendezések (például televíziók, számítógépek).
- Ha a jel megszakad, próbálja meg a készüléket egy másik helyre vinni a lakásban.
- Ne helyezze a kijelzőt és a kamerát 1,5 méternél közelebb egymáshoz, mert ez szipoló hangot okozhat.

KÉSZÜLÉK CSOMAGOLÁS

- Kamera
- Kijelző
- Felhasználói kézikönyv
- Tápegység + töltőkábel (hosszabb töltőkábel a kamerához) Kérjük, használjon DC 5V-os adaptert, lehetőleg az eredeti adaptert.
- Csavarok

1. TERMÉK ÁTTEKINTÉS**1.1 KÉPERNYŐ ÁTTEKINTÉS**

1.2 KÉPERNYŐ ÁLLAPOTJELZŐ SÁV IKON

	JELSZINT (5 szint)
	NINCS JEL
	1. KAMERA
	2. KAMERA (tesztreszabott)
	ZOOMOLÁS A KAMERA KÉPÉN (2X)
	KAMERAVÁLTÁS
	ALTATÓDAL BE-/KIKAPCSOLÁSA
	ALTATÓDAL BE-/KIKAPCSOLÁSA
	INTERKOM MÓD
	ÉJSZAKAI ÜZEMMÓD
	SÍRÁSÉRZÉKELÉS (MAGAS, KÖZEPES, ALACSONY)
	A BABA KAMERÁJÁNAK HŐMÉRSÉKLET-KIJELZÉSE
	RENDSZERIDŐ
	AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTTSÉGE

1.3 KÉPERNYŐ MENÜ IKON

	A szoptatási emlékeztető idejének beállítása (legfeljebb 5 riasztás állítható be)	
	Altatódal kiválasztása (8 altatódal)	
	A rendszeridő beállítása	
	Hőmérséklet beállítása (°C / °F, hőmérséklet-riasztás be-/kikapcsolása, magas hőmérséklet figyelmeztetés, alacsony hőmérséklet figyelmeztetés)	
	Kamera kiválasztása (hozzáadás/ törlés/váltás)	
	Hangbeállítás / VOX érzékelés beállítása	
	Kamera nagyítása/kicsinyítése	

1.4 KAMERA ÁTTEKINTÉS



2. MŰKÖDÉS

2.1 A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

A babaőrző készülékhez két hálózati adapter és töltőkábel tartozik. Az egyik a kamera csatlakoztatásához, a másik a kijelző csatlakoztatásához és az akkumulátor töltéséhez szolgál.

- Az adapter 100-240 V-os váltakozó áramú bemenetre alkalmas. A kamera a csatlakoztatás után automatikusan bekapcsol, a kék jelzőfény kigyullad (éjszakai módban automatikusan kikapcsol).
- Elsőzör húzza ki az antennát, majd nyomja meg a kijelző bekapcsoló gombját 3 másodpercig a be-/kikapcsoláshoz. A kijelző akkumulátorral működik, ha az akkumulátor lemerül, csatlakoztassa az adaptert az újratöltéshez.

2.2 PÁROSÍTÁS

Miután a kamera és a kijelző is bekapcsolódott, automatikusan csatlakoznak egymáshoz. Ha nem, kövesse az alábbi lépéseket:

- Kancsolja be a kijelzőt, majd nyomja meg az menü gombot. Nyomja meg a vagy gombot a kamera kiválasztásához, majd nyomja meg az (M/OK) gombot a megerősítéshez. A felugró sávban nyomja meg az gombot az kiválasztásához, majd nyomja meg az gombot a megerősítéshez, ezután nyomja meg az vagy gombot az vagy kiválasztásához a párosításhoz. Ekkor a készülék kijelzőjén lévő kék jelzőfény villogni kezd, és a kijelzőn megjelenik az üzenet. (Tartsa lenyomva a kamera gombját három másodpercig a párosítás elindításához.) A kék jelzőfény megszűnik villogni, amikor az eszköz sikeresen párosításra került. Ha 30 másodpercen belül nem történik párosítás, az eszköz automatikusan kilép a párosítási módból, vagy 30 másodpercen belül tartsa lenyomva az gombot 1,5 másodpercig a párosítási módból való azonnali kilépéshez.

- Amikor a kamera be van kapcsolva és működik, tartsa lenyomva a párosítás gombot 3 másodpercig, ekkor a kék jelzőfény gyorsan villogni kezd. Ez azt jelzi, hogy a kamera párosítási módban van. Miután a kamera csatlakozott a kijelzőhöz, a jelzőfény kialszik. Ekkor a kijelző megjeleníti a kamera által rögzített képet.
- Ha 1 percen belül nem történik eszközpárosítás, a párosítási mód automatikusan kikapcsol.

(Megjegyzés: egy kamera csak egy monitorhoz csatlakoztatható. Ha a párosítás többszöri próbálkozás után sem sikerül, kérjük, lépjen kapcsolatba az értékesítés utáni szervizzel vagy a helyi forgalmazóval.)


2.3 A BABAKAMERA KÉPÉNEK ELLENŐRZÉSE

Ha mind a kamera, mind a kijelző normál módon be van kapcsolva, a kijelzőnek képesnek kell lennie a kamera képeinek megjelenítésére (ha a kijelző nem jeleníti meg a képet, ellenőrizze a párosítási feltételeket).


- Kérjük, előzetesen ellenőrizze, hogy van-e áramellátásuk.
- Ha a kapcsolat nem jön létre, kérjük, párosítsa újra a 2.2 PÁROSÍTÁS utasítás szerint.
- Nyomja meg a (M/OK) gombot a menübe való belépéshez, majd válassza ki a megtekinteni kívánt kamerát.

3. A KAMERA HASZNÁLATA

3.1 KAMERA GOMB FUNKCIÓ

Tartsa lenyomva a gombot  3 másodpercig, hogy belépjen a párosítási módba. Egy perc múlva kilép, majd újra párosítani kell.

3.2 ÉJSZAKAI LÁTÁS MÓD




A kamera 1 darab nagy intenzitású infravörös LED-lámpával van felszerelve, amely segít a sötétben is tiszta képek rögzítésében. Amikor a beépített optikai érzékelő gyenge környezeti fényt észlel, az infravörös LED automatikusan kigyullad. A kijelző képernyője fekete-fehérben jelenik meg, és a képernyő tetején található állapotsorban megjelenik az  ikon.

3.3 TELEPÍTÉS

- Helyezze a kamerát a megfigyelni kívánt területre.
- Állítsa be a kamera látószögét az irányító gomb , ,  vagy  elforgatásával, amíg a kijelzőn megjelenő kép megfelelő nem lesz.

4. MEGJELENÍTŐ MONITOR



4.1 INTERKOM MÓD

Ha kétirányú kommunikációt szeretne, nyomja meg az  gombot (kétirányú kommunikáció), hogy beszélhessen a gyermekével. A beszélgetés befejezése után engedje fel az  gombot (kétirányú kommunikáció). Ezt követően, az  gomb (kétirányú kommunikáció) felengedése után a kamerarendszer automatikusan interkom módba lép a kijelzőn.

4.2 HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA






1. Nyomja meg a < vagy > gombot a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez. A hangerő 6 szinten állítható.

4.3 ETETÉSI EMLÉKEZTETŐ (RIASZTÁS)



- Nyomja meg az (M/OK) gombot a főmenübe való belépéshez.
- Nyomja meg a < vagy > gombot az  kiválasztásához.
- Nyomja meg az (↑) vagy (↓) gombot az etetési emlékeztető ébresztési idejének kiválasztásához (0,5 h / 1 h / 2 h / 3 h / 4 h), majd nyomja meg az (M/OK) gombot a megerősítéshez. A menüből való kilépéshez nyomja meg az  gombot.

Ha az ébresztési idő be van állítva, a kijelző 0,5 h / 1 h / 2 h / 3 h / 4 h időközönként hangjelzést ad, és a képernyőn megjelenik a villogó riasztás szimbóluma. Bármely gomb megnyomásával megszüntethető az etetési emlékeztető.































4.4 ALTATÓDAL

- Nyomja meg az (M/OK) gombot a főmenübe való belépéshez
- Nyomja meg a < vagy > gombot  az kiválasztásához.
- A felugró menüsávban nyomja meg az (↑) vagy (↓) gombot az altatódal kiválasztásához, majd nyomja meg az (M/OK) gombot a megerősítéshez. Az összes zene folyamatos lejátszásához válassza az  (ismétlés) opciót, majd nyomja meg az (M/OK) gombot a megerősítéshez. Nyomja meg a < vagy > gombot más beállítások kiválasztásához, vagy nyomja meg az (Kilépés a menüből) gombot  a menüből való kilépéshez.
- Nyomja meg az  zene gombot az altatódal lejátszásához, majd ismét nyomja meg a kikapcsolásához; az  gomb hosszan tartó megnyomásával az összes zene ismétlődő lejátszása indítható el.

4.5 AZ ÖSSZES ZENE ISMÉTLŐDŐ LEJÁTSZÁSÁHOZ

- Nyomja meg az (M/OK) gombot a főmenübe való belépéshez.
- Nyomja meg a < vagy > gombot az  kiválasztásához.
- A felugró menüsávban nyomja meg az (M/OK) gombot az óra, perc és másodperc egymás utáni kiválasztásához, majd nyomja meg az (↑) vagy (↓) gombot az óra, perc és másodperc sorrendben történő beállításához.
- Nyomja meg a < vagy > gombot más beállításokra való lépéshez, vagy nyomja meg az  gombot a menüből való kilépéshez.

4.6 HŐMÉRSÉKLET KIJELZÉSE

1. Nyomja meg az (M/OK) gombot a főmenübe való belépéshez.
2. Nyomja meg a < vagy > gombot az  kiválasztásához.
3. A felugró menüsávbán nyomja meg az (↑) vagy (↓) gombot a °C vagy °F kiválasztásához, majd nyomja meg az (M/OK) gombot a megerősítéshez. Nyomja meg a < vagy > gombot más beállításokra való lépéshez, vagy nyomja meg az  gombot a menüből való kilépéshez.
4. A felugró menüsávbán nyomja meg az (↑) vagy (↓) gombot az  (Hőmérséklet-riasztás beállítása) kiválasztásához, majd nyomja meg az (M/OK) gombot a hőmérséklet-riasztás beállításához tartozó almenübe való belépéshez.
5. Nyomja meg az (↑) vagy (↓) gombot a magas hőmérséklet-felügyelgetés, az alacsony hőmérséklet-felügyelgetés beállításához, vagy az                           

7. TELJESÍTMÉNYSZINT

Az  szimbólum az aktuális töltöttségi szintet jelzi, míg az  szimbólum alacsony töltöttségi szintet jelez, és 5 egymást követő hangjelzéssel jár; a hangjelzés addig folytatódik, amíg az akkumulátor teljesen le nem merül.

8. JELZÉS

Az  jelzéssel ellátott jel. Ha a környezetben nagy adótornnyal rendelkező bázisállomás vagy nagy teljesítményű jelzavaró berendezés található, az adatátvitelben zavarok léphetnek fel, és megjelenik az  jelzés.

Ha a jel 5 másodpercre megszakad, megjelenik és villogni kezd az  szimbólum, és a monitor 5 hangjelzést ad. Az 5 hangjelzés után a monitoron csak a villogó  szimbólum marad. Ekkor a monitor megszakítja a kapcsolatot a kamerával.

9. TISZTÍTÁS

Tisztítsa meg a készüléket enyhén nedves ruhával vagy antistatikus törülköendővel. Soha ne használjon súroló hatású tisztítószereket vagy oldószereket.

Tisztítás és karbantartás

- Ne használjon hígítókat, egyéb oldószereket vagy vegyszereket a termék bármely részének tisztításához, mivel ezek károsíthatják a készüléket. Az ilyen jellegű károokra a garancia nem terjed ki.
- Ne tegye ki a terméket magas hőmérsékletnek, nedvességnek vagy erős napfénynek, és ne érje víz.

10. GYAKRAN ISMÉTEL KÉRDÉSEK ÉS HIBAELHÁRÍTÁS

- Miért gyenge a jel a szobában?
 - Ellenőrizze, hogy a megjelenítő egység vevőantennája be van-e kapcsolva.
 - A lakások falai különböző anyagokból készülnek, amelyek részben árnyékolhatják a jelet.

- Miért hallható mindig némi háttérzaj?

A zaj teljes megszüntetése nem lehetséges. Az ilyen jellegű sípolás régóta ismert jelenség az audiotechnika területén. Kérjük, tartsa a kijelzőt és a kamerát legalább 1,5 méter távolságra egymástól.

Tipp: a vevő és a kamera mikrofonjai nem lehetnek egymással szemben. Ez az oka annak, hogy egyes felhasználók a készülék használata során folyamatos háttérzajt hallanak. Ez a jelenség nem befolyásolható tényező.

- Miért nem jelenik meg pontosan a hőmérséklet a kijelzőn? Az ok a belső levegőáramlás különbségeiben keresendő.

A fő ok az, hogy a termisztor tűrése ± 1 °C, valamint előfordulhat, hogy a termisztor környezetében árnyékolás van, ami eltérést eredményezhet.

- Hogyan lehet megszüntetni a gerjedést?
Kérjük, tartsa a vevőegységet és a kamerát legalább 1,5 méter távolságra egymástól.

Tipp: a vevő és a kamera mikrofonjai nem lehetnek egymással szemben. Ez az oka annak, hogy egyes felhasználók a készülék használata közben folyamatos háttérzajt hallanak. Ez a jelenség nem befolyásolható tényező.

11. MŰSZAKI ADATOK

MŰSZAKI PARAMÉTEREK

Modell	GIO-255	Monitor méretei	150*74*17mm (Sz x Mé x Ma)
Érzékelő	CMOS 1/4	Kamera felbontása	1280*720P
Látószög	75 °	Átviteli mód	2,4 GHz FHSS
Akkumulátor	5000 mAh	Átviteli távolság	300M (nyílt térben)
A monitor energiafogyasztása	1.3W	Hőmérséklet-érzékelés	támogatott
A kamera energiafogyasztása	1W	Sírásérzékelés	támogatott
Üzemi hőmérséklet	-20C-65C	Altatódal	támogatott
Anyag	ABS	Etetési emlékeztető	támogatott
Kamera méretei	50*58,8*100mm (Sz x Mé x Ma)	Éjszakai megfigyelés	támogatott
Kijelző mérete	5 hüvelyk		

innogIO

Kínában gyártva az INNOGIO GLOBAL sp. z o.o.
Ostródzka 74H, 03-289 Varsó, Lengyelország
www.innogio.com

@innogIO.official 

@innogio_com 

Kibocsátás dátuma: 29.04.2025