

LV

GIO-250

innoGIO



GIO safety InnoCube Camera

Drošības kamera, bērnu
uzraudzības kamera visai ģimenei

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Lietotnes lejupielāde

Lai lejupielādētu lietotni, atrodiet lietotni „Tuya Smart” App Store vai Google Play veikalā vai nolasiet šo QR kodu.



Nolasiet QR kodu,
lai lejupielādētu.



IOS






Android

Reģistrācija / Pieslēgšanās ar esošu kontu

Reģistrēties




Ja vēl nav konta, noklikšķiniet uz pogas „Reģistrēties”. Pēc tam izlasiet lietotnē parādītos Datu aizsardzības noteikumus un noklikšķiniet uz pogas „Piekrītu”, lai atvērtu reģistrācijas lapu, kurā varat ievadīt savu mobilo tālruna numuru (atbalstīti tikai Ķīnas mobilo tālrunu numuri) vai e-pasta adresi, lai saņemtu apstiprinājuma kodu, un pabeigt reģistrāciju.

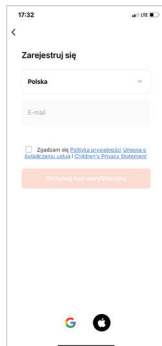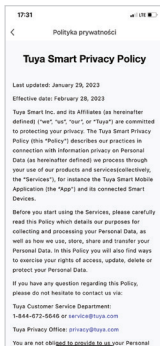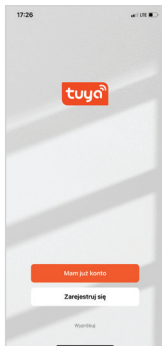

Pieslēgties ar esošo kontu

Jā jau esat reģistrējies, noklikšķiniet uz pogas „Pieteikties ar esošo kontu”.
(Log in with existing account)

1. Sistēma automātiski izvēlēsies pašreizējo valsti/reģionu, vai arī jūs varat izvēlēties valsti/reģionu manuāli.
2. Ievadiet savu reģistrēto mobilā tālruna numuru vai e-pasta adresi, pēc tam ievadiet savu paroli, lai pieteiktos lietotnē.

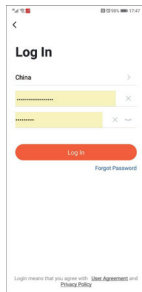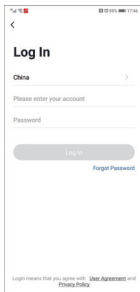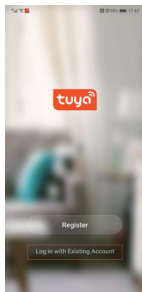


Ierīces pievienošana

Savienošanās ar QR kodu

Padoms: Kamera atbalsta tikai 2,4 GHz Wi-Fi, 5 GHz Wi-Fi pašlaik netiek atbalstīts. Wi-Fi paroles neizmantojiet īpašus simbolus, piemēram: !@#\$%^&*();).


Konfigurācijas procesa laikā tālrunis un ierīce jātur pēc iespējas tuvāk viena otrai. Kad kamera ieslēdzas, dzirdēsiet ziņojumu „Gaidot Wi-Fi konfigurāciju” (Wait for the Wi-Fi configuration). Ja to nedzirdat, atjaunojiet kameras rūpnīcas iestatījumus.

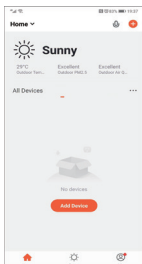


Pieskarieties simbolam „+” vai pogai „Add Device” (Pievienot ierīci), lai pievienotu ierīci.



Pieskarieties opcijai „Security & Sensors – Smart Camera”

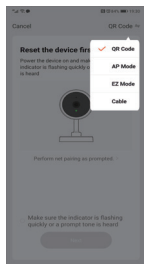

QR kods ir noklusējuma savienošanas veids, pēc tam pieskarieties pogai „Next” (Tālāk).

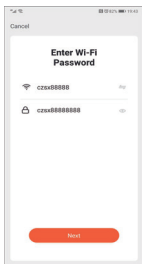

Ievadiet 2,4 GHz Wi-Fi tīkla nosaukumu un paroli




Nokiet pogu „Continue” (Turpināt) un turiet kameru tuvu tālrunim



Nolaset QR kodu ar tālruna kameru.


EZ Mode savienojums

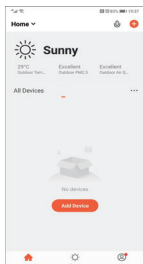


Pieskarieties pogai „+” vai „Add Device” (Pievienot ierici), lai pievienotu ierici.




Izvēlieties opciju „Security & Sensors – Smart Camera”

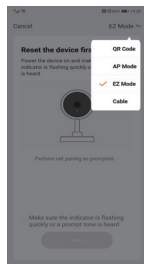


Izvēlieties savienošanas režīmu „EZ Mode”.

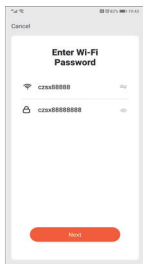

Ievadiet 2,4 GHz Wi-Fi tīkla nosaukumu un paroli.

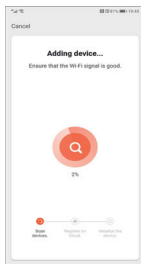


Lietotne sāks meklēt tuvumā esošās ierīces

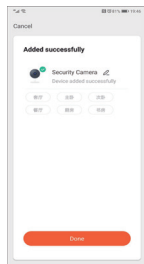

Kad savienojums ir izveidots, pieskarieties pogai „Done” (Gatavs).

Kabeļā režīms

Ieslēdziet kameru un pievienojiet to ar tīkla kabeli. Gaidiet, līdz iedegies LED indikators.

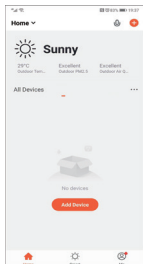

Pieskarieties pogai „+” vai „Add Device” (Pievienot ierīci), lai pievienotu ierīci.




Izvēlieties opciju „Security & Sensors” – „Smart Camera”




Izvēlieties savienošanas režīmu „Cable” (Kabelis).



Lietotne sāks meklēt ierīces, kas ir savienotas ar LAN.


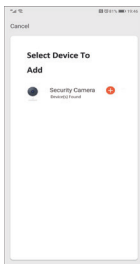


Ierīces parādīsies ekrānā, pieskarieties pogai „+”, lai tās pievienotu.

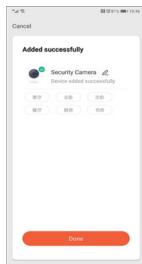


Pēc savienojuma izveides pieskarieties pogai „Done” (Gatavs).

Lietotāja iestatījumi

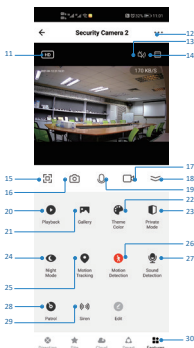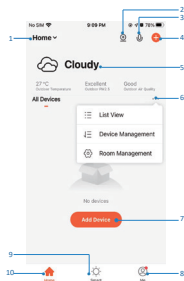

- Ģimenes pārvaldība
- Vairāku kameru attēlu parādīšana
- Skaņas vadības piekļuve
- Jauna ierīce pievienošana
- Vietējā informācija
- Displeja pārvaldība
- Jauna ierīce pievienošana
- Personīgais profils (Personīgā informācija: Mājas pārvaldība; Kustību noteikšana Ziņojumu centrs; FAQ un atsaucsmes; Papildu pakalpojumi; Iestatījumi)
- Viedas ainas ar nosacījumiem vai citiem Tuya Smart ierīcēm, piemēram, signalizācijai, apgaismojumam, vadības pultij utt.
- Mājas ierīču saraksts
- SD/HD slēdzis
- Kameras iestatījumi
- Skaņas iestatījumi (skaļrunis) skaņas atbloķēšana
- Vertikāls pilna ekrāna režīms
- Horizontāls pilna ekrāns
- Kameras momentuzņēmums (attēla saglabāšana telefonā)
- Manuāla ierakstīšana (video ierakstīšana telefonā)
- Menu aizvērt
- Sarunas poga (Nospiediet, lai sāktu sarunu caur kameru)
- Ierakstu atskaņošana
- Ar kameru uzņemtie fotoattēli
- Tēmas krāsa (gaišs un tumšs režīms)
- Privātais režīms (izslēdz kameras attēlu lietotnē)
- Nakts režīms (Viedais režīms: nakts laikā, kad tiek uztverta kustība, ieslēdzas IR, deg balta gaisma / Infrasarkanais režīms: tikai IR gaisma / Krāsaina gaisma: balta gaisma deg nepārtraukti)
- Automātiskā sekošana (seko kustībai)
- Kustības sensora trauksme (nosūta paziņojumu, ja tiek konstatēta kustība)
- Skaņas, trokšņu detektors (nosūta trauksmes paziņojumu, ja tiek uztverta jebkāda skaņa)
- Patrulēšana (panorāmas patrolēšana, kas nozīmē kameras kustību visos virzienos; pie noteiktiem punktiem tā apstājas uz 10 sekundēm)
- Sīrēnas trauksme (trauksmes signāla atskaņošana, lai atbaidītu aizdomīgu personu)
- Kameras funkcijas lapa
- Ziņojumi (Alarm ziņojumi, kurus sistēma nosūta, ja tiek konstatēta kustība vai skaņa)
- Virziens, kameras vadība (kameras leņķa vadība)
- Vietas, patruļas vietu noteikšana (Iepriekš iestatītas vietas, maksimums 6 saglabājamās. Izvēloties punktu, kamera automātiski pagriežas uz to)
- Cloud : Mākoņpakalpojums (Tuya piedāvātais AWS mākoņbāzēts videoreģistrācijas pakalpojums)
- Viedā funkcija (Atšķiras no sākuma ekrāna, šo opciju izmanto tikai viedo kameru darbību iestatīšanai.)

Kameras iestatījumi

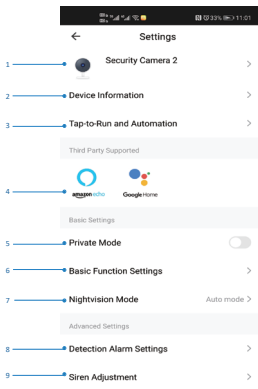


1. Jūs varat mainīt kameras nosaukumu un ikonu, kā arī iestatīt atrašanās vietu.



2. Ierīces informācijā ir norādīta īpašnieka informācija, IP adrese, ierīces identifikators, laika zona un Wi-Fi signāla stiprums.



3. Pieskarieties, lai palaistu ainas vai sagatavotos automatizācijas.
4. Alexa/Google atbalsts – ja atļaujat šo funkciju, kamera varēs attēlot attēlu Echo Show/Echo Dot, Google Nest Hub un Chromecast ierīcēs utt. Skatīt norādījumus 9. punktā
5. Privātais režīms (kameras attēla izslēgšana lietotnē).




6. Pamata funkcijas, piemēram: ekrāna pagriešana, laika rādītājs, kā arī vienvirziena un divvirzietu sarunu režīma izvēle.



7. Nakts režīms (Inteliģentais režīms: naktī, ja tiek uztverta kustība, ieslēdzas IR un balta gaisma / Infrasarkanais režīms: tikai IR / Krāsaina gaisma: balta gaisma vienmēr deg)

8. Alarma noteikšana, kustības noteikšana un automātiska izsekošana, trauksmes jutīguma līmenis, aktīvā zona, cilvēka ķermeņa filtrēšana, skaņas noteikšana, grafiks utt. (tikai PT kamerai).



- a. Augsta trauksmes jutīguma līmenis ir piemērots lielākiem attālumiem, bet zemāks trauksmes jutīguma līmenis ir piemērots īsākiem attālumiem.
- b. Novērošanas zonas iestatīšana: kustības sensora trauksmes aktivizētās zonas noteikšana.




- c. Cilvēka figūras filtrēšana: kamera izslēdz trauksmi tikai tad, ja tiek uztverta cilvēka figūra.
- d. Kustības izsekošana ekrānā: cilvēku vai kustīgu objektu automātiska izsekošana.
- e. Skaņas uztveršana: skaņas uztveršanas trauksmes ieslēgšana.
- f. Plānošana: pievienot laika trauksmi.



9. Sirēnas iestatīšana: sirēnas skaļuma un ilguma iestatīšana.




10. Tuya VAS pakalpojums, piemēram, mākonbalstīta uzglabāšana

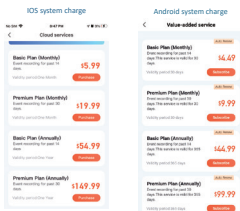

11. Paziņojumi bezsaistē: paziņojumu nosūtīšana, ja ierīce ir bezsaistē.
12. FAQ un atsauksmes: vispārīgi jautājumi par Tuya kamerām.


13. Ierīces kopīgošana: Ierīces kopīgošana ar ģimenes locekļiem vai draugiem (kontiem jābūt tajā pašā reģionā).

14. Pievienošana sākuma ekrānā: Izveidojiet kameras saīsni uz sākuma ekrāna.



15. Ierīces atjaunināšana: Jūs saņemsiet paziņojumus par

atjauninājumiem. Jūs varat arī izvēlēties automātiskās atjaunināšanas opciju, un kamera tiks atjaunināta automātiski.



16. Ierīces noņemšana: Ja vēlaties dzēst vai mainīt kameras pievienoto Wi-Fi, noņemiet ierīci, lai atvienotu kameru no konta.

17. Ierīces atkārtota palaišana: Ierīces attālināta atkārtota palaišana.

Google Assistant un Alexa

Pārliecinieties, ka šī funkcija ir atļauta jūsu ierīcē

Priekšnosacījumi

- (1) Lejupielādējiet un instalējiet Google Home vai Amazon Alexa lietotni atbilstoši savam viedajam skaļrunim.
- (2) Reģistrējiet savu kontu un savienojiet viedās skaļruņa ar lietotni.

Savienojiet savu Tuya Smart kontu ar viedās skaļruņa lietotni

Savienojiet savu kontu ar Google Home lietotni. Atbalsta Google Nest Hub, Chromecast displeju un citus.

Piesakieties Google Home lietotnē, augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz individuālajiem iestatījumiem — Asistenta iestatījumi — izvēlieties Asistents — Mājas kontrole — atrodi lietotni Tuya Smart. Lapa tiks pārdresēta uz Tuya smart pieteikšanās lapu. Ievadiet savu Tuya Smart konta informāciju (lietotājevārdu un paroli), pēc tam noklikšķiniet uz pogas „Atļaut”, lai savienotu Tuya Smart lietotni ar Google Home lietotni. Pēc tam jūs redzēsiet Google Assistant atbalstītos ierīces mājas ierīču sarakstā. Šīs ierīces varat vadīt, izmantojot Google Home lietotni.

Šeit ir daži noderīgi komandi, ko varat izmantot ar viedo kameru:

- „Ok Google, parādi man viedo kameru”
- „Ok Google, parādi IPC”
- „Ok Google, parādi drošības kameru”
- Tu vari arī piešķirt ierīcei kādu pazīstamu nosaukumu, piemēram, ieejas durvis, guļamistaba utt.
- „Ok Google, parādi ieejas durvis / guļamistaba”.

Savienojums ar Amazon Alexa APP.

Atbalsta Echo Spot, Echo Show 5/8/10 utt.

Piesakieties Amazon Alexa lietotnē un pieskarieties izvēlnei augšējā kreisajā stūrī. Izvēlieties izvēlni „Skill”, lai atvērtu prasmju veikalu – atrodi „Tuya Smart” – pieskarieties pogai „Engedélyezés” (Enable) pogu – tas pāradresēs uz Tuya Smart pieteikšanās lapu. Ievadiet savu Tuya Smart konta informāciju (lietotājavārdu un paroli). Pasakiet Echo: „Alexa, Detect devices” (Alexa, meklēt ierīces), pēc tam jūs redzēsiet ierīces savā Tuya Smart kontā.

Vadiet savas ierīces ar Amazon Alexa lietotni. Savai viedajai kamerai varat dot šādus komandas:

- „Alexa, parādi viedkameru”
- „Alexa, parādi IPC”
- „Alexa, parādi drošības kameru”

FAQ (bieži uzdotie jautājumi)

Kā jau minēts, kameras iestatījumu vidū ir FAQ lapa, turklāt ar šo jautājumu un atbilžu palīdzību varat iegūt vispārīgu priekšstatu par bieži sastopamajām problēmām.

Jautājums Nr. 1: Kā es varu atjaunot kameras rūpnīcas iestatījumus?

A1: Dzēsiet kameru no savas lietotnes ierīču saraksta vai nospiediet reset pogu (aptuveni 8 sekundes), līdz dzirdat skaņas signālu „Reset, camera reboot” (Atjaunot, kamera tiek pārstartēta).

J2: Es izvēlējos 2,4 GHz Wi-Fi un pareizi ievadīju paroli – kāpēc kamera joprojām nevar savienoties ar Wi-Fi?

A2: (1) Pārliedzinieties, ka jūsu tālrunis un kamera ir pieslēgti vienam un tam pašam tīklam. (2) Pārbaudiet, vai maršrutētājā ir ieslēgta DHCP funkcija. To varat pārbaudīt maršrutētāja iestatījumos. Ja tā ir izslēgta, kamera nesaņem IP adresi un nevar izveidot savienojumu. (3) Nospiediet un turiet nospiestu reset pogu 8 sekundes, lai pārstartētu kameru. (4) Pārliedzinieties, ka Wi-Fi signāla stiprums ir vismaz 80 %.

J3: Kā es varu pārslēgt kameru no viena maršrutētāja uz otru?

A3: Vispirms izdzēsiet kameru no savas lietotnes ierīču saraksta vai nospiediet un turiet nospiestu reset pogu 8 sekundes. Pēc tam atkārtoti konfigurējiet kameru jaunajam routeram.

J4: Kāpēc kamera neatpazīst SD karti? Kāpēc nevar uzņemt garākus video un automātiski pārrakstīt ierakstus?


A4: Pārbaudiet kameras iestatījumus un pārliedzinieties, ka kamera ir iestatīta uz ierakstīšanu SD kartē. Pārliedzinieties, ka pašlaik atbalstītā maksimālā SD kartes atmiņa 128 GB nav aizpildīta. Pārbaudiet, vai SD karte nav bojāta un atbalsta tikai FAT32 failu sistēmu.

J5: Kāpēc es nesaņemu trauksmes paziņojumus, kad ierīce ir tiešsaistē un tiek reģistrēta kustība?

A5: Pārbaudiet, vai esat atļāvis push paziņojumus Tuya Smart lietotnē. Atļaujiet trauksmes paziņojumus lietotnē.

J6: Kā es varu piekļūt kamerai, izmantojot pārlūku?

A6: Atveriet lapu <https://ipc.ismartlife.me/login> un ar Tuya lietotni nolasiet QR kodu, pēc tam kameru varēsiet apskatīt Internet Explorer pārlūkprogrammā.

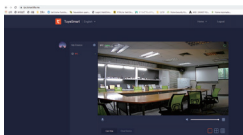

innoGIO

Ražots Ķīnā **INNIOGIO** sp. z o.o.
Ostródzka 74H, 03-289 Varšava, Polija

www.innogio.com



@innogIO.official



@innogio_com