

## Instrucciones de uso

### PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al usar un aparato eléctrico, se deben tomar siempre precauciones básicas, incluidas las siguientes. Lea todas las instrucciones y precauciones antes de utilizar el aparato.

### PELIGRO –

Para reducir el riesgo de muerte o lesiones por electrocución:

- No trate de sacar un aparato que se haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente.
- No use ni meta niemas este herramienta o en la ducha.
- No ponga el aparato ni lo gualde en lugares de donde se pueda caer a un baño o lavabo. No lo sumerja ni lo deje caer al agua o otro líquido.
- Después de cargar, siempre desconecte este electrodoméstico del tomacorriente inmediatamente después de usarlo.

### PREVENCIÓN

Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, electrocución o lesiones a personas con capacidades mentales, físicas o sensoriales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento pución, asegure este aparato con respecto al uso del artefacto de manera segura y si comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el artefacto. Los niños no deben realizar la limpieza o el mantenimiento sin supervisión.

- La advertencia: Mantenga el Producto Seguro. Es esencial PREVENIR equipo eléctrico de otros líquidos.
- Esta unidad eléctrica debe de ser usada correctamente en una posición vertical o a posición del montaje del piso.
- Use este aparato sólo para el tipo de aplicaciones a las que haya sido destinado, según se describe en este manual. No use accesorios no recomendados por el fabricante.
- No haga funcionar nunca este aparato si tiene un cordón o enchufe dañado si no funciona bien, si se ha dejado caer o se ha dañado o si se ha dejado caer al agua. Envíe este aparato a Wahl Clipper Corporation para su examen y reparación.
- No opere el cordón o a superficies calientes.
- No use el aire libre ni opere con productos de aerosol (pulverizador) o en lugares donde se administre oxígeno.
- Conecte siempre primero el enchufe al aparato y después a la toma de corriente.
- Para desconectar, apague la interruptor "OFF" y después desconecte el enchufe de la toma de corriente.

### GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

A- Hoja Extrema	D- Interruptor
B- Solo en máquinas Multi-Cut (MC)	E- Hoja Interna
C- Palanca de Control Solo en máquinas Multi-Cut (MC)	F- Tornillo Regulador de Potencia

### MANTENIMIE NTO DE LA MAQUINA CORTADORA WAHL

Los riesgos de la corte incorrecta son graves. Lea la posibilidad que las hojas se desalinen debido a un golpe. Además, si ha quitado las hojas para limpiarlas o reemplazarlas, las debe alinear de nuevo. Para determinar si esto es necesario, compare las hojas de la cortadora con G.

- Si su cortadora es una palanca de control posición de corte "no se ajuste" (H).
- Para que la cortadora no corte muy cerca, ni toque la piel, debe estar entre 1/32" (4mm) a la parte más alta de la hoja superior de la hoja inferior.
- El diente extremo de la izquierda de la hoja superior debe cubrir, o estar a la izquierda del primer diente pequeño de la hoja inferior.

4 El diente extremo de la derecha de la hoja superior debe cortar el diente grande de la hoja inferior.

Si están fuera de alineación las hojas, las debe afinar unas gotas de aceite. Encienda brevemente la cortadora, luego apague y desenchúfela. Afije los tornillos solo un poco y ajuste (pasos 2 a 4 indicados arriba) adecuadamente las Dependiendo de la longitud de las hojas. Aparte de las cuchillas ningún otro mecanismo debe ser reparado por el usuario. (I)

### ACEITE (J)

Al utilizar por primera vez la cortadora Wahl, y después de varios cortes de cabello, se deberán lubricar los dientes de las hojas de la cortadora. Debido a la alta velocidad de la cortadora Wahl, es mejor usar un tipo especial de aceite. El aceite Wahl, el cual viene incluido en el empaque, es el más apropiado, ya que es un aceite delgado y natural. No se evaporará, ni disminuirá la velocidad de las hojas de la cortadora. Es de suma importancia que no utilice grasa ni aceite para cabello, ni aceite machado con kerosina o de cualquier otro tipo de solvente, ya que éste se evaporará y destruirá el aceite esencial, lo cual disminuirá la velocidad de las hojas de la cortadora Wahl.

### TORNILLO REGULADOR DE POTENCIA (K) (No se encuentra en todos los modelos de las cortadoras Wahl)

Si su cortadora Wahl dispone de un control regulador de potencia ha sido ajustado de fábrica para que le de un rendimiento máximo. No obstante, en caso de que en su casa el voltaje sea bajo, puede necesitar un reajuste al tornillo regulador de potencia. Para ajustar el nivel de potencia, mueva la palanca de control, causará un nivel de potencia o una moneda delgada, girando el tornillo regulador de potencia en sentido de las manecillas del reloj hasta or un ruido producido por el brazo al tocar la bobina. Después gire lentamente el tornillo regulador en sentido contrario de las manecillas del reloj hasta que cese el ruido. Este es el ajuste máximo rendimiento. (L)

### CABLE

El cable no debe usarse nunca para sujetar la cortadora. Debido a que la de mantenerse la libertad de movimiento, hay que procurar que el cable no se doble o retuerza o se obstruya. Cuando guarde la cortadora, el cable ha de ser enrollado en un círculo de 12 pulgadas (30 centímetros) de diámetro. No se debe enrollar el cable en un círculo más pequeño.

Si su cortadora posee un enchufe poliarco (una de las "patas" es más ancha que la otra), este tipo de enchufe encaja perfectamente en cualquier enchufe de tres patas. En caso de que el enchufe no encaje perfectamente en la toma de corriente, invierta el enchufe y pruébelo de nuevo. En caso de que aún así, no encuentre contacto con un enchufe cualificado para instalar la toma de corriente adecuada. No intente modificar el enchufe de ninguna forma.

### PALANCA DE CONTROL DE LAS HOJAS (solo en modelos Multi-Cut)

Al usar las cortadoras Wahl dispone de una palanca de control para ajustar las hojas. Para las personas diestras, la palanca de control viene convenientemente situada para que pueda ajustar fácilmente cuando la tiene en mano. La palanca de control aumenta la versatilidad de la cortadora, permitiendo cambiar de forma gradual la intensidad del corte sin usar un peine accesorio. Cuando la palanca de control está en la posición más alta, las hojas de la cortadora cortan el pelo en un ángulo de 90 grados. Cuando la palanca de control, cae a un nivel de corte menor, dejando el cabello más largo. En la posición más baja, la palanca de control ajusta el cabello a la misma longitud que el peine accesorio No. 1.

Al utilizar el control de ajuste de la piel de las hojas de la cortadora, ya que en cada ajuste se utilizan un filo de corte diferente. Además, si la cortado muy cabello y las hojas se atan con el mismo, la palanca de control ayudará quitando de en medio, sin que tenga que remover las hojas de la cortadora, utilizando el siguiente método: Mientras la cortadora está encendida, mueva la palanca de control hacia la posición de corte más alta. Haga esto varias veces que utilice la cortadora Wahl para mantener las hojas libre de cabello. Pero, en caso de que la cortadora deje de cortar bien el pelo, y no ayuda lo anterior, puede ser que las hojas necesitan alisarse. De modo que, las hojas deben ser limpiadas. Negro solamente.

### GUÍA WAHL PARA CORTAR EL CABELLO EN CASA SIN PROBLEMAS: Antes de cortar el cabello

1 La cortadora Wahl debe estar limpia, lubricada y en perfectas condiciones de uso.
2 Si el empaque de la cortadora incluye una capa protectora de plástico coloquela alrededor del cuello de la persona, alisando los cabellos. Para evitar que entre el cabello por el cuello, muelle los extremos de la capa hacia adentro. Pero, no se la empaque ni la incluya una capa protectora de plástico a través de la misma.
3 Identifique a la persona en un banco o silla, de modo que la parte superior de la cabeza esté a la misma altura de sus ojos.
4 Desenrolle el cabello de la persona, peinándolo. Use la forma cómoda y relajada, mantenga la cortadora en su mano derecha y la placa de identificación cerca de su dedo índice. De este modo podrá cortar el cabello, manteniendo un control preciso y cómodo.

**NOTE:** Para instalar el peine accesorio, simplemente deslice con los dientes hacia arriba sobre las hojas de la cortadora encendido firmemente en la parte inferior de las hojas. (L)

Peines ajustables – permiten longitudes variables de corte en un solo peine accesorio.

**Peines Individuales** – permiten longitudes fijas de corte, indicadas en cada uno de ellos. Estos peines pueden ser usados en Negro, o codificados por color en algunos modelos.

### Utilización de peines ajustables

1 Peine ajustable pequeño dispone de corte, variando de 1/8 a 5/8 de pulgada (3mm a 16mm). (M)
2 Peine ajustable grande tiene cinco posiciones de corte, variando de 3/4 a 1-1/4 de pulgada (19mm a 32mm). (N)
3 Presionando la lengüeta de ajuste con el dedo pulgar, se puede deslizar el peine para regularlo en las cinco diferentes longitudes de corte. Cada una de ellas está indicada en milímetros a través de la ventanilla, lo cual permite fácil ajuste e identificación.
4 El peine ajustable grande puede ser utilizado para cortar desde el oído hasta la coronilla de la cabeza. (O1)
5 El peine ajustable pequeño debe ser utilizado para cortar desde la nuca hasta la altura de los oídos. (O2)

### Utilización de peines individuales

Algunos modelos o juegos, no incluyen todos peines de corte disponibles en Wahl. Sin embargo, cualquiera de ellos podrá estar en su empaque junto con todos los accesorios de Wahl, o puede comprarse directamente de Wahl/ solo en los Estados Unidos.

### LISTADO DE PEINES INDIVIDUALES (JUEGOS) DISPONIBLES:

16mm - Negro o Mirado	35mm - Negro o Mirado
10mm - Negro o Azul Marino	19mm - Negro o Anaranjado-Rosado
12mm - Negro o Anaranjado	25mm - Negro o Verde
22mm - Negro o Verde	25mm - Negro o Azul Claro
31mm - Negro o Blanco	38mm - Negro o Solamente Negro
35mm - Negro o Solamente Negro	38mm - Negro o Solamente Negro

### COMO CORTAR EL CABELLO

### CORTE NORMAL, CORTE MEDIO Y CORTE LARGO (P)

La primera vez que vaya a cortar el cabello únicamente corte una longitud pequeña, hasta que se acostumbre a la longitud que cada peine accesorio dejará al cabello. Siempre compare colocando a la cortadora el peine accesorio más grande, y si desea una longitud del cabello más corto, utilice un peine más pequeño. Adecuada para el control de la longitud, el cabello crece de forma pareja, y para evitar tener un aspecto liso y aseado puede lo único que necesite es un recorte ligero de la nuca y de ambos lados de la cabeza. Si el empaque no contiene todos los peines adecuados para el tipo de corte que desea. Use este método desde la parte del frente hasta la parte posterior de la cabeza. Como ya hablamos dicho, es mejor cortar poco cabello las primeras veces. Si desea un corte uniforme, deje que la cortadora avance suavemente por el cabello. No la fuerce a un ritmo más rápido, y utilice el siguiente método:

- Peine el cabello de manera que adopte su posición natural.
- Coloque el peine accesorio más grande a la cortadora. Comience a los lados de la cabeza, recortando desde abajo hacia arriba. Con los dientes del peine accesorio sobre la cabeza y volviendo arriba, mantenga la cortadora ligeramente sobre el cabello, pero pegado a la cabeza. Levante lentamente la cortadora en movimientos verticales hacia arriba y hacia abajo.

Asegurese cortar cantidades pequeñas de cabello a la vez. Repita la misma operación por ambos lados de la cabeza y por la parte posterior de la misma.

Para cortar el área alrededor de la nuca, asegurese tener un número menor, o si no quiere cambiar de peine accesorio, aplique más presión y no apase tanto la cortadora de la cabeza.

Se requiere práctica para aprender este procedimiento. De modo que, es mejor cortar poco cabello las primeras utilizaciones. Si desea el cabello en la parte superior más corto, se logrará utilizando el peine accesorio No. 8. Pague los dientes correctos de la cabeza. Utilizando movimientos horizontales y lentos, empiece de la parte del frente hasta la parte posterior de la cabeza. Como ya hablamos dicho, es mejor cortar poco cabello las primeras veces.

### PARA CABELLO MÁS LARGO EN EL TOPE DE LA CABEZA

Si no quiere utilizar los peines accesorios y desea el cabello más largo en la parte superior de la cabeza, utilice un peine de peluquero y levante el cabello de la parte superior de la cabeza, cortando por encima del pelo, o suete el cabello entre los dedos y cortelo al tamaño que desea. Use este método desde la parte del frente hasta la parte posterior de la cabeza. Si desea el cabello más corto, reduzca el espacio entre el peine (lo los dedos) y la cabeza. Peine el cabello continuamente. Compruebe que no esté demasiado ajustado e ajuste el cabello recortado.

### PARA CORTAR ALREDEDOR DE LOS OÍDOS

UTILIZANDO LOS PEINES-GUÍA E OÍDO IZQUIERDO Y DERECHO.
Corte las áreas guía para el oído izquierdo y derecho teniendo en cuenta la longitud incremental y cortan a un largo que varía de 1/8" a 1 1/2" pulgadas. Al seguir el borde del oído con el peine-guía apropiado, se logra un corte gradual y mezcla uniforme sin tener que usar múltiples peines.

### PARA CORTAR EL ÁREA ALREDEDOR DEL OÍDO IZQUIERDO:

Coloque el peine-guía designado Left Ear Taper, en la máquina y pase de frente al oído izquierdo. Comenzando en la parte izquierda de la nuca, mueva la máquina hacia arriba, bordeando la línea hacia terminar en el área de la nuca. Dependiendo del largo del cabello, es posible que tenga que pasar la cortadora varias veces alrededor del oído. Cuando haga esto, mueva lentamente la cortadora hacia arriba y hacia afuera teniendo cuidado con el oído. Este permite dirigir el cabello hacia el peinugño y hacia las cuchillas de la cortadora.

**NOTE:** Se pueden cortar las patillas con este movimiento, con tan solo incluir el área de estas al empezar a mover la cortadora alrededor del oído.

### PARA CORTAR EL ÁREA ALREDEDOR DEL OÍDO DERECHO:

Coloque el peine-guía designado Right Ear Taper, en la máquina y pase de frente al oído derecho. Comenzando en la parte derecha de la nuca, mueva la máquina hacia arriba, bordeando la línea hacia terminar en el área de la patilla. Finalice delineando el área del oído como se describe a continuación.


### CONTORNO (Q)

Si posee la Cortadora MC (cortadora de líneas) no es necesario utilizar los peines accesorios. Para ello, mueva la palanca de control de las hojas hacia arriba a la posición de cabello más corto. Peine el cabello al estilo deseado. Comience cortando entre la oreja y la patilla, como muestra la figura. Sujete la cortadora con la orilla de la espada de la cabeza y la cabeza en posición de corte. Mueva lentamente la cortadora hacia arriba y alrededor de las orejas. Para definir las patillas y la nuca, sujete la cortadora al revés, como muestra la figura y manténgala contra la piel y de la largo deseado, avanzando hacia atrás.

**CORTE CORTO (R)**
Comience con la figura, empiece a cortar desde la nuca hasta la parte superior de la cabeza con el peine accesorio más largo. Sujete el accesorio pegado a la cabeza y avance lentamente con la cortadora por el cabello. Sigla el método anterior para cortar el cabello de la parte inferior hasta la parte superior, como muestra la figura. Después corte el cabello en sentido contrario desde la parte del frente hasta la parte posterior, empujando ambos lados de la cabeza. Si desea obtener el cabello de la parte superior de la cabeza corto, no utilice el peine accesorio, y contéalo por encima de un peine de peluquero. Si desea bajar gradualmente lo largo del cabello, utilice un peine accesorio de mayor nivel de corte hasta llegar a la nuca. Peine el cabello y compruebe que esté pareja. Delinee las patillas y la nuca en la forma antes mencionada.

Si desea bajar gradualmente el cabello de ambos lados de la cabeza, y la parte superior de la misma, el siguiente diagrama S.

Los cuatro áreas básicas, ilustradas en la Guía Wahl Para Cortar el Cabello, son las que debe seguir para lograr cortar el cabello en esta sin problemas.

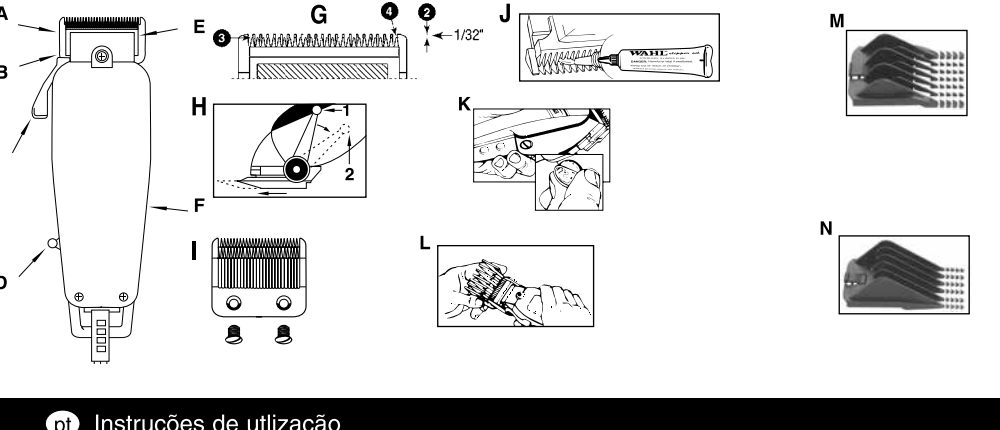

## Instruções de utilização

### PRECAUCOES IMPORTANTES

Al utilizar um aparelho eléctrico, sempre tome as seguintes precauções básicas. Leia todas as instruções e precauções antes de utilizar o aparelho.

### PERIGO

- Para reduzir o risco de lesões ou morte por choque elétrico:
- Não tente retirar um aparelho que tenha caído na água. Retire-o imediatamente da tomada.
- Não utilize qualquer estivo no banho ou na ducha.
- Não coloque ou guarde este aparelho onde ele possa cair ou ser puxado para dentro de uma banheira ou pia. Não coloque-o ou deixe-o cair em água ou em qualquer outro líquido.
- Exceto enquanto estiver carregando, sempre retire este aparelho da tomada imediatamente após a sua utilização.
- Se estiver retirando este aparelho após ter carregado, não toque nele.

### ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de queimaduras, incêndios, choques elétricos ou lesões a pessoas:

- Este dispositivo pode ser usado por crianças com, pelo menos, 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensorial ou mental reduzida ou com falta de experiência e conhecimento se elas tiverem a devida supervisão ou instrução no que se refere ao uso do dispositivo de um modo seguro e compreenderem os riscos envolvidos. Crianças não devem brincar com o dispositivo. A limpeza e o manutenção do usuário não devem ser feitas pelas crianças sem uma supervisão.
- Advertência: Mantenha o produto seco. Isto é fundamental para EVITAR que equipamentos elétricos entrem em contato com água ou qualquer outro tipo de líquido.
- Utilize este aparelho somente para os fins pretendidos, conforme descrito neste manual. Use apenas acessórios recomendados pelo fabricante.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, além de ser corrigido.
- Mantenha-o longe de superfícies aquecidas.
- Não utilize o aparelho ao se livrar ou opere quando com acessórios (spray) estiverem em uso ou quando houver administração de oxigênio.
- Sempre conecte o aparelho ao cabo e depois à tomada. Para desconectar, coloque o aparelho na posição "OFF" e depois remova o plugue da tomada.

### GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

A- Lâmina inferior	D- Interruptor
B- Mecanismo deslizante - Apenas para o modelo Multi-cut (MC)	E- Lâmina superior
C- Alavanca de control/ control - Apenas para o modelo Multi-cut (MC)	F- Fuso de transmissão de movimento

### MANTENÇÃO DA MÁQUINA PARA CORTAR CABELLO

Apesar das lâminas de sua máquina para cortar cabelo Wahl terem sido lubrificadas e alinhadas antes de serem da fábrica, é possível que estejam desalinhadas. É necessário realisar os ajustes sempre que estas são removidas para efeitos de limpeza ou substituição. Para determinar se é necessário proceder ao seu realinhamento, compare as lâminas de sua cortadora com o modelo de corte que está designado (H).

- Se a sua máquina para cortar cabelo estiver equipada com uma alavanca de contro/contro/ controle, coloque a alavanca na posição de corte mais baixa. (H)
- A ponta dos dentes da lâmina superior não deve estar a 0,64 mm (1/32 in.) da lâmina inferior. Isto é importante para que a máquina possa cortar cabelo com este diagrama (I).
- O dente da extrema direita da lâmina superior deve estar coberto ou situado à esquerda do primeiro dente pequeno da lâmina inferior.

4 O dente da extrema direita da lâmina superior deve tocar no dente grande da lâmina inferior.
Se as lâminas não estiverem corretamente alinhadas, coloque umas gotas de óleo Wahl Clipper, ligue a máquina para cortar cabelo durante alguns segundos e desligue-a. Desapeque um pouco os parafusos e ajuste (veja os passos 2 a 4 acima indicados). Volte a apertar os parafusos após ter alinhado as lâminas. As lâminas são as únicas peças desta máquina para cortar cabelo que podem ser reparadas pelo utilizador. (I)

### OILÉO (J)

As lâminas da sua nova máquina para cortar cabelo devem ser lubrificadas após alguns cortes. Deposite simples- mente umas poucas gotas de cortar cabelo Wahl sobre dentes das lâminas. Utilize unicamente o óleo Wahl Clipper fornecido com esta máquina para cortar cabelo. De facto, devido à alta velocidade da sua máquina para cortar cabelo Wahl, é melhor utilizar um tipo de óleo específico. Não utilize nenhum outro tipo de óleo (misturado com querosene ou com solvente), já que este se evaporará e destruirá o óleo essencial, diminuindo a sua velocidade. O óleo para máquina para cortar cabelo Wahl Clipper é um óleo muito fino e natural que não se evapora nem reduz a velocidade das lâminas.

**FUSO DE TRANSMISSÃO DE MOVIMENTO (apenas em alguns modelos de máquina para cortar cabelo Wahl)**
Este é o ponto de ajuste de velocidade de uma faixa de transmissão de movimento, este vem ajustado de fábrica para o fornecer um rendimento máximo. No entanto, se a voltagem elétrica da sua casa for baixa, poderá ser necessário ajustá-lo.

1 Este ajuste é escova de plástico, uma chave de fendas ou uma moeda para rodar o parafuso no sentido dos ponteiros do relógio até ouvir um clique. De seguida, rode lentamente o parafuso no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, até à rotação parar. Este é o ajuste de rendimento máximo. (K)

### FILO

Deve utilizar o fio para puxar a máquina para cortar cabelo. Uma vez que precisa de manter a sua liberdade de movimentos, deve ter cuidado para que o fio não se enrola. Para guardar a máquina para cortar cabelo, deve enrolar o fio e colocar a máquina na caixa de origem ou no estivo (se fornecido).

Se a sua máquina para cortar cabelo estiver equipada com uma ficha (plugue polarizada) para reduzir o risco de electrocussão, este aparelho dispõe de uma ficha (plugue polarizada) (tem uma lâmina mais larga do que a outra). Esta ficha (plugue) encaixa numa tomada polarizada de um único furo. Caso não entre totalmente na tomada, inverta a ficha. Se o problema persistir, contacte um electricista qualificado para instalar uma tomada adequada. Não tente mudar a ficha (plugue).

**ALAVANCA DE CONTROL/CONTROLE (apenas em alguns modelos de máquina para cortar cabelo Wahl)**
Este é o ponto de ajuste de velocidade de uma faixa de transmissão de movimento, este deve situar-se junto do seu polegar (se for destro), de modo a poder ajustá-lo facilmente com a máquina para cortar cabelo na mão.

A alavanca de control/contro/acele versatilidade à sua máquina para cortar cabelo, permitindo-lhe mudar gradualmente a intensidade do corte sem utilizar um pente accesorio. Quando a alavanca de control/contro/ controle está em a posição mais alta, as lâminas oferecem-lhe o corte mais curto. Quando a alavanca de control/contro/ controle está em a posição mais baixa, a palanca de control/contro/ controle ajusta o cabelo a a mesma longitudid que o pente accesorio No. 1.

Al utilizar o control de ajuste de a pele de las hojas de la cortadora, ya que en cada ajuste se utilizan un filo de corte diferente. Además, si la cortado muy cabello y las hojas se atan con el mismo, la palanca de control ayudará quitando de en medio, sin que tenga que remover las hojas de la cortadora, utilizando el siguiente método: Mientras la cortadora está encendida, mueva la palanca de control hacia la posición de corte más alta. Haga esto varias veces que utilice la cortadora Wahl para mantener las hojas libre de cabello. Pero, en caso de que la cortadora deje de cortar bien el pelo, y no ayuda lo anterior, puede ser que las hojas necesitan alisarse. De modo que, las hojas deben ser limpiadas. Negro solamente.

Si desea bajar gradualmente el cabello de ambos lados de la cabeza, y la parte superior de la misma, el siguiente diagrama S.

### GUÍA WAHL PARA CORTAR O CABELLO EM CASA SEM PROBLEMAS: ANTES DE CORTAR O CABELLO

1 A sua máquina para cortar cabelo deve estar limpa, lubrificada e em perfectas condições de funcionamento.
2 Se o empaque de la cortadora incluye una capa protectora de plástico coloquela alrededor del cuello de la persona, alisando los cabellos. Para evitar que entre el cabello por el cuello, muelle los extremos de la capa hacia adentro. Pero, no se la empaque ni la incluya una capa protectora de plástico a través de la misma.
3 Identifique a la persona en un banco o silla, de modo que la parte superior de la cabeza esté a la misma altura de sus ojos.
4 Desenrolle el cabello de la persona, peinándolo. Use la forma cómoda y relajada, mantenga la cortadora en su mano derecha y la placa de identificación cerca de su dedo índice. De este modo podrá cortar el cabello, manteniendo un control preciso y cómodo.

**NOTE:** Para instalar el peine accesorio, simplemente deslice con los dientes hacia arriba sobre las hojas de la cortadora encendido firmemente en la parte inferior de las hojas. (L)

Peines ajustables – permiten longitudes variables de corte en un solo peine accesorio.

**Peines Individuales** – permiten longitudes fijas de corte, indicadas en cada uno de ellos. Estos peines pueden ser usados en Negro, o codificados por color en algunos modelos.

### Utilización de peines ajustables

1 Peine ajustable pequeño dispone de corte, variando de 1/8 a 5/8 de pulgada (3mm a 16mm). (M)
2 Peine ajustable grande tiene cinco posiciones de corte, variando de 3/4 a 1-1/4 de pulgada (19mm a 32mm). (N)
3 Presionando la lengüeta de ajuste con el dedo pulgar, se puede deslizar el peine para regularlo en las cinco diferentes longitudes de corte. Cada una de ellas está indicada en milímetros a través de la ventanilla, lo cual permite fácil ajuste e identificación.
4 El peine ajustable grande puede ser utilizado para cortar desde el oído hasta la coronilla de la cabeza. (O1)
5 El peine ajustable pequeño debe ser utilizado para cortar desde la nuca hasta la altura de los oídos. (O2)

### Utilización de peines individuales

Algunos kits no incluyen peines Wahl. No obstante, cualquier un destes peines (ou accesorios adicionais não referidos na lista) pode ser adquirido no seu revendedor ou directamente encomendado à Wahl.

### LISTA DOS PEINES INDIVIDUAIS

16mm - Preto/Verde	35mm - Preto/Roxo
10mm - Preto/Luz Escuro	19mm - Preto/Luz Claro
12mm - Preto/Amarelo	25mm - Preto/Verde
22mm - Preto/Verde	25mm - Preto/Azul Claro
31mm - Preto/Amarelo	38mm - Preto/Solamente Negro
35mm - Preto/Solamente Negro	38mm - Preto/Solamente Negro

### CORTAR O CABELLO

### PARA CORTES MEDIOS A CORTECORTOS (P)

La primera vez que vaya a cortar el cabello únicamente corte una longitud pequeña, hasta que se acostumbre a la longitud que cada peine accesorio dejará al cabello. Siempre compare colocando a la cortadora el peine accesorio más grande, y si desea una longitud del cabello más corto, utilice un peine más pequeño. Adecuada para el control de la longitud, el cabello crece de forma pareja, y para evitar tener un aspecto liso y aseado puede lo único que necesite es un recorte ligero de la nuca y de ambos lados de la cabeza. Si el empaque no contiene todos los peines adecuados para el tipo de corte que desea. Use este método desde la parte del frente hasta la parte posterior de la cabeza. Como ya hablamos dicho, es mejor cortar poco cabello las primeras utilizaciones. Si desea el cabello en la parte superior más corto, se logrará utilizando el peine accesorio No. 8. Pague los dientes correctos de la cabeza. Utilizando movimientos horizontales y lentos, empiece de la parte del frente hasta la parte posterior de la cabeza. Como ya hablamos dicho, es mejor cortar poco cabello las primeras veces.

Para cortar el área alrededor de la nuca, asegurese tener un número menor, o si no quiere cambiar de peine accesorio, aplique más presión y no afaste tanto la máquina para cortar cabelo de la cabeza.

Se requiere procedimiento para aprender este procedimiento. De modo que, es mejor cortar poco cabello nas primeiras utilizações. Si desea el cabello en la parte superior más corto, se logrará utilizando el peine accesorio No. 8. Pague los dientes correctos de la cabeza. Utilizando movimientos horizontales y lentos, empiece de la parte del frente hasta la parte posterior de la cabeza. Como ya hablamos dicho, es mejor cortar poco cabello las primeras veces.

### PARA CABELLO MÁS LARGO EN EL TOPO DE LA CABEZA:

Si no quiere utilizar los peines accesorios y desea el cabello más largo en la parte superior de la cabeza, utilice un peine de peluquero y levante el cabello de la parte superior de la cabeza, cortando por cima del pelo, o suete el cabello entre los dedos y cortelo al tamaño que desea. Use este método desde la parte del frente hasta la parte posterior de la cabeza. Si desea el cabello más corto, reduzca el espacio entre el peine (lo los dedos) y la cabeza. Peine el cabello continuamente. Compruebe que no esté demasiado ajustado e ajuste el cabello recortado.

### PARA CORTAR EL ÁREA ALREDEDOR DE LOS OÍDOS

UTILIZANDO LOS PEINES-GUÍA E OÍDO IZQUIERDO Y DERECHO.
Corte las áreas guía para el oído izquierdo y derecho teniendo en cuenta la longitud incremental y cortan a un largo que varía de 1/8" a 1 1/2" pulgadas. Al seguir el borde del oído con el peine-guía apropiado, se logra un corte gradual y mezcla uniforme sin tener que usar múltiples peines.

### PARA CORTAR EL ÁREA ALREDEDOR DEL OÍDO IZQUIERDO:

Coloque el peine-guía designado Left Ear Taper, en la máquina y pase de frente al oído izquierdo. Comenzando en la parte izquierda de la nuca, mueva la máquina hacia arriba, bordeando la línea hacia terminar en el área de la nuca. Dependiendo del largo del cabello, es posible que tenga que pasar la cortadora varias veces alrededor del oído. Cuando haga esto, mueva lentamente la cortadora hacia arriba y hacia afuera teniendo cuidado con el oído. Este permite dirigir el cabello hacia el peinugño y hacia las cuchillas de la cortadora.

**NOTE:** Se pueden cortar las patillas con este movimiento, con tan solo incluir el área de estas al empezar a mover la cortadora alrededor del oído.

### PARA CORTAR EL ÁREA ALREDEDOR DEL OÍDO DERECHO:

Coloque el peine-guía designado Right Ear Taper, en la máquina y pase de frente al oído derecho. Comenzando en la parte derecha de la nuca, mueva la máquina hacia arriba, bordeando la línea hacia terminar en el área de la patilla. Finalice delineando el área del oído como se describe a continuación.

### CONTORNO (Q)

Si posee la Cortadora MC (cortadora de líneas) no es necesario utilizar los peines accesorios. Para ello, mueva la palanca de control de las hojas hacia arriba a la posición de cabello más corto. Peine el cabello al estilo deseado. Comience cortando entre la oreja y la patilla, como muestra la figura. Sujete la cortadora con la orilla de la espada de la cabeza y la cabeza en posición de corte. Mueva lentamente la cortadora hacia arriba y alrededor de las orejas. Para definir las patillas y la nuca, sujete la cortadora al revés, como muestra la figura y manténgala contra la piel y de la largo deseado, avanzando hacia atrás.

**CORTE CORTO (R)**
Comience con la figura, empiece a cortar desde la nuca hasta la parte superior de la cabeza con el peine accesorio más largo. Sujete el accesorio pegado a la cabeza y avance lentamente con la cortadora por el cabello. Sigla el método anterior para cortar el cabello de la parte inferior hasta la parte superior, como muestra la figura. Después corte el cabello en sentido contrario desde la parte del frente hasta la parte posterior, empujando ambos lados de la cabeza. Si desea obtener el cabello de la parte superior de la cabeza corto, no utilice el peine accesorio, y contéalo por encima de un peine de peluquero. Si desea bajar gradualmente lo largo del cabello, utilice un peine accesorio de mayor nivel de corte hasta llegar a la nuca. Peine el cabello y compruebe que esté pareja. Delinee las patillas y la nuca en la forma antes mencionada.

Si desea bajar gradualmente el cabello de ambos lados de la cabeza, y la parte superior de la misma, el siguiente diagrama S.

Los cuatro áreas básicas, ilustradas en la Guía Wahl Para Cortar el Cabello, son las que debe seguir para lograr cortar el cabello en esta sin problemas.

Esta mesa indica que este producto no debe ser eliminado juntamente con otros residuos domésticos no tóxicos da