


VIBRÁTOR SVAKOM DUOGLOW THRUSTING BEADED WITH PULSATING STIMULATOR



Návod

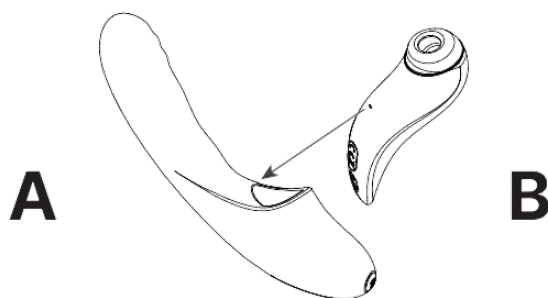

KOMBINOVANIE DIELOV:

- 1) Zarovnajte plytkú značkovaciu líniu na dieli B s vreckom na diele A.
- 2) Zasuňte diel B do upevňovacieho slotu, kým sa značka nezhoduje s okrajom dielu A.
- 3) Ak chcete použiť diel B ako externé diaľkové ovládanie, odpojte ho od upevňovacieho slotu dielu A a použite ovládacie tlačidlá.

OVLÁDANIE

- 1) Pre zapnutie/vypnutie časti A stlačte tlačidlo so symbolom „S“ po dobu cca 2 sekúnd.
 - 2) Pre zapnutie/vypnutie časti B stlačte tlačidlo so symbolom „S“ po dobu cca 2 sekúnd (a pozastavenie časti A, ak je pripojená).
- Po zapnutí sa výrobok automaticky prepne do pohotovostného režimu a vyhľadá aplikáciu SVAKOM.
- 3) Krátkym stlačením tlačidla „S“ prepnete na ručné ovládanie.

REŽIMY A INTENZITY:

Časť A: 7 vibračných režimov (3 úrovne intenzity) + 7 režimov ťahov.

Časť B: 7 režimov pulzácie.

Dôležité: Časť B môže diaľkovo ovládať režimy a intenzity časti A.

- 1) Jednoduchým stlačením horného tlačidla „Thrusting“ na časti B funkciu zapnete.
- 2) Ďalšími krátkymi stlačeniami prepínate medzi jednotlivými režimami.

FUNKCIA POZASTAVENIA:

- 1) Dvojitým stlačením horného tlačidla „Thrusting“ na časti B pozastavíte časť A.

Dôležité: Časť A sa nemôže sama pozastaviť (iba vypnúť).

- 2) Ak chcete obnoviť pokračovanie časti A, stlačte znovu tlačidlo „Thrusting“.

OVLÁDANIE INTENZITY:

- 1) Krátkym stlačením tlačidla „S“ na časti A upravíte intenzitu iba na časti A.
- 2) Krátkym stlačením tlačidla „S“ na časti B upravíte intenzitu na oboch častiach.

FUNKCIA OHREUVU AŽ NA 38°C:

1) Pre zapnutie funkcie ohrevu časti A trikrát stlačte tlačidlo „S“ umiestnené dole, a to keď je časť A zapnutá. LED dióda bude počas ohrevu blikať.

Dôležité: Funkciu ohrevu na časti A nie je možné vypnúť samostatne, ak je časť A stále zapnutá.

2) Ak chcete ohrev úplne zastaviť, vypnite časť A.

3) Keď je časť B zapnutá a pripojená k časti A, krátko stlačte tlačidlo so symbolom „teplometu“ na časti B pre ohrev oboch častí. LED dióda bude počas ohrevu blikať.

4) Opätovným stlačením tlačidla „teplomeru“ na časti B ohrev zastavíte.

STIAHNUTIE APLIKÁCIE:

Aplikáciu Svakom nájdete na oficiálnych stránkach výrobcu, ktoré nájdete [TU](#).

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou.

Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Produkt je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež **prípadné vodné hrátky**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor (časť A) so stimulátorom klitorisu (časť B), slúžiaci aj ako diaľkový ovládač a magnetický USB kábel na nabíjanie oboch zariadení.