

Oclean sonický kartáček
Dovozce: UAB Mbrush Krokuvos 13, Vilnius, Litva
Výrobce: Shenzhen Yunding Information Technology Co., Ltd., Čína



X10

Uživatelský manuál

Vážený zákazníku,

děkujeme za zakoupení sonického kartáčku Oclean X10. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtete návod k použití a dodržujte bezpečnostní pokyny. Uchovejte si tento manuál pro budoucí potřebu, abyste předešli nesprávnému použití výrobku. Pokud budete potřebovat detailnější informace, obraťte se prosím na prodejce, nebo distributora produktu.

Distributor: BELdental s.r.o., Mojmírovců 799/45, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel: + 420 596 638 223, email: obchod@beldental.cz

Důležité bezpečnostní pokyny

- Tento výrobek by neměly používat osoby mladší 12 let.
- Výrobek lze používat pouze s náhradními hlavicemi Oclean. Společnost Oclean nenesе žádnou odpovědnost za následky vyplývající z použití necertifikovaných kartáčových hlavice jiných výrobců.
- Zubní kartáček je prostředek osobní péče. Výměnné hlavice nesdílejte s jinou osobou.
- Výrobek skladujte na čistém, suchém a dobře větraném místě mimo dosah slunečního záření. Tento výrobek je určen pouze pro použití v interiéru.
- Před nabíjením se přesvědčte, že je tělo zubního kartáčku suché, případně jej otřete měkkým hadříkem. Po nabití nainstalujte spodní kryt zpět na původní místo a ujistěte se, že je dobře utěsněný. Výrobce nenesе odpovědnost za případné škody způsobené nesprávnou obsluhou.
- Kartáček musí být napájen pouze napětím odpovídajícím označení na výrobku.
- Neopravujte přístroj sami. Obraťte se na autorizovaný servis.

Upozornění

- Osoby, které v nedávné době podstoupily parodontologický zákrok, mají citlivé zuby, silné krvácení dásní, nebo se léčí s jiným onemocněním ústní dutiny, včetně těch, kteří mají nestabilní zubní náhradu by měly použití kartáčku konzultovat s ošetřujícím zubním lékařem.
- Děti do 12 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či s nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat zubní kartáček pouze pod dohledem odpovědné osoby.

Výměna hlavice kartáčku



Hlavice kartáčku

Výměna: vytáhněte použitou a nasadte novou náhradní kartáčovou hlavici ve svislé poloze. Neotáčejte ji doleva ani doprava.

Zubní lékaři doporučují měnit hlavici kartáčku každé dva až tři měsíce.

Návod k použití

Ovládání tlačítkem nahoru a dolů

Zubní kartáček lze nastavit pomocí tlačítek. Stisknutím horního tlačítka přepnete režim a stisknutím spodního tlačítka měníte intenzitu čištění. Lze vybrat z 5 úrovní intenzity a z 5 režimů: standardní čištění (Clean), bělení (White), masáž (Massage), jemné čištění (Sensitive) a režim pro maximální lesk zubů (Polishing).

Ovládání tlačítkem ON/OFF (zapnutí/vypnutí)

Jakmile se zubní kartáček zapne, stiskněte tlačítko ON/OFF a vyčistěte si zuby. Zmáčknutím tlačítka během jeho chodu se kartáček pozastaví; následné zmáčknutí do 15 sekund obnoví jeho provoz; bez provozu po dobu delší než 15 sekund displej vypne a zubní kartáček se uvede do režimu spánku.

Pro nastavení jazyka, podržte tlačítko ON/OFF po dobu 8 sekund, čímž se vrátíte k továrnímu nastavení.

Čištící režimy

Zubní kartáček bude ve výchozím nastavení pracovat 2 minuty v režimu bělení. Každých 30 sekund změnou vibrační připomene uživateli potřebu změny oblasti čištění a po 2 minutách provozu se automaticky zastaví.

Záznam o čištění

Po čištění se na displeji zubního kartáčku zobrazí skóre čištění. Skóre je založeno na systému hvězdičkového hodnocení. Při výsledku hodnocení 3 hvězdičkami se na displeji zubního kartáčku zobrazí emotikon a čištění zubů se ukončí. Pokud je čištění hodnoceno méně než 3 hvězdičkami, na displeji zubního kartáčku se zobrazí model zubů, který připomene oblasti, které je potřeba dočistit. Automaticky se vygeneruje doba čištění, kterou dodatečné čištění vyžaduje. Klepnutím na tlačítko nahoru/ dolů se znovu zapne režim čištění. Po ukončení čištění zubů se na displeji zubního kartáčku zobrazí emotikon a proces čištění skončí.

Nabíjení

Tento výrobek využívá nabíjecí mechanismus typu USB-C. V případě potřeby nabíjení sejměte ochranný kryt ve spodní části a zasuněte nabíjecí kabel typu USB-C do portu USB ve spodní části zubního kartáčku a nabíjejte. Po úplném nabití nabíjecí kabel odpojte a zavřete kryt ve spodní části. (Jak je znázorněno na obrázku)



Nenechávejte zubní kartáček nabíjet po úplném nabití zbytečně dlouho, protože by mohlo dojít k předčasnému vybití a opotřebení vestavěné baterie.

Upozornění na vybitou baterii

Pokud je baterie nabitá na míň než 20%, na displeji zubního kartáčku se objeví upozornění a je potřeba kartáček nabít. Když je baterie vybitá a procento nabití je nižší než 1 %, displej zubního kartáčku se vypne a kartáček vibrací upozorní, že je třeba baterii nabít.

Během nabíjení se na obrazovce zubního kartáčku zobrazí symbol nabíjení. Plné nabití obvykle trvá přibližně 3 hodiny.

Doporučená technika čištění zubů



Držte kartáček pod úhlem 45° s linií dásní. Během tohoto procesu není třeba kartáčkem pohybovat nahoru a dolů.




Držte rukojeť zubního kartáčku jemně, pohybujte pomalu krouživými pohyby a nevyvíjejte nadměrný tlak. Začněte vnější stranou zubů. Po několika sekundách posuňte hlavici kartáčku na další oblast.



Po čištění vypláchněte ústní dutinu vodou.

Čištění a údržba

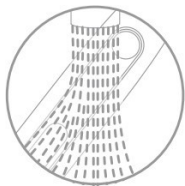

Hlavici kartáčku i rukojeť důkladně opláchněte pod tekoucí vodou. Nechte vysušit na vzduchu po každém použití. Netahejte za štětiny.

Technické údaje

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Název produktu | Oclean X10 sonický zubní kartáček |
| Model | R3100 |
| Stupeň krytí IP | IPX7 |
| Vstupní výkon | 2.5W |
| Nabíjení | Nabíjení typu C |
| Vstup | 5V $\overline{\text{---}}$ 0,5A |
| Výdrž baterie* | 60 dní |
| Kapacita baterie | 1200 mAh |
| Doba nabíjení | 3 hodiny |
| Prováděcí norma | GB 4706.1-2005, GB 4706.59-2008 |

* Při čištění dvakrát denně po dobu dvou minut v režimu bělení.

Varování



- Příklad nerozebírejte neopravujte ani nevhazujte do ohně.
- Pokud zjistíte, že je produkt poškozen, přestaňte jej okamžitě používat.
- Zařízení nadržte v prostředí s vysokou teplotou.
- Nepoužívejte zařízení, pokud byla jeho baterie ponořena do vody.
- Před vyřazením spotřebiče je nutné z něj vyjmout baterii.
- Před vyjmutím baterie musí být přístroj vypnutý.
- Baterie musí být bezpečně zlikvidována.

Záruční podmínky

Na nový výrobek se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd. Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný komunální odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Ke správné likvidaci odevzdejte použité akumulátory a baterie na určená sběrná místa elektronického odpadu. Správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě.



EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Distributor:

BELdental, s.r.o.

Sídlo společnosti: Mojmírovců 799/45, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČ: 28570219

Dovozce: UAB Mbrush Krokuvos 13, Vilnius, Litva

Předmět prohlášení:

Název: Oclean sonický kartáček X10

Model: R3100

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normami použitými k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnicích:

Směrnice č. 2014/30/EU

Směrnice č. 2014/35/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

