


SADA PŘENOSNÉHO ČISTIČE OBLIČEJE

TB-1387A

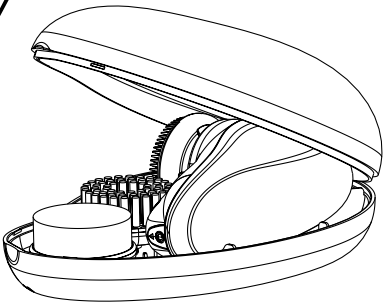

CZ – NÁVOD K POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Abyste zajistili správné fungování tohoto zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití před použitím zařízení a uschovejte jej pro další použití.

VAROVÁNÍ

Toto zařízení by neměly používat:

- Osoby s alergiemi; osoby s paralyzou obličeje nebo poruchami nervů; pokud máte zlomeninu obličeje nebo jste měli plastickou operaci obličeje s implantací silikonu, kovu nebo plastu; na oblasti s otevřenými ranami, na popraskanou nebo napuchlou pokožku.
- Pokud máte závažné kožní onemocnění a jiné stavy kůže.
- Než zařízení začnete používat, odzkoušejte jej. Nepoužívejte toto zařízení, pokud je poškozeno nebo vypadá být poškozeno.
- Než začnete toto zařízení používat, sepněte si vlasy, odstraňte náušnice, náhrdelníky nebo jiné šperky, abyste zabránili zamotání vlasů a šperků do zařízení.
- Pokud se necítíte dobře, okamžitě přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem.
- Nepokoušejte se zařízení sami zařízení upravovat, rozebírat nebo opravovat.

UPOZORNĚNÍ

- Nesdílejte jednu kartáčovou hlavici s více lidmi.
- Udržujte zařízení mimo dosah dětí.
- Přístroj pravidelně čistěte, abyste prodloužili jeho životnost.
- Tento přístroj má lithiovou baterii. Neumísťujte ani neukládejte přístroj na delší dobu do horkého nebo vlhkého prostředí. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, uložte jej s nabitou baterií.

SPECIFIKACE

- Název: Přenosný čistič tváře
- Typ: TB-1387A
- Nabíjecí napětí / proud: 5,0 V $\square$ / 520 mA
- Jmenovité napětí: 2,4 V $\square$ / 600 mW
- Typ baterie: Li-polymer 3,7 V 800 mAh
- Voděodolnost: IPX5
- Podnikový standard: Q/XMJ1001-2020

POPIS ZAŘÍZENÍ (obrázek 1)

1. Čističí kartáč
2. Kartáč pro osvěžení pokožky
3. Silikonový čističí kartáč
4. Hřídel pro připojení hlavice
5. Tlačítko vypínače a volby směru
6. Indikátor baterie
7. Nabíjecí port
8. USB kabel
9. Odkládací pouzdro

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Příprava k použití

Nabití trvá přibližně 3 hodiny a přístroj lze pak používat nepřetržitě po dobu až 3 hodiny.

- 1) Před zahájením čištění se ujistěte, že je přístroj vypnutý. Připojte USB kabel k přístroji a k počítači nebo USB adaptéru a nabíjejte jej (adaptér není součástí dodávky).
- 2) Indikátor baterie se rozsvítí červeně, když se přístroj nabíjí, a když je baterie nabitá, indikátor baterie se rozsvítí modře.
- 3) Než začnete přístroj používat, zavřete nabíjecí port, aby do portu nevnikla voda.

2. Výměna kartáčové hlavice

Instalace:

Zarovnejte kartáčovou hlavici s přípojemným hřídelem a pevně ji zasuněte na hřídel, dokud kliknutím nezaklapne na místo (obrázek 2).

Odmontování hlavice:

Chcete-li odstranit kartáčovou hlavici, podržte přístroj a jemně vytáhněte kartáčovou hlavici (obrázek 3).

3. Používání přístroje

Zařízení je dodáváno se 3 různými hlavici, které vyhovují různým potřebám pokožky:

Čističí kartáčová hlavice:

Tato hlavice se štětinami z měkkých vláken účinně odstraňuje přebytečný maz, černé tečky a odumělé buňky pokožky. Vhodná pro mastnou, smíšenou a normální pleť.

Silikonová čističí kartáčová hlavice:

Tato hlavice je vyrobena z potravinářského silikonu, je měkká k pokožce, jemně masíruje obličej a zlepšuje zdraví pokožky. Vhodná pro normální a suchou pokožku.

Kartáčová hlavice pro osvěžení pokožky:

Tato kartáčová hlavice vyrobená z latexové houby je měkká a hladká. Vhodná pro suchou a citlivou pokožku.

Vyberte a nainstalujte kartáčovou hlavici, kterou chcete použít, podle potřeb své pokožky:

- 1) Navlhčete obličej vodou.
- 2) Navlhčete obličej vodou, na dlan naneste čističí gel nebo krém, do druhé ruky vezměte přístroj a třete jeho kartáčovou hlavici rukou s naneseným gelem/krémem, čímž vytvoříte pěnu.
- 3) Naneste pěnu na obličej. Krátkým stisknutím tlačítka napájení zapnete přístroj, kartáčová hlavice se otáčí ve směru hodinových ručiček, což je vhodné k čištění pravé strany obličeje. Přiložte kartáčovou hlavici na pokožku a jemně s ní kruhovými pohyby pohybujte zevnitř ven. Opětovným stisknutím tlačítka napájení přepnete na rotaci proti směru hodinových ručiček, která je vhodná k čištění levé strany obličeje (obrázek 4). Doporučená čističí plocha, čas a pořadí použití: T-zóna (čelo, boky nosu) 20 sekund → levá a pravá tvář po 15 sekundách (celkem 30 sekund) → oblast brady 10 sekund → krk a čelisti (obrázek 5).
- 4) Po použití přístroj vypněte, opláchněte si obličej vodou a naneste zvlhčovací krém.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

- 1) Před zahájením čištění se ujistěte, že je přístroj vypnutý.
- 2) Povrch přístroje lze umýt vodou (přístroj by neměl být ponořen do vody), přebytečnou vodu odstraňte suchým hadříkem a umístěte jej na větrané místo, abyste jej vysušili (nevysušujte na přímém slunečním světle).
- 3) Na tento výrobek nikdy nepoužívejte mазiva, čističí prostředky, leštidla ani osvěžovače vzduchu.
- 4) Při čištění kartáčových hlavice je nepoužívejte do horké vody nad 40 °C, aby nedošlo k deformaci hlavice.
- 5) Kartáčovou hlavici se doporučuje vyměnit každé 3 měsíce. Hlavice jsou vhodné pouze pro čističí přístroj na obličej TOUCHBeauty.

SKLADOVÁNÍ

Tento přístroj má lithiovou baterii. Neumísťujte ani neukládejte přístroj na delší dobu do horkého nebo vlhkého prostředí. Pokud nebudete přístroj o delší dobu používat, uložte jej s nabitou baterií.

RECYKLACE

Vestavěná baterie obsahuje látky, které mohou znečišťovat životní prostředí. Při likvidaci tohoto přístroje jej prosím nehazujte do běžného domovního odpadu. Zlikvidujte tento přístroj odevzdáním místě sběru elektroodpadu, abyste přispěli k ochraně životního prostředí.

DALŠÍ INFORMACE

Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení nefunguje.	Baterie je téměř nebo úplně vybitá.	Nabíjejte přístroj podle pokynů.
Indikátor baterie se nezsvítí.	USB kabel není správně vložen.	Připojte USB kabel v přístroji, jak je uvedeno v návodu k použití.
Zařízení při používání vydává neobvyklý hluk.	Kartáčová hlava byla nainstalována nesprávně.	Vypněte přístroj a nainstalujte kartáčovou hlavici správně podle pokynů.
Další problémy		Kontaktujte svého prodejce.

Poznámka: Pokud zařízení ani po aplikaci výše uvedených řešení nepracuje správně, přestaňte jej používat a kontaktujte prodejce.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD tímto prohlašuje, že všechna zařízení TOUCHBeauty jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/30/EU. Produkty jsou určeny pro prodej bez omezení v Německu, České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku a v dalších členských zemích EU. Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není stanovena jinak. Záruční doba na baterii je 24 měsíců, na její kapacitu 6 měsíců. Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu www.touchbeauty.cz.

VÝROBCE:

TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
601 & 602, Block F5, TCL International E-City, 1001 Zhongshanyuan Road, Shuguang Community, Xili Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China.

DOVOZCE:


Elem6 s.r.o., Bráskova 308/15, 161 00 Praha 6, Česká republika
Vyrobeno v Číně.



RoHS

SADA PŘENOSNÉHO ČISTIČE OBLIČEJE

TB-1387A

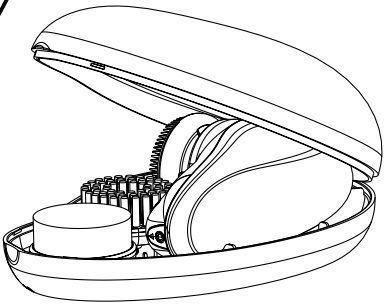

CZ – NÁVOD K POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Abyste zajistili správné fungování tohoto zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití před použitím zařízení a uschovejte jej pro další použití.

VAROVÁNÍ

Toto zařízení by neměly používat:

- Osoby s alergiemi; osoby s paralyzou obličeje nebo poruchami nervů; pokud máte zlomeninu obličeje nebo jste měli plastickou operaci obličeje s implantací silikonu, kovu nebo plastu; na oblasti s otevřenými ranami, na popraskanou nebo napuchlou pokožku.
- Pokud máte závažné kožní onemocnění a jiné stavy kůže.
- Než zařízení začnete používat, odzkoušejte jej. Nepoužívejte toto zařízení, pokud je poškozeno nebo vypadá být poškozeno.
- Než začnete toto zařízení používat, sepněte si vlasy, odstraňte náušnice, náhrdelníky nebo jiné šperky, abyste zabránili zamotání vlasů a šperků do zařízení.
- Pokud se necítíte dobře, okamžitě přestaňte zařízení používat a poraďte se s lékařem.
- Nepokoušejte se zařízení sami zařízení upravovat, rozebírat nebo opravovat.

UPOZORNĚNÍ

- Nesdílejte jednu kartáčovou hlavici s více lidmi.
- Udržujte zařízení mimo dosah dětí.
- Přístroj pravidelně čistěte, abyste prodloužili jeho životnost.
- Tento přístroj má lithiovou baterii. Neumísťujte ani neukládejte přístroj na delší dobu do horkého nebo vlhkého prostředí. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, uložte jej s nabitou baterií.

SPECIFIKACE

- Název: Přenosný čistič tváře
- Typ: TB-1387A
- Nabíjecí napětí / proud: 5,0 V $\square$ / 520 mA
- Jmenovité napětí: 2,4 V $\square$ / 600 mW
- Typ baterie: Li-polymer 3,7 V 800 mAh
- Voděodolnost: IPX5
- Podnikový standard: Q/XMJ1001-2020

POPIS ZAŘÍZENÍ (obrázek 1)

1. Čističí kartáč
2. Kartáč pro osvěžení pokožky
3. Silikonový čističí kartáč
4. Hřídel pro připojení hlavice
5. Tlačítko vypínače a volby směru
6. Indikátor baterie
7. Nabíjecí port
8. USB kabel
9. Odkládací pouzdro

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Příprava k použití

Nabití trvá přibližně 3 hodiny a přístroj lze pak používat nepřetržitě po dobu až 3 hodiny.

- 1) Před zahájením čištění se ujistěte, že je přístroj vypnutý. Připojte USB kabel k přístroji a k počítači nebo USB adaptéru a nabíjejte jej (adaptér není součástí dodávky).
- 2) Indikátor baterie se rozsvítí červeně, když se přístroj nabíjí, a když je baterie nabitá, indikátor baterie se rozsvítí modře.
- 3) Než začnete přístroj používat, zavřete nabíjecí port, aby do portu nevnikla voda.

2. Výměna kartáčové hlavice

Instalace:

Zarovnejte kartáčovou hlavici s přípojemným hřídelem a pevně ji zasuněte na hřídel, dokud kliknutím nezaklapne na místo (obrázek 2).

Odmontování hlavice:

Chcete-li odstranit kartáčovou hlavici, podržte přístroj a jemně vytáhněte kartáčovou hlavici (obrázek 3).

3. Používání přístroje

Zařízení je dodáváno se 3 různými hlavici, které vyhovují různým potřebám pokožky:

Čističí kartáčová hlavice:

Tato hlavice se štětinami z měkkých vláken účinně odstraňuje přebytečný maz, černé tečky a odumělé buňky pokožky. Vhodná pro mastnou, smíšenou a normální pleť.

Silikonová čističí kartáčová hlavice:

Tato hlavice je vyrobena z potravinářského silikonu, je měkká k pokožce, jemně masíruje obličej a zlepšuje zdraví pokožky. Vhodná pro normální a suchou pokožku.

Kartáčová hlavice pro osvěžení pokožky:

Tato kartáčová hlavice vyrobená z latexové houby je měkká a hladká. Vhodná pro suchou a citlivou pokožku.

Vyberte a nainstalujte kartáčovou hlavici, kterou chcete použít, podle potřeb své pokožky:

- 1) Navlhčete obličej vodou.
- 2) Navlhčete obličej vodou, na dlan naneste čističí gel nebo krém, do druhé ruky vezměte přístroj a třete jeho kartáčovou hlavici rukou s naneseným gelem/krémem, čímž vytvoříte pěnu.
- 3) Naneste pěnu na obličej. Krátkým stisknutím tlačítka napájení zapnete přístroj, kartáčová hlavice se otáčí ve směru hodinových ručiček, což je vhodné k čištění pravé strany obličeje. Přiložte kartáčovou hlavici na pokožku a jemně s ní kruhovými pohyby pohybujte zevnitř ven. Opětovným stisknutím tlačítka napájení přepnete na rotaci proti směru hodinových ručiček, která je vhodná k čištění levé strany obličeje (obrázek 4). Doporučená čističí plocha, čas a pořadí použití: T-zóna (čelo, boky nosu) 20 sekund → levá a pravá tvář po 15 sekundách (celkem 30 sekund) → oblast brady 10 sekund → krk a čelisti (obrázek 5).
- 4) Po použití přístroj vypněte, opláchněte si obličej vodou a naneste zvlhčovací krém.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

- 1) Před zahájením čištění se ujistěte, že je přístroj vypnutý.
- 2) Povrch přístroje lze umýt vodou (přístroj by neměl být ponořen do vody), přebytečnou vodu odstraňte suchým hadříkem a umístěte jej na větrané místo, abyste jej vysušili (nevysušujte na přímém slunečním světle).
- 3) Na tento výrobek nikdy nepoužívejte mазiva, čističí prostředky, leštidla ani osvěžovače vzduchu.
- 4) Při čištění kartáčových hlavice je nepoužívejte do horké vody nad 40 °C, aby nedošlo k deformaci hlavice.
- 5) Kartáčovou hlavici se doporučuje vyměnit každé 3 měsíce. Hlavice jsou vhodné pouze pro čističí přístroj na obličej TOUCHBeauty.

SKLADOVÁNÍ

Tento přístroj má lithiovou baterii. Neumísťujte ani neukládejte přístroj na delší dobu do horkého nebo vlhkého prostředí. Pokud nebudete přístroj o delší dobu používat, uložte jej s nabitou baterií.

RECYKLACE

Vestavěná baterie obsahuje látky, které mohou znečišťovat životní prostředí. Při likvidaci tohoto přístroje jej prosím nehazujte do běžného domovního odpadu. Zlikvidujte tento přístroj odevzdáním místě sběru elektroodpadu, abyste přispěli k ochraně životního prostředí.

DALŠÍ INFORMACE

Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení nefunguje.	Baterie je téměř nebo úplně vybitá.	Nabíjejte přístroj podle pokynů.
Indikátor baterie se nezsvítí.	USB kabel není správně vložen.	Připojte USB kabel v přístroji, jak je uvedeno v návodu k použití.
Zařízení při používání vydává neobvyklý hluk.	Kartáčová hlava byla nainstalována nesprávně.	Vypněte přístroj a nainstalujte kartáčovou hlavici správně podle pokynů.
Další problémy		Kontaktujte svého prodejce.

Poznámka: Pokud zařízení ani po aplikaci výše uvedených řešení nepracuje správně, přestaňte jej používat a kontaktujte prodejce.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD tímto prohlašuje, že všechna zařízení TOUCHBeauty jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/30/EU. Produkty jsou určeny pro prodej bez omezení v Německu, České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku a v dalších členských zemích EU. Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není stanovena jinak. Záruční doba na baterii je 24 měsíců, na její kapacitu 6 měsíců. Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu www.touchbeauty.cz.

VÝROBCE:

TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
601 & 602, Block F5, TCL International E-City, 1001 Zhongshanyuan Road, Shuguang Community, Xili Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China.

DOVOZCE:


Elem6 s.r.o., Bráskova 308/15, 161 00 Praha 6, Česká republika
Vyrobeno v Číně.



RoHS

SADA PRENOSNÉHO ČISTIČA TVÁRE

TB-1387A

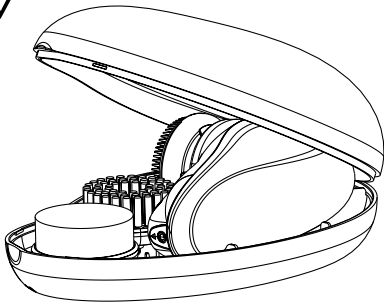

SK – NÁVOD NA POUŽITIE

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pre zaistenie správneho fungovania prístroja si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre ďalšie použitie.

VAROVANIE

Toto zariadenie by nemely používať:

- Osoby s alergiou; osoby s ochrnutím tváre alebo s poruchami nervov; ak máte zlomeninu tváre alebo ste podstúpili plastickú operáciu tváre s implantáciou silikónu, kovu alebo plastu; popraskaná alebo opuchnutá pokožka.
- Ak máte závažné kožné ochorenia či iné stavy kože.
- Predtým, ako začnete prístroj používať, otestujte ho. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, prestaňte ho používať.
- Predtým, ako začnete tento prístroj používať, odstráňte náušnice, náhrdelníky a iné šperky, aby ste sa nezranili, ak by sa vám zamotali do prístroja.
- Ak počas používania prístroja pociťte nepríjemné pocity, okamžite ho prestaňte používať a vyhľadajte lekára.
- Nepokúšajte sa prístroj sami upravovať, rozoberať alebo opravovať.

NEBEZPEČENSTVO

- Nezdievajte tú istú kefovú hlavicu s inými ľuďmi.
- Uchovávajte prístroj mimo dosahu detí.
- Zariadenie pravidelne čistite, aby ste predĺžili jeho životnosť.
- Tento prístroj má litiovú batériu. Neumiestňujte a neskladujte prístroj na dlhšiu dobu v horúcom alebo vlhkom prostredí. Ak nebudete prístroj dlhšiu dobu používať, uskladnite ho s nabitou batériou.

ŠPECIFIKÁCIA PRÍSTROJA

- Názov: Sada prenosného čističa tváre
- Typ: TB-1387A
- Nabíjacie napätie/prúd: 5,0 V $\Rightarrow$ / 520 mA
- Menovité napätie: 2,4 V $\Rightarrow$ / 600 mW
- Typ batérie: Li-polymer 3,7 V 800 mAh
- Odolnosť voči vode: IPX5
- Podnikové označenie: Q/XMJ1001-120

POPIS PRÍSTROJA (obrázok 1)

1. Čistiaca kefa
2. Kefa na osvieženie pokožky
3. Silikónová čistiaca kefa
4. Hriadel' pre pripojenie nástavcov
5. Tlačidlo vypínača a voľby smeru
6. Kryt batérie
7. Nabíjaci konektor
8. USB kábel
9. Skladovacie puzdro

NÁVOD NA OBSLUHU

1. Príprava k použitiu

Prístroj je napájaný z 3 AA batérií a môže byť používaný nepretržite až 3 hodiny.

1) Pred začatím nabíjania sa uistite, že je prístroj vypnutý. Pripojte USB kábel k prístroju a k počítaču alebo USB konektoru, aby ste ho nabili (adaptér nie je súčasťou dodávky).

2) Indikátor batérie sa rozsvieti na červenou, keď sa prístroj nabíja, a keď je batéria plná, indikátor batérie sa rozsvieti na modro.

3) Predtým, ako začnete prístroj používať, zatvorte nabíjaci port, aby ste zabránili vniknutiu vody do portu.

2. Výmena kefovej hlavice

Instalácie:

Zarovnajte kefovú hlavicu s hriadeľom a kefovú hlavicu pevne zatlačte, až kým nezaklapne do polohy (obrázok 2).

Odmontovanie hlavice:

Ak chcete kefovú hlavicu odmontovať, pridržte prístroj a jemne ju vytiahnite (obrázok 3).

3. Používanie prístroja

Prístroj sa dodáva s 3 rôznymi kefovými hlavcami, ktoré vyhovujú rôznym potrebám pokožky.

Čistiaca kefa:

Táto kefa so štetinami z mäkkých vlákien účinne odstraňuje prebytočný maz, čierne bodky a odumreté bunky pokožky. Vhodná je pre masťnú, zmiešanú a normálnu pleť.

Silikónová čistiaca kefa:

Táto kefa je vyrobená z potravinárskeho silikónu, je jemná k pokožke, jemne masíruje tvár a zlepšuje zdravie pokožky. Vhodná na normálnu a suchú pokožku.

Kefová hlavica na osvieženie pokožky:

Táto kefová hlavica vyrobená z latexovej špongie je jemná a hladká. Vhodná na suchú a citlivú pokožku.

Vyberte a nainštalujte kefovú hlavicu, ktorú chcete použiť, podľa potrieb svojej pokožky:

- 1) Navlhčite tvár vodou.
- 2) Naneste na dľaň čistiaci gél alebo krém, druhou rukou držte prístroj a trením kefovej hlavice čistiaci gél alebo krém vytvorte penu.
- 3) Naneste penu na tvár. Krátkym stlačením vypínača prístroj zapnete, kefová hlavica sa otáča v smere hodinových ručičiek a je vhodná na čistenie pravej strany tváre. Priložte hlavicu na pokožku a jemne s ňou kruhovými pohybmi pohybujte vnútra smerom von. Ďalším stlačením vypínača prepnete rotáciu proti smeru hodinových ručičiek, ktorá je vhodná na čistenie ľavej strany tváre (obrázok 4). Odporúčaná oblasť čistenia, čas a poradie použitia: T-zóna (čelo, boky nosa) 20 sekúnd $\rightarrow$ ľavá a pravá strana líca každá po 15 sekundách (spolu 30 sekúnd) $\rightarrow$ oblasť brady 10 sekúnd $\rightarrow$ krk 30 sekúnd (obrázok 5).
- 4) Po použití prístroja vypnite, opláchnite si tvár vodou a naneste hydratačný krém.



obrázok 4



obrázok 5

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- 1) Pred začatím čistenia sa uistite, že je prístroj vypnutý.
- 2) Povrch prístroja je možné umývať vodou (prístroj by nemal byť ponorený do vody), prebytočnú vodu odstráňte suchou handričkou a umiestnite ju na vetrané miesto, aby ste ju vysušili (nevysušuje ju na priamom slnku).
- 3) Na tento prístroj nikdy nepoužívajte žiadne mazivá, čistiace prostriedky, leštiace prostriedky alebo osviežovače vzduchu.
- 4) Pri čistení kefových hlavíc ich neponárajte do horúcej vody nad 40 °C, aby nedošlo k ich deformácii.
- 5) Odporúča sa vymeniť kefovú hlavicu každé 3 mesiace. Hlavice sú vhodné iba pre prístroje na čistenie tváre TOUCHBeauty.

SKLADOVANIE

Toto zariadenie má litiovú batériu. Neumiestňujte a neskladujte prístroj na dlhšiu dobu v horúcom alebo vlhkom prostredí. Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať, uskladnite ho s nabitou batériou.

RECYKLÁCIA

Zabudovaná čistiaca obsahuje látky, ktoré môžu znečisťovať životné prostredie. Pri likvidácii tohto prístroja ho prosím nevhadzujte do bežného domového odpadu. Zlikvidujte toto zariadenie odovzdaním v zbernom bode elektro odpadu, aby ste prispeli k ochrane životného prostredia

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Riešenie problémov

Problém	Možná příčina	Riešenie
Zariadenie nefunguje.	Batéria je vybitá alebo takmer vybitá.	Nabíjte prístroj podľa pokynov.
Indikátor nabíjania sa nerozsvieti.	Nabíjaci kábel nie je správne zapojený.	Pripojte USB kábel. V prístroji, ako je uvedené v návode na použitie.
Pri používaní prístroja vydáva neobvyklý hluk.	Kefová hlavica bola nainštalovaná nesprávne.	Vypnite prístroj a nainštalujte kefovú hlavicu správne podľa inštrukcií.
Iné problémy.		Kontaktujte svojho predajcu.

Poznámka: Ak produkt ani po aplikovaní vyššie uvedených riešení nefunguje správne, prestaňte ho používať a kontaktujte predajcu.

PREHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD týmto vyhlasuje, že všetky zariadenia TouchBeauty sú v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/30/EU. Produkty sú určené na predaj bez obmedzenia v Nemecku, Českej republike, Slovensku, Poľsku, Maďarsku a v ďalších členských krajinách EÚ. Záručná lehota je na produkty 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená inak. Záručná doba na batériu je 24 mesiacov, na jej kapacitu 6 mesiacov. Vyhlásenie o zhode možno stiahnuť z webu www.touchbeauty.cz.

VÝROBCA:

TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
601 & 602, Block F5, TCL International E-City, 1001 Zhongshanyuan Road, Shuguang Community, Xili Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China.


DOVOZCA:

Elemo s.r.o., Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6, Česká republika
Vyrobené v Číne.



SADA PRENOSNÉHO ČISTIČA TVÁRE

TB-1387A

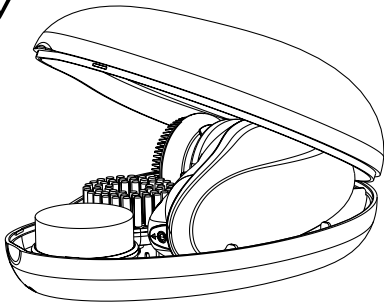

SK – NÁVOD NA POUŽITIE

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pre zaistenie správneho fungovania prístroja si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre ďalšie použitie.

VAROVANIE

Toto zariadenie by nemely používať:

- Osoby s alergiou; osoby s ochrnutím tváre alebo s poruchami nervov; ak máte zlomeninu tváre alebo ste podstúpili plastickú operáciu tváre s implantáciou silikónu, kovu alebo plastu; popraskaná alebo opuchnutá pokožka.
- Ak máte závažné kožné ochorenia či iné stavy kože.
- Predtým, ako začnete prístroj používať, otestujte ho. Ak zistíte akékoľvek poškodenie, prestaňte ho používať.
- Predtým, ako začnete tento prístroj používať, odstráňte náušnice, náhrdelníky a iné šperky, aby ste sa nezranili, ak by sa vám zamotali do prístroja.
- Ak počas používania prístroja pociťte nepríjemné pocity, okamžite ho prestaňte používať a vyhľadajte lekára.
- Nepokúšajte sa prístroj sami upravovať, rozoberať alebo opravovať.

NEBEZPEČENSTVO

- Nezdievajte tú istú kefovú hlavicu s inými ľuďmi.
- Uchovávajte prístroj mimo dosahu detí.
- Zariadenie pravidelne čistite, aby ste predĺžili jeho životnosť.
- Tento prístroj má litiovú batériu. Neumiestňujte a neskladujte prístroj na dlhšiu dobu v horúcom alebo vlhkom prostredí. Ak nebudete prístroj dlhšiu dobu používať, uskladnite ho s nabitou batériou.

ŠPECIFIKÁCIA PRÍSTROJA

- Názov: Sada prenosného čističa tváre
- Typ: TB-1387A
- Nabíjacie napätie/prúd: 5,0 V $\Rightarrow$ / 520 mA
- Menovité napätie: 2,4 V $\Rightarrow$ / 600 mW
- Typ batérie: Li-polymer 3,7 V 800 mAh
- Odolnosť voči vode: IPX5
- Podnikové označenie: Q/XMJ1001-120

POPIS PRÍSTROJA (obrázok 1)

1. Čistiaca kefa
2. Kefa na osvieženie pokožky
3. Silikónová čistiaca kefa
4. Hriadel' pre pripojenie nástavcov
5. Tlačidlo vypínača a voľby smeru
6. Kryt batérie
7. Nabíjaci konektor
8. USB kábel
9. Skladovacie puzdro

NÁVOD NA OBSLUHU

1. Príprava k použitiu

Prístroj je napájaný z 3 AA batérií a môže byť používaný nepretržite až 3 hodiny.

1) Pred začatím nabíjania sa uistite, že je prístroj vypnutý. Pripojte USB kábel k prístroju a k počítaču alebo USB konektoru, aby ste ho nabili (adaptér nie je súčasťou dodávky).

2) Indikátor batérie sa rozsvieti na červenou, keď sa prístroj nabíja, a keď je batéria plná, indikátor batérie sa rozsvieti na modro.

3) Predtým, ako začnete prístroj používať, zatvorte nabíjaci port, aby ste zabránili vniknutiu vody do portu.

2. Výmena kefovej hlavice

Instalácie:

Zarovnajte kefovú hlavicu s hriadeľom a kefovú hlavicu pevne zatlačte, až kým nezaklapne do polohy (obrázok 2).

Odmontovanie hlavice:

Ak chcete kefovú hlavicu odmontovať, pridržte prístroj a jemne ju vytiahnite (obrázok 3).

3. Používanie prístroja

Prístroj sa dodáva s 3 rôznymi kefovými hlavcami, ktoré vyhovujú rôznym potrebám pokožky.

Čistiaca kefa:

Táto kefa so štetinami z mäkkých vlákien účinne odstraňuje prebytočný maz, čierne bodky a odumreté bunky pokožky. Vhodná je pre masťnú, zmiešanú a normálnu pleť.

Silikónová čistiaca kefa:

Táto kefa je vyrobená z potravinárskeho silikónu, je jemná k pokožke, jemne masíruje tvár a zlepšuje zdravie pokožky. Vhodná na normálnu a suchú pokožku.

Kefová hlavica na osvieženie pokožky:

Táto kefová hlavica vyrobená z latexovej špongie je jemná a hladká. Vhodná na suchú a citlivú pokožku.

Vyberte a nainštalujte kefovú hlavicu, ktorú chcete použiť, podľa potrieb svojej pokožky:

- 1) Navlhčite tvár vodou.
- 2) Naneste na dľaň čistiaci gél alebo krém, druhou rukou držte prístroj a trením kefovej hlavice čistiaci gél alebo krém vytvorte penu.
- 3) Naneste penu na tvár. Krátkym stlačením vypínača prístroj zapnete, kefová hlavica sa otáča v smere hodinových ručičiek a je vhodná na čistenie pravej strany tváre. Priložte hlavicu na pokožku a jemne s ňou kruhovými pohybmi pohybujte vnútra smerom von. Ďalším stlačením vypínača prepnete rotáciu proti smeru hodinových ručičiek, ktorá je vhodná na čistenie ľavej strany tváre (obrázok 4). Odporúčaná oblasť čistenia, čas a poradie použitia: T-zóna (čelo, boky nosa) 20 sekúnd $\rightarrow$ ľavá a pravá strana líca každá po 15 sekundách (spolu 30 sekúnd) $\rightarrow$ oblasť brady 10 sekúnd $\rightarrow$ krk 30 sekúnd (obrázok 5).
- 4) Po použití prístroja vypnite, opláchnite si tvár vodou a naneste hydratačný krém.



obrázok 4



obrázok 5

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- 1) Pred začatím čistenia sa uistite, že je prístroj vypnutý.
- 2) Povrch prístroja je možné umývať vodou (prístroj by nemal byť ponorený do vody), prebytočnú vodu odstráňte suchou handričkou a umiestnite ju na vetrané miesto, aby ste ju vysušili (nevysušuje ju na priamom slnku).
- 3) Na tento prístroj nikdy nepoužívajte žiadne mazivá, čistiace prostriedky, leštiace prostriedky alebo osviežovače vzduchu.
- 4) Pri čistení kefových hlavíc ich neponárajte do horúcej vody nad 40 °C, aby nedošlo k ich deformácii.
- 5) Odporúča sa vymeniť kefovú hlavicu každé 3 mesiace. Hlavice sú vhodné iba pre prístroje na čistenie tváre TOUCHBeauty.

SKLADOVANIE

Toto zariadenie má litiovú batériu. Neumiestňujte a neskladujte prístroj na dlhšiu dobu v horúcom alebo vlhkom prostredí. Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať, uskladnite ho s nabitou batériou.

RECYKLÁCIA

Zabudovaná čistiaca obsahuje látky, ktoré môžu znečisťovať životné prostredie. Pri likvidácii tohto prístroja ho prosím nevhadzujte do bežného domového odpadu. Zlikvidujte toto zariadenie odovzdaním v zbernom bode elektro odpadu, aby ste prispeli k ochrane životného prostredia

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Riešenie problémov

Problém	Možná příčina	Riešenie
Zariadenie nefunguje.	Batéria je vybitá alebo takmer vybitá.	Nabíjte prístroj podľa pokynov.
Indikátor nabíjania sa nerozsvieti.	Nabíjaci kábel nie je správne zapojený.	Pripojte USB kábel. V prístroji, ako je uvedené v návode na použitie.
Pri používaní prístroja vydáva neobvyklý hluk.	Kefová hlavica bola nainštalovaná nesprávne.	Vypnite prístroj a nainštalujte kefovú hlavicu správne podľa inštrukcií.
Iné problémy.		Kontaktujte svojho predajcu.

Poznámka: Ak produkt ani po aplikovaní vyššie uvedených riešení nefunguje správne, prestaňte ho používať a kontaktujte predajcu.

PREHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD týmto vyhlasuje, že všetky zariadenia TouchBeauty sú v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/30/EU. Produkty sú určené na predaj bez obmedzenia v Nemecku, Českej republike, Slovensku, Poľsku, Maďarsku a v ďalších členských krajinách EÚ. Záručná lehota je na produkty 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená inak. Záručná doba na batériu je 24 mesiacov, na jej kapacitu 6 mesiacov. Vyhlásenie o zhode možno stiahnuť z webu www.touchbeauty.cz.

VÝROBCA:

TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
601 & 602, Block F5, TCL International E-City, 1001 Zhongshanyuan Road, Shuguang Community, Xili Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China.

DOVOZCA:

Elemo s.r.o., Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6, Česká republika
Vyrobené v Číne.

