


KOMPLET PRENOSNEGA ČISTILNIKA OBRAZA

TB-1387A

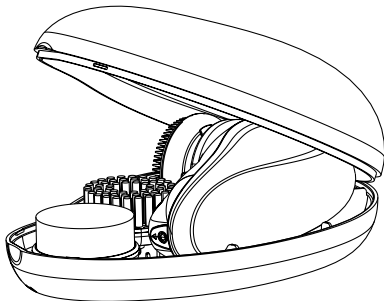

SL – NAVODILA ZA UPORABO

VARNOSTNI NAPOTKI

Za pravilno delovanje te naprave pred njeno uporabo pozorno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite za poznejšo uporabo.

⚠ SVARILLO:

- Te naprave ne smejo uporabljati: osebe z alergijami; osebe s paralizno obrazno ali motnjami žilnic; če imate zlomljene kosti obraza ali ste imeli plastično operacijo obraza z implantacijo silikona, kovine ali plastike; na območju z odprtimi ranami, na razpokani ali zatekli koži. Če imate resno kožno bolezen ali druga stanja kože.
- Preden začnete z uporabo naprave, jo preizkusite. Te naprave ne uporabljajte, če je poškodovana ali je videti poškodovana.
- Preden začnete z uporabo te naprave si spnite lase, odstranite uhane, ogrlice ali drug nakit, da preprečite zapletanje las in nakita v napravo.
- Če se ne počutite dobro, nemudoma prenehajte z uporabo naprave in se posvetujte z zdravnikom.
- Naprave ne poskušajte sami modificirati, razstavljati ali popravljati.

⚠ POZOR


- Ne delite ene krtačne glave z več ljudmi.
- Napravo hranite izven dosega otrok.
- Napravo redno čistite, da podaljšate njeno življenjsko dobo.
- Ta naprava ima litijev baterijo. Ne postavljajte in ne shranjujte naprave za dlje časa v vroče ali vlažno okolje. Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, jo shranite z napolnjeno baterijo.
- Če se naprava dlje časa ne uporablja, napolnite baterijo vsaj enkrat na 30 dni do polovice njene zmogljivosti. V nasprotnem primeru lahko pride do trajne poškodbe baterije, ki pa verjetno ne bo priznana kot razlog za garancijska pravila.

SPECIFIKACIJE NAPRAVE

- Ime: Prenosni čistilnik obraza
- Tip: TB-1387A
- Polnilna napetost/tok: 5,0V/520 mA
- Nazivna napetost: 2,4 V/600 mW
- Tip baterije: Li-polimer 3,7 V 800 mAh
- Vodoodporno: IPX5
- Tovarniški standard: Q/XMJ1001-2020

OPIS NAPRAVE (slika 1)

- Čistilna krtača
- Krtača za osvežitev kože
- Silikonska čistilna krtača
- Gred za priključitev glav
- Gumb glavnega stikala in izbire smeri
- Kazalec baterije
- Polnilna vrata
- USB-kabel
- Etui za shranjevanje

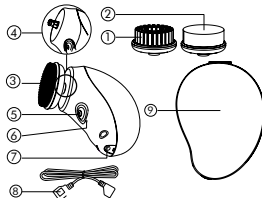


Slika 1

NAVODILO ZA UPORABO

1. Priprava za uporabo

Polnjenje traja približno 3 ure in napravo je nato mogoče neprekinjeno uporabljati do 3 ure.

- Pred začetkom čiščenja se prepričajte, da je naprava izklopljena. Priključite USB-kabel na napravo in na računalnik ali USB-adapter ter jo napolnite (adapter ni priložen).
- Kazalec baterije zasveti rdeče, ko se naprava polni, ko pa je baterija napolnjena, kazalec baterije zasveti modro.
- Preden začnete z uporabo naprave, zaprite polnilna vrata, da v vrata ne bi vtekala voda.



Slika 2

2. Menjava krtačne glave

Namestitvev:

Poravnajte krtačno glavo s priključno gredjo in jo čvrsto potisnite na gred, dokler se s klikom ne zaskoči na mesto (slika 2).

Odstranjevanje glave:

Če želite krtačno glavo odstraniti, pridržite napravo in nežno izvlecite krtačno glavo (slika 3).



Slika 3

3. Uporaba naprave

Naprava se dobavlja s tremi različnimi glavami, ki ustrezajo različnim potrebam kože:

Čistilna krtačna glava:

Ta glava s ščetinami iz mehkih vlaken učinkovito odstranjuje odvečen loj, ogrce in odmrle kožne celice. Primerna je za mastno, mešano in normalno kožo.

Silikonska čistilna krtačna glava:

Ta glava je izdelana iz silikona za živilsko industrijo, je mehka do kože, nežno masira obraz in izboljšuje zdravje kože. Primerna za normalno in suho kožo.

Krtačna glava za osvežitev kože:

Ta krtačna glava je izdelana iz gobe iz lateksa, je mehka in gladka. Primerna za suho in občutljivo kožo.

Izberite in namestite krtačno glavo, ko jo želite uporabiti, glede na potrebe svoje kože:

- Navlažite obraz z vodo. V dlan nanesite čistilni gel ali kremo, v drugo roko vzemite napravo in s krtačno glavo drgnite roko z nanesenim gelom/kremo, da ustvarite peno.
- Nanesite peno na obraz. S kratkim pritiskom na gumb napajanja vklopite napravo, krtačna glava se vrti v smeri urnega kazalca, kar je primerno za čiščenje desne strani obraza. Priložite krtačno glavo h koži in se s krožnimi gibi z njo nežno premikajte od znotraj navzven. S ponovnim pritiskom na gumb napajanja preklopite na rotacijo proti smeri urnega kazalca, ki je primerna za čiščenje leve strani obraza (slika 4). Priporočena čistilna površina, čas in zaporedje uporabe: T-cona (čelo, strani nosu) 20 sekund → levo in desno lice po 15 sekund (skupaj 30 sekund) → območje brade 10 sekund → vrat in čeljusti (slika 5).
- Po uporabi napravo izklopite, izperite obraz z vodo in nanesite vlažilno kremo.



Slika 4



Slika 5

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Površino naprave je mogoče pomiti z vodo (naprava ne sme biti potopljena v vodo), odvečno vodo odstranite s suho krpo in jo položite na zračno mesto, da se posuši (ne sušite jo na neposredni sončni svetlobi).
- Za ta izdelek nikoli ne uporabljajte maziv, čistilnih sredstev, loščil ali osvežilcev zraka.
- Pri čiščenju krtačnih glav le-teh ne potaplajte v vročo vodo nad 40 °C, da ne bi prišlo do deformacije glav.
- Krtačno glavo je priporočeno zamenjati vsake 3 mesece. Glave so primerne samo za napravo za čiščenje obraza TOUCHBeauty.

SHRANJEVANJE

Ta naprava ima litijev baterijo. Ne postavljajte in ne shranjujte naprave za dlje časa v vroče ali vlažno okolje. Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, jo shranite z napolnjeno baterijo.

RECIKLIRANJE

Vgrajena baterija vsebuje snovi, ki lahko onesnažujejo okolje. Pri odstranjevanju te naprave le-te ne odlagajte med splošne gospodinske odpadke. To napravo odstranite tako, da jo oddate na zbirnem mestu za električne in elektronske odpadke in s tem prispevate k varovanju okolja.

DRUGE INFORMACIJE

Reševanje težav

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Naprava ne deluje.	Baterija je skoraj ali povsem izpraznjena.	Napravo polnite samo v skladu z napotki.
Kazalec baterije se ne prižge.	USB-kabel ni pravilno vstavljen.	Priključite USB-kabel na napravo, kot je navedeno v navodilih za uporabo.
Naprava pri uporabi oddaja neobičajen hrup.	Krtačna glava ni bila nameščena pravilno.	Izklopite napravo in namestite krtačno glavo pravilno v skladu z napotki.
Druge težave		Obrnite se na svojega prodajalca.

Opomba: Če naprava niti ob upoštevanju zgornjih rešitev ne deluje pravilno, prenehajte z njeno uporabo in se obrnite na prodajalca.

GARANCIJA IN SERVIS

Garancijska popravila naprave uveljavljajte pri svojem prodajalcu. V primeru tehničnih težav in vprašanj se obrnite na svojega prodajalca, ki vas bo informiral o nadaljnjem postopku. Upoštevajte pravila za delo z električnimi napravami. Uporabnik ni pooblaščen za razstavljanje naprave ali menjavo kateregakoli njenega dela. Pri odpiranju ali odstranjevanju ohišja obstaja nevarnost električnega udara. Z nepravilno sestavljenjo napravo in njenim ponovnim priklopom se prav tako izpostavljate tveganju električnega udara. Če potrebujete servis, informacije ali imate kakršnekoli dvome, obiščite spletno strani TOUCHBeauty na naslovu www.touchbeauty.cz ali se obrnite na prodajalca.

IZJAVA O SKLADNOSTI

Družba TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD s tem izjavlja, da so vse naprave TouchBeauty skladne z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi dolžbami direktive 2014/30/EU. Izdelki so namenjeni za neomejeno prodajo v Nemčiji, Češki republiki, Slovaški, Poljski, Madžarski in drugih državah članicah EU. Izjavo o skladnosti si lahko prenesete s spletnega mesta www.touchbeauty.cz. Garancijska doba na izdelke je 24 mesecev, če ni določena drugače. Garancija se ne nanaša na poškodbe, povzročene zaradi nepravilne uporabe, mehanskih poškodb, agresivnih pogojev, uporabe, ki ni v skladu z navodili, in zaradi redne obrabe. Garancijska doba na baterijo je 24 mesecev, na njeno kapaciteto 6 mesecev. Več informacij glede garancije najdete na www.elem6.com/warranty. Proizvajalec, uvoznik in distributer ne odgovarjajo za morebitno škodo, povzročeno z montažo ali nepravilno uporabo izdelka.

PROIZVAJALEC

TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
29/F, Block B, Tiley Central Plaza, No. 195 Haide 3rd Road, Nanshan District, Shenzhen, China


UVOZNIK

elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6, Češka republika
Izdelano na Kitajskem.



PRIJENOSNI SET ZA ČIŠĆENJE LICA

TB-1387A

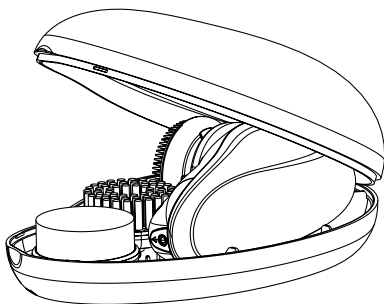

HR – UPUTSTVO ZA UPOTREBU

SIGURNOSNE UPUTE

Kako biste osigurali pravilan rad ovog uređaja, molimo da pažljivo pročitate ovo uputstvo prije korištenja uređaja i da ga sačuvate za buduću upotrebu.

⚠ UPOZORENJE:

- Ovaj uređaj ne bi trebali koristiti: Osobe s alergijama; osobe s facijalnom paralizom ili oštećenjem facijalnog živa; ne smije se koristiti ako ste imali prijelom kostiju lica ili plastičnu operaciju lica sa silikonskim, metalnim ili plastičnim implantatima; na područjima s otvorenim ranama, na ispucajima ili otečenoj koži; ako imate tešku kožnu bolest ili druge kožne probleme.
- Prije nego što uređaj počnete koristiti, isprobajte ga. Ne koristite ovaj uređaj ako je oštećen ili izgleda kao da je oštećen.
- Prije korištenja uređaja skupite kosu, skinite naušnice, ogrlice ili drugi nakit kako biste spriječili da se kosa i nakit zapetljaju u uređaj.
- Ako osjetite nelagodu tijekom korištenja, odmah prestanite koristiti uređaj i posavjetujte se s liječnikom.
- Ne pokušavajte sami prilagodavati, rastavljati ili popravljati uređaj.

⚠ PAŽNJA:


- Ne dijelite s više osoba istu glavu četke.
- Čuvajte uređaj izvan dohvata djece.
- Redovito čistite uređaj kako biste mu produžili vijek trajanja.
- Ovaj uređaj ima litij-polimer bateriju. Ne stavljajte ni ne pohranjujte uređaj na dulje vrijeme na vruće ili vlažno mjesto. Ako uređaj nećete dulje vrijeme koristiti, pohranite ga s napunjenom baterijom.
- Ako uređaj nije dulje vrijeme korišten, napunite bateriju do pola kapaciteta barem 1x u 30 dana. U protivnom može doći do trajnog oštećenja baterije, koje ne mora biti priznato kao razlog za jamstveni popravak.

SPECIFIKACIJA UREĐAJA

- Naziv: Prijenosni čistač lica
- Tip: TB-1387A
- Napon / struja punjenja: 5,0 V / 520 mA
- Nazivni napon: 2,4 V / 600 mW
- Tip baterije: Li-polimer 3,7 V 800 mAh
- Vodootpornost: IPX5
- Standard tvrtke: Q/XMJ1001-2020

OPIS UREĐAJA (slika 1)

- Četka za čišćenje
- Četka za osvježanje kože
- Silikonska četka za čišćenje
- Osovina za spajanje glava
- Tipka za uključivanje i odabir smjera
- Indikator stanja baterije
- Priključak za punjenje
- USB kabel
- Etui za pohranu uređaja

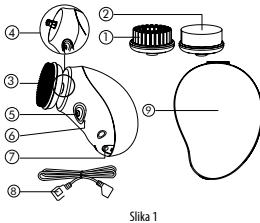


Slika 1

UPUTA ZA KORIŠTENJE

1. Priprema za korištenje

Punjenje traje otprilike 3 sata, a uređaj se zatim može neprekidno koristiti do 3 sata.

- Prije početka čišćenja provjerite je li uređaj isključen. Spojite USB kabel na uređaj i na računalo ili USB adapter i napunite ga (adapter nije uključen).
- Indikator stanja baterije svijetli crveno kada se uređaj puni, a kada je baterija puna svijetli plavo.
- Prije korištenja uređaja zatvorite priključak za punjenje kako biste spriječili da voda proдре u priključak.



Slika 2


2. Zamjena glave četke

Postavljanje:

Poravnajte glavu četke sa spojnom osovinom i čvrsto je pritisnite na osovinu dok uz klik ne sjedne na mjesto (slika 2).

Uklanjanje:

Ako želite ukloniti glavu četke, držite uređaj i nježno izvucite glavu četke (slika 3).

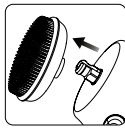

Slika 3

2. Korištenje uređaja

Uređaj se isporučuje s 3 različite glave koje odgovaraju različitim potrebama njege kože:

Glava četke za čišćenje:

Ova glava s čekinjama od mekih vlakana učinkovito uklanja višak sebuma, mitesere i mrtve stanice kože. Pogodna za masnu, mješovitu i normalnu kožu.

Glava silikonske četke za čišćenje:

Ova glava je izrađena od silikona za prehrambenu industriju, mekana je za kožu, nježno masira lice i poboljšava zdravlje kože. Pogodna za normalnu i suhu kožu..

Glava četke za osvježanje kože:

Ova glava četke izrađena od spužve od lateksa mekana je i glatka. Pogodna za suhu i osjetljivu kožu.

Odaberite i postavite glavu četke koju želite koristiti u skladu s potrebama vaše kože:

- Navlažite lice vodom.
- Nakon što navlažite lice vodom, na dlan nanesite gel ili kremu za čišćenje, drugom rukom uzмите uređaj i trljajte glavu četke o dlan s nanesenim gelom/kremom, stvarajući pjenu.
- Nanesite pjenu na lice. Kratkim pritiskom na tipku za napajanje uključite uređaj, glava četke se okreće u smjeru kazaljki na satu, što je pogodno za čišćenje desne strane lica. Postavite glavu četke na kožu i nježno je kružnim pokretima pomičite s unutarnje strane lica prema van. Ponovnim pritiskom na tipku za napajanje prebacite na rotaciju u smjeru suprotnom od kazaljki na satu, što je pogodno za čišćenje lijeve strane lica (slika 4). Preporučeno područje čišćenja, vrijeme i redoslijed: T-zona (čelo, bočne strane nosa) 20 sekundi → lijevi i desni obraz po 15 sekundi (ukupno 30 sekundi) → područje brade 10 sekundi → vrat i čeljusti (slika 5).
- Nakon upotrebe isključite uređaj, isperite lice vodom i nanesite hidratantnu kremu.



Slika 4



Slika 5

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Površinu uređaja možete oprati vodom (uređaj se ne smije uranjati u vodu), višak vode uklonite suhom krpom i stavite ga na prozračno mjesto da se osuši (ne sušite na mjestu s izravnim sunčevim svjetlom).
- Nikada ne upotrebljavajte maziva, sredstva za čišćenje, sredstva za poliranje ni osvježivače zraka na ovom proizvodu.
- Prilikom čišćenja glava četaka ne uranjajte ih u vodu temperature iznad 40°C da ne bi došlo do deformacije glava.
- Preporučuje se zamijeniti glavu četke svaka 3 mjeseca. Glave su odgovarajuće samo za uređaj za čišćenje lica TOUCHBeauty.

POHRAANA

Ovaj uređaj ima litij-polimer bateriju. Ne stavljajte ni ne pohranjujte uređaj na dulje vrijeme na vruće ili vlažno mjesto. Ako uređaj nećete dulje vrijeme koristiti, pohranite ga s napunjenom baterijom.

RECIKLIRANJE

Ugrađena baterija sadrži tvari koje mogu onečišćati okoliš. Prilikom zbrinjavanja ovog uređaja nemojte ga odložiti u uobičajeni komunalni otpad. Odložite ovaj uređaj predajom na mjestu za prikupljanje elektrootpada kako biste doprinijeli zaštiti okoliša.

OSTALE INFORMACIJE

Rješavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj ne radi.	Baterija je skoro ili potpuno ispražnjena.	Napunite uređaj prema uputstvu.
Indikator stanja baterije ne svijetli.	USB kabel nije ispravno umetnut.	Priključite USB kabel u uređaj kako je navedeno u uputstvu.
Uređaj proizvodi neobičan zvuk tijekom korištenja.	Glava četke je neispravno postavljena.	Isključite uređaj i ispravno postavite glavu četke prema uputstvu.
Osli problemi		Obratite se svome prodavaču.

Napomena: Ako uređaj ni nakon primjene gore navedenih radnji ne radi ispravno, prestanite ga koristiti i obratite se prodavaču.

JAMSTVO I SERVIS

Zahtjev za jamstveni popravak uređaja podnesite kod svog prodavača. U slučaju tehničkih problema i pitanja obratite se svom prodavaču koji će vas obavijestiti o daljnjem postupku. Priznajte se pravila za rad s električnim uređajima. Korisnik nije ovlašten rastavljati uređaj ni mijenjati bilo koji njegov dio. Prilikom otvaranja ili uklanjanja poklopca postoji rizik od strujnog udara. Kod neispravnog sklopanja uređaja i njegovog ponovnog uključivanja također se izlažete riziku od strujnog udara. Ako trebate servis, informacije ili imate bilo kakvih nedoumica, posjetite web-stranice TOUCHBeauty na www.touchbeauty.cz ili se obratite prodavaču.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Tvrtka TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD ovim izjavljuje da su svi uređaji TouchBeauty u skladu s temeljnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/30/EU. Proizvodi su namijenjeni prodaji bez ograničenja u Njemačkoj, Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj, Mađarskoj i drugim zemljama članicama EU. Izjava o sukladnosti može se preuzeti s web-stranice www.touchbeauty.cz. Jamstveni rok za proizvode je 24 mjeseca, osim ako nije drugačije navedeno. Jamstvo se ne odnosi na oštećenje uzrokovano nestandardnom primjenom, mehaničkim djelovanjem, izlaganjem agresivnim uvjetima, rukovanjem u suprotnosti s uputama te normalnim trošenjem i habanjem. Jamstveni rok za bateriju je 24 mjeseca, za njen kapacitet 6 mjeseci. Više informacija o jamstvu možete pronaći na www.elem6.com/warranty

Proizvođač, uvoznik ni distributer ne snose odgovornost za bilo kakve štete uzrokovane montažom ili neispravnim korištenjem proizvoda.

PROIZVOĐAČ

TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
29/F, Block B, Tiley Central Plaza, No. 195 Haide 3rd Road, Nanshan District, Shenzhen, China

UVOZNIK

elem6 s.r.o. (d.o.o.), Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6, Češka
Proizvedeno u Kini.

