


SADA ELEKTRICKÉ MANIKURY /
PEDIKURY 5 V 1

TB-1039

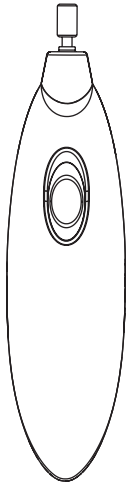

CZ – NÁVOD K POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Abyste zajistili správné fungování tohoto zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití před použitím zařízení a uschovejte jej pro další použití.

VAROVÁNÍ

Následující osoby by neměly používat toto zařízení:

- Děti; osoby se zánětem kůže na prstech; osoby s alergiemi; osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi; osoby s diabetem.
- Pokud pocítíte při používání jakékoliv nepříjemné pocity, přestaňte jej prosím používat a poraďte se s lékařem.
- Nepoužívejte toto zařízení k jiným účelům než k péči o nehty.
- Nepokoušejte se zařízení sami upravovat, rozebírat nebo opravovat.

UPOZORNĚNÍ


- Toto zařízení není hračka, uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Neumísťujte zařízení na horká nebo vlhká místa.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, uložte jej s vyjmutou baterií.

SPECIFIKACE

- Název: Sada elektrické manikúry / pedikúry 5 v 1
- Typ: TB-1039
- Napájení: 3 V / 0,54 W
- Typ baterie: 2x AAA (není součástí dodávky)
- Podnikový standard: Q/XM1006-2020

POPIS ZAŘÍZENÍ (obrázek 1)


1. Pstěný leštič
2. Leštič válec
3. Hlava na kůžičku
4. Niklová bruska
5. Bruska na brusný papír
6. Vypínač
7. Kryt baterie
8. Odkládací pouzdro

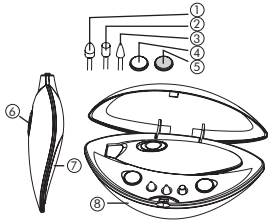

obrázek 1

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Příprava k použití
Pro zajištění správného fungování tohoto zařízení si před použitím pečlivě přečtěte pokyny. Sejměte kryt baterie (obrázek 2) a vložte dvě AAA baterie podle označení v prostoru pro baterie (baterie nejsou součástí balení).



obrázek 2

2. Používání zařízení

- 1) Vyberte nástavec, který chcete použít. Postupujte podle níže uvedených pokynů pro péči o nehty:
 - Bruska na brusný papír: Brousí hrubé nehty do dokonalého tvaru.
 - Hlava na kůžičku: Může být použita k odstranění kůžičky ze stran a okrajů nehtu.
 - Leštič válec: Ideální pro použití na akrylové nehty, zkracuje a tvaruje okraj nehtů, lze použít i na přírodní nehty.
 - Pstěný leštič: Leští nehty a dodává jim lesklý povrch.
 - Niklová bruska: Přesně piluje akrylové a přírodní nehty.
- 2) Po výběru brusné hlavy, kterou chcete použít, ji pevně nasadte na přístroj, dokud nezapadne na místo. Posuňte vypínač do polohy „1“ a zapnete zařízení na nízkou rychlost. Posuňte vypínač do polohy „2“ a přepnete na vysokou rychlost (obrázek 3).
- 3) Posuňte vypínač do polohy „0“ a po použití vypnete zařízení.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před zahájením čištění se ujistěte, že je spotřebič vypnutý.
- Toto zařízení nemyjte ani neponořujte do vody. Nástavce můžete čistit samostatně.
- Tělo přístroje očistěte suchým nebo mírně vlhkým hadříkem.
- K čištění zařízení nepoužívejte vodu, alkohol, drátěnku, abrazivní čisticí prostředky ani korozivní kapaliny.

DALŠÍ INFORMACE

1. Ekologické tipy
Baterie obsahují látky škodlivé pro životní prostředí. Nevyhazujte přístroj s bateriemi uvnitř, baterie vyjměte a recyklujte z důvodu ochrany životního prostředí..

2. Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení nefunguje.	Baterie je (téměř) vybitá. Baterie byly vloženy nesprávně.	Vyměňte baterie podľa pokynov.
Abnormální hluk	Brusná hlava byla nesprávně nainstalována.	Nainstalujte brusnou hlavu správně podle pokynů.
Další problémy		Kontaktujte svého prodejce.

Poznámka: Pokud zařízení ani po aplikaci výše uvedených řešení nepracuje správně, přestaňte jej používat a kontaktujte prodejce.


VÝROBCE:
TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
601 & 602, Block F5, TCL International E-City, 1001 Zhongshanyuan Road, Shuguang Community, Xili Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China.

DOVOZCE:
Elem s.r.o., Bražskovská 308/15, 161 00 Praha 6, Česká republika

Vyrobeno v Číně.

SADA ELEKTRICKÉ MANIKURY /
PEDIKURY 5 V 1

TB-1039

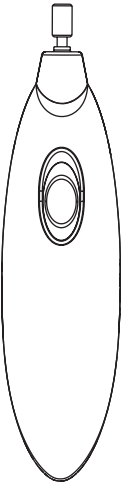

CZ – NÁVOD K POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Abyste zajistili správné fungování tohoto zařízení, přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití před použitím zařízení a uschovejte jej pro další použití.

VAROVÁNÍ

Následující osoby by neměly používat toto zařízení:

- Děti; osoby se zánětem kůže na prstech; osoby s alergiemi; osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi; osoby s diabetem.
- Pokud pocítíte při používání jakékoliv nepříjemné pocity, přestaňte jej prosím používat a poraďte se s lékařem.
- Nepoužívejte toto zařízení k jiným účelům než k péči o nehty.
- Nepokoušejte se zařízení sami upravovat, rozebírat nebo opravovat.

UPOZORNĚNÍ


- Toto zařízení není hračka, uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Neumísťujte zařízení na horká nebo vlhká místa.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, uložte jej s vyjmutou baterií.

SPECIFIKACE

- Název: Sada elektrické manikúry / pedikúry 5 v 1
- Typ: TB-1039
- Napájení: 3 V / 0,54 W
- Typ baterie: 2x AAA (není součástí dodávky)
- Podnikový standard: Q/XM1006-2020

POPIS ZAŘÍZENÍ (obrázek 1)


1. Pstěný leštič
2. Leštič válec
3. Hlava na kůžičku
4. Niklová bruska
5. Bruska na brusný papír
6. Vypínač
7. Kryt baterie
8. Odkládací pouzdro

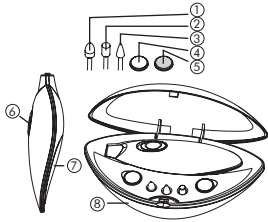

obrázek 1

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Příprava k použití
Pro zajištění správného fungování tohoto zařízení si před použitím pečlivě přečtěte pokyny. Sejměte kryt baterie (obrázek 2) a vložte dvě AAA baterie podle označení v prostoru pro baterie (baterie nejsou součástí balení).



obrázek 2

2. Používání zařízení

- 1) Vyberte nástavec, který chcete použít. Postupujte podle níže uvedených pokynů pro péči o nehty:
 - Bruska na brusný papír: Brousí hrubé nehty do dokonalého tvaru.
 - Hlava na kůžičku: Může být použita k odstranění kůžičky ze stran a okrajů nehtu.
 - Leštič válec: Ideální pro použití na akrylové nehty, zkracuje a tvaruje okraj nehtů, lze použít i na přírodní nehty.
 - Pstěný leštič: Leští nehty a dodává jim lesklý povrch.
 - Niklová bruska: Přesně piluje akrylové a přírodní nehty.
- 2) Po výběru brusné hlavy, kterou chcete použít, ji pevně nasadte na přístroj, dokud nezapadne na místo. Posuňte vypínač do polohy „1“ a zapnete zařízení na nízkou rychlost. Posuňte vypínač do polohy „2“ a přepnete na vysokou rychlost (obrázek 3).
- 3) Posuňte vypínač do polohy „0“ a po použití vypnete zařízení.

ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před zahájením čištění se ujistěte, že je spotřebič vypnutý.
- Toto zařízení nemyjte ani neponořujte do vody. Nástavce můžete čistit samostatně.
- Tělo přístroje očistěte suchým nebo mírně vlhkým hadříkem.
- K čištění zařízení nepoužívejte vodu, alkohol, drátěnku, abrazivní čisticí prostředky ani korozivní kapaliny.

DALŠÍ INFORMACE

1. Ekologické tipy
Baterie obsahují látky škodlivé pro životní prostředí. Nevyhazujte přístroj s bateriemi uvnitř, baterie vyjměte a recyklujte z důvodu ochrany životního prostředí..

2. Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení nefunguje.	Baterie je (téměř) vybitá. Baterie byly vloženy nesprávně.	Vyměňte baterie podľa pokynov.
Abnormální hluk	Brusná hlava byla nesprávně nainstalována.	Nainstalujte brusnou hlavu správně podle pokynů.
Další problémy		Kontaktujte svého prodejce.

Poznámka: Pokud zařízení ani po aplikaci výše uvedených řešení nepracuje správně, přestaňte jej používat a kontaktujte prodejce.


VÝROBCE:
TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
601 & 602, Block F5, TCL International E-City, 1001 Zhongshanyuan Road, Shuguang Community, Xili Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China.

DOVOZCE:
Elem s.r.o., Bražskovská 308/15, 161 00 Praha 6, Česká republika

Vyrobeno v Číně.

SADA ELEKTRICKEJ MANIKÚRY /
PEDIKÚRY 5 V 1

TB-1039

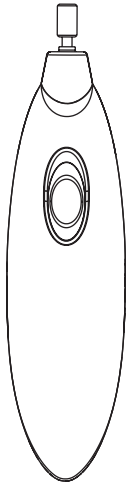

SK – NÁVOD NA POUŽITIE

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pre zaistenie správneho fungovania zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre ďalšie použitie.

 VÝSTRAHA

Nasledujúce osoby by nemali používať toto zariadenie:

- Deti; osoby s kožnými alergiami; na prstoch alebo prstoch na nohách so zápalom kože; osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami.
- Ak sa necítite dobre, ihneď prestaňte zariadenie používať a poraďte sa s lekárom.
- Nepoužívajte tento prístroj na iné účely ako na starostlivosť o nechty.
- Nepokúšajte sa zariadenie sami upravovať, rozoberať alebo opravovať.

 POZOR

- Toto zariadenie nie je hračka, uchovávajte mimo dosahu detí.
- Neumiestňujte prístroj na horúce alebo vlhké miesta.
- Ak nebudete prístroj dlhšiu dobu používať, prosím vyberte z neho batériu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Názov: Sada elektrickej manikúry / pedikúry 5 v 1
- Typ: TB-1039
- Výkon: 3 V / 0,54 W
- Typ batérie: 2x AAA (nie je súčasťou dodávky)
- Podnikové označenie: Q/XM1006-2020

POPIS ZARIADENIA (obrázok 1)

1. Pistená leštička

5. Brúska na brúsny papier
2. Leštiaci valec


6. Vypínač
3. Hlavica na kožičku

7. Kryt batérie
4. Niklová brúska


8. Skladovacie puzdro

NÁVOD NA POUŽITIE


- 1. Priprava na použitie**
 - Pred použitím si pozorne prečítajte pokyny, aby ste zaistili správne fungovanie tohto zariadenia.
 - Odstráňte kryt batérie (obrázok 2) a vložte dve AAA batérie podľa symbolov v priestore na batérie (batérie nie sú súčasťou balenia).

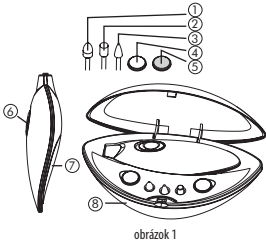

obrázok 1



obrázok 2



obrázok 3

2. Používanie zariadenia

- 1) Vyberte hlavicu, ktorú chcete použiť.** Pri starostlivosti o nechty postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
 - Brúska na brúsny papier: Brúsi hrubé nechty do dokonalého tvaru.
 - Hlavica na kožičky: Môže byť použitá na odstránenie kožičky z bokov a okrajov nechtu.
 - Leštiaci valec: Ideálne použiť na akrylové nechty, skracuje a tvaruje okraj nechto, dá sa použiť aj na prírodné nechty. Pistená leštička: Leští nechty a dodáva mu lesklý povrch.
 - Niklová brúska: Pilníkuje akrylové a prírodné nechty precízne.

- 2) Po výbere brúsnej hlavice, ktorú chcete použiť, ju pevne nainštalujte do prístroja, až kým nezapadne na miesto.** Posunutím vypínača do polohy „1“ zapnete prístroj na nízku rýchlosť. Prepnutím vypínača do polohy „2“ prepnete na vysokú rýchlosť (obrázok 3).
- 3) Posunutím vypínača do polohy „0“ spotrebič po použití vypnete.**

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred začatím čistenia sa uistite, že je prístroj vypnutý.
- Tento prístroj neumývajte vodou ani neponárajte do vody. Príslušenstvo môžete vyčistiť samostatne.
- Telo prístroja očistite suchou alebo mierne vlhkou handričkou.
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte drôtenku, abrazívne čistiace prostriedky ani agresívne kvapaliny.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

1. Typy ohľaduplné k životnému prostrediu

Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné prostredie. Neodhadzujte prístroj s batériami vo vnútri, vyberte ich a odovzdajte v zbernom mieste z dôvodu ochrany životného prostredia.

2. Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Zariadenie nefunguje.	Batéria je (takmer) vybitá. Batérie boli vložené nesprávne.	Vymeňte batérie podľa pokynov.
Abnormálny hluk	Brúsna hlavica bola nainštalovaná nesprávne.	Nainštalujte brúsnu hlavicu správne podľa návodu.
Iné problémy		Kontaktujte svojho predajcu.

Poznámka: Ak produkt ani po aplikovaní vyššie uvedených riešení nefunguje správne, prestaňte ho používať a kontaktujte predajcu.

VÝROBCA:


TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
601 & 602, Block F5, TCL International E-City, 1001 Zhongshanyuan Road, Shuguang Community, Xili Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China.

DOVOZCA:

Elemé s.r.o., Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6, Česká republika
Vyrobené v Číne.

SADA ELEKTRICKEJ MANIKÚRY /
PEDIKÚRY 5 V 1

TB-1039

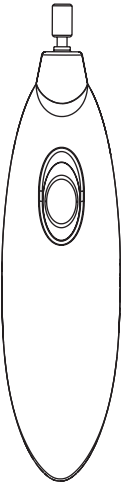

SK – NÁVOD NA POUŽITIE

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pre zaistenie správneho fungovania zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre ďalšie použitie.

 VÝSTRAHA

Nasledujúce osoby by nemali používať toto zariadenie:

- Deti; osoby s kožnými alergiami; na prstoch alebo prstoch na nohách so zápalom kože; osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami.
- Ak sa necítite dobre, ihneď prestaňte zariadenie používať a poraďte sa s lekárom.
- Nepoužívajte tento prístroj na iné účely ako na starostlivosť o nechty.
- Nepokúšajte sa zariadenie sami upravovať, rozoberať alebo opravovať.

 POZOR

- Toto zariadenie nie je hračka, uchovávajte mimo dosahu detí.
- Neumiestňujte prístroj na horúce alebo vlhké miesta.
- Ak nebudete prístroj dlhšiu dobu používať, prosím vyberte z neho batériu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Názov: Sada elektrickej manikúry / pedikúry 5 v 1
- Typ: TB-1039
- Výkon: 3 V / 0,54 W
- Typ batérie: 2x AAA (nie je súčasťou dodávky)
- Podnikové označenie: Q/XM1006-2020

POPIS ZARIADENIA (obrázok 1)

1. Pistená leštička

5. Brúska na brúsny papier
2. Leštiaci valec


6. Vypínač
3. Hlavica na kožičku

7. Kryt batérie
4. Niklová brúska


8. Skladovacie puzdro

NÁVOD NA POUŽITIE


- 1. Priprava na použitie**
 - Pred použitím si pozorne prečítajte pokyny, aby ste zaistili správne fungovanie tohto zariadenia.
 - Odstráňte kryt batérie (obrázok 2) a vložte dve AAA batérie podľa symbolov v priestore na batérie (batérie nie sú súčasťou balenia).

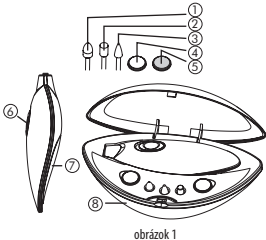

obrázok 1



obrázok 2



obrázok 3

2. Používanie zariadenia

- 1) Vyberte hlavicu, ktorú chcete použiť.** Pri starostlivosti o nechty postupujte podľa nasledujúcich pokynov:
 - Brúska na brúsny papier: Brúsi hrubé nechty do dokonalého tvaru.
 - Hlavica na kožičky: Môže byť použitá na odstránenie kožičky z bokov a okrajov nechtu.
 - Leštiaci valec: Ideálne použiť na akrylové nechty, skracuje a tvaruje okraj nechto, dá sa použiť aj na prírodné nechty. Pistená leštička: Leští nechty a dodáva mu lesklý povrch.
 - Niklová brúska: Pilníkuje akrylové a prírodné nechty precízne.

- 2) Po výbere brúsnej hlavice, ktorú chcete použiť, ju pevne nainštalujte do prístroja, až kým nezapadne na miesto.** Posunutím vypínača do polohy „1“ zapnete prístroj na nízku rýchlosť. Prepnutím vypínača do polohy „2“ prepnete na vysokú rýchlosť (obrázok 3).
- 3) Posunutím vypínača do polohy „0“ spotrebič po použití vypnete.**

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred začatím čistenia sa uistite, že je prístroj vypnutý.
- Tento prístroj neumývajte vodou ani neponárajte do vody. Príslušenstvo môžete vyčistiť samostatne.
- Telo prístroja očistite suchou alebo mierne vlhkou handričkou.
- Na čistenie zariadenia nepoužívajte drôtenku, abrazívne čistiace prostriedky ani agresívne kvapaliny.

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

1. Typy ohľaduplné k životnému prostrediu

Batérie obsahujú látky škodlivé pre životné prostredie. Neodhadzujte prístroj s batériami vo vnútri, vyberte ich a odovzdajte v zbernom mieste z dôvodu ochrany životného prostredia.

2. Riešenie problémov

Problém	Možná příčina	Riešenie
Zariadenie nefunguje.	Batéria je (takmer) vybitá. Batérie boli vložené nesprávne.	Vymeňte batérie podľa pokynov.
Abnormálny hluk	Brúsna hlavica bola nainštalovaná nesprávne.	Nainštalujte brúsnu hlavicu správne podľa návodu.
Iné problémy		Kontaktujte svojho predajcu.

Poznámka: Ak produkt ani po aplikovaní vyššie uvedených riešení nefunguje správne, prestaňte ho používať a kontaktujte predajcu.

VÝROBCA:

TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
601 & 602, Block F5, TCL International E-City, 1001 Zhongshanyuan Road, Shuguang Community, Xili Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China.

DOVOZCA:

Elemé s.r.o., Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6, Česká republika
Vyrobené v Číne.