


ELEKTRIČNI SET ZA MANIKURO/ PEDIKURO 5 V 1

TB-1039

TB-1039P

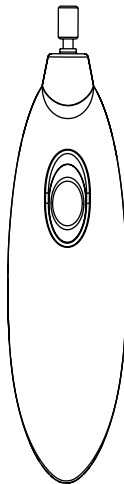

SL – NAVODILA ZA UPORABO

VARNOSTNI NAPOTKI

Za pravilno delovanje te naprave pred njeno uporabo pozorno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite za poznejšo uporabo.

SVARILLO

- Naslednje osebe ne smejo uporabljati te naprave: Otroci, osebe z vnetjem kože na prstih; osebe z alergijami; osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi; osebe z diabetesom.
- Če se pri uporabi počutite kakorkoli neprijetno, z njo prenehajte in se posvetujte z zdravnikom.
- Te naprave ne uporabljajte drugače kot za nego nohtov.
- Naprave ne poskušajte sami modificirati, razstavljati ali popravljati.

POZOR


- Ta naprava ni igrača, hranite jo izven dosega otrok.
- Naprave ne postavljajte na vroča ali vlažna mesta.
- Če naprave ne boste uporabljali dlje časa, jo shranite z odstranjeno baterijo.

SPECIFIKACIJE NAPRAVE

- Ime: Električni set za manikuro/pedikuro 5 v 1
- Tip: TB-1039
- Napajanje: 3V / 0,54 W
- Tip baterije: 2x AAA (ni priloženo)
- Tovarniški standard: Q/XM1006-2020

OPIS NAPRAVE (Slika 1)

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 1. Polsteni loščilec | 5. Brusilnik z brusilnim papirjem |
| 2. Loščilni valjček | 6. Stikalo |
| 3. Glava za kožico | 7. Pokrov baterije |
| 4. Nikljev brusilnik | 8. Etui za shranjevanje |

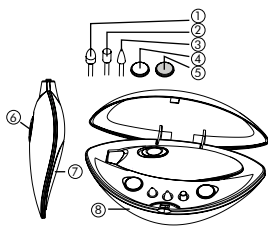


Slika 1

NAVODILO ZA UPORABO

1. Priprava za uporabo

Snemite pokrov baterije (slika 2) in vstavite dve bateriji AAA v skladu z oznakami v prostoru za baterije (bateriji nista priloženi).



Slika 2

2. Uporaba naprave

1) Izberite nastavek, ki ga želite uporabiti. Ravajte se v skladu s spodaj navedenimi napotki za nego nohtov:

- Brusilnik z brusilnim papirjem: Brusi grobe nohte v popolno obliko.
- Glava za kožico: Uporabi se lahko za odstranjevanje kože s strani in robov nohtov.
- Loščilni valjček: Idealen za uporabo pri akrilnih nohtih, krajša in oblikuje rob nohtov, uporaben tudi za naravne nohte.
- Polsteni loščilec: Polira nohte in jim zagotavlja sijočo površino.
- Nikljev brusilnik: Natančno pili akrilne in naravne nohte.

2) Ko izberete brusilno glavo, ki jo želite uporabiti, le-to čvrsto namestite na napravo, da se usede na mesto. Pomaknite stikalo v položaj »1« in vklopite napravo na nizko hitrost. Pomaknite stikalo v položaj »2« in preklopite na visoko hitrost (slika 3).

3) Pomaknite stikalo v položaj »0« in po uporabi napravo izklopite.



Slika 3

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred začetkom čiščenja se prepričajte, da je aparat izklopljen.
- Te naprave ne pomivajte ali potaplajte v vodo. Nastavke je mogoče čistiti ločeno.
- Ohišje naprave očistite s suho ali rahlo navlaženo krpo.

DRUGE INFORMACIJE

1. Ekološki nasveti

Baterije vsebujejo snovi, ki so škodljive za okolje. Naprave ne odstranjujte z vsebovanimi baterijami, ampak le-te vzemite ven in oddajte za recikliranje z namenom varovanja okolja.

2. Reševanje težav

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Naprava ne deluje.	Baterija je skoraj ali povsem izpraznjena.	Zamenjajte baterije v skladu z napotki.
	Baterije niso bile vstavljene pravilno.	Baterijo vstavite pravilno v skladu z napotki.
Naprava pri uporabi oddaja neobičajen hrup.	Brusilna glava ni bila nameščena pravilno.	Namestite brusilno glavo v skladu z napotki.
Druge težave		Obrnite se na svojega prodajalca.

Opomba: Če naprava niti ob upoštevanju zgornjih rešitev ne deluje pravilno, prenehajte z njeno uporabo in se obrnite na prodajalca.

3. Garancija in servis

Garancijska popravila naprave uveljavljajte pri svojem prodajalcu. V primeru tehničnih težav in vprašanj se obrnite na svojega prodajalca, ki vas bo informiral o nadaljnjem postopku. Upoštevajte pravila za delo z električnimi napravami. Uporabnik ni pooblaščen za razstavljanje naprave ali menjavo kateregakoli njenega dela. Pri odpiranju ali odstranjevanju ohišja obstaja nevarnost električnega udara. Z nepravilno sestavljenjo napravo in njenim ponovnim priklopom se prav tako izpostavljate tveganju električnega udara.

Če potrebujete servis, informacije ali imate kakršnekoli dvome, obiščite spletno strani TOUCHBeauty na naslovu www.touchbeauty.cz ali se obrnite na prodajalca.

IZJAVA O SKLADNOSTI

Družba TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD s tem izjavlja, da so vse naprave TouchBeauty skladne z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktive 2014/30/EU. Izdelki so namenjeni za neomejeno prodajo v Nemčiji, Češki republiki, Slovaški, Poljski, Madžarski in drugih državah članicah EU. Izjavo o skladnosti si lahko prenesete s spletnega mesta www.touchbeauty.cz.

Garancijska doba na izdelke je 24 mesecev, če ni določena drugače. Garancija se ne nanaša na poškodbe, povzročene zaradi nepravilne uporabe, mehanskih poškodb, agresivnih pogojev, uporabe, ki ni v skladu z navodili, in zaradi redne obrabe. Garancijska doba na baterijo je 24 mesecev, na njeno kapaciteto 6 mesecev. Več informacij glede garancije najdete na www.elem6.com/warranty

Proizvajalec, uvoznik in distributer ne odgovarjajo za morebitno škodo, povzročeno za montažo ali nepravilno uporabo izdelka.

PROIZVAJALEC

TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
29/F, Block B, Tiley Central Plaza, No. 195 Haide 3rd Road, Nanshan District, Shenzhen, China

UVOZNIK

elem6 s.r.o.
Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6, Češka republika
Izdelano na Kitajskem.




CE RoHS

ELEKTRIČNI SET ZA MANIKURU / PEDIKURU 5 U 1

TB-1039

TB-1039P

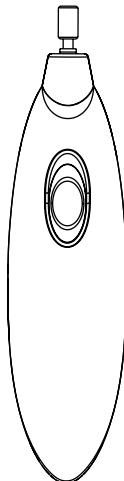

HR – UPUTSTVO ZA UPOTREBU

SIGURNOSNE UPUTE

Kako biste osigurali pravilan rad ovog uređaja, molimo da pažljivo pročitate ovo uputstvo prije korištenja uređaja i da ga sačuvate za buduću upotrebu.

UPOZORENJE

- Sljedeće osobe ne bi trebale koristiti ovaj uređaj: Djeca; osobe s upalnim promjenama na koži prstiju; osobe s alergijama; osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima; osobe s dijabetesom.
- Ako osjetite bilo kakvu nelagodu tijekom korištenja, prestanite ga koristiti i posavjetujte se s liječnikom.
- Ne koristite ovaj uređaj u druge svrhe osim za njegu noktiju.
- Ne pokušavajte sami prilagodavati, rastavljati ili popravljati uređaj.

PAŽNJA


- Ovaj uređaj nije igračka, čuvajte ga izvan dohvata djece.
- Ne stavljajte uređaj na vruća ili vlažna mjesta.
- Ako uređaj nećete dulje vrijeme koristiti, pohranite ga s izvađenom baterijom.

SPECIFIKACIJA UREĐAJA

- Naziv: Električni set za manikuru / pedikuru 5 u 1
- Tip: TB-1039
- Napajanje: 3V / 0,54W
- Tip baterije: 2x AAA (nisu sastavni dio uređaja)
- Standard tvrtke: Q/XM1006-2020

OPIS UREĐAJA (Slika 1)

1. Nastavak za poliranje od filca
2. Valjak za poliranje
3. Glava za zanoktice
4. Nastavak za brušenje od nikla
5. Nastavak za brušenje od brusnog papira
6. Prekidač
7. Poklopac baterije
8. Etui za pohranu uređaja

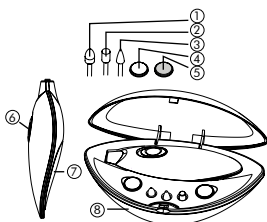


Slika 1

UPUTA ZA KORIŠTENJE

1. Priprema za korištenje

Uklonite poklopac baterije (slika 2) i umetnite dvije AAA baterije prema oznakama u pretincu za baterije (baterije nisu sastavni dio uređaja).



Slika 2


2. Korištenje uređaja

1) Odaberite nastavak koji želite upotrijebiti. Slijedite dolje navedene upute za njegu noktiju:

- Nastavak od brusnog papira: Brusi grube nokte u savršen oblik.
- Glava za zanoktice: Može se koristiti za uklanjanje zanoktica sa strana i ruba nokta.
- Valjak za poliranje: Idealan za primjenu na akrilnim noktima, skraćuje i oblikuje rub nokta, može se koristiti i na prirodnim noktima.
- Poliranje nastavkom od filca: Polira nokte i daje im sjaj.
- Nastavak od nikla: Precizno turpija akrilne i prirodne nokte.

2) Nakon odabira brusne glave koju želite upotrijebiti, čvrsto je utisnite u uređaj dok ne sjedne na mjesto. Pomaknite prekidač u položaj „1“ i uključite uređaj pri maloj brzini. Pomaknite prekidač u položaj „2“ za prebacivanje na veliku brzinu (slika 3).

3) Pomaknite prekidač u položaj „0“ kako biste isključili uređaj nakon upotrebe.



Slika 3

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije početka čišćenja provjerite je li uređaj isključen.
- Ovaj uređaj ne perite ni ne uranjajte u vodu. Nastavke možete zasebno čistiti.
- Kućite uređaja čistite suhom ili lagano navlaženom krpom.

OSTALE INFORMACIJE

1. Ekološki savjeti

Baterije sadrže tvari štetne za okoliš. Ne bacajte uređaj s baterijama, izvadite ih i predajte na reciklažnom mjestu kako biste sačuvali okoliš.

2. Rješavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj ne radi.	Baterija je skoro ili potpuno ispražnjena.	Zamijenite baterije prema uputstvu.
	Baterije su neispravno umetnute.	Umetnite baterije ispravno prema uputstvu.
Uređaj proizvodi neobičan zvuk tijekom korištenja.	Brusna glava je neispravno postavljena.	Postavite brusnu glavu ispravno prema uputstvu.
Ostali problemi		Obratite se svome prodavaču.

Napomena: Ako uređaj ni nakon primjene gore navedenih radnji ne radi ispravno, prestanite ga koristiti i obratite se prodavaču.

3. Jamstvo i servis

Zahtjev za jamstveni popravak uređaja podnesite kod svog prodavača. U slučaju tehničkih problema i pitanja obratite se svom prodavaču koji će vas obavijestiti o daljnjem postupku. Pridržavajte se pravila za rad s električnim uređajima. Korisnik nije ovlašten rastavljati uređaj ni mijenjati bilo koji njegov dio. Prilikom otvaranja ili uklanjanja poklopca postoji rizik od strujnog udara. Kod neispravnog sklapanja uređaja i njegovog ponovnog uključanja također se izlažete riziku od strujnog udara.

Ako trebate servis, informacije ili imate bilo kakvih nedoumica, posjetite web-stranice TOUCHBeauty na www.touchbeauty.cz ili se obratite prodavaču.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Tvrtka TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD ovim izjavljuje da su svi uređaji TouchBeauty u skladu s temeljnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/30/EU. Proizvodi su namijenjeni prodaji bez ograničenja u Njemačkoj, Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj, Mađarskoj i drugim zemljama članicama EU. Izjava o sukladnosti može se preuzeti s web-stranice www.touchbeauty.cz.

Jamstveni rok za proizvode je 24 mjeseca, osim ako nije drugačije navedeno. Jamstvo se ne odnosi na oštećenje uzrokovano nestandardnom primjenom, mehaničkim djelovanjem, izlaganjem agresivnim uvjetima, rukovanjem u suprotnosti s uputama te normalnim trošenjem i habanjem. Jamstveni rok za bateriju je 24 mjeseca, za njen kapacitet 6 mjeseci. Više informacija o jamstvu možete pronaći na www.elem6.com/warranty

Proizvođač, uvoznik ni distributer ne snose odgovornost za bilo kakve štete uzrokovane montažom ili neispravnim korištenjem proizvoda.

PROIZVOĐAČ

TOUCHBEAUTY BEAUTY & HEALTH (SHENZHEN) CO., LTD
29/F, Block B, Tiley Central Plaza, No. 195 Haide 3rd Road, Nanshan District, Shenzhen, China

UVOZNIK

elem6 s.r.o. (d.o.o.)
Braškovská 308/15, 161 00 Praha 6, Češka

Proizvedeno u Kini.



CE RoHS