

Vysokorychlostní vysoušeč vlasů LAIFEN MINI

návod k použití

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

laifen

Při používání elektrických přístrojů vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření, zejména jsou-li poblíž děti.

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

PŘÍSTROJ NESMÍ PŘIJÍT DO STYKU S VODOU

NEBEZPEČÍ

Stejně jako u většiny elektrických přístrojů jsou i u tohoto fénu některé části pod napětím, i když je přístroj vypnutý.

Jak omezit riziko úrazu elektrickým proudem:

1. Po použití přístroj vždy neprodleně odpojte od elektrické sítě.
2. Přístroj nepoužívejte, když se koupete.
3. Neumistujte a neskladujte přístroj na místech, kde by hrozil pád do vany nebo umyvadla.
4. Neumistujte přístroj do vody a nenechte do něj natéct vodu či jiné kapaliny.
5. Pokud by vám přístroj spadlo do vody, ihned jej odpojte od elektřiny. Do vody nesahejte.

VAROVÁNÍ

Přístroj, filtr a jeho doplňky obsahují magnety.

1. Tento přístroj a některé jeho dodávané součásti obsahují magnetické prvky, u kterých je třeba zamezit, aby se dostaly do blízkosti jiných zařízení a předmětů, které by pak byly ovlivněny magnetickým polem. Mezi tyto přístroje patří kardiostimulátory, defibrilátory, karty s magnetickým proužkem a elektronické záznamové nosiče.

VAROVÁNÍ

Jak snížit riziko popálenin, požáru, úrazu elektrickým proudem a zranění osob:

1. Tento přístroj nesmí být nikdy bez dozoru, je-li připojen k elektrické síti.
2. Je-li přístroj používán dětmi nebo zdravotně postiženými osobami, je nezbytný dohled dospělé osoby.
3. Přístroj používejte pouze k účelům, které jsou popsány v tomto návodu. Nepoužívejte doplňky, které nejsou doporučeny výrobcem.
4. Nikdy přístroj nepoužívejte, má-li poškozený přívodní kabel nebo zástrčku, jestliže nepracuje správně, jestliže spadl nebo se poškodil nebo jestliže byl ponořen do vody.
5. Kabel se nesmí dostat do kontaktu s horkými povrchy.
6. Nestáčejte napájecí kabel kolem přístroje.
7. Otvory pro vstup vzduchu do přístroje musí zůstat vždy volné. Nikdy přístroj nepokládejte na měkký povrch, jako je postel nebo pohovka, kde by mohlo dojít k zablokování otvorů. Přístupy vzduchu musí zůstat volné bez látek, vlasů apod.
8. Přístroj nikdy nepoužívejte při spaní.
9. Do otvorů přístroje nekládejte a nepouštějte žádné předměty.
10. Nepoužívejte v místech, kde byly rozprášeny aerosoly (spreje) nebo kam je dodáván kyslík.
11. Tento přístroj nikdy nepřipojujte na prodlužovací kabel.
12. Nemiřte horkým vzduchem do očí nebo na jiná citlivá místa.
13. Přístroj může být při používání horký. Než s ním budete manipulovat, nechte jej vychladnout.
14. Přístroj nikdy neodkládejte, pokud je zapnutý.
15. Při používání přístroje dávejte pozor, aby se vlasy nedostaly do vstupů pro vzduch.
16. Přístroj nepoužívejte s měničem napětí.
17. Tento přístroj mohou používat děti od 8 let věku a osoby s fyzickými, smyslovými a mentálními poruchami nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly předem dohlížející osobou poučeny, jak přístroj bezpečně používat a jak se vyhnout případným rizikům jeho používání.
18. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
19. Používáte-li přístroj v koupelně, odpojte jej ihned po použití, protože voda v jeho blízkosti představuje riziko dokonce, i když je přístroj vypnutý.

20. V elektrickém obvodu napájejícím koupelnu doporučujeme zvýšit bezpečnost instalací proudového chrániče (RCD) s jmenovitým zbytkovým proudem nepřesahujícím 30 mA. Požádejte o radu svého elektrikáře.

NEŽ BUDETE POUŽÍVAT PŘÍSTROJ S DVOJITOU IZOLACÍ, PŘEČTĚTE SI VŠECHNY NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY

1. U přístrojů s dvojitou izolací se místo uzemnění používají dva systémy izolace.
2. Spotřebiče s dvojitou izolací nejsou vybaveny žádným uzemňovacím prvkem a ani by k nim neměl být žádný přidáván. Opravovat přístroj s dvojitou izolací vyžaduje značnou obezřetnost a dobrou znalost přístroje. Je nezbytné, aby opravu prováděla výhradně kvalifikovaná osoba.
3. U přístroje s dvojitou izolací je nezbytné, aby se jeho části nahrazovaly částmi totožnými.
4. Přístroje s dvojitou izolací jsou označeny jako „DVOJITĚ IZOLOVANÉ“, nebo „S DVOJITOU IZOLACÍ“. Na zařízení najdete uvedený symbol (čtverec uvnitř čtverce).
5. VAROVÁNÍ: Nepoužívejte přístroj poblíž van, sprch, nádrží a nádob s vodou.
6. Je-li poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, autorizovanou opravnou či osobou s potřebnou kvalifikací, aby se předešlo úrazu či škodám na majetku.



Údržba přístroje

1. Pravidelně odstraňujte nečistoty ze vstupů vzduchu pomocí suchého ručníku, bavlněné štětičky nebo kartáčku na zuby. Při čištění vstupů vzduchu musí být přístroj odpojený od zdroje elektřiny.
2. Na vstupy vzduchu netlačte nehty nebo ostrými předměty, abyste předešli poškození přístroje.
3. Na čištění přístroje nepoužívejte alkohol, odstraňovače laku na nehty nebo mycí prostředky. Mohlo by dojít k závadě, popraskání nebo vyblednutí.
4. Nesnažte se přístroj rozebírat nebo opravovat sami. Potřebujete-li provést opravu přístroje, podívejte se do návodu k použití nebo se spojte s oddělením péče o zákazníky na e-mailové adrese csteam@laifentech.com.
5. Jsou-li na některé části přístroje viditelné známky poškození, přístroj přestaňte ihned používat a podívejte se do návodu k použití nebo se spojte s oddělením péče o zákazníky na e-mailové adrese csteam@laifentech.com.

Informace o likvidaci a recyklaci

Správná likvidace přístroje (elektrický a elektronický odpad) (platné v zemích s funkčním systémem třídění odpadu). Tato značka na výrobcích nebo v doprovodných tištěných materiálech uvádí, že výrobek a jeho elektronické příslušenství nelze po skončení životnosti likvidovat s běžným domovním odpadem.

Aby se zamezilo škodám na životním prostředí a neohrozilo se lidské zdraví z neřízené likvidace odpadu, postarejte se o zodpovědnou recyklaci a znovupoužití materiálů z přístroje.

Spotřebitelé by se měli obrátit buď na prodejce přístroje nebo na místní úřady, kde jim poskytnou informace o tom jak provést ekologicky šetrnou likvidaci přístroje. Firemní uživatelé se musí obrátit na svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek nelze likvidovat s běžným domovním odpadem.



Technické údaje

Název výrobku: vysoušeč vlasů

Model výrobku: Mini

Jmenovitý výkon: 1100 W

Jmenovité napětí: 220–240 V

Jmenovitá frekvence:: 50 – 60 Hz

Hmotnost přístroje: 229 g (bez kabelu)

Rozměry výrobku: 218 x 61 x 76 (bez kabelu)

Délka kabelu: 1,8 m (včetně vidlice)



Vlastnosti výrobku

Vysokorychlostní bezkomutátorový motor

Firma Laifen Technology vyvinula vlastní vysokootáčkové (110 000 ot./min.) bezkomutátorové motory, které dokáží vytvářet dostatečně silný proud vzduchu, který rychle vysuší vlasy.

Chytrá regulace teploty

Tento přístroj má vestavěný systém řízení teploty, který přesně ovládá teplotu vzduchu, aby nedošlo k přehřátí a poškození vlasů.

Režim přepínání teploty

Po dvou sekundách automaticky střídá chladný a horký vzduch. Tím brání soustředění horkého vzduchu a chrání vlasy před poškozením horkem.

Zapnutí: Máte-li přístroj zapnutý, stiskněte dlouze tlačítko nastavení.

Vypnutí: Stiskněte tlačítko nastavení nebo přístroj vypněte.

Technologie péče o vlasy pomocí záporných iontů

Vestavěný generátor záporných iontů vytváří záporné ionty a neutralizuje kladný náboj vlasů, čímž omezuje vznik statické elektřiny a zabraňuje „vstávání“ vlasů.


Konstrukce omezující hluk

Díky optimalizaci motoru je vysokofrekvenční hluk modulován na frekvence lidským uchem neslyšitelné. Další techniky omezení hluku, jako je dynamické vyvažování motoru a použití materiálů pohlcujících vzduch, dále hluk snižují a zajišťují tak větší spokojenost zákazníka.

Popis funkcí

Zapnutí a vypnutí, nastavení rychlosti

Posunutím nahoru nebo dolů rychle přepnete mezi dvěma nastaveními rychlosti.

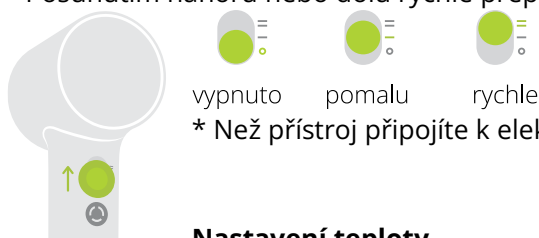


vypnuto pomalu rychle

* Než přístroj připojíte k elektrické síti, měli byste mít vypínač v poloze vypnuto.

Nastavení teploty

Stiskem přepínače měníte teplotu:

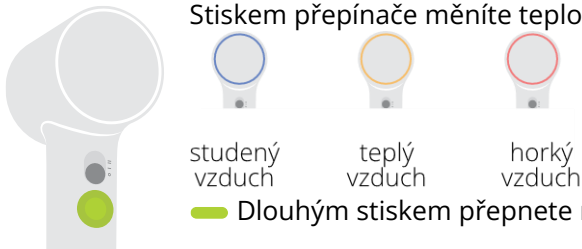

studený vzduch teplý vzduch horký vzduch

— Dlouhým stiskem přepnete na:

režim přepínání teploty

● ● Dvěma stisky za sebou přepnete na:



dětský režim


Ilustrace přístroje, jeho příslušenství, uživatelských rozhraní apod. v návodu jsou pouze orientační a schématické. Mezi skutečným výrobkem a vyobrazenými schématy mohou být kvůli aktualizacím a vylepšením drobné rozdíly. Přesné rozmístění prvků je na přístroji.

* Dětský režim vytváří nižší teplotu, která je jemnější a vhodnější na dětské vlasy.

Použití hubic

Připnutím magnetické hubice k přístroji upravíte proud vzduchu a zajistíte si přesnější sušení a úpravu stylu. Hubice lze otáčet, abyste se lépe dostali k příslušným částem vlasů.

* Příslušenstvím některých vysoušečů vlasů firmy Laifen je jemná hubice. Pokud není k výrobku přiložena, je možné ji zakoupit samostatně.

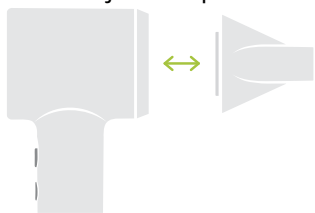

Opatrně umístěte hubici nad hlavici přístroje. Až uslyšíte „cvaknutí“, je hubice správně připojena.



Namířte přístrojem na vybranou část vlasů a upravte polohu hubice tak, abyste získali požadovaný směr sušení nebo nastavení stylu.




Jemná hubice
Soustřeďuje jemný proud vzduchu, který zlepšuje plynulost pramenů vlasů a omezuje jejich kadeření.


Pokyny k vysoušení vlasů



Pomocí ručníku vysušte vlasy.

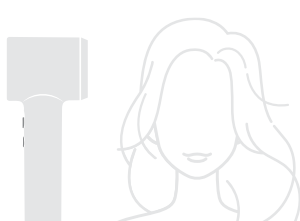

Udržujte mezi vysoušečem a svými vlasy náležitý odstup.

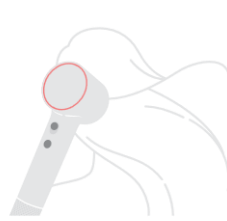

Začněte sušit od kořenů vlasů a postupně přecházejte k jejich koncům. Dosáhnete tak rovnoměrného vysoušení a správné distribuce proudění vzduchu.



Pomocí rukou nebo hřebenu zlepšíte vysoušení nebo upravíte styl vlasů.

Čištění a údržba



Před čištěním filtru musí být přístroj vypnutý a elektrický kabel odpojený ze zásuvky.

* Filtr je třeba pravidelně čistit a udržovat, aby se předešlo jeho zanesení nečistotami a aby se neomezilo proudění vzduchu.



Vstupní filtr je připojený pomocí magnetů. Uchopte rukojeť a tažením filtr sejměte z rukojeti.



Pomocí suchého hadru bez žmolků, měkkého zubního kartáčku nebo podobného nástroje odstraňte nečistoty z filtru a z povrchu vstupního otvoru vzduchu.

* K čištění filtru nepoužívejte vodu, mohlo by dojít k poruše přístroje.




Po vyčištění zarovnejte filtr s otvorem v rukojeti a filtr přiložte. Uslyšíte „cvaknutí“, jakmile magnety dosednou, a montáž je tak dokončena.

Magnetický držák na zeď




Vyčistěte povrch stěny.

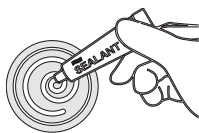


Použijte přiložené lepidlo na kontaktní plochu držáku a stěny.



Magnetický držák pevně přitiskněte na stěnu.

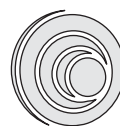

Nechte lepidlo zaschnout 24 hodin, teprve poté můžete přístroj zavěsit.

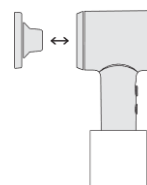

Opatrně připojte přístroj na držák.
* Některé přístroje Laifen jsou vybaveny magnetickým držákem na zeď. Pokud není k výrobku přiložen, je možné jej zakoupit samostatně.

Obvyklé závady a jejich odstranění

Závada	Možná příčina	Řešení
Přístroj se nezapíná; nesvítí kontrolka	Není správně připojen do elektrické sítě.	1. Přístroj správně připojte k síti. 2. Zkontrolujte jističe, ověřte, zda umožňují napájení přístroje. 3. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na oddělení technické podpory (viz níže).
Motor se nerozeběhne; bliká modrá kontrolka.	Zapnula se ochrana proti přehřátí.	1. Vypněte přístroj a před dalším použitím počkejte 5–10 minut. 2. Pokud se problém nevyřeší, obraťte se na oddělení technické podpory (viz níže).
Motor se nerozeběhne; bliká červená kontrolka.	Vstup nebo výstup vzduchu nejsou volné.	1. Vyčistěte filtr pro vstup vzduchu a výstupní mřížku. V otvorech nesmí být nečistoty. Poté zkuste přístroj znovu spustit. 2. Pokud se problém nevyřeší, obraťte se na oddělení technické podpory (viz níže).
Kontrolka nesvítí, ale motor normálně běží.	Je vadný okruh pro řízení kontrolky.	Obraťte se na oddělení technické podpory (viz níže).
Přístroj se spustil normálně, ale nelze změnit rychlost a teplotu vzduchu.	Je poškozený přepínač.	Obraťte se na oddělení technické podpory (viz níže).
Prvky pro vyhřívání mají červenou barvu.	Došlo k poruše základní desky nebo jsou nečistoty ve vstupu/výstupu vzduchu.	1. Vyčistěte filtr pro vstup vzduchu a výstupní mřížku. V otvorech nesmí být nečistoty. Poté zkuste přístroj znovu spustit. 2. Pokud se problém nevyřeší, obraťte se na oddělení technické podpory (viz níže).
Přívodní kabel nebo zástrčka se přehřívají.	Je poškozený kabel nebo uvolněná zástrčka.	1. Zkuste použít jinou zásuvku. Ověřte si, zda je zástrčka správně zasunutá. 2. Pokud se budou potíže opakovat, kontaktujte technickou podporu (viz níže).
Při použití je cítit spálenina.	Jsou poškozené součástky uvnitř přístroje.	Obraťte se na oddělení technické podpory (viz níže).
V režimu horkého vzduchu není vzduch dostatečně horký.	Vstup vzduchu je blokován.	1. Vyčistěte filtr pro vstup vzduchu a výstupní mřížku. V otvorech nesmí být nečistoty. Poté zkuste přístroj znovu spustit. 2. Pokud se problém nevyřeší, obraťte se na oddělení technické podpory (viz níže).

Oddělení technické podpory firmy Laifen: csteam@laifentech.com

Podrobnější informace o výrobku a jeho použití najdete na oficiálních webových stránkách firmy Laifen: www.laifentech.com

Záruka a technická podpora

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

Výrobce: Shenzhen Shuye Technology Co., Ltd., adresa: místnost 301, budova T7, Qianwan 1st Road No. 399, Qianhai Kerry Business Center, Nanshan Shenzhen, Guangdong, Čína
Záruční lhůta 2 roky od data nákupu.

Záruka se nevztahuje na:

- Nákup od neschválených prodejců.
- Vypršení záruční lhůty.
- Přístroje bez platného dokladu o nákupu.
- Přístroje, které byly upravené, změněné nebo opravené v neschválených provozovnách.
- Přístroje, které byly použity k jiným účelům, než je sušení vlasů.
- Přístroje použité k profesionálním nebo výtvarným účelům nebo přístroje provozované po dobu překračující „běžné domácí použití“ (déle než dvě hodiny denně).
- Škody způsobené obsluhou v rozporu s návodem k použití vydaným firmou Laifen.
- Škody způsobené nesprávným použitím nebo nehodou.
- Škody způsobené nadměrným používáním přesahujícím rozsah běžného opotřebení.

NEOX GROUP s. r. o., V Slavětíně 2632/23, Praha 9 - Horní Počernice 193 00, Česká republika



NEOX GROUP s.r.o. www.neoxgroup.cz