

Babysense™ Video

Bezdrátová digitální video chůvička 720 P HD

Model: V65 (video chůvička s jednou kamerou)

Uživatelská příručka



TUTO UŽIVATELSKOU PŘÍRUČKU UCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ

Uchovejte doklad o nákupu pro případ záruční opravy.

Máte-li jakékoli dotazy k našim produktům,
kontaktujte nás na adrese marevva@marevva.cz nebo na
webu www.marevva.cz

 Hisense Ltd.
27 Shaked St.
Hevel Modiin
Industrial Park, 7319900
ISRAEL



VAROVÁNÍ

Důležité informace k bezpečnosti

- Je velmi důležité přečíst si pečlivě uživatelskou příručku, protože obsahuje podrobné informace o tom, jak chůvičku Babysense maximálně využít. Narazíte-li při nastavování nebo používání chůvičky Babysense na jakýkoli problém, obraťte se na náš tým zákaznické podpory.
- Video chůvička Babysense je pouhou pomůckou, kterou nelze použít jako náhradu za odpovědnou a řádnou péči o dítě.
- Chůvička je dobrým pomocníkem pro chvíle, kdy nejste ve stejné místnosti jako dítě, protože přenáší zvuk a obraz z dětského pokoje; musíte ale neustále být v jejím doslechu. Chůvička není zdravotnický přístroj a nelze se na ni tedy stoprocentně spolehnout, pokud se jedná o zdravotní stav dítěte. Dítě je třeba pravidelně kontrolovat osobně.
- **NEBEZPEČÍ UŠKRCENÍ:** Uchovávejte proto kabely dětské i rodičovské jednotky i kabel síťového adaptéru vždy mimo dosah všech dětí (ve vzdálenosti nejméně 2 metry).
- Dětskou ani rodičovskou jednotku nikdy neumísťujte přímo do dětské postýlky, postele či ohrádky.
- **NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ:** Produkt obsahuje malé součásti, které mohou zaskočit v hrdle. Při jeho rozbalování a sestavování buďte opatrní a uchovávejte malé části mimo dosah dětí.
- Rodičovskou ani dětskou jednotku nezakrývejte oblečením, ručníkem, dekou apod. Nikdy neumísťujte rodičovskou ani dětskou jednotku do blízkosti vlhkosti nebo vody. Při ponoření do vody hrozí úraz nebo dokonce usmrcení elektrickým proudem.
- Správné místo instalace je velmi důležité pro správnou funkci zařízení. Udržujte proto vzdálenost alespoň 1,5 metru od jiných elektronických zařízení (mikrovlnná trouba, WiFi směrovač apod.), aby nemohla rušit signál.
- Při dlouhodobém provozu mohou být síťové adaptéry horké na dotek. Jde o normální jev, kterého není třeba se obávat.
- Produkt používejte pouze se síťovými adaptéry dodávanými výrobcem (příbaleno).
- Jestliže chůvičku nepoužíváte, doporučujeme ji odpojit ze zásuvky.




Bezpečnostní pokyny k baterii

- Bezpečnostní pokyny k baterii
- Baterie představují nebezpečí pro zdraví a životní prostředí.
- Obsahují totiž toxické těžké kovy nebezpečné pro životní prostředí. Baterie nevyhazujte do ohně, protože by mohly explodovat. Baterie zlikvidujte v souladu s místními předpisy; nikdy je nevyhazujte do komunálního odpadu.
- Články ani baterie nerozebírejte, neřežte, neotevírejte, nerozdrcujte, neohýbejte ani nepropichujte. Jestliže baterie vyteče, dávejte pozor, aby tekutina nezasáhla vaši pokožku ani oči. Pokud k tomu dojde, opláchněte postižená místa ihned vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vniknout cizím předmětem; dále ji neponořujte ani nevystavujte vodě či jiným kapalinám. Poškozená baterie může vybuchnout.
- Používejte pouze baterii dodanou s produktem (předem nainstalovanou). Při nesprávném použití nebo použití neschválených baterií hrozí nebezpečí požáru nebo exploze či jiné nebezpečí a též zneplatnění záruky.
- Obáváte-li se, že je baterie poškozená, odpojte produkt od nabíječky a přestaňte jej používat. Obráťte se na nás pro pomoc. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii.


Likvidace

Produkty na konci životnosti vždy zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nakládání s odpady. Obalový materiál včetně lepenky a papíru je třeba recyklovat podle místních platných předpisů pro nakládání s odpady.


OBSAH BALENÍ

Chůvička 		1x kamera 		
				
2x síťový adaptér		Montážní sada		Držák kamery
		2x napájecí kabel Micro-USB		Uživatelská příručka


Kamera

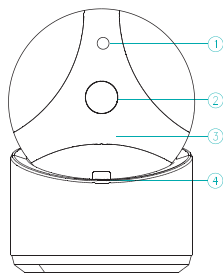

- 1. Snímač pro noční vidění
- 2. Objektiv kamery
- 3. IR LED
- 4. Mikrofon

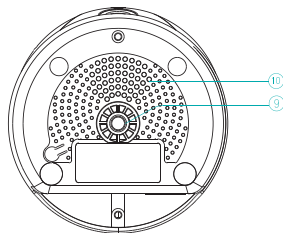


- 5. Anténa
- 6. Tlačítko pro spárování
- 7. Napájecí vstup
- 8. Snímač teploty

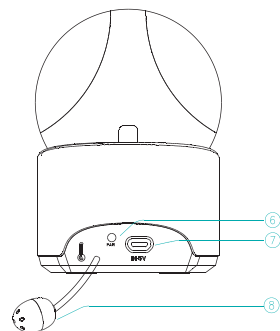


- 9. Montážní držák
- 10. Reprodukční

Chůvička

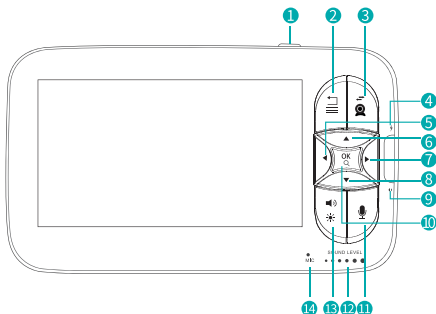

1. **Vypínač/tlačítko režimu spánku:** dlouhým stisknutím zapnete/vypnete chůvičku, krátkým stisknutím zapnete/vypnete displej.
2. **Menu/zpět:** otevře nabídku nebo přejde o krok zpět.
3. **Vypínač kamery:** slouží k přepínání mezi kamerami, pokud jsou spárovány 2 nebo více kamer. Stisknutím a podržením na 3 sekundy aktivujete režim skenování.
4. **Indikátor nabíjení:** indikátor nabíjení během nabíjení svítí žlutě.
5. **Doleva:** natočí kameru doleva nebo umožňuje procházet nabídkou.
6. **Nahoru:** natočí kameru nahoru nebo umožňuje procházet nabídkou.
7. **Doprava:** natočí kameru doprava nebo umožňuje procházet nabídkou.
8. **Dolů:** natočí kameru dolů nebo umožňuje procházet nabídkou.
9. **Kontrolka napájení:** jestliže je chůvička připojena k napájení, svítí zelená kontrolka napájení.
10. **Zoom/OK:** stisknutím si přiblížíte nebo oddálíte obraz nebo potvrdíte výběr.
11. **Hovor:** když je tlačítko stisknuté, umožňuje mluvit prostřednictvím chůvičky na dítě.
12. **Kontrolka hlasitosti:** nízká/vysoká úroveň signalizuje tichý resp. hlasitý zvuk snímáný kamerou.
13. **Hlasitost/jas:** slouží k nastavení hlasitosti resp. jasu chůvičky.
14. **Mikrofon**

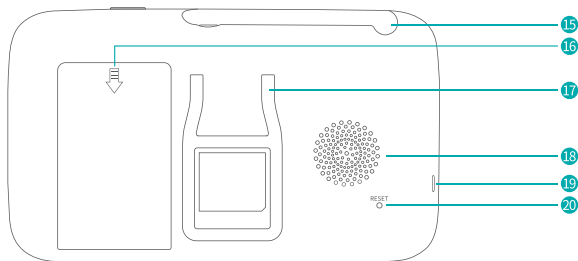

- 15. Anténa
- 16. Příhrádka baterie
- 17. Stojánek
- 18. Reproduktor
- 19. Napájecí vstup
- 20. Otvor pro resetování

Poznámka:

1. Když chůvičku vyresetujete špendlíkem, nuceně ji vypnete.
2. Při otevření příhrádky baterie postupujte podle návodu.

ZAČÍNÁME

Krok 1:

1. Připojte kameru k dodanému síťovému adaptéru.
2. Zapojte síťový adaptér do elektrické zásuvky.
(Po připojení se na kameře na 10 sekund rozsvítí červená kontrolka napájení signalizující, že je kamera zapnutá.)

Poznámka: Kameru doporučujeme umístit alespoň 1 m od kolébky/postýlky/ohrádky.




Krok 2:

1. Připojte chůvičku k dodanému síťovému adaptéru.
2. Zapojte síťový adaptér do elektrické zásuvky.
3. Podržením vypínače na několik sekund chůvičku zapněte; po zapnutí se na ní zobrazí logo Babysense.

Poznámka: Plné nabití chůvičky trvá až 4 hodiny a výdrž plně nabité baterie je asi 4 až 5 hodin (podle využití HD obrazu).

DŮRAZNĚ doporučujeme nechat chůvičku v noci zapojenou, aby chůvička nevarovala před vybitím baterie.

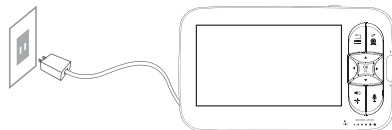

NASTAVENÍ KAMERY


Kamera je z výroby spárována s chůvičkou.

Jednotky tedy není nutno znovu párovat, pokud dětská jednotka neztratí spojení s rodičovskou jednotkou. Chcete-li spárovat další kameru, postupujte podle následujících pokynů.

1. Spárování další kamery


Krok 1:

1. Stisknutím tlačítka  otevřete nabídku.
2. Vyberte  stiskněte tlačítko OK.

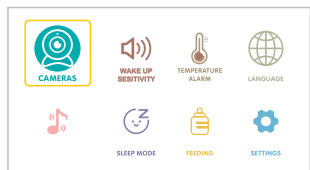


Krok 2:


1. Vyberte  stiskněte tlačítko OK.

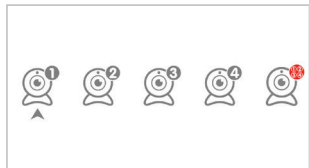

Krok 3:

1. Vyberte  (PAIR) a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se hlášení „Camera is NOT paired Press “OK” to start pairing“ (Kamera není spárována, spusťte párování tlačítkem OK).
2. Stisknutím tlačítka OK zahájíte párování.

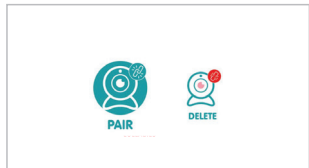


Krok 4:

PAIR na zadní straně

1. Stiskněte tlačítko kamery.
2. Po dokončení procesu se na displeji zobrazí hlášení „PAIRED“ (Spárováno).

Uvedený postup provedte se všemi kamerami.



Poznámka: S chůvičkou lze spárovat nejvýše 4 kamery.

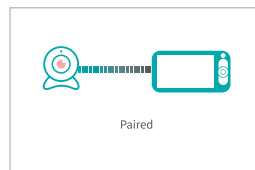

2. Odebrání spárované kamery


Krok 1:

1. Stisknutím ☰ otevřete nabídku.
2. Vyberte  a stiskněte tlačítko OK.
3. Vyberte kameru, kterou chcete odebrat, a stiskněte tlačítko OK.

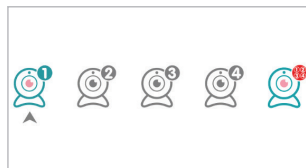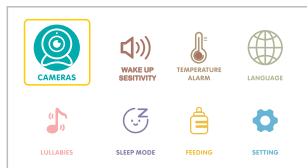

Krok 2:

1. Vyberte (DELETE) a stiskněte tlačítko OK.
2. Na displeji se zobrazí hlášení „Deleted“ (Odebráno).

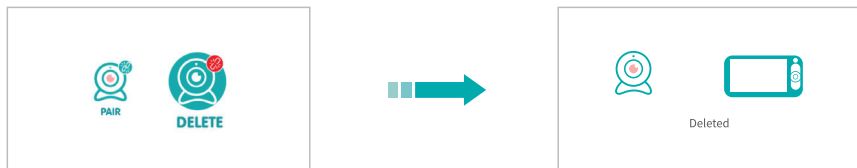**Chcete-li odebrat všechny spárované kamery:****Krok 1:**

1. Stisknutím  otevřete nabídku.
2. Vyberte  a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte  (ikonu, která označuje všechny spárované kamery) a stiskněte tlačítko **OK**.
4. Na displeji se zobrazí hlášení „Press OK to delete all cameras“ (Stisknutím OK odeberete všechny kamery).
5. Když stisknete tlačítko **OK**, odeberete všechny spárované kamery.

CITLIVOST AKTIVACE

Tato funkce slouží pouze k nastavení úrovně citlivosti. Chcete-li aktivovat úsporný režim (ECO), aktivujte režim spánku.

K dispozici jsou čtyři úrovně citlivosti na zvuku:

LOW (nízká úroveň citlivosti) – k aktivaci přenosu je nutný hlasitější zvuk.


MED (střední úroveň citlivosti) – k aktivaci přenosu je nutný středně hlasitý zvuk.

HIGH (vysoká úroveň citlivosti) – k aktivaci přenosu stačí tišší zvuk.


OFF (nepřetržitý přenos)

Krok 1:

1. Stisknutím  otevřete nabídku. Vyberte  a stiskněte tlačítko **OK**.

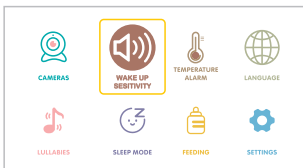

2. Vyberte požadovanou možnost. Stiskněte tlačítko **OK**.

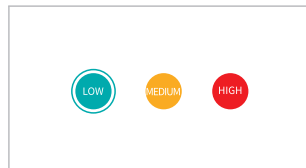

TEPLOTNÍ ALARM

Aktivuje se, když je teplota příliš nízká (<15 °C) nebo příliš vysoká (>29 °C).

Chůvička aktivuje teplotní alarm podle nastavení z výroby.


Tato nastavení teplot ale můžete ručně upravit.

Krok 1:

1. Stisknutím  otevřete nabídku. Vyberte  a stiskněte tlačítko **OK**.



2. Vyberte požadovanou možnost. Stiskněte tlačítko **OK**.

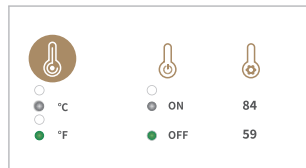


Poznámka: Teplotní zvukovou výstrahu můžete dočasně vypnout stisknutím libovolného tlačítka na chůvičce.

JAZYK


Máte na výběr z osmi možných jazyků, které jsou v chůvičce již nahrány. Jazyk rozhraní můžete změnit následujícími dvěma kroky:

Krok 1:

1. Stisknutím  otevřete nabídku.

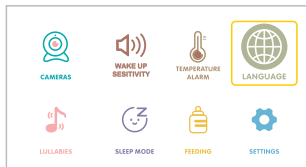

2. Vyberte jazyk a potvrďte volbu stisknutím tlačítka OK.

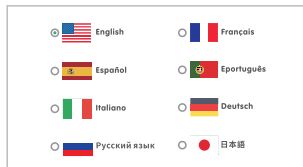


UKOLÉBAVKY


Pomocí dětské jednotky můžete dítěti přehrávat 6 různých naprogramované ukolébavky.

Krok 1:

1. Stisknutím  otevřete nabídku.
Vyberte  a stiskněte tlačítko OK.

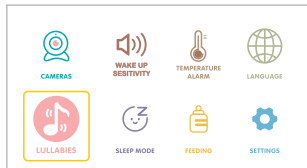

2. Vyberte ukolébavku, kterou chcete přehrát. Když vyberete možnost **ALL (Vše)**, budou se přehrávat všechny ukolébavky ve smyčce.

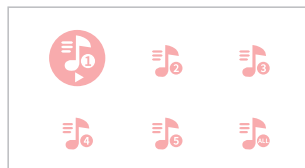


REŽIM SPÁNKU

Tato funkce slouží k aktivaci úsporného režimu, který prodlouží výdrž baterie, protože přepne chůvičku do pohotovostního režimu. Pokud chůvička nezaznamená žádný zvuk, displej se vypne. Když kamera zaznamená zvuk hlasitější než nastavená úroveň citlivosti, začne automaticky přenášet signál (zvuk a obraz) do chůvičky, jejíž displej se automaticky rozsvítí.

Krok 1:

1. Stisknutím  otevřete nabídku. Vyberte  a stiskněte tlačítko **OK**.

2. Vyberte dobu, po které má chůvička přejít do režimu spánku. Když vyberete možnost OFF, bude režim spánku vypnutý.

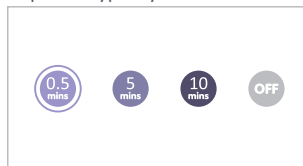

Poznámka: Displej se automaticky rozsvítí, jestliže se aktivuje zvuková nebo teplotní výstraha nebo jestliže je v dětském pokoji zaznamenán zvuk silnější než nastavená úroveň citlivosti aktivace.

REŽIM SKENOVÁNÍ – automatické přepínání mezi spárovanými kamerami

(Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, jsou-li spárovány dvě nebo více kamer.)

Když aktivujete režim skenování, bude systém po každých 10 sekundách automaticky přepínat mezi spárovanými dětskými jednotkami.



- Režim skenování aktivujete tak, že stisknete a na 3 sekundy podržíte vypínač kamery.
- Na displeji se zobrazí hlášení „**Camera SCAN Mode ON**“ (Režim skenování kamer zapnutý).
- Chcete-li tento režim deaktivovat, stiskněte krátce vypínač kamery; na displeji se zobrazí hlášení „**Camera SCAN Mode OFF**“ (Režim skenování kamer vypnutý).

KRMENÍ

Tato funkce vám připomene, že je čas dítě nakrmit. Na výběr máte 8 možností včetně možnosti OFF (funkce vypnutá).

Krok 1:

1. Stisknutím  otevřete nabídku. Vyberte  a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte požadovaný čas. Chcete-li upomínku vypnout, vyberte možnost OFF.

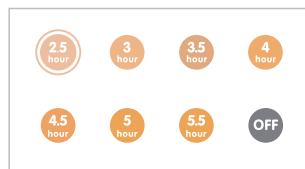
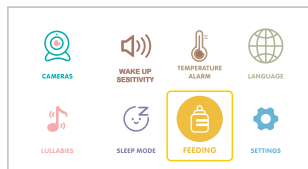


NASTAVENÍ

Tato funkce umožňuje nastavit datum/čas, zapnout/vypnout nabídku na displeji, obnovit tovární nastavení a zobrazit si informace o servisu a podpoře.


Datum/čas:

1. Stisknutím  otevřete nabídku. Vyberte  a stiskněte tlačítko OK.
2. Vyberte položku Date/Time (Datum/čas) Stisknutím tlačítka OK otevřete rozhraní.

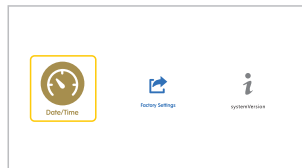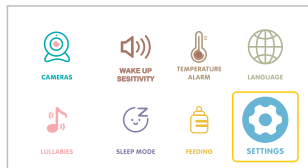


3. Tlačítkem OK nastavení zahájíte/ukončíte.

▲ znamená začátek nastavení.

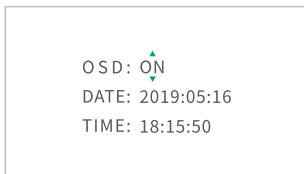

4. ▼ znamená konec nastavení.

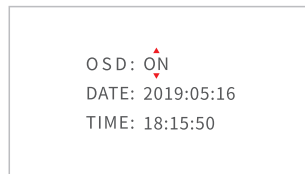


Poznámka


- * Pomocí šipky nahoru/dolů/doleva/doprava vyberte funkci a potvrďte volbu tlačítkem **OK**.
- * Je-li otevřená nabídka, je na stavovém řádku na displeji zobrazeno datum a čas; v opačném případě se nezobrazí.

Obnovení továrního nastavení:


1. Vyberte položku Factory Settings (Tovární nastavení)  a stiskněte tlačítko OK.

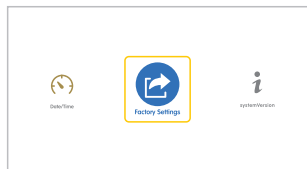

2. Volbou **YES (Ano)** obnovíte tovární nastavení, volbou **NO (Ne)** nebo tlačítkem **ZPĚT** zavřete nabídku resetování.

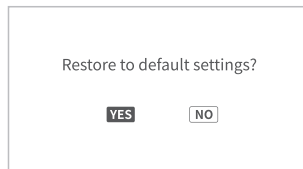

1. Vyberte položku .
Stisknutím tlačítka OK otevřete rozhraní.

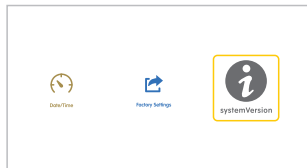

VÝZNAM IKON

1. Ikony na stavovém řádku

-  : žádný signál
-  : intenzita signálu
-  : živá video smyčka
-  : ukolébavky aktivovány
-  : režim spánku aktivován
- 27°C : aktuální teplota v místnosti
-  : stav baterie
-  : detekce zvuku aktivována
-  : teplotní alarm aktivován
-  : připomínka krmení aktivována

2. Ikony oznámení

-  : zvukový alarm
-  : teplotní alarm
-  : upozornění na krmení

Poznámka:

Krátkým stisknutím tlačítka  můžete aktivovat živou video smyčku. Jestliže kamera zaznamená zvuk nebo aktivuje teplotní alarm, je vypínač kamery dočasně vyřazen.

Časté dotazy

Otázka 1: Proč se mi nedaří spárovat kameru s chůvičkou?

- Zkontrolujte, zda je síťový adaptér pevně zapojen do kamery i do zásuvky.
- Zkontrolujte, zda je kamera a chůvička v dosahu podle technických údajů.

Otázka 2: Jak při zapojení poznám, že je kamera zapnutá?

Po připojení se na kameře na 10 sekund rozsvítí červená kontrolka napájení signalizující, že je kamera zapnutá.

Otázka 3: Proč je živý obraz tak rozmazaný?

- Zkontrolujte, zda nejsou na objektivu kamery nečistoty nebo šmouhy.
 - Očistěte povrch objektivu mikrovláknovým hadříkem nebo utěrkou na čočky.
- Objektiv otírejte krouživým pohybem.

Otázka 4: Proč chůvička vydává vysoký tón?

- Dětská jednotka je umístěna příliš blízko k rodičovské. Posuňte je dále od sebe.
- Pokud je hlasitost na chůvičce nastavena příliš vysoko, snižte ji.

Otázka 5: Uslyším dítě, i když zhasnu displej chůvičky?

- Ano. Zkontrolujte, zda je aktivní režim spánku. Displej se v tom případě rozsvítí, pokud je v dětském pokoji zaznamenán zvuk.

Otázka 6: Proč je obraz černobílý?

- Jestliže je místnost příliš tmavá (intenzita osvětlení nižší než 5 lx), aktivuje se režim nočního vidění.

Otázka 7: Jak dlouho vydrží chůvička s rozsvíceným displejem?

- Vydrží plně nabitá baterie je asi 4 až 5 hodin (z důvodu HD kvality obrazu).
Mějte ale na paměti, že uvedené hodnoty se mohou lišit podle podmínek použití (např. nastavené úrovně jasu).

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Kvalita je pro nás prioritou. Proto se na všechny naše produkty vztahuje záruka na vady zpracování a materiálu v délce jednoho roku od data nákupu. Máte-li problém nebo potřebujete-li podporu, obraťte se na naše zákaznické služby:
marevva@marevva.cz

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

V případě jakýchkoli problémů s nastavením nebo používáním tohoto produktu si přečtěte kapitolu Řešení problémů v uživatelské příručce, kde najdete užitečné rady a informace.

V případě dalších dotazů k používání produktu nebo potřebujete-li zakoupit náhradní díly či příslušenství, kontaktujte nás:

E-mail: marevva@marevva.cz

Tel.: 00 420 543 330 032

Web: www.marevva.cz

**Věnujte chvíli zaregistrování svojí chůvičky
Babysense.**

**Získáte tak 100% jistotu a budete mít zaregistrované
veškeré údaje pro účely případné pozdější asistence.**

Babysense™ Video

Bezdrôtová digitálna video pestúnka 720 P HD

Model: V65 (video pestúnka s jednou kamerou)

Používateľská príručka



TÚTO POUŽÍVATEĽSKÚ PRÍRUČKU UCHOVAJTE NA NESKORŠIE POUŽITIE

Uchovajte doklad o nákupe pre prípad záručnej opravy.
Ak máte akékoľvek otázky k našim produktom, kontaktujte
nás na adrese sewex.office@gmail.com alebo na webe
www.sewex.sk

 Hisense Ltd.
27 Shaked St.
Hevel Modiin
Industrial Park, 7319900
ISRAEL

VAROVANIE

Dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti

- Je veľmi dôležité prečítať si pozorne používateľskú príručku, pretože obsahuje podrobné informácie o tom, ako detskú pestúňku Babysense maximálne využiť. Ak pri nastavení alebo používaní detskej pestúňky Babysense narazíte na akýkoľvek problém, obráťte sa na náš tím zákazníckej podpory.
- Video pestúňka Babysense je iba pomocou, ktorú nemožno použiť ako náhradu za zodpovednú a riadnu starostlivosť o dieťa.
- Detská pestúňka je dobrým pomocníkom pre chvíle, keď nie ste v rovnakej miestnosti ako dieťa, pretože prenáša zvuk a obraz z detskej izby; musíte ale neustále byť v jej dosahu. Detská pestúňka nie je zdravotnícky prístroj a nemožno sa na ňu teda stopercentne spoľahnúť, ak ide o zdravotný stav dieťaťa. Dieťa je potrebné pravidelne kontrolovať osobne.
- **NEBEZPEČENSTVO UŠKRTENIA:** Uchováajte preto káble detskej aj rodičovskej jednotky aj kábel napájacieho adaptéra vždy mimo dosahu detí (vo vzdialenosti najmenej 2 m).
- Detskú ani rodičovskú jednotku nikdy neumiestňujte priamo do detskej postieľky, postele či ohrádky.
- **NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA:** Produkt obsahuje malé časti, ktoré môžu zaskočiť v hrdle. Pri jeho rozbaľovaní a zostavovaní buďte opatrní a uchováajte malé časti mimo dosahu detí.
- Rodičovskú ani detskú jednotku nezakrývajte oblečením, uterákom, dekou a pod. Nikdy neumiestňujte rodičovskú ani detskú jednotku do blízkosti vlhkosti ani vody. Pri ponorení do vody hrozí úraz alebo dokonca usmrtenie elektrickým prúdom.
- Správne miesto inštalácie je veľmi dôležité pre správnu funkciu zariadenia. Udržujte preto vzdialenosť aspoň 1,5 m od iných elektronických zariadení (mikrovlnná rúra, Wi-Fi smerovač a pod.), aby nemohli rušiť signál.
- Pri dlhodobej prevádzke môžu byť napájacie adaptéry horúce na dotyk. Ide o normálny jav, ktorého nie je potrebné sa obávať.
- Produkt používajte len s napájacími adaptérmí dodávanými výrobcom (sú súčasťou balenia).
- Ak detskú pestúňku nepoužívate, odporúčame ju odpojiť zo zásuvky.




Bezpečnostné pokyny k batérii

- Batérie predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie a životné prostredie.
- Obsahujú totiž toxické ťažké kovy nebezpečné pre životné prostredie. Batérie nevyhadzujte do ohňa, pretože by mohli explodovať. Batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi; nikdy ich nevyhadzujte do komunálneho odpadu.
- Články ani batérie nerozoberajte, nerežte, neotvárajte, nedrvte, neohýbajte ani neprepichujte. Ak batéria vytečie, dávajte pozor, aby tekutina nezasiahla vašu pokožku ani oči. Ak k tomu dôjde, opláchnite postihnuté miesta ihneď vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Batériu neupravujte ani sa do nej nepokúšajte vniknúť cudzím predmetom; ďalej ju neponárajte ani nevystavujte vode či iným tekutinám. Poškodená batéria môže vybuchnúť.
- Používajte len batériu dodanú s produktom (vopred nainštalovanú). Pri nesprávnom použití alebo použití neschválených batérií hrozí nebezpečenstvo požiaru či výbuchu či iné nebezpečenstvo a tiež zneplatnenie záruky.
- Ak sa obávate, že je batéria poškodená, odpojte produkt od nabíjačky a prestaňte ho používať. Obráťte sa na nás pre pomoc. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu.


Likvidácia

Produkty na konci životnosti vždy zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi pre nakladanie s odpadmi. Obalový materiál vrátane lepenky a papiera je potrebné recyklovať podľa miestnych platných predpisov pre nakladanie s odpadmi.


OBSAH BALENIA

Detská pestúnka 		1x kamera 		
				
2x napájací adaptér	Montážna súprava	Držiak kamery	2x napájací kábel Micro-USB	Používateľská príručka


Kamera

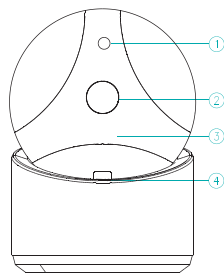

- 1. Snímač pre nočné videnie
- 2. Objektív kamery
- 3. IR LED
- 4. Mikrofón

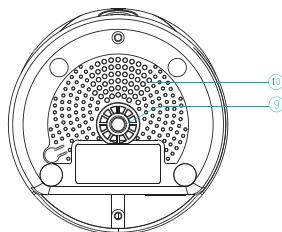


- 5. Anténa
- 6. Tlačidlo na spárovanie
- 7. Napájací vstup (Power input)
- 8. Snímač teploty (Temperature sensor)

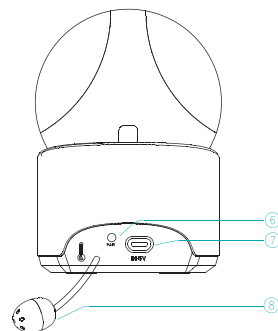


- 9. Montážny držiak
- 10. Reprodukotor

Detská pestúnka

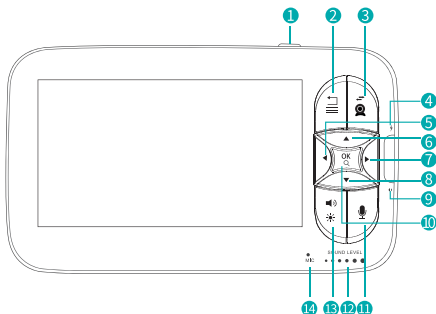

1. **Vypínač/tlačidlo režimu spánku:** dlhým stlačením zapnete/vypnete detskú pestúnku, krátkym stlačením zapnete/vypnete displej.
2. **Menu/späť:** otvorí ponuku alebo prejde o krok späť.
3. **Vypínač kamery:** slúži na prepínanie medzi kamerami, ak sú spárované dve alebo viac kamier. Stlačením a podržaním na 3 sekundy aktivujete režim skenovania.
4. **Indikátor nabíjania:** indikátor nabíjania počas nabíjania svieti žltó.
5. **Doľava:** natočí kameru doľava alebo umožňuje prechádzať ponukou.
6. **Nahor:** natočí kameru nahor alebo umožňuje prechádzať ponukou.
7. **Doprava:** natočí kameru doprava alebo umožňuje prechádzať ponukou.
8. **Nadol:** natočí kameru nadol alebo umožňuje prechádzať ponukou.
9. **Kontrolka napájania:** ak je detská pestúnka pripojená k napájaniu, svieti zelená kontrolka napájania.
10. **Zoom/OK:** stlačením priblížite alebo oddialíte obraz alebo potvrdíte výber.
11. **Hovor:** po stlačení tlačidla je možné hovoriť prostredníctvom detskej pestúňky na dieťa.
12. **Kontrolka hlasitosti:** nízka/vysoká úroveň signalizuje tichý resp. hlasný zvuk snímaný kamerou.
13. **Hlasitosť/jas:** slúži na nastavenie hlasitosti resp. jasú detskej pestúňky.
14. **Mikrofón**

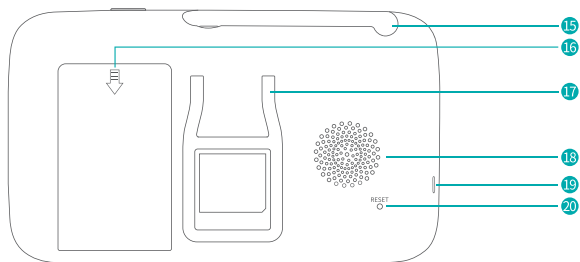

- 15. Anténa
- 16. Priehradka batérie
- 17. Stojan
- 18. Reprodukter
- 19. Napájací vstup
- 20. Otvor na resetovanie

Poznámka:

1. Keď detskú pestúňku vyresetujete špendlíkom, nútene ju vypnete.
2. Pri otváraní priehradky batérie postupujte podľa návodu.

ZAČÍNAME

Krok 1:

1. Pripojte kameru k dodanému napájacímu adaptéru.
2. Zapojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky.
(Po pripojení sa na kamere na 10 sekúnd rozsvieti červená kontrolka napájania signalizujúca, že je kamera zapnutá.)

Poznámka: Kameru odporúčame umiestniť aspoň 1 m od kolisky/postielky/ohrádky.




Krok 2:

1. Pripojte detskú pestúňku k dodanému napájacímu adaptéru.
2. Zapojte napájací adaptér do elektrickej zásuvky.
3. Podržaním vypínača na niekoľko sekúnd detskú pestúňku zapnite; po zapnutí sa na nej zobrazí logo Babysense.

Poznámka: Plné nabitie detskej pestúňky trvá až 4 hodiny a výdrž plne nabitej batérie je asi 4 až 5 hodín (podľa využitia HD obrazu).

DÔRAŽNE odporúčame nechať detskú pestúňku v noci zapojenú do napájacieho adaptéra, aby nevarovala pred vybitím batérie.

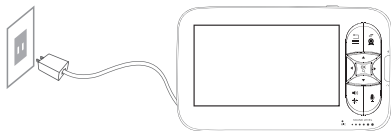

NASTAVENIE KAMERY


Kamera je z výroby spárovaná s detskou pestúňkou.

Jednotky teda nie je nutné znova párovať, ak detská jednotka nestratí spojenie s rodičovskou jednotkou. Ak chcete spárovať ďalšiu kameru, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

1. Spárovanie ďalšej kamery


Krok 1:

1. Stlačením tlačidla  otvoríte ponuku.
2. Vyberte  a stlačte tlačidlo OK.

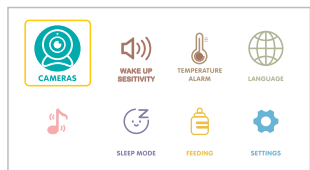


Krok 2:

1. Vyberte  a stlačte tlačidlo OK.

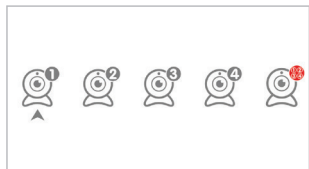

Krok 3:


1. Vyberte  (PAIR) a stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa hlásenie „Camera is NOT Paired Press “OK” to start pairing“ (Kamera nie je spárovaná, spustíte párovanie tlačidlom OK).
2. Stlačením tlačidla OK spustíte párovanie.

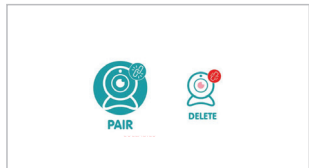

Krok 4:

1. Stlačte tlačidlo  PAIR na zadnej strane kamery.
2. Po dokončení procesu sa na displeji zobrazí hlásenie „**PAIRED**“ (Spárované).
Uvedený postup vykonajte so všetkými kamerami.



Poznámka: S detskou pestúnkou je možné spárovať až 4 kamery.

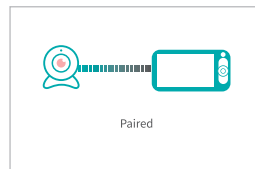

2. Odstránenie spárovanej kamery



Krok 1:

1. Stlačením  otvoríte ponuku.
2. Vyberte  a stlačte tlačidlo OK.
3. Vyberte kameru, ktorú chcete odstrániť, a stlačte tlačidlo OK.

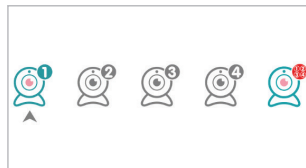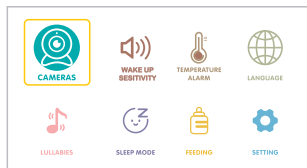

Krok 2:

1. Vyberte (DELETE) a stlačte tlačidlo OK.
2. Na displeji sa zobrazí hlásenie „Deleted“ (Odstránené).

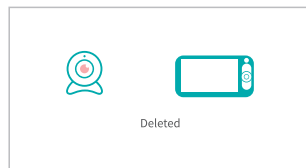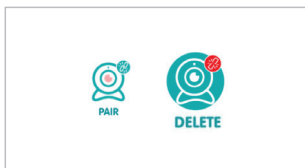**Ak chcete odstrániť všetky spárované kamery:****Krok 1:**

1. Stlačením ☰ otvoríte ponuku.
2. Vyberte  a stlačte tlačidlo **OK**.
3. Vyberte  (ikonu, ktorá označuje všetky párované kamery) a stlačte tlačidlo **OK**.
4. Na displeji sa zobrazí hlásenie „Press OK to delete all cameras“ (Stlačením **OK** odoberiete všetky kamery).
5. Keď stlačíte tlačidlo **OK**, odoberiete všetky spárované kamery.

CITLIVOSŤ AKTIVÁCIE

Táto funkcia slúži iba na nastavenie úrovne citlivosti. Ak chcete aktivovať úsporný režim (ECO), aktivujte režim spánku.

K dispozícii sú štyri úrovne citlivosti na zvuk:

LOW (nízka úroveň citlivosti) – na aktiváciu prenosu je nutný hlasnejší zvuk.

MED (stredná úroveň citlivosti) – na aktiváciu prenosu je nutný stredne hlasný zvuk.

HIGH (vysoká úroveň citlivosti) – na aktiváciu prenosu stačí tichší zvuk.



OFF (nepretržitý prenos)

Krok 1:

1. Stlačením  otvoríte ponuku. Vyberte a stlačte tlačidlo **OK**.



2. Vyberte požadovanú možnosť. Stlačte tlačidlo **OK**.

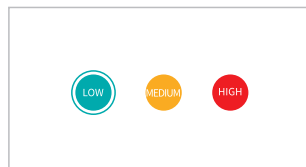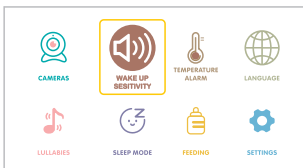

TEPLOTNÝ ALARM

Aktivuje sa, keď je teplota príliš nízka (<15 °C) alebo príliš vysoká (>29 °C).


Detská pestúnka aktivuje teplotný alarm podľa nastavenia z výroby.

Tieto nastavenia teplôt ale môžete ručne upraviť.

Krok 1:

1. Stlačením  otvoríte ponuku. Vyberte  a stlačte tlačidlo **OK**.

2. Vyberte požadovanú možnosť. Stlačte tlačidlo **OK**.

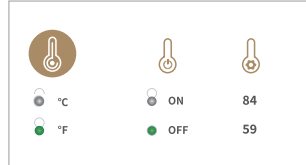


Poznámka: Teplotnú zvukovú výstrahu môžete dočasne vypnúť stlačením ľubovoľného tlačidla na detskej pestúnke.

JAZYK


Máte na výber z ôsmich možných jazykov, ktoré sú v detskej pestúnke už nahrané. Jazyk rozhrania môžete zmeniť nasledujúcimi dvoma krokmi:

Krok 1:

1. Stlačením  otvoríte ponuku.

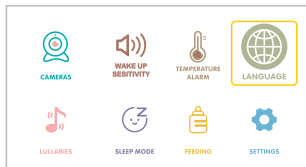

2. Vyberte jazyk a potvrdte voľbu stlačením tlačidla OK.

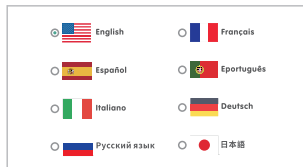


USPÁVANKY


Pomocou detskej jednotky môžete dieťaťu prehrávať 6 rôzne naprogramované uspávanky.

Krok 1:

1. Stlačením  otvoríte ponuku. Vyberte  a stlačte tlačidlo OK.

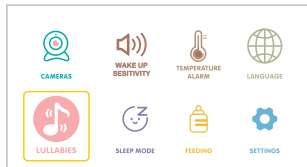

2. Vyberte uspávanku, ktorú chcete prehrať. Keď vyberiete možnosť **ALL (Všetko)**, budú sa prehrávať všetky uspávanky v slučke.

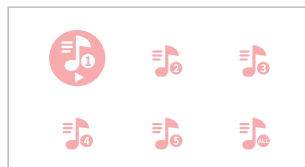


REŽIM SPÁNKU

Táto funkcia slúži na aktiváciu úsporného režimu, ktorý predĺži výdrž batérie, pretože prepne detskú pestúňku do pohotovostného režimu. Ak detská pestúňka nezaznamená žiaden zvuk, displej sa vypne. Keď kamera zaznamená zvuk hlasnejší ako nastavená úroveň citlivosti, začne automaticky prenášať signál (zvuk a obraz) do detskej pestúňky, ktorej displej sa automaticky rozsvieti.

Krok 1:

1. Stlačením  otvoríte ponuku. Vyberte  a stlačte tlačidlo OK.

2. Vyberte časový interval, po ktorom má detská pestúňka prejsť do režimu spánku. Keď vyberiete možnosť OFF, bude režim spánku vypnutý.

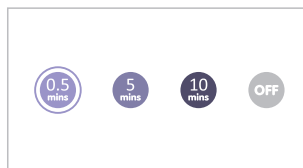

Poznámka: Displej sa automaticky rozsvieti, ak sa aktivuje zvuková alebo teplotná výstraha alebo ak je v detskej izbe zaznamenaný zvuk silnejší ako nastavená úroveň citlivosti aktivácie.

REŽIM SKENOVANIA – automatické prepínanie medzi spárovanými kamerami

(Táto funkcia je k dispozícii iba vtedy, ak sú spárované dve alebo viac kamier.)

Keď aktivujete režim skenovania, bude systém po každých 10 sekundách automaticky prepínať medzi spárovanými detskými jednotkami.


- Režim skenovania aktivujete tak, že stlačíte a na 3 sekundy podržíte vypínač kamery.
- Na displeji sa zobrazí hlásenie „Camera SCAN Mode ON“ (Režim skenovania kamier zapnutý).
- Ak chcete tento režim deaktivovať, stlačte krátko vypínač kamery; na displeji sa zobrazí hlásenie „Camera SCAN Mode OFF“ (Režim skenovania kamier vypnutý).

KŔMENIE

Táto funkcia vám pripomenie, že je čas dieťa nakrmiť. Na výber máte 8 možností vrátane možnosti OFF (funkcia vypnutá).

Krok 1:

1. Stlačením  otvoríte ponuku.
Vyberte  a stlačte tlačidlo OK.

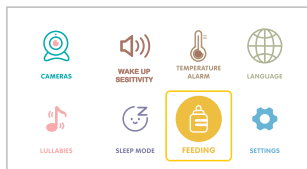

2. Vyberte požadovaný čas.
Ak chcete upomienku vypnúť, vyberte možnosť **OFF**.





NASTAVENIE

Táto funkcia umožňuje nastaviť dátum/čas, zapnúť/vypnúť ponuku na displeji, obnoviť továrenské nastavenia a zobraziť informácie o servise a podpore.

Datum/čas:

1. Stlačením  otvoríte ponuku.
Vyberte  a stlačte tlačidlo OK.

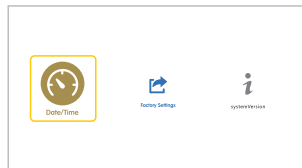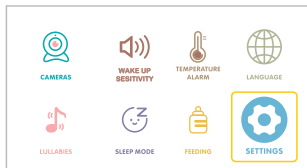

3. Tlačidlom OK nastavenie spustíte/ukončíte.

▲ znamená začiatok nastavenia.

OSD: ON

DATE: 2019:05:16

TIME: 18:15:50



4. ▲ znamená koniec nastavenia. ▼ znamená koniec nastavenia.

OSD: ON

DATE: 2019:05:16

TIME: 18:15:50

Poznámka

- * Pomocou šípky nahor/nadol/doľava/doprava vyberte funkciu a potvrdte voľbu tlačidlom **OK**.
- * Ak je otvorená ponuka, na stavovom riadku na displeji sa zobrazuje dátum a čas; v opačnom prípade sa nezobrazuje.

Obnovenie továrenského nastavenia:

1. Vyberte možnosť Factory Settings (Továrenské nastavenia)  a stlačte tlačidlo OK.



Date/Time



Factory Settings



System Version



2. Voľbou **YES (Áno)** obnovíte továrenské nastavenia, voľbou **NO (Nie)** alebo tlačidlom **SPÄŤ** zatvorte ponuku resetovania.

Restore to default settings?

YES

NO

1. Vyberte možnosť .
Stlačením tlačidla **OK** otvoríte rozhranie.



Date/Time



Factory Settings



System Version



RX:XXXXXXX

TX:XXXXXXX

VÝZNAM IKON

1. Ikony na stavovom riadku

-  : žiadny signál
-  : intenzita signálu
-  : živá video slučka
-  : uspávanky aktívované
-  : režim spánku aktívovaný
- 27°C : aktuálna teplota v miestnosti
-  : stav batérie
-  : detekcia zvuku aktívovaná
-  : teplotný alarm aktívovaný
-  : pripomienka kŕmenia aktívovaná

2. Ikony oznámení

-  : zvukový alarm
-  : teplotný alarm
-  : upozornenie na kŕmenie

Poznámka:

Krátkym stlačením tlačidla  môžete aktívovať živú video slučku. Ak kamera zaznamená zvuk alebo aktivuje teplotný alarm, je vypínač kamery dočasne vyradený.

Časté otázky

Otázka 1: Prečo sa mi nedarí spárovať kameru s detskou pestúňkou?

- Skontrolujte, či je napájací adaptér pevne zapojený do kamery aj do zásuvky.
- Skontrolujte, či je kamera a detská pestúňka v dosahu podľa technických údajov.

Otázka 2: Ako pri zapojení spoznám, že je kamera zapnutá?

Po pripojení sa na kamere na 10 sekúnd rozsvieti červená kontrolka napájania signalizujúca, že je kamera zapnutá.

Otázka 3: Prečo je živý obraz taký rozmazaný?

- Skontrolujte, či nie sú na objektíve kamery nečistoty alebo šmuhy.
- Očistite povrch objektívu mikrovláknovou handričkou alebo utierkou na šošovky. Objektív utierajte krúživým pohybom.

Otázka 4: Prečo detská pestúňka vydáva vysoký tón?

- Detská jednotka je umiestnená príliš blízko k rodičovskej. Posuňte ich ďalej od seba.
- Ak je hlasitosť na detskej pestúňke nastavená príliš vysoko, znížte ju.

Otázka 5: Budem počuť dieťa, aj keď zhasnem displej detskej pestúňky?

- Áno. Skontrolujte, či je aktívny režim spánku. Displej sa v tom prípade rozsvieti, ak je v detskej izbe zaznamenaný zvuk.

Otázka 6: Prečo je obraz čiernobiely?

- Ak je miestnosť príliš tmavá (intenzita osvetlenia nižšia ako 5 lx), aktivuje sa režim nočného videnia.

Otázka 7: Ako dlho vydrží detská pestúňka s rozsvieteným displejom?

- Výdrž plne nabitej batérie je asi 4 až 5 hodín (z dôvodu HD kvality obrazu).

Poznámka: uvedené hodnoty sa môžu líšiť v závislosti od podmienok použitia (napr. nastavenej úrovne jasu).

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Kvalita je pre nás prioritou. Preto sa na všetky naše produkty vzťahuje záruka na chyby spracovania a materiálu v dĺžke jedného roka od dátumu nákupu. Ak máte problém alebo ak potrebujete podporu, obráťte sa na naše zákaznícke služby:
service@hisense.co.il

ZÁKAZNÍCKA PODPORA

V prípade akýchkoľvek problémov s nastavením alebo používaním tohto produktu si prečítajte časť Riešenie problémov v používateľskej príručke, kde nájdete užitočné rady a informácie.

V prípade ďalších otázok týkajúcich sa používania produktu alebo ak potrebujete zakúpiť náhradné diely či príslušenstvo, kontaktujte nás:

SEWEX, s r.o.

Na piesku 8

821 05 Bratislava

SLOVAKIA

Tel.: +421908921310

E-mail: sewex.office@gmail.com

Web: www.sewex.sk

Venujte chvíľu zaregistrovaniu svojej detskej pestúňky Babysense.

Získate tak 100 % istotu a budete mať zaregistrované všetky údaje na účely prípadnej neskoršej asistencie.

Babysense™ Video

Vezeték nélküli videó bébiőr 720 P HD

Modell: V65 (egykamerás videó bébiőr)

Felhasználói kézikönyv



ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST A KÉSŐBBIEKRE

A vételi nyugtát őrizze meg esetleges garanciális javításhoz.

Termékeinkkel kapcsolatos kérdéseivel keressen bennünket a info@baby-paradise.hu vagy a www.baby-paradise.hu címen.



Hisense Ltd.
27 Shaked St.
Hevel Modiin
Industrial Park, 7319900
ISRAEL

FIGYELMEZTETÉS

Fontos biztonsági figyelmeztetések

- Nagyon fontos a felhasználói kézikönyvet alaposan áttanulmányozni, mivel részletes információkat tartalmaz a Babysense bébiór maximális felhasználhatóságát illetően. Ha bármilyen nehézsége támad a Babysense bébiórrel illetően, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
- A bébiór csupán segédeszköz, amellyel a felelősségteljes felnőtt felügyelet nem helyettesíthető.
- A Babysense videó bébiór hasznos segítőtárs, a gyermek vizuális megfigyelésére és hangjának átvitelére szolgál, amikor nem vagyunk vele egy helyiségben, csupán hallótávolságban. Ez nem egészségügyi berendezés és nem helyettesítheti a felnőtt felügyeletet. Szükséges a gyermeket rendszeresen ellenőrizni személyesen.
- **FOJTÁSI VESZÉLY:** Tartsa ezért mind a szülői- és bébiegység, mind a hálózati adapter kábeleit valamennyi gyermektől távol (legalább 2 méter távolságra).
- Sem a szülői, sem a bébiegységet ne tegye közvetlen a gyermekágyba, az ágyba vagy a járókába.
- **FULLADÁSVESZÉLY:** A termék kis alkotórészekből áll, amelyek megakadhatnak a gyermek torkán. Ezért kicsomagoláskor és összeszereléskor óvatosan járjon el, az apró részeket tartsa távol a gyermekektől.
- A szülői- vagy bébiegységet soha ne takarja le ruhával, törölközővel, pléddel vagy hasonlóval. Soha ne helyezze a terméket nedves helyre, víz közelébe. A készülék vízbe tételével áramütés, vagy akár halálos sérülés veszélye is fennállhat.
- A megfelelő elhelyezés fontos szerepet játszik a készülék helyes működésében. Ennek érdekében tartsa be a legalább 1,5 m távolságot a többi elektromos berendezéstől (mikró, WiFi stb.), hogy semmi ne zavarja a jelet.
- Hosszantartó üzemeltetéskor az adapter érintésre forró lehet. Ez egy természetes jelenség, aggodalomra semmi ok.
- A készüléket kizárólag a gyártó által forgalmazott hálózati adapterekkel (csomag része) üzemeltesse.
- Ha nem használja a bébiór, javasoljuk, csatolja le a hálózatról.




Biztonsági utasítások az akkuhoz

- Az akku az egészségünkre és környezetünkre veszélyes anyagokat tartalmaz.
- Környezetre káros, toxikus nehéz fémeket tartalmaz.
- Az akku nem szabad tűzbe dobni, felrobbanhat. Megsemmisítését mindig összhangban a megsemmisítésről szóló helyi előírásokkal kell végrehajtani. Ne tegye a háztartási hulladék közé se.
- Az akku celláit ne szedje szét, ne vágdalja, ne nyissa ki, ne zúzza, ne hajlítgassa és ne is szurkálja. Ha az akku kifolyt, ügyeljen, hogy a folyadék ne kerüljön se a bőrére, se a szemébe. Ha ez mégis előfordul, öblítse le azonnal a sérült felületet vízzel és forduljon orvoshoz.
- Ne próbálja az akkut módosítani, idegen tárgygal bele jutni; továbbá ne tegye vízbe vagy más folyadékba, illetve ki ezek hatásának. Sérült akku felrobbanhat.
- Kizárólag a termékkel együtt forgalmazott akkut használjon. Helytelen, illetve nem jóváhagyott akku használata tüzet, robbanást, illetve más veszélyhelyzetet okozhat, továbbá érvénytelenítheti a jótállást.
- Ha úgy véli, hogy sérült az akku, csatolja le a készüléket a töltőről és ne használja tovább az akkut. Forduljon hozzánk segítségért. Soha ne használjon sérült akkut.


Megsemmisítés

A termékeket élettartamuk lejártával mindig a megsemmisítésről szóló helyi előírásokkal összhangban kell végrehajtani. Valamennyi karton és papír csomagolóanyagot újrahasznosítani az érvényes helyi előírások szerint.


CSOMAG TARTALMA

Bébiőr				
1x kamera				
				
2x hálózati adapter	Falra szerelési készlet	Kamera tartó	2x Micro-USB tápkábel	Felhasználói kézikönyv


Kamera

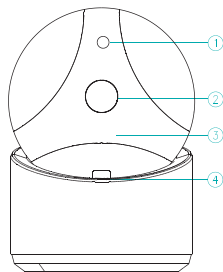

- 1. Éjjelátó fényérzékelő
- 2. Objektív
- 3. IR LED
- 4. Mikrofon

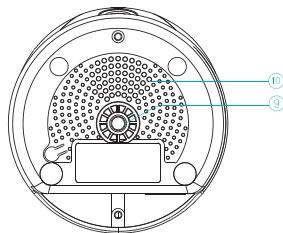


- 5. Antenna
- 6. Párosítás gomb
- 7. Tápcsatlakozó
- 8. Hőérzékelő

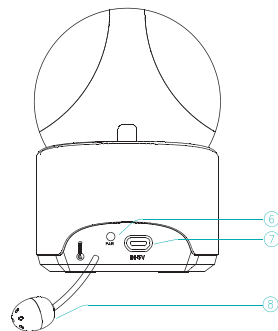


- 9. Tartó
- 10. Hangszóró

Bébiőr

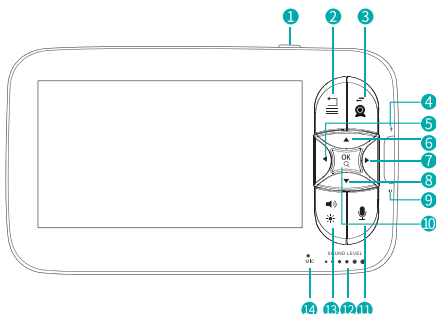

1. **Kikapcsolás/alvó mód gombja:** hosszan lenyomva bekapcsolja/kikapcsolja a bébiőrt, röviden megnyomva bekapcsolja/kikapcsolja a kijelzőt.
2. **Menü/vissza:** megnyitja a menüt vagy egyet visszaléptet.
3. **Kamera kikapcsoló:** kamerák közti átkapcsolást teszi lehetővé 2 vagy több kamera esetén. 3 másodpercig lenyomva tartva aktiválódik a szkennelő mód.
4. **Feltöltöttség kijelző:** a töltésjelző a töltés ideje alatt sárgán világít.
5. **Balra:** balra fordítja a kamerát vagy a menüpontok között segít lépni.
6. **Fel:** felfelé fordítja a kamerát vagy a menüpontok között segít lépni.
7. **Jobbra:** jobbra fordítja a kamerát vagy a menüpontok között segít lépni.
8. **Le:** lefelé fordítja a kamerát vagy a menüpontok között segít lépni.
9. **Tápfeszültség kijelző:** ha a tápegységhez van csatlakoztatva a bébiőr, a tápfeszültség kijelző zölden világít.
10. **Zoom/OK:** lenyomva közelíti vagy távolítja a képet, illetve megerősíti a választást.
11. **Beszéd:** a gombot lenyomva beszélhet a bébiőrön keresztül a babához.
12. **Hangerő kijelző:** alacsony/magas szint jelzi a kamera halk, illetve hangos felvételét.
13. **Hangerő/fényerő:** a bébiőr hang- illetve fényerejének beállítására szolgál.
14. **Mikrofon**

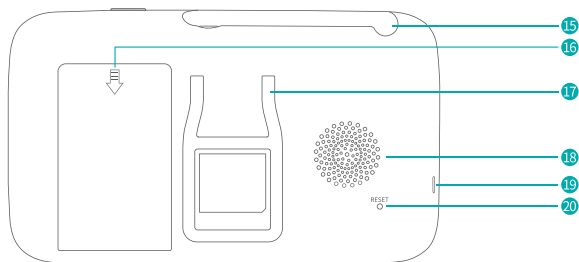

- 15. Antenna
- 16. Elemtartó
- 17. Állvány
- 18. Hangszóró
- 19. Tápfeszültség bemenet
- 20. Reset nyílás

Megjegyzés:

1. Gombostűvel végrehajtott reset a bébiőr kényszerkikapcsolását eredményezi.
2. Az elemtartó kinyitásakor kövesse az útmutatót.

KEZDÜNK

1. lépés

1. Csatolja a kamerát a mellékelt hálózati adapterhez.
2. Csatolja a hálózati adaptert az elektromos aljzathoz. (Összekapcsolás után a kamerán 10 másodpercre kigyullad egy piros fény, jelezve, hogy a kamera be van kapcsolva.)

Megjegyzés: Javasoljuk a kamerát legalább 1 m távolságra helyezni a bölcsőtől / kiságytól/járókától.




2. lépés

1. Csatolja a bébiőrt a mellékelt hálózati adapterhez.
2. Csatolja a hálózati adaptert az elektromos aljzathoz.
3. A kapcsolót néhány másodpercig lenyomva kapcsolja be a bébiőrt; amint bekapcsolt megjelenik a Babysense logó.

Megjegyzés: A bébiőr teljes feltöltése 4 óráig tart és a teljesen feltöltött akku megközelítőleg 4-5 óráig bírja (HD képernyő használat függvényében)

KIFEJEZETLEN javasoljuk a bébiőrt bekapcsolva hagyni az éjszaka folyamán, hogy az ne riasszon a lemerült akku miatt.

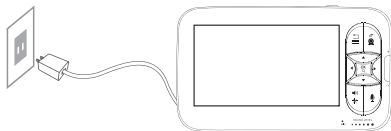

KAMERA BEÁLLÍTÁSA

A kamera gyárilag párosítva van a bébiőrrel.


Az egységeket nem kell újra párosítani, hacsak a bébiégység nem vesztette el a kapcsolatot a szülői egységgel.

További kamera párosításához a következők szerint járjon el.

1. További kamera párosítása


1. lépés:

1. A  gombot megnyomva megnyitja a menüt.
2. Válassza ki a  nyomja meg az OK gombot.

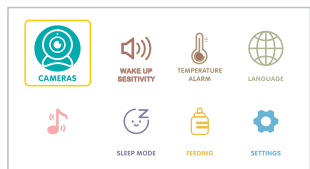


2. lépés:

1. Válassza ki a  és nyomja meg az OK gombot.

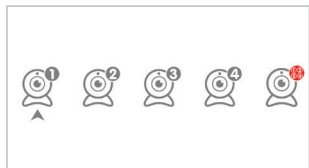


3. lépés:

1. Válassza a  (PAIR) és nyomja meg az OK gombot. Megjelenik a „Camera is NOT paired Press “OK” to start pairing”(Kamera nincs párosítva, indítsa a párosítást az OK gombbal).
2. Az OK gomb megnyomásával elindítja a párosítást.

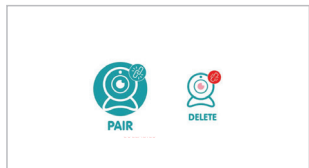

4. lépés:

1. Nyomja le a hátoldalon.  PAIR gombot a kamera hátoldalán.
2. A folyamat befejeztével a kijelzőn megjelenik „**PAIRED**” (Párosítva).
Végezze el valamennyi kamerán az itt leírt műveletsort.


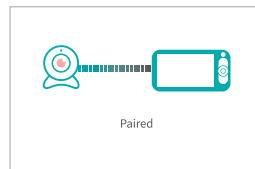


Megjegyzés: A bébiórral legfeljebb 4 kamerát lehet párosítani.

2. Párosított kamera lekapcsolása


1. lépés:

1. A  gombot megnyomva megnyitja a menüt.
2. Válassza a  és nyomja meg az OK gombot.
3. Válassza ki a lecsatolásra szánt kamerát, és nyomja meg az OK gombot.

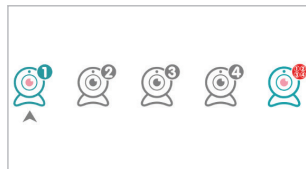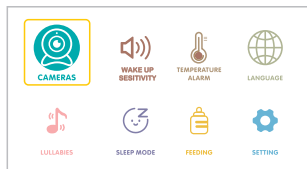


2. lépés:

1. Válassza a (DELETE) és nyomja meg az OK gombot.

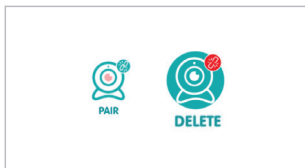

2. A kijelzőn megjelenik „Deleted” (Lekapcsolva).

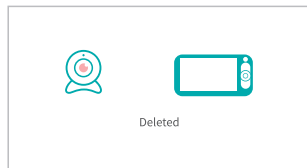

Az összes párosított kamera lekapcsolása:

1. lépés:

1. A ☰ gombot megnyomva megnyitja a menüt.
2. Válassza a  és nyomja meg az OK gombot.
3. Válassza a  (ikon, amely az összes párosított kamerát jelenti) és nyomja meg az **OK** gombot
4. A kijelzőn megjelenik „Press OK to delete all cameras” (Az **OK** gomb megnyomásával lekapcsolja az összes kamerát).
5. Ha megnyomja az **OK** gombot, valamennyi párosított kamerát lekapcsol.

AKTIVÁCIÓ ÉRZÉKENYSÉG

Ez a funkció csupán az érzékenységi szint beállítására szolgál. A gazdaságos (ECO) mód aktiválásához az alvó módot kell aktiválni.

Négy hangerő érzékenységi szint áll rendelkezésünkre:

LOW (alacsony érzékenységi szint) – a közvetítés aktiválásához nagyobb hangerő kell.


MED (közepes érzékenységi szint) – a közvetítés aktiválásához közepes hangerő kell.

HIGH (magas érzékenységi szint) – a közvetítés aktiválásához kis hangerő elégséges.


OFF (állandó átvitel)

1. lépés:

1. A  gombot megnyomva megnyitja a menüt. Válassza a  és nyomja meg az OK gombot.

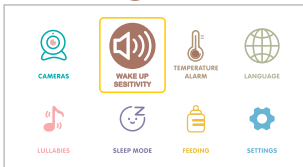

2. Válassza a kívánt szintet. Nyomja meg az OK gombot.

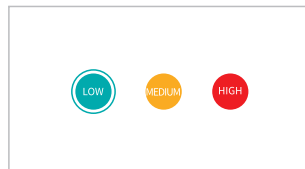


HŐRIASZTÁS

Aktiválódik, ha túl alacsony (<15 °C) vagy túl magas (>29 °C) a hőmérséklet.


A bébiőr a gyári beállítás szerint jelzi a hőriadót. A hőmérséklet értékek manuálisan módosíthatók.

1. lépés:

1. A  gombot megnyomva megnyitja a menüt. Válassza a  és nyomja meg az OK gombot.

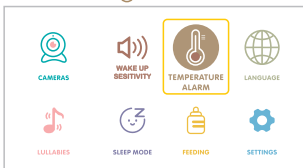

2. Válassza a kívánt szintet. Nyomja meg az OK gombot.

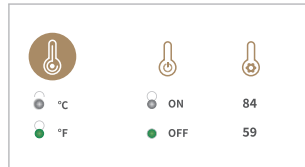

Megjegyzés: A hőmérsékleti hangriasztás ideiglenesen kikapcsolható a bébiőr tetszőleges gombjának megnyomásával.


NYELV

A bébiőrbe bejátszott nyolc nyelvből választhat.


A felület nyelvét a következő két lépésben módosíthatja:

1. lépés:

1. A  gombot megnyomva megnyitja a menüt.

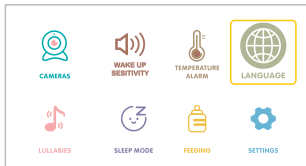

2. Válasszon nyelvet, választát erősítse meg az OK gombbal.

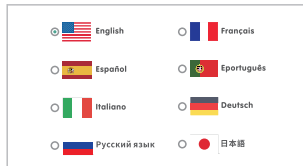


ALTATÓDALOK


A bébiegység segítségével 6 különböző, előre beprogramozott altatódalt játszhatunk le a babának.

1. lépés:

1. A  gombot megnyomva megnyitja a menüt.
Válassza a  és nyomja meg az OK gombot.

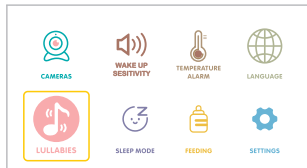

2. Válassza ki a lejátszani kívánt altatódalt.
Az **ALL (Összes)** kiválasztásával valamennyi altatódal lejátszásra kerül hurokban.

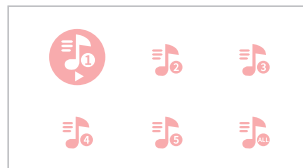

ALVÁSI MÓD


Ez a funkció egy energiatakarékos módot aktivál, amely növeli az akku élettartamát, mivel átkapcsolja a bébiőrt egy készenléti módba. A kijelző kikapcsol, ha a bébiőr nem érzékel semmilyen hangot. Amint a beállított érzékenységi szintnél hangosabb hangot érzékel a kamera, automatikusan beindul az adatátvitel (hang és kép) a bébiegységre, melynek kijelzője automatikusan bekapcsol.

1. lépés:

1. A  gombot megnyomva megnyitja a menüt.



2. Válassza a * és nyomja meg az OK gombot. Válassza ki, mennyi idő múlva álljon át a bébiőr alvó módba. OFF kiválasztásakor az alvó mód ki lesz kapcsolva.

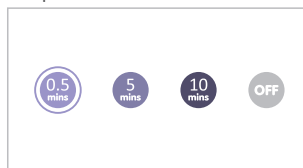

Megjegyzés: A kijelző automatikusan bekapcsol, ha aktiválódik a hang- vagy a hőriasztás vagy ha a gyerekszobában a beállított érzékenységi szintnél hangosabb hangot érzékelünk.

SZKENNELŐ MÓD – automatikus átkapcsolás a kamerák között

(Csak kettő vagy annál több párosított kamera esetén áll rendelkezésre.) (Csak kettő vagy annál több párosított kamera esetén áll rendelkezésre.)

A szkennelő mód aktiválásával a rendszer 10 másodpercenként automatikusan átkapcsol a párosított bébiegységek között.

- A szkennelő mód a kamera kapcsolójának 3 másodpercre történő lenyomásával aktiválódik.
- A kijelzőn megjelenik „**Camera SCAN Mode ON**” (Kamerák szkennelő módja bekapcsolva).
- A deaktiváláshoz nyomja meg röviden a kamera gombját; a kijelzőn a „**Camera SCAN Mode OFF**” (Kamerák szkennelő módja kikapcsolva) olvasható.

ETETÉS

Ez a funkció emlékeztet a baba etetésére. 8 lehetőség közül választhatunk, ideértve az OFF (kikapcsolva) funkciót is.

1.lépés:

1. Nyomja meg a ☰ megnyílik a menü.
Válassza a 🍼 és nyomja meg az OK gombot.



2. Válassza ki a kívánt időpontot.
Ha ki szeretné kapcsolni az emlékeztetést, válassza az OFF-ot.



BEÁLLÍTÁSOK


A dátum/idő beállítását, menu be/kikapcsolását a kijelzőn, gyári beállítás megújítását és a szerviz és ügyfélszolgálati információk ábrázolását teszi lehetővé.

Dátum/idő:

1. Nyomja meg a ☰ megnyílik a menü.
Válassza a ⚙️ és nyomja meg az OK gombot.



2. Válassza a Date/Time (Dátum/idő) tételt.
Nyomja meg az OK gombot megnyílik a felület.

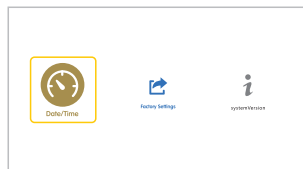

3. OK gombbal elindítja/befejezi a beállítást.

▲ beállítás kezdetét jelenti.

OSD: ON

DATE: 2019:05:16

TIME: 18:15:50



4. ▲ beállítás befejezését jelenti.

OSD: ON

DATE: 2019:05:16

TIME: 18:15:50

Megjegyzés

- * A fel/le/balra/jobbra nyilakkal válassza ki a kívánt funkciót, választását erősítse meg az **OK** gombbal.
- * Nyitott menü esetén látható a dátum és idő a kijelző állapotsorán; fordított esetben nem ábrázolódnak.

Gyári beállítás megújítása:

1. Válassza a Factory Settings (Gyári beállítás)  lehetőséget és nyomja meg az OK gombot.



Data/Time



Factory Settings



System Version



2. **YES (Igen)** választásával megújítja a gyári beállítást, **NO (Nem)** vagy a **VISSZA** gombbal bezárja a reset módot.

Restore to default settings?

YES

NO

1. Válassza ezt a lehetőséget:  OK gombbal megnyitja a felületet.



Data/Time



Factory Settings



System Version



RX:XXXXXXXX

TX:XXXXXXXX

IKONOK JELENTÉSE

1. Állapotsor ikonjai

-  : nincs jel
-  : jel intenzitás
-  : élő videó hurok
-  : altatódalok aktiválva
-  : alvó mód aktiválása
- 27°C : aktuális hőmérséklet a helyiségben
-  : akku állapot
-  : hangérzékelés aktiválva
-  : hőriasztó aktiválva
-  : emlékeztető etetésre aktiválva

2. Kijelző ikonok

-  : hangriasztás
-  : hőriasztás
-  : figyelmeztetés etetésre

Megjegyzés:

A gomb rövid lenyomásával  aktiválhatjuk az élő videó hurkot. Ha a kamera hangot érzékel vagy bekapcsol a hőriasztás, akkor a kamera kapcsolója ideiglenesen ki van iktatva.

Gyakori kérdések

1.kérdés: Miért nem tudom párosítani a kamerát a bébiórral?

- Ellenőrizze a hálózati adapter csatlakoztatását a bébiórhöz is és a hálózati aljzathoz is.
- Ellenőrizze, hogy a kamera és a bébiőr a műszaki leírás szerinti hatótávolságon belül legyenek.

2.kérdés: Honnan tudom, hogy már be van kapcsolva a kamera?

Csatlakoztatás után 10 másodpercre kigyullad a tápfeszültség piros kontrollégője jelezve, hogy a kamera be van kapcsolva.

3.kérdés: Miért olyan homályos az élőkép?

- Ellenőrizze a kamera objektívjét, tisztaságát, foltmentességét.
- Tisztítsa meg az objektív felületét mikroszálas, vagy lencsetisztító ruhával.

Az objektívet körkörös mozgással törölgesse.

4.kérdés: Miért ad ki olyan magas hangot a bėbiegység?

A bėbiegység túl közel van a szűlői egységhez. Tegye őket egymástól távolabbra.

- Ha a bėbiegység túl hangos, halkítsa le egy kicsit.

5.kérdés: Meghallom a babát, ha kikapcsolom a kijelzőt?

- Igen. Ellenőrizze, hogy aktív-e az alvó mód. Ebben az esetben a kijelző akkor kapcsol be, ha a gyerekszobából hang hallatszik.

6.kérdés: Miért fekete-fehér a kép?

- Ha túl sötét a helyiség (fényintenzitás alacsonyabb mint 5 lx), aktiválódik az éjjellátó mód.

7.kérdés: Milyen sokáig bírja a bėbiőr kivilágított kijelzővel?

- Teljesen feltöltött akkuval 4-5 óra (a kép HD minőségének függvényében).

Figyelembe kell azonban venni, hogy a feltüntetett értékek eltérhetnek a felhasználás körűlményei miatt (pl.fényerősség szintjének beállításai).

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A minőség számunkra elsődleges szempont. Ezért valamennyi termékünk esetén gyártási és anyaghibára vonatkozó, egy éves garanciát vállalunk a vásárlás időpontjától.

Probléma esetén, jótanácsért forduljon
ügyfélszolgálatunkhoz: service@hisense.co.il

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ha nehézségei támadnának a termék beállításával vagy használatával kapcsolatban, olvassa el a felhasználói kézikönyv Problémamegoldás című fejezetét, ahol sok hasznos tanácsot és információt talál.

A termék használatát illető további kérdéseivel, alkatrészek, tartozékok vásárlása kapcsán keressen bennünket:

Baby-paradise Kft.
Csikostó str. 1/E.
9030 Győr
Hungary

E-mail: info@baby-paradise.hu
Tel./Info: +36202212852
Web: www.baby-paradise.hu

Szenteljen kis figyelmet a Babysens bébiőr regisztrálásának. 100 %-os biztonságot nyer és valamennyi adata regisztrálva lesz az esetleges további közreműködéshez.



EC DECLARATION OF CONFORMITY

in accordance with the Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED)

We,
Hisense Ltd.
27 Shaked Street,
Hevel Modi'in Industrial Park 731990,
Israel,

Declare, under our responsibility that the product:

V65 Video Baby Monitor

Is in conformity with essential requirements of the Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED),
based on the following harmonized standards:

Test Standard

EN 60950-1:2006 + A2: 2013
EN 62479:2010
Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.1 (2019-03)
Draft ETSI EN 301 489-3 V2.1.1 (2017-03)
ETSI EN 300 440 V2.1.1 (2017-03)

Test report

BCTC-LH190400187S
BCTC-LH190400186-1E
BCTC-LH190400186-2E
BCTC-LH190400186-2E
BCTC-LH190400186-3E

Yaniv Shtalryd

HISENSE Ltd.

Hevel Modi'in Industrial Park, Israel

Date: 15.02.2020



HISENSE LTD.

VAT No. 511583577

27 Shaked St.

Hevel Modi'in Industrial Park

Tel: 03-9566604 Fax: 03-9566607