


LELO

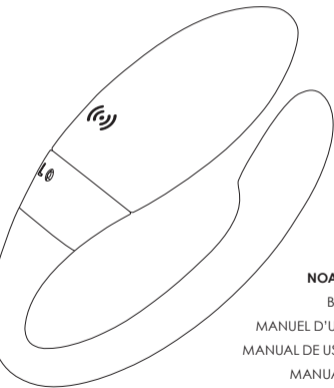

NOA™ USER MANUAL & WARRANTY INFORMATION

BEDIENUNGSANLEITUNG & GARANTIEHINWEISE

MANUEL D'UTILISATION & INFORMATION SUR LA GARANTIE

MANUAL DE USUARIO E INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

MANUALE UTENTE E INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

使用说明书与质保信息

NOA™ USER MANUAL & WARRANTY INFORMATION

SHARE NEW SENSATIONS WHEN MAKING LOVE

REGISTER WARRANTY

To register your warranty, find your warranty number on the LELO Authenticity card provided. Then visit **LELO.com** and click on **REGISTER** in the top right side of the page. This allows you to confirm the authenticity of your purchase and protect your investment.

INDEX

WARRANTY TERMS & CONDITIONS.....	5
GETTING STARTED.....	6
CHARGING NOA™.....	7
USING NOA™.....	8
CLEANING, STORAGE AND SAFETY.....	10
SPECIFICATIONS.....	11
TROUBLESHOOTING.....	11
DISPOSAL INFORMATION.....	12

WARRANTY TERMS & CONDITIONS

1-YEAR WARRANTY

LELO warrants this pleasure object for a period of ONE (1) YEAR, after the date of original purchase, against defects due to faulty workmanship or materials. If you discover a defect and notify LELO during the warranty period, LELO will, at its discretion, replace the pleasure object free of charge.

The warranty covers working parts that affect the function of the pleasure object. It does NOT cover cosmetic deterioration caused by fair wear and tear or damage caused by accident, misuse or neglect. Any attempt to open or take apart the pleasure object (or its accessories) will void the warranty.

Claims under warranty must be supported by reasonable evidence that the date of the claim is within the warranty period. To validate your warranty, please keep your original purchase receipt together with these warranty conditions for the duration of the warranty period.

To claim your warranty, fill in your details under CUSTOMER CARE on **LELO.com**. You will be sent a Return Merchandise Authorization (RMA) number which should be returned with the LELO product to your nearest LELO office carriage paid. Shipping costs are non-refundable. This undertaking is in addition to consumer's statutory rights and does not affect those rights in any way.

10-YEAR QUALITY GUARANTEE


As a continuation of the terms of LELO's full one (1) year warranty, LELO's ten (10) year quality guarantee makes owners eligible to purchase a new Pleasure Object from **LELO.com** for 50% off the listed price.

See the CUSTOMER CARE section of **LELO.com** for Terms & Conditions.

GETTING STARTED

To get the most out of your new LELO product, please read the instructions below. More detailed information is available online at LELO.com.

Always charge your LELO before first use. Only use original chargers provided by LELO. Before every charge, make sure the DC socket is free from water or lubricant residue.

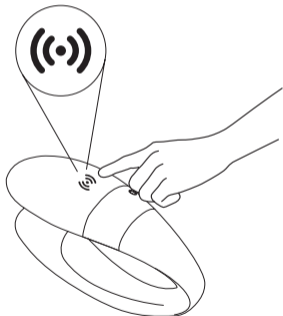


1. To turn on, press the (⏻) button twice.
2. Continue pressing to cycle through the powerful vibration modes.
3. To turn off, simply press and hold for around 5 seconds.

CHARGING NOA™

Your new LELO massager features a DC charging port concealed by a detachable base attachment.

- Unscrew the base attachment of your massager counterclockwise and insert the DC plug, taking care to put the attachment in an easy-to-find place.
- Insert the USB end of the charging cable into any USB port, for example on your laptop.
- The light on your massager will pulse to indicate that it is charging. When it is fully charged (after ca. 2 hours) the light will emit a steady white glow.
- Take care to screw the base attachment back on tightly, especially if you are planning to use your LELO in water. Only use original chargers provided by LELO.

KNOWING WHEN TO CHARGE: If the power in your massager is running low, the light will flash rapidly during operation.

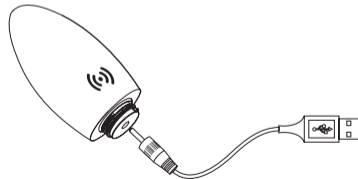


USING NOA™

HOW TO WEAR: Bend the flexible tail to a 90 degree angle, and insert it into the vagina. When it is comfortably in place, gently lay the vibrating pleasure point over the clitoris. During intercourse, the man may find it more comfortable to also apply a small amount of water-based lubricant to allow for easy entry while Noa™ is inside. Note that Noa™ is primarily intended for external massage, and using the vibrating portion internally may reduce wireless performance.

TIPS: Apply a chosen amount of water-based lubricant to the flexible tail and to the man's penis to facilitate easy insertion and entry. Noa™ is often most enjoyable when the woman is on top or in the missionary position where movements can be matched to the pattern of vibrations – remember to experiment to find what satisfies most.

USING NOA™

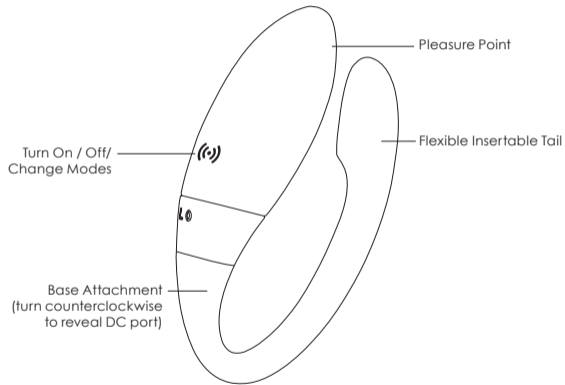

CLEANING, STORAGE AND SAFETY

Your LELO product's lifespan will be greatly increased with proper maintenance and care.

LELO recommends that you use a water-based lubricant such as LELO's Personal Moisturizer. Avoid using a silicone-based lubricant as this could make the silicone permanently tacky. If you wish to use a silicone-based lubricant, perform a patch test first.

Never use massage oil or hand cream as lubricants with your LELO. Always clean your LELO thoroughly before and after each use. The most effective way of doing this is to use a purpose-made cleaning solution such as LELO's Antibacterial Cleaning Spray. Alternatively, you can wash the silicone with warm water and antibacterial soap, rinse with clean hot water and pat dry with a lint-free cloth or towel. Avoid getting water into the DC socket. Never use cleansers containing alcohol, petrol or acetone.

Avoid leaving your LELO in direct sunlight and NEVER expose it to extreme heat. Store your LELO in a dust-free place and keep it away from toys of other materials.

IMPORTANT: For Adult Use Only. Those who may be pregnant, have a pacemaker, diabetes, phlebitis or thrombosis should consult with a medical professional regarding the risk of blood clots before using any personal massage product.

SPECIFICATIONS

SIZE:	84 X 42 X 28mm
WEIGHT:	31g
MATERIALS:	PC-ABS / body-safe silicone
FINISH:	Matte silicone with glossy ABS
BATTERY:	Li-Ion 70 mAh 3.7 V
CHARGING:	2 h at 5.0 V 70 mA
USER TIME:	Up to 2 hours
STANDBY:	Up to 90 days
FREQUENCY:	100 Hz
MAX NOISE LEVEL:	<50dB
INTERFACE:	1-button interface, 6 modes
CARRIER FREQUENCY:	2.4GHz

TROUBLESHOOTING

Your massager's light does not pulse when charger is connected?

- Battery is fully charged.
- Battery is drained and will require several minutes to acknowledge that it is being charged.
- Charger is not properly connected.

If you experience any other problems with your LELO or if you have any questions regarding operation, please contact: CUSTOMERCARE@LELO.COM

DISPOSAL INFORMATION

Disposal of old electronic equipment (applicable in the EU and other European countries with separate waste collection systems):

The crossed-out dustbin symbol indicates that this product should not be treated as household waste, but rather be brought to the appropriate collection point for recycling of electrical and electronic equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following

- MEASURES:**
- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Disclaimer: Users of this LELO Product do so at their own risk. Neither LELO nor its retailers assume any responsibility or liability for the use of this product. Further, LELO reserves the right to revise this publication and to make changes from time to time in the contents hereof without obligation to notify any person of such revision or changes.

Model may be changed for improvements without notice.

© 2012 LELOi AB. ALL RIGHTS RESERVED.
DESIGNED AND DEVELOPED BY LELO SWEDEN.
MANUFACTURED BY LELO IN CHINA

WEBSITE WWW.LELO.COM

SUPPORT CUSTOMERCARE@LELO.COM

NOA™ BEDIENUNGSANLEITUNG & GARANTIEHINWEISE

GETEILTE EMPFINDUNGEN BEIM LIEBESAKT

GARANTIEREGISTRIERUNG

Um sich für die Garantie zu registrieren, suchen Sie bitte die Garantienummer auf dem LELO Echtheitszertifikat heraus. Besuchen Sie **LELO.com** und klicken oben rechts auf der Seite auf **REGISTRIEREN/EINLOGGEN**. Somit stellen Sie die Authentizität Ihres Kaufes sicher und schützen Ihr Investment.

INDEX

GARANTIEHINWEISE.....	17
INBETRIEBNAHME.....	18
LADEN DES NOA™	19
ANWENDUNG NOA™.....	20
REINIGUNG, LAGERUNG UND SICHERHEIT.....	22
TECHNISCHE DATEN.....	23
FEHLERBEHEBUNG.....	23
INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG.....	24

GARANTIEHINWEISE

EINJÄHRIGE HERSTELLERGARANTIE

LELO übernimmt auf dieses Pleasure Object eine Gewährleistung von EINEM (1) JAHR ab dem Datum des Ersterwerbs für alle Mängel, die auf Fehler bei der Verarbeitung oder des Materials zurückzuführen sind. Wenn Sie einen Mangel feststellen und diesen LELO innerhalb der Gewährleistungsfrist mitteilen, wird LELO nach eigenem Ermessen das Pleasure Object kostenlos ersetzen.

Die Herstellergarantie umfasst alle Bauteile, die die Funktion des Pleasure Objects betreffen. NICHT abgedeckt ist die äußerliche Abnutzung durch normalen Verschleiß oder Beschädigung infolge von Versehen, unsachgemäßem Gebrauch oder Nachlässigkeit. Jeder Versuch, das Pleasure Object (oder dessen Zubehör) zu öffnen oder auseinanderzunehmen führt zum Erlöschen des Garantieanspruchs.

Bei Garantieansprüchen, geben Sie Ihre Daten auf der KUNDENSERVICE Seite auf **LELO.com** ein. Sie erhalten daraufhin eine Warenrücksendenummer (Return Merchandise Authorization number - RMA) mit der Sie das Produkt an LELO zurückzusenden können. Versandkosten werden nicht übernommen. Diese Vereinbarung gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Verbraucherrechten und beeinträchtigt diese Rechte in keiner Weise.


10-JÄHRIGE QUALITÄTSGARANTIE

Als Verlängerung der Bedingungen der vollen einjährigen (1) Herstellergarantie von LELO berechtigt die zehnjährige (10) Qualitätsgarantie von LELO den Besitzer zum Kauf eines neuen Pleasure Objects auf **LELO.com** zu 50 % des Listenpreises. Die AGBs können Sie auf der KUNDENSERVICE Seite auf **LELO.com** einsehen.

INBETRIEBNAHME

Um möglichst viel Vergnügen an Ihrem LELO-Produkt zu haben, lesen Sie bitte die untenstehende Anleitung. Weiter Informationen finden Sie im Internet unter LELO.com.

Laden Sie Ihr LELO Produkt vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Benutzen Sie nur die original LELO Ladegeräte.

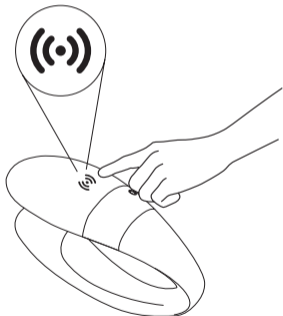


1. Um das Produkt in Betrieb zu nehmen, drücken Sie zweimal die Taste (☎).
2. Drücken Sie die Taste mehrmals, um durch die verschiedenen Vibrationsmodi zu schalten.
3. Zum Ausschalten, drücken und halten Sie die Taste für ca. 5 Sekunden.

LADEN DES NOA™

Ihr neues LELO-Massagegerät verfügt über einen DC-Anschluss zum Laden des Gerätes, der unter einem abnehmbaren Unterteil verborgen ist.

- Schrauben Sie das Unterteil Ihres Massagegerätes gegen den Uhrzeigersinn ab und schließen Sie den DC-Stecker an. Bewahren Sie das Unterteil so auf, dass Sie es leicht wiederfinden.
- Verbinden Sie das USB-Ende des Ladekabels mit dem USB Anschluss, zum Beispiel an Ihrem PC.
- Ihr Massagegerät zeigt den Ladevorgang durch eine blinkende LED an. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist (nach ca. 2 Stunden) leuchtet die LED dauerhaft weiß.
- Schrauben Sie das Unterteil wieder fest auf. Dies ist vor allem wichtig, wenn Sie Ihren LELO im Wasser benutzen wollen. Benutzen Sie nur Original-Ladegeräte von LELO.

WANN MUSS ICH LADEN? Wenn der Ladezustand Ihres Massagegerätes gering ist, blinkt die LED bei Benutzung schnell. SenseMotion™-Produkte bringen die beste Leistung mit Markenbatterien und wenn das Massagegerät komplett aufgeladen ist, da so die optimalste Signalübertragung gewährleistet ist.

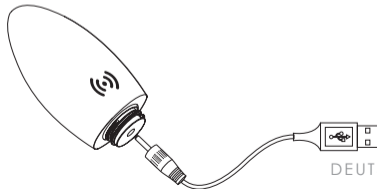


ANWENDUNG NOA™

ANWENDUNG: Biegen Sie das flexible Silikonteil in einen 90° Winkel und führen es in die Vagina ein. Wenn es angenehm sitzt, legen Sie den Vibrationspunkt auf die Klitoris. Es kann für den Mann angenehmer sein, während des Geschlechtsverkehrs eine geringe Menge Gleitmittel auf Wasserbasis zu verwenden, um das Eindringen bei eingeführtem Noa™ zu erleichtern. Beachten Sie, dass Noa™ für die äußere Stimulation konzipiert wurde. Einführen des vibrierenden Teils kann die Leistung der Fernbedienung beeinträchtigen.

TIPPS: Verwenden Sie ein Gleitmittel auf Wasserbasis am flexiblen Silikonteil und am Penis des Mannes, um das Einführen und Eindringen zu erleichtern. Am meisten Freude bereitet Noa™, wenn die Frau oben ist oder in der Missionarsstellung, wo die Bewegungen den Vibrationsmustern angepasst werden können – experimentieren Sie einfach, um herauszufinden, was für Sie am befriedigendsten ist.

ANWENDUNG NOA™

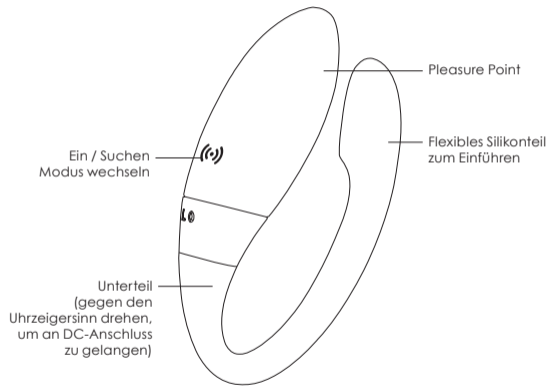

REINIGUNG, LAGERUNG UND SICHERHEIT

Mit der richtigen Wartung und Pflege wird Ihr LELO Ihnen jahrelang Vergnügen bieten.

LELO empfiehlt die Verwendung eines Gleitmittels auf Wasserbasis, wie zum Beispiel LELO Personal Moisturizer. Vermeiden Sie Gleitmittel auf Silikonbasis, diese machen das Silikon auf Dauer klebrig. Wenn Sie ein Gleitmittel auf Silikonbasis verwenden möchten, testen Sie es zuerst an einer kleinen Stelle.

Verwenden Sie Ihren LELO nie mit Massageölen oder Handcremes. Reinigen Sie Ihren LELO gründlich vor und nach jedem Gebrauch. Am besten hierfür geeignet ist eine speziell hierfür vorgesehene Reinigungslösung, wie das Antibacterial Cleaning Spray von LELO. Alternativ können sie das Silikon mit warmem Wasser und antibakterieller Seife waschen, mit sauberem, heißem Wasser abspülen und mit einem fusselfreien Lappen oder Tuch trockentupfen. Lassen Sie kein Wasser in den DC-Anschluss gelangen. Verwenden Sie niemals Reiniger mit Alkohol, Benzin oder Azeton.

Lassen Sie Ihren LELO nicht im direkten Sonnenlicht liegen und setzen Sie ihn NIEMALS großer Hitze aus. Lagern Sie Ihren LELO an einem staubfreien Ort und halten Sie ihn von Produkten aus anderen Materialien fern.

ACHTUNG: Nur für Erwachsene. Im Falle einer Schwangerschaft, beim Tragen eines Herzschrittmachers, bei Diabetes, Venenentzündungen und Thrombosen kontaktieren Sie Ihren Arzt und lassen Sie sich über mögliche Blutgerinnsel bei der Anwendung aufklären und informieren.

TECHNISCHE DATEN

GRÖSSE :	84 X 42 X 28mm
GEWICHT:	31g
MATERIAL:	PC-ABS / hautverträgliches Silikon /
OBERFLÄCHE:	Mattes Silikon mit glänzendem ABS
BATTERIEN:	Li-Ion 70 mAh 3.7 V
LADEN:	2 Std bei 5.0 V 70mA
BETRIEBSDAUER:	Bis zu 2 Stunden
STANDBY:	bis zu 90 Tage (Massagegerät)
FREQUENZ:	100 Hz
MAX. GERÄUSCHPEGEL:	<50dB
BEDIEN-OBERFLÄCHE:	Bedienoberfläche mit einer Taste, 6 Modi
TRÄGERFREQUENZ:	2.4GHz

FEHLERBEHEBUNG

Die LED auf Ihrem Massagegerät blinkt nicht, wenn das Ladegerät verbunden ist?

- Die Batterien sind vollständig geladen.
- Die Batterien sind vollständig verbraucht. Es dauert einige Minuten bis der Ladevorgang erkannt wird.
- Das Ladegerät ist nicht richtig verbunden.

Falls Sie darüber hinaus Probleme mit Ihrem LELO oder Fragen zur Bedienung haben, kontaktieren Sie uns bitte unter: CUSTOMERCARE@LELO.COM

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

Entsorgung von elektronischen Altgeräten (gilt in der EU und anderen europäischen Ländern mit eigenen Entsorgungssystemen):

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Massagegerät nicht als Hausmüll zu behandeln ist, sondern bei einer entsprechenden Sammelstelle zur Verwertung von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.

Dieses Gerät stimmt mit den Anforderungen von Teil 15 der FCC-Regelungen überein. Die Bedienung unterliegt den folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Funkstörungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss mögliche empfangene Funkstörungen akzeptieren, einschließlich Funkstörungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen könnten.

Jegliche Änderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich von der für Übereinstimmung verantwortlichen Partei genehmigt sind, können die Befugnis des Benutzers zum Betrieb des Gerätes aufheben.



Haftungsausschluss: Die Verwendung dieses LELO Produktes geschieht auf eigene Gefahr. Weder LELO noch seine Einzelhändler übernehmen eine Haftung für dieses Produkt. Desweiteren behält sich LELO das Recht vor, diese Publikation von Zeit zu Zeit anzupassen und inhaltlich zu verändern, ohne außerordentlich auf solch eine Änderung hinzuweisen.

Das Modell kann im Rahmen von Verbesserungen ohne Ankündigung verändert werden.

© 2012 LELO AB. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

KONZIPIERT UND ENTWICKELT VON LELO IN SCHWEDEN

HERGESTELLT VON LELO IN CHINA

WEBSITE WWW.LELO.COM

SUPPORT CUSTOMERCARE@LELO.COM

NOA™ MANUEL D'UTILISATION & INFORMATION SUR LA GARANTIE

PARTAGEZ DE NOUVELLES SENSATIONS PENDANT LES RAPPORTS

ACTIVER LA GARANTIE

Pour activer votre garantie, veuillez récupérer le numéro de garantie qui se trouve sur la carte d'Authenticité fournie par LELO. Puis visitez **LELO.com** et cliquez sur **S'ENREGISTRER** dans le coin supérieur droit de la page. Cela vous permet de confirmer l'authenticité de votre achat et de protéger votre investissement.

INDEX

TERMES & CONDITIONS DE GARANTIE.....	29
COMMENCER.....	30
RECHARGER NOA™	31
UTILISER NOA™	32
ENTRETIEN, RANGEMENT ET SECURITE.....	34
FICHE TECHNIQUE.....	35
DEPANNAGE.....	35
INFORMATION SUR L'ELIMINATION DES DECHETS.....	36

TERMES & CONDITIONS DE GARANTIE

GARANTIE D'1 AN

LELO garantit cet objet pendant UN (1) AN, après la date d'achat, pour tout défaut de fabrication ou de matériel. Si vous découvrez un défaut, prévenez LELO pendant la période de garantie et LELO, à sa discrétion, remplacera l'objet gratuitement.

La garantie couvre les parties qui actionnent le fonctionnement de l'objet. Elle ne couvre PAS les dégradations cosmétiques dues à une mauvaise utilisation, un accident ou un manque d'entretien. La garantie s'annule dès lors que l'objet (et ses accessoires) a été ouvert ou tenté de l'être.

Toute réclamation pendant la période de garantie doit comporter la preuve que l'objet est toujours couvert par la garantie. Pour valider la garantie, veuillez conserver le reçu original de l'achat avec les conditions de garantie durant la période de garantie.

Pour faire une réclamation sous garantie, veuillez renseigner vos coordonnées dans la section SERVICE CLIENT sur **LELO.com**. Vous recevrez un numéro d'Autorisation de Retour de Marchandise (ARM) qui doit être retourné avec le produit LELO à votre bureau LELO le plus proche, frais de port à votre charge. Cette condition s'ajoute au statut du droit du consommateur et n'affecte en aucun cas ce dernier.

GARANTIE QUALITÉ 10 ANS

Pour compléter la garantie LELO d'un (1) an, la garantie qualité dix (10) ans de LELO permet à nos clients d'acheter un Objet de Plaisir sur le site **LELO.com** à 50% du prix indiqué.


Consultez la section SERVICE CLIENT de **LELO.com** pour les Termes & Conditions.

COMMENCER

Pour profiter pleinement de votre nouveau produit LELO, veuillez lire les instructions ci-dessous.

Des informations plus détaillées sont disponibles en ligne sur LELO.com.

Chargez toujours votre LELO avant la première utilisation. N'utilisez que le chargeur fourni par LELO.

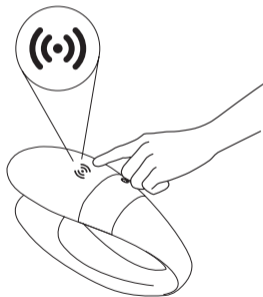

1. Pour allumer votre Noa, appuyez sur le bouton (Ⓜ) deux fois.

2. Appuyez de façon continue pour naviguer entre les puissants modes de vibration.

3. Pour éteindre, appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant environ 5 secondes.

RECHARGER NOA™

Votre nouveau masseur LELO est doté d'un port de chargement caché sous sa base dévissable.

- Dévissez la base de votre masseur en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et insérez la fiche. Veuillez poser la base dans un endroit facile à retrouver afin d'éviter de la perdre.
- Insérez la prise USB du câble de chargement dans n'importe quel port USB (ex: celui de votre ordinateur).
- Le signal lumineux de votre masseur clignote et indique que le chargement est en cours. Quand l'appareil est complètement rechargé (comptez environ 2 heures) le signal émet une lumière blanche.
- Assurez-vous que la base est bien revissée, surtout si vous souhaitez utiliser votre LELO dans l'eau. Utilisez uniquement les chargeurs fournis par LELO.

QUAND LE RECHARGER : Si la batterie de votre masseur est faible, le signal lumineux se met à clignoter pour vous inviter à le charger.




UTILISER NOA™

COMMENT LE PORTER : Ecartez le bras flexible à un angle de 90 degrés et insérez le dans le vagin. Une fois confortablement inséré, placez le point de plaisir vibrant sur le clitoris. Pendant les rapports, l'homme peut préférer utiliser un lubrifiant à base d'eau pour faciliter son entrée lorsque Noa™ est à l'intérieur. Notez que Noa™ est principalement destiné à un massage externe et l'usage interne peut réduire les performances de la connexion sans fil.

CONSEILS : Utilisez un lubrifiant à base d'eau sur le bras à introduire de Noa™ pour une insertion plus facile. Noa™ est souvent plus agréable quand la femme est dessus ou dans la position du missionnaire puisque les mouvements peuvent être adaptés aux modes de vibration. N'oubliez pas d'explorer différentes possibilités afin de trouver ce qui vous satisfait le plus.

UTILISER NOA™

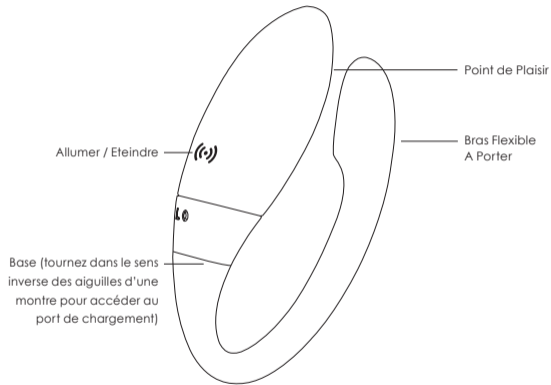

ENTRETIEN, RANGEMENT ET SECURITE

Pour augmenter la durée de vie de votre LELO, veuillez en prendre soin et l'entretenir de façon appropriée.

LELO vous recommande d'utiliser un lubrifiant à base d'eau comme l'Hydratant Intime de LELO ou ceux d'autres grandes marques. Évitez les lubrifiants à base de silicone car ils pourraient rendre le silicone définitivement collant. Si vous souhaitez toutefois en utiliser un, faites d'abord un test sur une zone limitée.

Ne jamais utiliser d'huile de massage ou de crème hydratante pour les mains pour lubrifier votre LELO. Nettoyez votre LELO soigneusement avant et après chaque utilisation. La meilleure façon de procéder est d'utiliser une lotion nettoyante spécialement prévue à cet effet tel que le Spray Nettoyant Antibactérien de LELO. Vous pouvez aussi nettoyer le silicone avec du savon antibactérien et à l'eau chaude, le rincer à l'eau claire et le sécher avec un linge propre ou une lingette microfibre. Évitez de mettre le port de chargement en contact avec de l'eau. N'utilisez jamais de produits nettoyants contenant de l'alcool, des dérivés du pétrole ou de l'acétone.

Conservez votre LELO à l'abri du soleil et ne JAMAIS l'exposer à des chaleurs extrêmes. Rangez votre LELO dans un endroit à l'abri de la poussière et ne pas le laisser au contact d'objets composés d'autres matériaux.

IMPORTANT: Uniquement Pour Adultes. Les personnes qui sont enceintes, portent un stimulateur cardiaque, sont diabétiques, ont une phlébite ou ont une thrombose devraient consulter un professionnel de santé concernant le risque de formation de caillots sanguins avant d'utiliser un produit de massage intime.

FICHE TECHNIQUE

TAILLE :	84 X 42 X 28mm
POIDS :	31g
MATERIAUX :	Plastique PC-ABS / silicone
FINI :	Silicone mat avec plastique ABS brillant
BATTERIE :	Li-Ion70 mAh 3.7V
RECHARGEMENT :	2h à 5.0V70mA
TEMPS D'UTILISATION :	Jusqu'à 2 heures
VEILLE :	Jusqu'à 90 jours
FREQUENCE :	100 Hz
NIVEAU SONORE MAXIMUM:	<50 dB
INTERFACE :	Interface à 1 boutons, 6 modes
FREQUENCE PORTEUSE :	2.4 GHz

DEPANNAGE

Le signal lumineux de votre masseur ne clignote pas lorsque le chargeur est connecté?

- La batterie est chargée.
- La batterie est vide et prend plusieurs minutes avant de reconnaître le chargeur.
- Le chargeur n'est pas correctement branché.

Si vous rencontrez d'autres problèmes avec votre LELO ou si vous avez des questions sur son fonctionnement, n'hésitez pas à contacter: CUSTOMERCARE@LELO.COM

INFORMATION SUR L'ELIMINATION DES DECHETS

L'élimination des produits électroniques usagés (applicable à l'Union Européenne et à d'autres pays européens disposant de différents systèmes de collecte des déchets):

Le symbole de la « poubelle barrée » indique que ce produit ne doit pas être traité de la même façon que les déchets ménagers mais déposé à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

Le présent appareil est conforme à la Section 15 des Règles du CFF. Le produit est sujet aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire des interférences dangereuses, et (2) l'appareil doit accepter toute interférence reçue, même si l'interférence est susceptible de compromettre son fonctionnement.

Tout changement ou toute modification non expressément approuvés par le fabricant peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Conformément à la réglementation de l'Industrie du Canada, le présent émetteur radio pourrait fonctionner seulement avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par l'Industrie du Canada. Dans le but de réduire les risques d'interférences radios pour d'autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication réussie.



Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux normes pour un appareil numérique de Catégorie B, conformément à la section 15 des Règles de la CFF. Ces normes sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une fréquence radio énergétique et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par un ou plusieurs des éléments suivants

MESURES :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV pour une assistance.

Clause de non-responsabilité : Les utilisateurs de ce produit le font à leur propre risque. LELO et ses détaillants déclinent toute responsabilité ou obligation quant à l'utilisation de ce produit. En outre, LELO se réserve le droit de réviser ce document et d'apporter des modifications de temps à autre au contenu présent, sans obligation de le notifier à quiconque.

Le modèle peut être modifié sans préavis pour être amélioré.

© 2012 LELO AB. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

CONÇU ET DÉVELOPPÉ PAR LELO SUÈDE.

FABRIQUÉ PAR LELO EN CHINE.

SITE INTERNET WWW.LELO.COM

SERVICE CLIENT CUSTOMERCARE@LELO.COM

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux normes pour un appareil numérique de Catégorie B, conformément à la section 15 des Règles de la CFF. Ces normes sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une fréquence radio énergétique et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par un ou plusieurs des éléments suivants

- MESURES :**
- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
 - Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
 - Branchez l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
 - Consultez le revendeur ou un technicien radio / TV pour une assistance.

Clause de non-responsabilité : Les utilisateurs de ce produit le font à leur propre risque. LELO et ses détaillants déclinent toute responsabilité ou obligation quant à l'utilisation de ce produit. En outre, LELO se réserve le droit de réviser ce document et d'apporter des modifications de temps à autre au contenu présent, sans obligation de le notifier à quiconque.

Le modèle peut être modifié sans préavis pour être amélioré.

© 2012 LELO AB. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
CONÇU ET DÉVELOPPÉ PAR LELO SUÈDE.
FABRIQUÉ PAR LELO EN CHINE.

SITE INTERNET WWW.LELO.COM

SERVICE CLIENT CUSTOMERCARE@LELO.COM

NOA™ MANUAL DE USUARIO E INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

COMPORTE NUEVAS SENSACIONES AL HACER EL AMOR

REGISTRO DE LA GARANTÍA

Para registrar tu garantía, localiza tu número de garantía en el Certificado de Autenticidad LELO que acompaña a cada producto. A continuación, visita **LELO.com** y pulsa en **REGISTRARSE** en la parte superior derecha de la página. De este modo podrás confirmar la autenticidad de tu compra y proteger tu inversión.

ÍNDICE

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA.....	41
COMENZANDO.....	42
CARGAR NOA™.....	43
USAR NOA™.....	44
LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD.....	46
ESPECIFICACIONES.....	47
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	47
INFORMACIÓN SOBRE EL DESECHO DE RESIDUOS.....	48

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA

GARANTÍA DE 1 AÑO

LELO garantiza este objeto de placer durante un periodo de UN (1) AÑO desde la fecha de compra, garantía que cubre los posibles defectos en los materiales o debidos a error humano. De encontrarse un defecto y ser notificado a LELO durante el periodo de garantía, LELO reemplazará, si procede, el objeto de placer sin coste alguno.

La garantía cubre las partes implicadas en el funcionamiento del objeto de placer. NO cubre los deterioros estéticos causados por el paso del tiempo y los daños producidos por accidentes, mal uso o negligencia. Cualquier intento de abrir o desmontar el objeto de placer (o sus accesorios) anulará la garantía.

Las reclamaciones dentro de la garantía han de estar respaldadas por evidencias razonables de que la fecha en la que se realiza la reclamación está dentro del periodo de garantía. Para validar tu garantía, por favor guarda el recibo original de compra junto con estas condiciones de garantía durante el periodo completo de cobertura.

Para realizar una reclamación cubierta por tu garantía, rellena tus datos en la sección de ATENCIÓN AL CLIENTE de **LELO.com**. A continuación se te enviará un número de Autorización de Devolución de la Mercancía (RMA), que deberás enviar junto con tu producto LELO a tu oficina LELO más cercana, a portes pagados. Los gastos de transporte no serán reembolsados. Este compromiso se suma a los derechos legales del consumidor y no afecta de modo alguno a tales derechos.

GARANTÍA DE CALIDAD DE 10 AÑOS


A los términos y condiciones de la garantía completa de un (1) año de LELO, se añade una garantía de calidad de diez (10) años de LELO que da derecho a los propietarios adquirir un nuevo Objeto de Placer a través de **LELO.com** con un 50% de descuento sobre el precio marcado. En la sección de ATENCIÓN AL CLIENTE de **LELO.com** podrás acceder al apartado "Términos y Condiciones".

COMENZANDO

Por favor lee atentamente las siguientes instrucciones para disfrutar al máximo de tu nuevo producto LELO. En LELO.com encontrarás información más detallada.

Carga siempre tu LELO antes de su primer uso. Usa sólo los cargadores originales suministrados por LELO. Antes de cada carga, asegúrate de que la entrada de corriente no contenga agua ni restos de lubricante.

- 1) Para encenderlo, pulsa dos veces el botón (⦿).
- 2) Continúa pulsándolo para ir seleccionando cada uno de sus potentes modos de vibración.
- 3) Para apagarlo, basta con que mantengas pulsado el botón durante 5 segundos.

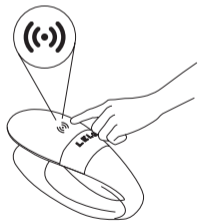


CARGAR NOA™

Tu nuevo masajeador LELO posee una entrada de corriente situada en la base adjunta.

- Desenrosca en sentido contrario a las agujas del reloj la base de tu masajeador e inserta la clavija del adaptador de CA. Asegúrate de colocar la base en un lugar fácil de localizar.
- Inserta el extremo USB del cargador en el puerto USB, por ejemplo el de tu portátil.
- La luz de tu masajeador parpadeará para indicar que se está cargando. Una vez totalmente cargado (después de aprox. 2 horas), el masajeador emitirá una luz blanca continua.
- Asegúrate de enroscar correctamente la base, especialmente si planeas utilizar tu LELO en el agua. Usa únicamente cargadores originales suministrados por LELO.

CÓMO SABER CUÁNDO CARGARLO: Si la energía de tu masajeador se está agotando, la luz intermitente te lo indicará mientras esté en uso.

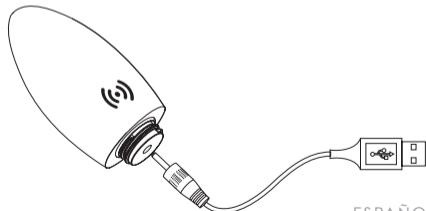


USAR NOA™

CÓMO PONERLO: Dobra la parte flexible en un ángulo de 90 grados, e introdúcelo en la vagina. Una vez que se haya situado correctamente en el interior y no provoque ninguna molestia, coloca suavemente el punto de placer vibratorio sobre el clítoris. Para que el acto sexual resulte más cómodo para el hombre, es conveniente aplicar una pequeña cantidad de lubricante con base de agua para facilitar la penetración. Ten en cuenta que Noa™ está destinado primordialmente para una masaje externo, y su uso interno puede ver reducido el desempeño inalámbrico.

CONSEJOS: Aplica una cantidad de lubricante con base de agua en la parte flexible y en el pene para facilitar una introducción más cómoda y sencilla. La mejor manera de disfrutar de Noa™ es con la mujer encima, o en la postura del misionero donde los movimientos se pueden armonizar con el patrón de la vibración. Recuerda experimentar siempre para descubrir lo que más te satisface.

USAR NOA™

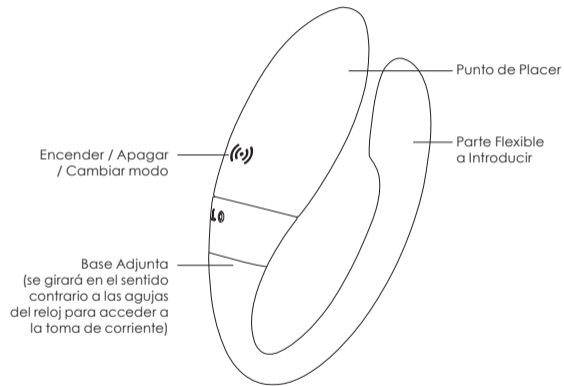

LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

La vida útil de tu producto LELO se verá aumentada si lo conservas con cuidado y de la manera adecuada.

LELO recomienda la utilización de un lubricante con base de agua, como el Hidratante Personal de LELO. Evita el uso de lubricantes con base de silicona, ya que podrían dañar la propia silicona de tu producto LELO volviéndola pegajosa. Si deseas utilizar un lubricante con base de silicona realiza un test de prueba en una superficie pequeña.

Nunca utilices aceite para masajes o crema hidratante como lubricante cuando uses tu LELO. Limpia siempre minuciosamente tu LELO, tanto antes como después de su uso. La forma más eficaz de limpiarlo es utilizar una solución creada específicamente para ese uso, como el Spray de Limpieza Antibacterias de LELO. También puedes limpiar la silicona con agua templada y jabón antibacterial o lavarlo con agua caliente y secarlo con un paño que no suelte pelusa. Evita que entre agua en la entrada de corriente. Nunca utilices jabones que contengan alcohol, gasolina o acetona.

Evita dejar tu LELO en contacto directo con el sol, y NUNCA lo expongas a un calor extremo. Guarda tu LELO en un lugar libre de polvo y manténlo alejado de juguetes fabricados con otros materiales.

IMPORTANTE: Uso sólo para adultos. Antes de usar cualquier masajeador personal, aquellas personas que pudieran estar embarazadas, lleven marcapasos o padezcan diabetes, flebitis o trombosis deben consultar a un médico sobre el riesgo de provocar coágulos de sangre.

ESPECIFICACIONES

TAMAÑO:	84 X 42 X 28mm
PESO:	31g
MATERIALES:	PC-ABS / Silicona apta para el cuerpo
ACABADO:	Silicona mate con plástico ABS brillante
BATERÍA:	Li-Ion 70 mAh 3.7 V
CARGA:	2 h a 5.0 V 70 mA
TIEMPO DE USO:	Hasta 2 horas
MODO EN ESPERA:	Hasta 90 días
FRECUENCIA:	100 Hz
NIVEL MÁXIMO DE SONIDO:	<50dB
INTERFAZ DE CONTROL:	1 botones, 6 modos
FRECUENCIA NOMINAL:	2.4GHz

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La luz de tu masajeador no parpadea cuando el cargador está conectado.

- La batería ya está completamente cargada.
- La batería está totalmente descargada y necesitará varios minutos para reconocer la recepción de carga.
- El cargador no está conectado correctamente.

Si experimentas cualquier otro tipo de problemas con tu LELO o tienes alguna duda referente a su uso, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de:

CUSTOMERCARE@LELO.COM

INFORMACIÓN SOBRE EL DESECHO DE RESIDUOS

Cómo deshacerse de los equipos electrónicos antiguos (aplicable en la UE y en los países europeos que dispongan de sistemas de recogida de basura selectiva).

El símbolo de la papelera tachada nos indica que este objeto no debe ser tratado como cualquier otro residuo doméstico. El producto debe ser depositado en el punto de recogida y reciclado de equipos eléctricos y electrónicos, para evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Este equipo cumple con la Sección 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) este equipo no debe causar interferencias dañinas, y (2) este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones no aprobados explícitamente por el fabricante podrían cancelar el derecho del usuario a utilizar el equipo.

Exención de responsabilidades: Los usuarios de este producto LELO lo utilizan bajo su propio riesgo y responsabilidad. Tanto LELO como sus distribuidores eluden todo tipo de responsabilidad ante los daños o perjuicios que pudieran resultar del uso de este producto. LELO se reserva el derecho de revisar esta publicación y realizar los cambios oportunos sin que exista la obligación de notificar a nadie dichas revisiones o modificaciones.

Los modelos pueden verse modificados para incluir mejoras sin previo aviso.

© 2011 LELo AB. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
DISEÑADO Y DESARROLLADO POR LELO SWEDEN
FABRICADO POR LELO EN CHINA

PÁGINA WEB WWW.LELO.COM

SOPORTE TÉCNICO CUSTOMERCARE@LELO.COM



NOA™ MANUALE UTENTE E INFORMAZIONI SULLA GARANZIA

CONDIVIDI NUOVE SENSAZIONE MENTRE FAI L'AMORE

REGISTRARE LA GARANZIA

Per registrare la tua garanzia troverai il tuo codice di garanzia sulla carta di Autenticità LELO. Visita poi **LELO.com** e clicca **REGISTRATI** in alto a destra. Questo ti permetterà di confermare l'autenticità del tuo acquisto e proteggere il tuo investimento.

INDICE

TERMINI E CONDIZIONI DELLA GARANZIA.....	53
COME INIZIARE.....	54
CARICARE NOA™	55
UTILIZZARE NOA™	56
PULIZIA, CONSERVAZIONE E SICUREZZA.....	58
SPECIFICHE.....	59
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	59
INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO.....	60

TERMINI E CONDIZIONI DELLA GARANZIA

GARANZIA DI 1 ANNO

LELO garantisce questo oggetto di piacere per UN (1) ANNO dalla data dell'acquisto originario contro difetti dei materiali e di produzione. Qualora si manifesti un problema e LELO riceva una contestazione entro il periodo di garanzia, LELO, a propria discrezione, si impegna a sostituire l'oggetto di piacere gratuitamente. La presente garanzia si applica a tutte le parti che permettono il funzionamento dell'oggetto di piacere. NON è applicabile in caso di deterioramento estetico causato da usura e danni dovuti a incidenti, abuso o uso improprio. Ogni tentativo di aprire o smontare l'oggetto di piacere (o le sue parti) invaliderà la garanzia. La richiesta di servizio di garanzia dev'essere supportata da prove sufficienti a dimostrare che la richiesta avviene durante il periodo di garanzia. Per convalidare la garanzia si prega di conservare lo scontrino insieme a queste condizioni di garanzia per tutta la durata del periodo.

Per usufruire della garanzia, compila con i tuoi dati la sezione SERVIZIO CLIENTI su **LELO.com**. LELO invierà il codice di rientro autorizzato del materiale che dovrà essere spedito all'ufficio LELO più vicino, insieme al prodotto LELO da restituire. La spese di spedizione non sono rimborsabili. Questo impegno è in aggiunta ai diritti legali dei consumatori e non pregiudica tali diritti in alcun modo.


GARANZIA DI QUALITÀ DI 10 ANNI

In aggiunta alle condizioni della garanzia LELO completa di un (1) anno, la garanzia di qualità di dieci (10) anni permette al proprietario di acquistare un nuovo Oggetto di Piacere sul sito **LELO.com** con il 50% di sconto sul prezzo. Visitare la sezione SERVIZIO CLIENTI su **LELO.com** per Termini e Condizioni.

COME INIZIARE

Per ottenere il massimo dal tuo nuovo LELO, leggi le seguenti istruzioni con attenzione. Maggiori dettagli disponibili su LELO.com.

Carica sempre il tuo LELO prima del primo utilizzo. Usa solo caricatori originali LELO.

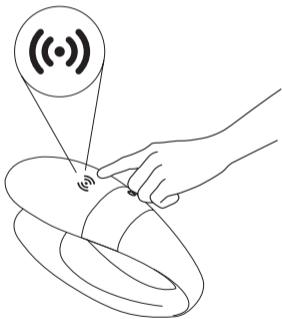


1. Per accendere premere il tasto (☛) due volte.
2. Premere lo stesso tasto per passare da una modalità di vibrazione all'altra.
3. Per spegnere tenere premuto il tasto per circa 5 secondi.

CARICARE NOA™

Il tuo nuovo massaggiatore LELO contiene una presa CC all'interno della base removibile.

- Svita la base del tuo massaggiatore in senso antiorario e inserisci la presa CC, facendo attenzione a dove viene appoggiata.
- Inserisci la presa USB del cavetto di ricarica in qualunque porta USB, per esempio nel tuo pc.
- La luce sul tuo massaggiatore inizierà a lampeggiare ad indicare che sta caricando. Una volta completata la ricarica (dopo circa 2 ore), la luce smetterà di lampeggiare.
- Assicurati di riavvitare accuratamente la base del massaggiatore, specialmente se hai intenzione di usare il tuo LELO in acqua. Ricorda di utilizzare solo caricatori originali forniti da LELO.

SAPERE QUANDO E' IL MOMENTO DI RICARICARE: Se la potenza del tuo massaggiatore sta diminuendo, la luce inizierà a lampeggiare velocemente.

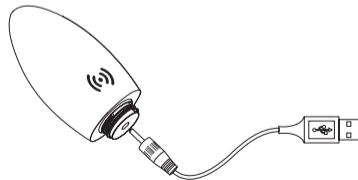


UTILIZZARE NOA™

COME INDOSSARE: Piega la coda flessibile con un angolo di 90 gradi e inseriscila all'interno della vagina. Quando in posizione, posa con delicatezza la parte vibrante sopra il clitoride. Durante l'amplesso, è consigliata l'applicazione di una piccola quantità di lubrificante per favorire la penetrazione, quando Noa™ è inserito. Nota che Noa™ è creato primariamente come massaggiatore esterno e usare la parte vibrante internamente potrebbe causare una riduzione della performance del dispositivo wireless.

CONSIGLI: Applicare la quantità preferita di lubrificante a base d'acqua sulla coda flessibile e sul pene per facilitare l'inserimento di Noa™ e la penetrazione. Noa™ è spesso più apprezzabile quando la donna è sopra o nella posizione del missionario, quando i movimenti possono essere sincronizzati alla modalità di vibrazione. Ricorda di sperimentare per scoprire l'utilizzo di Noa™ che preferisci.

UTILIZZARE NOA™

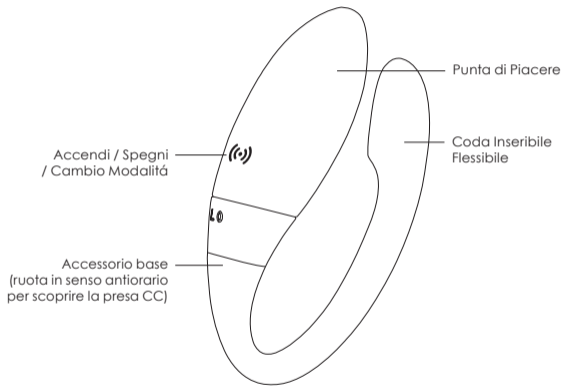

PULIZIA, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Un'attenta manutenzione e cura garantiranno una maggiore durata del tuo LELO.

LELO raccomanda l'utilizzo di lubrificanti a base d'acqua, come l'idratante personale di LELO. Evita di utilizzare lubrificanti con base al silicone, che potrebbero rendere il materiale del tuo prodotto appiccicoso in modo permanente. Se preferisci utilizzare lubrificanti con base al silicone, fai prima una prova.

Non usare mai olio per massaggio o crema per le mani come lubrificante con il tuo LELO. Pulisci sempre il tuo LELO con attenzione prima e dopo ogni utilizzo. Il metodo più efficace è utilizzare una soluzione apposita, come lo Spay Detergente Antibatterico di LELO. In alternative puoi lavare il silicone con acqua calda e sapone antibatterico, risciacquarlo con acqua calda e tamponarlo con un panno che non lascia pelucchi o un asciugamani. Cerca di evitare che la presa CC entri in contatto con acqua. Non usare mai detergenti contenenti alcool, acetone o benzina.

Non lasciare il tuo LELO alla luce diretta del sole e non esporlo MAI a temperature troppo elevate. Riponi il tuo LELO in un luogo lontano dalla polvere e tienilo lontano da giochi di altri materiali.

IMPORTANTE: Solo per adulti. In caso di gravidanza, presenza di pacemaker, diabete, flebite o trombosi, informarsi sul rischio di coaguli consultando un medico prima di utilizzare qualunque massaggiatore personale.

SPECIFICHE

DIMENSIONI:	84 X 42 X 28mm
PESO:	31g
MATERIALI:	PC-ABS / Silicone sicuro per il corpo
FINITURA:	Silicone opaco e ABS lucido
BATTERIA:	Li-Ion 70mAh 3.7V
RICARICA:	2 ore a 5.0V 70mA
UTILIZZO:	Fino a 2 ore
STANDBY:	Fino a 90 giorni
FREQUENZA:	100 Hz
LIVELLO DI RUMORE MAX:	<50dB
INTERFACCIA:	Interfaccia a 1 tasto, 6 modalità
FREQUENZA PORTANTE:	2.4GHz

SOLUZIONE DEI PROBLEMI

La luce del tuo massaggiatore non si illumina quando questo è connesso alla carica?

- La batteria è completamente carica.
- La batteria è completamente esaurita e saranno necessaria alcuni minuti perchè inizi a caricarsi.
- Il caricabatterie non è inserito in maniera corretta.

Per qualunque altro problema con il tuo LELO o se hai qualunque dubbio riguardo il suo utilizzo, ti preghiamo di contattare: CUSTOMERCARE@LELO.COM

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento di apparecchiature elettroniche usate (applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei che applicano una raccolta dei rifiuti differenziata):

Il simbolo del cestino con sovrainpressa una croce indica che questo prodotto non deve essere trattato come un normale rifiuto domestico ma portato in un adeguato punto di raccolta per il riciclo delle apparecchiature.

Questo prodotto è conforme alla parte 15 delle Regole dell'FCC. L'operazione deve avvenire a due condizioni: (1) questo apparecchio non deve causare interferenze pericolose e (2) questo apparecchio riceve interferenze, incluse quelle che ne possono causare un utilizzo non ottimale.

Cambiamenti e modifiche non approvate espressamente dalla parte responsabile, potrebbe invalidare l'autorità dell'utente nell'operare il dispositivo.



Declinazione di responsabilità: Gli utenti di questo prodotto LELO lo utilizzano a loro rischio. LELO e i suoi rivenditori non si assumono alcuna responsabilità od obbligo derivante dall'utilizzo di questo oggetto di piacere. LELO si riserva inoltre il diritto di modificare di tanto in tanto il contenuto di questo manuale senza l'obbligo di notificare questi cambiamenti o revisioni.

Il modello può essere cambiato e migliorato senza precedente notifica.

© 2012 LELOi AB. TUTTI I DIRITTI RISERVATO

PROGETTATO E SVILUPPATO DA LELO SWEDEN.

PRODOTTO DA LELO IN CINA

SITO INTERNET WWW.LELO.COM

SUPPORTO CUSTOMERCARE@LELO.COM

INSIGNIA™ 使用说明书与质保信息

欢愉时共享极致感官体验

注册质保

请使用LELO产品随附的官方授权卡片上的质保号码来注册您的质保。请登录官网**LELO.com**并点击网页右上角的“注册”。这样能帮助您辨别所购产品的真伪，保障您的权益。

指引

质保条件与条款.....	65
开始.....	66
充电 NOA™.....	67
使用 NOA™.....	68
清洗、存放和安全.....	70
规格参数.....	71
故障应对.....	71
报废与回收处理.....	72

质保条件与条款

1年质保

本情趣用品的质保时间为购买日期起1年，任何因产品制造或材料缺陷引起的质量问题均属于质保范围。如果您有任何此类质量问题并在质保期内通知LELO，LELO将免费为您更换产品。质保范围包括影响产品功能的零部件质量问题，但不包括由于长期使用造成的外观磨损或由于错误操作、疏忽或意外造成的磨损或损坏。任何尝试打开或分解产品（或其附属配件）造成的损坏也不在质保范围。

质保索赔需要提供产品尚在质保期内的合理证据。为了让您的产品质保有效，请在质保期内妥善保存原始购买发票及本质保证书。

要申请索赔，请在官网**LELO.com**的“客户服务”部分填写与索赔相关的详细信息。您将收到一个退货授权编号(RMA)，请将此编号与您的LELO产品一起送回至与您所在地最近的LELO办事处，您需要自付运费。运费不退还。本条款是对消费者法律权利的补充，并不影响消费者任何权益。


10年质保

作为LELO一年质保的延续，LELO的10年质保是保证购买过LELO产品的顾客在1年以后10年以内可以在LELO官网**LELO.com**以所列价格的五折购买任一款新产品。请查看官网**LELO.com**上“客户服务”部分中的相关条件与条款。

开始

为了更好的使用 LELO 产品, 请先阅读以下的说明。更多详细内容请登录网站 LELO.com。

首次使用LELO产品之前请先充电。LELO产品仅限使用LELO提供的原装充电器。

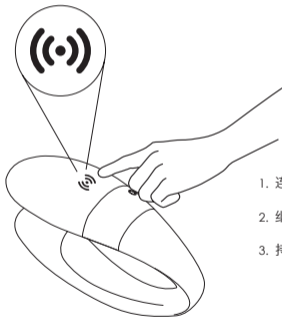


1. 连续按 (⏻) 键两次打开按摩器。
2. 继续按此键可以切换不同的振动模式。
3. 持续按此键约5秒钟可关闭按摩器。

充电 NOA™

按摩器的DC充电插口隐藏在可拆卸的底部。

- 逆时针旋转可以卸下按摩器的底部, 插入DC插头, 请将底部小心保存在容易找到的地方。
- 将USB端插入任何USB端口, 例如在您的笔记本电脑上
- 按摩器上的灯光会跳动表示正在充电。当充电完成后 (2小时后), 指示灯持续发出白光不再跳动。
- 小心的将底部安装回去并拧紧, 特别是如果您打算将按摩器置于水中使用。本款按摩器仅限使用LELO提供的原装充电器。

判断什么时候充电: 如果按摩器的电力不足, 在运行的时候指示灯光会快速闪烁。

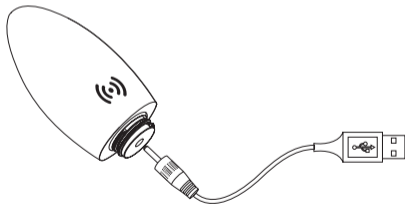


使用 NOA™

如何使用: 拉开无振动的弹性尾部成90度角, 将尾部插入阴道。当感觉其处于舒适的位置后, 轻轻将NOA™2的振动愉悦点置于阴蒂上。在做爱时, 当NOA™处于体内时使用少量水溶性润滑剂能让男性更舒适地进入。注意NOA™主要用于外部按摩, 用于内部按摩可能降低无线遥控性能。

小技巧: 在NOA™的弹性尾部及男性阴茎上使用少量水溶性润滑剂能更舒适地进入女性体内。采用女上男下或传教士体位时, 做爱动作可与振动模式相匹配, 这样最能充分享受NOA™带给您的无限乐趣——记住多多尝试可以找到最令您满意的方式。

使用 NOA™

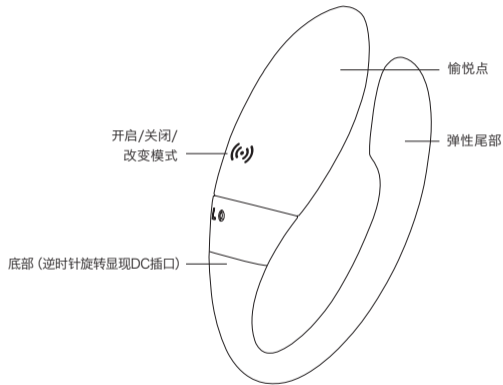

清洗、存放和安全

正确的保养与使用LELO产品，可以延长它的使用寿命。

LELO建议配套使用水溶性润滑剂如LELO私密保湿剂。避免使用硅溶性的润滑剂，否则可能会永久损害按摩器的硅胶。如果您仍然想用硅溶性润滑剂，请先用小剂量进行测试。

请勿把按摩油或护手霜作为LELO按摩器的润滑剂。每次使用之前和之后请彻底清洗LELO按摩器。最有效的方式是用按摩器专用清洁剂进行清洗，我们建议您使用LELO的抗菌清洁喷雾。您还可以用温水和除菌香皂清洗，然后用干净的热热水冲洗，最后用干爽的无纺布或毛巾轻轻拍打至完全干燥为止。避免DC插头处进水。请勿使用含酒精、汽油或丙酮的清洗剂。

请避免阳光直射LELO按摩器，同时切勿将其暴露在高温下。请将LELO按摩器存放在干净的环境中，并与其他材质的按摩器分开放置。

重要提示：仅限年满18周岁成年人使用，孕妇或带有心脏起搏器、糖尿病、静脉炎、血栓症等病人在使用私密按摩产品之前应对血液凝块形成的风险咨询专业医师。

规格参数

尺寸:	84 X 42 X 28毫米
重量:	31克
材质:	PC-ABS / 安全硅胶
表面:	哑光硅胶及光滑ABS
电池:	锂离子70毫 安时3.7伏
充电:	2小时v5.0伏70毫安
使用时间:	最长可达2小时
待机时间:	最长可达90天
频率:	100赫兹
最大噪音量	低于50分贝
界面:	1键界面, 6种模式
携带频率:	2.4千兆赫兹

故障应对

当连接充电器后，按摩器的指示灯并未跳动？

- 电池已经充满。
- 电池电量已经完全耗尽，电源指示在数分钟后会识别出充电器。
- 充电器连接不正确。

如果您有其他关于LELO按摩器的问题，或者需要针对其使用进行咨询，请联系：

CUSTOMERCARE@LELO.COM

报废与回收处理

报废与回收电子类商品 (适用于使用垃圾分类收集系统的欧盟及其他欧洲国家):

标示打叉的垃圾桶图标表示该产品废弃后, 应视为报废的电子电器设备送至相关的电子电器产品回收站, 而不适用于普通垃圾的处理方式。

本设备符合FCC标准第15章的规定。必须满足以下两个条件才能够操作本设备: (1)本设备不会造成有害的干扰; (2)本设备必须能够接受任何干扰, 包括可能造成设备意外操作的干扰。

法律法规负责机构批准的未明示的改变或修订可能导致使用者无权操作本设备。



免责声明: 使用者请自行承担产品使用风险。**LELO**及其零售商均不承担使用本产品所产生的任何法律责任。**LELO**保留修改本说明书内容的权利, 而没有义务另行通知任何人所做的修改。

本说明书之内容会因品质改进作出修改, 恕不另行通知。

© 2012 LELOi AB.保留所有权利。

由LELO瑞典设计开发

由LELO中国生产制造

网站 WWW.LELO.COM

客户支持 CUSTOMERCARE@LELO.COM

www.lelo.com