

LELO

TIANI™ Harmony



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Gratulujeme k získání společnosti TIANI.™ Harmonie. Než se s ním blíže seznámíte, věnujte prosím chvíli tomuto návodu k použití.

DŮLEŽITÉ


Váš předmět pro potěšení byl uzamčen pro přepravu. Pro odemknutí stačí připojit nabíječku nebo viz níže.

BEZPEČNOST

Veškeré dotazy nebo obavy týkající se vašeho stavu konzultujte se svým lékařem.

- Tento přístroj by měly používat osoby starší 18 let.
- e Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi by měly prostředek používat pouze v případě, že jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o bezpečném používání prostředku a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- e Nezletilí by neměli přístroj čistit a/nebo používat bez dozoru.
- Výrobek používejte pouze k určenému účelu. Sdílení sexuálních hraček s jinými osobami může vést k přenosu sexuálních onemocnění. Nesdílejte své sexuální hračky s jinými osobami než s partnerem.
- e V případě potřeby použijte s partnerem ochranná opatření.
- Nepoužívejte výrobek, pokud na krycím materiálu zjistíte praskliny nebo známky degradace.
- Abyste zabránili vzniku skvrn, nenechávejte výrobek na savých površích. Pokud váš výrobek funguje nestandardně, vypněte jej a vyhledejte informace v sekci podpory na našich webových stránkách.
- Pokud je jedna nebo více součástí poškozena, výrobek nepoužívejte.

POZNÁVÁNÍ VAŠEHO TIANI™ Harmony

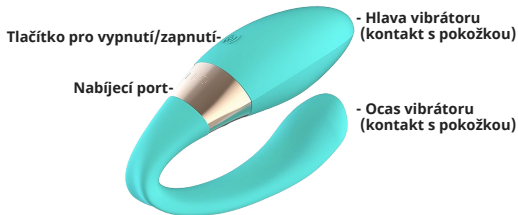

Použití vašeho Tiani Harmony

Jak držet



Kam umístit



POMOCÍ SVÝCH TIANI™ Harmony

JAK POUŽÍVAT VÁŠ PRODUKT BEZ APLIKACE LELO™

- Kontrolky LED budou svítit trvale a budou ukazovat vibrační level.
- Stisknutím tlačítka (()) přepínáte mezi režimy, které budou nastaveny na 100% intenzitu.

Nyní k použití vašeho produktu s LELO" APR


- Před prvním použitím nabíjejte zařízení TIANI" Harmony po dobu 2 hodin. Stáhněte si verzi pro IOS / ANDROID.
- Stisknutím tlačítka (()) na 3 sekundy jej zapnete a zároveň aktivujete Bluetooth.
- Všechny kontrolky LED začnou současně blikat, čímž se zobrazí párování Bluetooth.
- Otevřete aplikaci LELO" a nenaleznete ikonu hračky ve spodní části obrazovky. Najděte si TIANI"

připojení stisknutím tlačítka na výrobku apain.

- Přejděte na "MY LELO TOYS" a vyberte "PLAY".
- Vyberte si ze tří různých režimů ovládání
- Výběrem možnosti "NASTAVENÍ" můžete nakonfigurovat další čtyři režimy.
- Pomocí rozevírací nabídky nastavte výchozí automatické vypnutí v rozsahu 10-20 minut. Můžete zkontrolovat

NABÍJENÍ VAŠICH TIANI™ Harmony

- Zasuňte zástrčku stejnosměrného proudu do portu stejnosměrného proudu na základně zařízení TIANI.™ Harmony.
- Zasuňte síťovou zástrčku do portu USB. Na rozhraní vašeho zařízení TIANI se rozsvítí LED dioda.™ Harmony začne pulzovat, čímž signalizuje, že se nabíjí. Po úplném nabití bude kontrolka LED svítit trvale. Když se baterie vybijí, kontrolka LED na vašem zařízení TIANI™ Harmony bude vydávat blikající bílé světlo.

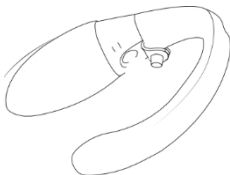

Používejte pouze originální příslušenství dodané společností LELO.

ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ A **BEZPEČNOST**

Použití TIANI"" Harmony s krémy na ruce nebo lubrikanty na bázi silikonu může způsobit, že silikon bude trvale lepkavý.

TIANI"" Harmony je plně vodotěsný, což usnadňuje čištění. Opláchněte ji a postříkejte čisticím prostředkem na hračky LELO, poté ji znovu opláchněte a nechte uschnout.

TIANI vždy čistěte. "" Harmony důkladně před každým použitím a po něm. Silikon můžete umýt teplou vodou s antibakteriálním mýdlem, opláchnout čistou horkou vodou a osušit hadříkem nebo ručníkem, který nepouští vlákna. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.

Vyhňte se opuštění svého TIANI. "" Harmony na přímém slunečním světle a NIKDY jej nevystavujte extrémnímu teplu.

Uložte si TIANI"" Harmony na bezprašném místě a uchovávejte jej odděleně od výrobků z jiných materiálů.

Spotřebiče musí být napájeny pouze napětím SELV.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Kontrolka LED na vašem zařízení TIANI™ Harmony při připojení nabíječky nepulzuje?

- Baterie je vybitá a bude trvat několik minut, než potvrdí, že se nabíjí.
- Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte zásuvku ve zdi a stejnosměrnou zásuvku.

Vaše TIANI™ Harmony se neaktivuje po stisknutí tlačítka ()?

- Baterie je vybitá. Nabijte baterii TIANI™ Harmony.
- Rozhraní vašeho TIANI™ Harmony je uzamčeno. Podržte tlačítka + a - stisknutá po dobu 5 sekund.

Pokud se u vás vyskytnou další problémy s vaším zařízením TIANI™ Harmony nebo máte-li jakékoli dotazy týkající se provozu, kontaktujte prosím: customercare@lelo.com

