

LELO

LILY™ 3



Uživatelská příručka

LILY3_PUB1_0123

Gratulujeme k získání LILY 3.


Než se s ním blíže seznámíte, věnujte prosím chvíli tomuto návodu k použití.

DŮLEŽITÉ

Váš předmět pro potěšení byl uzamčen pro přepravu. Pro odemknutí stačí připojit nabíječku nebo viz níže.

Tento přístroj by měly používat osoby starší 18 let. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi by měly přístroj používat pouze tehdy, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí souvisejícím nebezpečím. Nezletilé osoby by neměly zařízení používat a neměly by zařízení čistit a/nebo používat bez dozoru.

POZNÁVÁNÍ VAŠÍ LILY 3

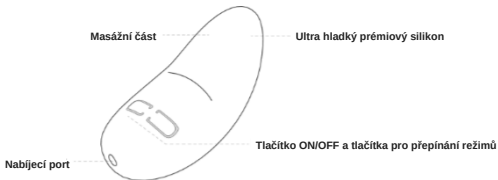

POUŽITÍ LILY 3

Před prvním použitím nabijte přístroj LILY 3 po dobu 2 hodin.

Rozhraní vaší LILY 3 může být uzamčeno. Podržte obě tlačítka stisknutá po dobu 5 sekund.

Stisknutím a podržením pravého tlačítka jej zapnete.


Rychlým dvojitým stisknutím můžete přepínat mezi různými režimy.

Polodlouhým stisknutím levého nebo pravého tlačítka se mění úroveň výkonu nahoru a dolů.

Stisknutím a podržením levého tlačítka jej vypnete.

NABÍJENÍ VAŠÍ LILY 3

- Zasuňte stejnosměrnou zástrčku do stejnosměrného portu na základně zařízení LILY 3.
- Zasuňte síťovou zástrčku do portu USB. Na rozhraní vašeho zařízení LILY se rozsvítí LED dioda. Z začne pulzovat, čímž signalizuje, že se nabíjí. Po úplném nabití bude kontrolka LED svítit stálá záře. Když se baterie vybijí, rozsvítí se LED dioda na vaší LILY 3 bude vydávat blikající bílé světlo.

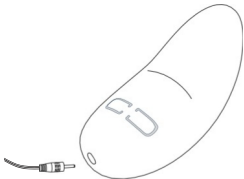

Se stimulátorem LILY 3 používejte pouze originální příslušenství dodané společností LELO.

ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ A BEZPEČNOST

Použití LILY" 3 s krémy na ruce nebo lubrikanty na bázi silikonu může způsobit, že povrch bude trvale lepkavý.

LILY" 3 je plně vodotěsný, což usnadňuje čištění. Opláchněte ji a postříkejte čisticím prostředkem na hračky LELO, poté ji znovu opláchněte a nechte uschnout.

Vždy si čistěte LILY" 3 důkladně před každým použitím a po něm. Silikon můžete umýt teplou vodou s antibakteriálním mýdlem, opláchnout čistou horkou vodou a osušit hadříkem nebo ručníkem, který nepouští vlákna. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.

Vyhnete se opuštění své LILY" 3 na přímém slunečním světle a NIKDY ji nevystavujte extrémnímu teplu.

Uložte si LILY" 3 na bezprašném místě a uchovávejte ji odděleně od výrobků z jiných materiálů.

Spotřebiče musí být napájeny pouze napětím SELV.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

LED dioda na vaší LILY™ 3 při připojení nabíječky nepulzuje:

- Baterie je vybitá a bude trvat několik minut, než potvrdí, že se nabíjí.

Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte zásuvku ve zdi a stejnosměrnou zásuvku.

Vaše LILY™ 3 se po stisknutí pravého tlačítka neaktivuje:

- Baterie je vybitá. Nabijte baterii LILY.™ 3.
- Rozhraní vaší LILY™ 3 je uzamčeno. Podržte stisknuté levé a pravé tlačítko po dobu 5 sekund.

Pokud se u vás vyskytnou další problémy s přístrojem LILY™ 3 nebo máte-li jakékoli dotazy týkající se provozu, kontaktujte prosím: customercare@lelo.com.

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starých elektronických zařízení (platí v EU a dalších evropských zemích)

Symbol vysypané popelnice znamená, že s tímto předmětem pro potěšení by se nemělo nakládat jako s domovním odpadem, ale měl by se odevzdat na příslušném sběrném místě k recyklaci elektrických a elektronických zařízení.



RoHS



UK
CA



SÉRIOVÉ ČÍSLO

SN

IPX 7



DATUM VÝROBCE

CLAss B DIGITAL APPARAIJs



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Simbolo di raccolta
SCATOLA COLORATA	RACCOLTA RA GARTON-LINO
SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA RA GARTON-LINO
ABBIGLIE IN ERB	RACCOLTA RA GARTON-LINO
OGGETTI IN PASTICA	RACCOLTA RA PLASTICA
PIRELLI DEL PNEU	RACCOLTA RA PLASTICA
AVVOLGILE	RACCOLTA RA GARTON-LINO

UPOZORNĚNÍ: Uživatelé tohoto produktu jej používají na vlastní nebezpečí. Společnost LELO ani její prodejci nepřebírají žádnou odpovědnost za používání tohoto výrobku. Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení. Model může být změněn za účelem vylepšení bez předchozího upozornění.

@ 2022 LELOi AB. Všechna práva vyhrazena.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Švédsko.

V USA distribuuje společnost LELO Inc., 5799 Fontanoso Way,
San Jose, CA 95138, USA.

V Austrálii distribuuje společnost LELO Oceania 6 Prohasky
Street, Port Melbourne, VIC Z207, Austrálie.

Navrženo a vyvinuto společností LELO Sweden.

Vyrobeno v Číně.

Na tento výrobek se vztahují americké a mezinárodní patenty nebo
patentové přihlášky: navštivte <https://www.lelo.com/intellectual-property>.

