

LELO

SONA™ 2 Travel



Návod na použití

SONA_2_Travel_PUB1_Q323

Blahopřejeme k pořízení SONA™ 2.

Než se s ním blíže seznámíte, věnujte prosím chvíli tomuto návodu k použití.

BEZPEČNOST

- Veškeré dotazy nebo obavy týkající se vašeho stavu konzultujte se svým lékařem.
- Tento přístroj by měly používat osoby starší 18 let.
- Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí by měly prostředek používat pouze tehdy, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o bezpečném používání prostředku a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Nezletilí by neměli přístroj čistit a/nebo používat bez dozoru.
- Výrobek používejte pouze k určenému účelu. Dílení sexuálních hraček s jinými osobami než s partnerem
- V případě potřeby použijte s partnerem ochranná opatření.
- Nepoužívejte výrobek, pokud na krycím materiálu zjistíte praskliny nebo známky degradace.
- Abyste zabránili vzniku skvrn, nenechávejte výrobek na savých površích. Pokud váš výrobek funguje nestandardně, vypněte jej a vyhledejte informace v sekci podpory na našich webových stránkách.
- Pokud je jedna nebo více součástí poškozena, výrobek nepoužívejte.


POUŽÍVÁNÍ SONA™ 2 Travel

Před prvním použitím nabíjejte zařízení SONA™ 2 Travel po dobu 2 hodin. Stisknutím a podržením tlačítka () jej zapnete.

Stisknutím tlačítka () přepínáte mezi 12 režimů.

Pomocí tlačítek + a - můžete zvýšit nebo snížit intenzitu. Pro vypnutí stiskněte a podržte tlačítko ().

POZNEJTE SVOU SONU™ 2 Cestování

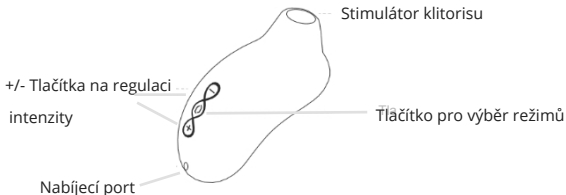




Mějte na paměti, že SONA™ 2 Travel spustí každých 20 minut automatické vypnutí, aby se zajistilo, že se motor nepřehřeje, pokud je výrobek nesprávně používán.

Tip: Pro ještě příjemnější pocit aplikujte velké množství oleje. osobního hydratačního krému LELO na tělo a na SONA™ 2 Travel před použitím a během něj.

NABÍJENÍ VAŠEHO SONA™ 2 Travel

- Zasuňte stejnosměrnou zástrčku do stejnosměrného portu na základně zařízení SONA™ 2 Travel.
- Zasuňte síťovou zástrčku do portu USB. Kontrolka LED na rozhraní vašeho zařízení SONA™ 2 Travel bude pulzovat a signalizovat, že se zařízení nabíjí. Po úplném nabití bude LED dioda svítit trvale. Když se baterie vybijí, bude LED dioda na zařízení SONA™ 2 Travel blikat bílým světlem.

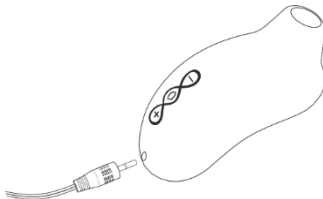

Type your text

Používejte pouze originální nabíječky dodávané společností LELO s vaším zařízením SONA 2 Travel.

ČIŠTĚNÍ, SKLADOVÁNÍ A BEZPEČNOST

Používání SONA™ 2 Travel s krémy na ruce nebo lubrikanty na bázi silikonu může způsobit, že silikon bude trvale lepkavý.

SONA™ 2 Travel je plně vodotěsná, takže její čištění je snadné.

Opláchněte a postříkejte čisticím prostředkem na hračky LELO, poté znovu opláchněte a nechte uschnout.

Před každým použitím a po každém použití vždy důkladně vyčistěte přístroj SONA™ 2 Travel.

Silikon můžete umýt teplou vodou s antibakteriálním mýdlem, opláchnout čistou horkou vodou a osušit hadříkem nebo ručníkem, který nepouští vlákna.

Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.

Nenechávejte zařízení SONA™ 2 Travel na přímém slunečním světle a NIKDY jej nevystavujte extrémnímu teplu.

Skladujte zařízení SONA™ 2 Travel na bezprašném místě a uchovávejte je mimo dosah výrobků z jiných materiálů.

Spotřebiče musí být napájeny pouze napětím SELV.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Kontrolka LED na vašem zařízení SONA™ 2 Travel při připojení nabíječky nepulzuje?

- Baterie je vybitá a bude trvat několik minut, než potvrdí, že se nabíjí.
- Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte zásuvku ve zdi a stejnosměrnou zásuvku.

Váš SONA™ 2 Travel se neaktivuje po stisknutí tlačítka ()?

- Baterie je vybitá. Nabijte baterii SONA™ 2 Travel.
- Rozhraní vašeho zařízení SONA™ 2 Travel je uzamčeno. Podržte tlačítka + a - stisknutá po dobu 3 sekund.

INFORMACE O LIKVIDACI

Likvidace starých elektronických zařízení (platí v EU a dalších evropských zemích)

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že s tímto předmětem pro potěšení by se nemělo zacházet jako s domovním odpadem, ale měl by se odevzdat na příslušném sběrném místě pro r e c y k l a c i elektrických a elektronických zařízení.



RoHS



UK
CA

"
æ

SÉRIOVÉ ČÍSLO

SN

IPX 7



DATUM VÝROBCE

CLAss B DIGITAL APPARaiLJs



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Simbolo di raccolta
SCATOLA COLORENTA	RACCOLTA CARTON LINO
SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTON LINO
IMBUSTO IN BAK	RACCOLTA PLASTICA
OGGETTO NON TESSUTO	RACCOLTA PLASTICA
IMBUSTO IN PET	RACCOLTA PLASTICA
IMBUSTO IN	RACCOLTA CARTA

UPOZORNĚNÍ: Uživatelé tohoto produktu jej používají na vlastní nebezpečí. Společnost LELO ani její prodejci nepřebírají žádnou odpovědnost za používání tohoto výrobku. Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozu zařízení. Model může být změněn za účelem vylepšení bez předchozího upozornění.

