


LELO

ENIGMA Wave"

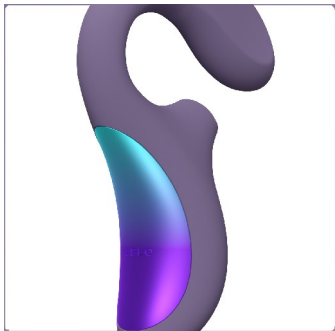

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

ENIGMA_WAVE_PUB1_Q323

Gratulujeme k získání produktu ENIGMAWave™.

Než se s ním blíže seznámíte, věnujte prosím chvíli tomuto návodu k použití.

DŮLEŽITÉ

Váš předmět pro potěšení byl uzamčen pro přepravu. Pro odemknutí jednoduše připojte nabíječku nebo viz níže.


BEZPEČNOST

- Veškeré dotazy nebo obavy týkající se vašeho stavu konzultujte se svým lékařem.
- Tuto odchylku by měly používat osoby starší 18 let.
- Lidé se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí by měli zařízení používat pouze v případě, že jim byl poskytnut dohled nebo instrukce týkající se bezpečného používání zařízení a že rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Nezletilí by neměli přístroj čistit a/nebo používat bez dozoru.
- Výrobek používejte pouze k určenému účelu. Sdílení sexuálních hraček s jinými osobami může vést k přenosu sexuálních onemocnění. Nesdílejte své sexuální hračky s jinými osobami než s partnerem.
- V případě potřeby použijte s partnerem ochranné prostředky
- Nepoužívejte výrobek, pokud na krycím materiálu zjistíte trhliny nebo známky degradace.
- Abyste zabránili vzniku skvrn, nenechávejte výrobek na savých površích. Pokud váš výrobek funguje nestandardně, vypněte jej a vyhledejte informace v sekci podpory na našich webových stránkách.
- Pokud je jedna nebo více součástí poškozena, výrobek nepoužívejte.

POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO ENIGMAWave™

- Před prvním použitím nabíjejte zařízení ENIGMA Wave™ po dobu 2 hodin.
- Stisknutím tlačítka + nebo (-) jej zapnete.
- Stisknutím tlačítka (-) přepínáte mezi 8 režimy.
- Pomocí tlačítek + a - můžete zvýšit nebo snížit intenzitu.
- Stisknutím a podržením tlačítka (-) nebo současným stisknutím tlačítek + a - jej vypnete.

VAŠE ENIGMA Wave™

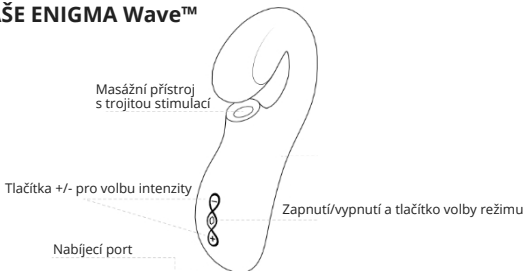


POUŽITÍ ENIGMAWave™

Jak držet



Kam umístit

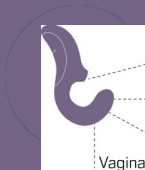

Clitoris

Vnější stydké pysky

Vnitřní stydké pysky


Vagina

Mějte na paměti, že ENIGMA Wave" spustí každých 20 minut automatické vypnutí, aby se zajistilo, že se motor nepřehřeje, pokud je výrobek nesprávně používán.

Tip: Pro ještě příjemnější pocit naneste na tělo a na ENIGMA Wave™ před použitím a během něj dostatečné množství osobního hydratačního krému LELO.

Nabíjení vašeho zařízení ENIGMAWave™

- Zasuňte stejnosměrnou zástrčku do stejnosměrného portu na základně zařízení ENIGMA Wave™.
- Zasuňte hlavní zástrčku do portu USB. Kontrolka LED na rozhraní vašeho zařízení ENIGMA Wave™ bude pulzovat a signalizovat, že se zařízení nabíjí. Po úplném nabití bude LED dioda svítit trvale. Když se baterie vybíjí, bude LED dioda na vašem zařízení ENIGMA Wave™ vydávat blikající bílé světlo.

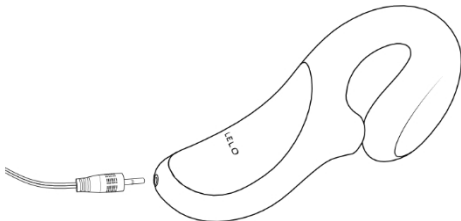

Se zařízením ENIGMA Wave™ používejte pouze originální příslušenství dodané společností LELO.

ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA A BEZPEČNOST

Používání přípravku ENIGMAWave" s krémy na ruce nebo lubrikanty na bázi silikonu může způsobit, že silikon bude trvale lepkavý.

ENIGMA Wave"" je plně vodotěsná, což usnadňuje čištění. Opláchněte ji a postříkejte čisticím prostředkem na hračky LELO, poté ji znovu opláchněte a nechte uschnout.

Před každým použitím a po každém použití přístroj ENIGMA Wave"" vždy důkladně očistěte. Silikon můžete umýt teplou vodou s antibakteriálním mýdlem, opláchnout čistou horkou vodou a osušit hadříkem nebo ručníkem, který nepouští vlákna. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol, benzín nebo aceton.

Nenechávejte zařízení ENIGMA Wave"" na přímém slunečním světle a NIKDY jej nevystavujte extrémnímu teplu.

Skladujte zařízení ENIGMA Wave"" na bezprašném místě a uchovávejte je mimo dosah výrobků z jiných materiálů.

Neohýbejte nástavec ENIGMA Wave" příliš agresivně, aby nedošlo k trvalému poškození měkkého a ohebného hrotu.

Spotřebiče musí být napájeny pouze napětím SELV.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Kontrolka LED na zařízení ENIGMA Wave" po připojení nabíječky nepulzuje:

- Baterie je vybitá a bude trvat několik minut, než potvrdí, že se nabíjí.
- Nabíječka není správně připojena. Zkontrolujte zásuvku ve zdi a stejnosměrnou zásuvku.

Vaše ENIGMAWave"" se po stisknutí tlačítka 0 neaktivuje:

- Baterie je vybitá. Nabijte baterii ENIGMA Wave"".
- Rozhraní vašeho zařízení ENIGMA Wave"" je uzamčeno. Podržte tlačítka + a - stisknutá po dobu 3 sekund.

Pokud se u vás vyskytnou jakékoli další problémy s vaším zařízením ENIGMA Wave"" nebo pokud máte jakékoli dotazy týkající se provozu, kontaktujte prosím: customercare@lelo.com.

www.lelo.com