

LELO

SONA™ 3 Cruise



MANUAL DE USUARIO

SONA 3 CRUISE_PUB1_Q424

Disfruta sin interrupciones de un masaje de clítoris con ondas sónicas gracias a sus modos de placer adicionales, que cuentan con vibraciones perfectamente equilibradas.

Disfrútalo con frecuencia, sensatez y toda tu atención.

Te felicitamos por haber comprado SONA™ 3 Cruise. Antes de empezar a usarlo, echa un vistazo a este manual de usuario. Solo te llevará un momento.

IMPORTANTE

Tu objeto de placer está bloqueado para que no se encienda durante el transporte. Para desbloquearlo, simplemente conecta el cargador o sigue leyendo.

SEGURIDAD

- Si tienes algún problema de salud y tienes alguna pregunta o hay algo que te preocupe, consulta con tu proveedor de servicios médicos.
- Solo los adultos pueden utilizar este producto. Mantenlo fuera del alcance de los niños.
- Aquellas personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia ni conocimientos previos, podrán usar el aparato siempre y cuando cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre cómo usarlo de forma segura y comprendan los riesgos relacionados.
- Usa este producto solo para lo que ha sido fabricado. Compartir juguetes sexuales con otras personas puede provocar la transmisión de enfermedades sexuales. No compartas tus juguetes sexuales con otra persona que no sea tu pareja.
- Si es necesario, usa medidas de protección con tu pareja.
- No utilices el producto si detectas alguna grieta o signos de deterioro en el material que lo recubre.
- Para evitar la aparición de manchas, no guardes el producto en superficies absorbentes. Si el producto no funciona con normalidad, apágalo y consulta la sección de asistencia técnica de nuestra página web.
- No uses el producto si hay uno o más componentes dañados.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

a. ADVERTENCIA

Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado por escrito por la parte responsable de la conformidad podría anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo o anular cualquier garantía pertinente.

b. Declaraciones de la FCC y la IC

Este aparato cumple con el apartado 15 de la normativa de la FCC y los estándares RSS exentos de licencia de la Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones:

- (1) Este aparato no debe causar interferencias dañinas.
- (2) Este aparato debe poder recibir cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.


Este aparato digital de categoría B cumple la norma canadiense ICES-003.

IMPORTANTE

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de categoría B, conforme al apartado 15 de la normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este aparato genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y se utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existen garantías de que las interferencias no se produzcan en una instalación particular. Si este aparato causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión (se puede determinar apagando y volviendo a encender el aparato), se recomienda al usuario que intente corregirlas siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Cambiando la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumentando la separación entre el aparato y el receptor.
- Conectando el aparato a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultando al vendedor o distribuidor del aparato, o pidiendo ayuda a un técnico experto en radio o televisión.
- El aparato no debe ubicarse ni operar junto con cualquier otra antena u otro transmisor.
- El aparato ha sido evaluado para cumplir con los requisitos de exposición a radiofrecuencias.
- El aparato se puede usar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.
- Este aparato respeta los límites de exposición a la radiación para un entorno no controlado establecidos por el estándar RSS-102 de la IC.
- Los usuarios pueden obtener información canadiense sobre la exposición a radiofrecuencias y su cumplimiento.

CONOCE TU SONA™ 3 Cruise

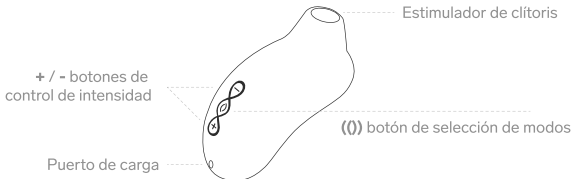

CÓMO ENCONTRAR INFORMACIÓN RELATIVA AL CÓDIGO FCC ID Y AL IC EN LA APLICACIÓN PARA USUARIOS:

- Abre la aplicación LELO.
- Haz clic en «Menu».
- Haz clic en «Legal & Regulatory».
- Haz clic en «SONA™ 3 Cruise».
- FCC ID: «ZT5-SONA»
- IC: «9798A-SONA»
- HVIN: «SONA™ 3 Cruise»
- PMN: «Handheld massager»

CÓMO USAR TU SONA™ 3 Cruise

CÓMO UTILIZAR TU PRODUCTO SIN LA APLICACIÓN LELO™

- Antes del primer uso, carga tu SONA™ 3 Cruise durante 2 horas.
- Pulsa el botón «+» o el «(())» para encenderlo.
- Pulsa el botón «(())» para cambiar entre los 10 modos.
- Usa el botón «+» o el «-» para aumentar o disminuir la intensidad.
- Si solo quieres apagar el aparato, mantén pulsado el botón «(())». También puedes pulsar los botones «+» y «-» a la vez para apagarlo y bloquearlo.

CÓMO UTILIZAR TU PRODUCTO CON LA APLICACIÓN LELO™

- Antes del primer uso, carga tu SONA™ 3 Cruise durante 2 horas.
- Descárgate la versión para **IOS** o **ANDROID**.
- Pulsa el botón «(())» durante 3 segundos para encenderlo a la vez que activas el Bluetooth.
- Todas las luces led parpadean de forma simultánea para mostrar que se está vinculando por Bluetooth.
- Abre la aplicación LELO™ y localiza el icono del juguete que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Localiza tu SONA™ 3 Cruise y selecciona «Connect». Mantén pulsado el botón del aparato. Para confirmar la conexión, vuelve a pulsar el botón de tu aparato.
- Ve a «MY LELO TOYS» y selecciona «PLAY».
- Elige entre los 3 modos básicos («Manual», «Screwing» y «Shaking») o los 2 modos avanzados adicionales: «Finish Me Off» y «Out Of Control».
- Utiliza la herramienta «Love Bridge» para crear una chat privado con tu pareja. En él, os podréis ceder el control de vuestros dispositivos LELO que estén conectados a la aplicación para haceros llegar al orgasmo mutuamente.
- Ve a «SETTINGS» para configurar el aparato como desees.
- Haz clic en el botón «SAVE» que se encuentra en la parte inferior de la pantalla y guarda la configuración para cuando vayas a usarlo sin conexión.
- Utiliza el menú desplegable para ajustar el tiempo de apagado automático predeterminado a 10-20 minutos. El nivel de la batería se encuentra en la esquina superior izquierda.


Puedes encontrar más información sobre la aplicación LELO™ en el manual de instrucciones completo que encontrarás [AQUÍ](#).

CÓMO USAR SONA™ 3 Cruise

Cómo sujetarlo



Dónde colocarlo

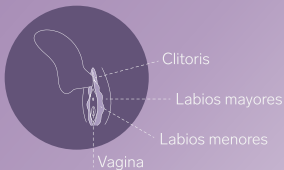


Ten en cuenta que SONA™ 3 Cruise se apaga automáticamente tras 20 minutos de inactividad para ahorrar batería.

Consejo: para disfrutar de una sensación aún más placentera, aplica una cantidad generosa de LELO Personal Moisturizer sobre tu cuerpo y sobre tu SONA™ 3 Cruise antes y durante el uso.

CÓMO CARGAR TU SONA™ 3 Cruise

- Inserta el conector CC en el puerto CC que se encuentra en la base de tu SONA™ 3 Cruise.
- Inserta la clavija en un puerto USB. El led que hay en la interfaz de tu SONA™ 3 Cruise parpadeará para indicarte que se está cargando. Cuando esté completamente cargado, el led emitirá una luz fija. Cuando la batería se esté agotando, el led de tu SONA™ 3 Cruise se pondrá de color blanco y parpadeará.

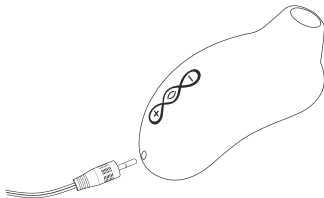

Usa solamente cargadores originales de LELO para cargar tu SONA™ 3 Cruise.

LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Usar cremas de manos o lubricantes con base de silicona con tu SONA™ 3 Cruise puede dejar la silicona pegajosa de forma permanente.

SONA™ 3 Cruise es totalmente sumergible, lo que facilita su limpieza. Enjuágalo y rocíalo con el limpiador de juguetes de LELO. Después, vuelve a enjuagarlo y deja que se seque.

Limpia siempre tu SONA™ 3 Cruise meticulosamente antes y después de cada uso. Lava la silicona con agua tibia y jabón antibacteriano, enjuágala con agua caliente y limpia, y sécala dando golpecitos suaves con una toalla o un paño sin pelusas. No uses limpiadores que contengan alcohol, petróleo o acetona.

Evita dejar tu SONA™ 3 Cruise directamente bajo la luz del sol y NUNCA lo expongas a un calor extremo.

Guarda tu SONA™ 3 Cruise en un sitio sin polvo y no lo dejes en contacto con productos fabricados con otros materiales.

El aparato debe cargarse solo en circuitos de muy bajo voltaje (SELV).

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El led de tu SONA™ 3 Cruise no parpadea cuando se conecta al cargador:

- La batería está completamente agotada. El aparato necesita unos minutos para detectar que la batería se está cargando.
- El cargador no está conectado de forma correcta. Comprueba que esté enchufado adecuadamente a la corriente eléctrica.

Tu SONA™ 3 Cruise no se enciende al pulsar el botón «(())»

- La batería está agotada. Vuelve a cargar tu SONA™ 3 Cruise.
- La interfaz de tu SONA™ 3 Cruise está bloqueada. Mantén pulsados los botones «+» y «-» a la vez durante 3 segundos.

Si tienes cualquier otro problema con tu SONA™ 3 Cruise o si tienes alguna duda respecto a su funcionamiento, ponte en contacto con: **customercare@lelo.com**

CARACTERÍSTICAS:

Materiales: silicona biocompatible y plástico ABS

Acabado: suave

Tamaño: 112 x 51 x 55 mm

Peso: 128 g

Batería: iones de litio 520 mAh 3.7 V

Carga: hasta 2 h a 5 V 520 mA

Potencia nominal:

- Entrada: 5 V 520 mA 2.6 W
- Salida: 3.7 V 220 mA 0.8 W

Tiempo de uso: hasta 2 h

En espera: 90 días

Frecuencia: 63 Hz

Nivel máx. de ruido: <60 dB

Interfaz: 3 botones

REGISTRAR LA GARANTÍA

Para activar la garantía limitada de 1 año, registra el número que aparece en la tarjeta de autenticidad de LELO en LELO.COM/SUPPORT.

1 AÑO DE GARANTÍA

LELO te ofrece una garantía de UN (1) AÑO, a partir de la fecha de compra original, que cubre defectos de fabricación o de los materiales de este objeto de placer. La garantía cubre las piezas que afectan al funcionamiento del objeto de placer. Sin embargo, NO cubre el deterioro estético causado por el desgaste normal o los daños causados por un uso incorrecto, accidentes o negligencias. Cualquier intento de abrir o desmontar el objeto de placer (o sus accesorios) anulará la garantía. Si adviertes que el aparato tiene algún defecto y lo notificas a LELO durante el periodo de garantía, LELO, según su criterio, reemplazará tu objeto de placer por otro sin coste alguno. Para cualquier reclamación, deberás aportar pruebas razonables de que la fecha de reclamación está dentro del periodo de la garantía. Para validar la garantía, guarda el comprobante de compra original y estas condiciones durante todo el periodo de la garantía. Para reclamar la garantía, debes iniciar sesión en tu cuenta en LELO.COM y seleccionar la opción de presentar una reclamación de garantía. Los costes de envío no son reembolsables. Este compromiso se suma a los derechos legales del consumidor y no afecta a estos derechos en modo alguno.

INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Eliminación de equipos electrónicos antiguos (aplicable en la UE y en los países europeos que dispongan de sistemas de recogida selectiva de basura):

El símbolo de la papelera tachada indica que este objeto de plástico no se debe tratar como cualquier otro residuo doméstico, sino que se debe llevar al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Linea guida per la raccolta
SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONGINO
SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONGINO
AVVIO IN ENR	RACCOLTA PLASTICA
AVVIO NON TESSUTO	RACCOLTA PLASTICA
AVVIO IN ENR	RACCOLTA PLASTICA
MANUALE	RACCOLTA CARTA

Por la presente, LELOi AB declara que el equipo radioeléctrico tipo [corto alcance no específico] cumple con la Directiva 2014/53/UE. LELOi AB declara que el producto también cumple con la Directiva 2011/65/UE (RoHS). El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en el siguiente enlace: <https://www.lelo.com/regulatory>

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: los usuarios de este producto lo utilizan bajo su propio riesgo y responsabilidad. Ni LELO ni sus distribuidores asumen responsabilidad alguna por el uso de este producto. Cualquier cambio o modificación que se realice sin la aprobación expresa del fabricante podría anular la autoridad del usuario para utilizar este producto. Se pueden realizar cambios en el modelo para mejorarlo sin previo aviso.

© 2024 LELOi AB. Todos los derechos reservados.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Estocolmo, Suecia.

Distribuido en los Estados Unidos por LELO USA Inc., 5799 Fontanoso Way, San José, CA 95138, EE. UU.

Distribuido en Australia por LELO Oceania, 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Diseñado y desarrollado por LELO Suecia.

Fabricado en China.

Se aplican patentes o solicitudes de patentes estadounidenses e internacionales a este producto:

visita <https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com