

FOREO
SWEDEN



KIWI™ derma

URZĄDZENIE DO DIAMENTOWEJ MIKRODERMABRAZJI
I WYSYSANIA PORÓW



INSTRUKCJA OBSŁUGI

MANUAL DE UTILIZARE COMPLET

SĂ ÎNCEPEM

Felicitări pentru descoperirea unei îngrijiri mai inteligente a pielii cu KIWI™ derma. Înainte de a începe să vă bucurați de toate beneficiile tehnologiei sofisticate de îngrijire a pielii în confortul casei dvs., vă rugăm să vă acordați câteva momente pentru a citi cu atenție instrucțiunile din acest manual.

Vă rugăm să citiți TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE și să folosiți acest produs numai pentru utilizarea prevăzută, așa cum este descrisă în acest manual.

⚠️ AVERTISMENT: NU ESTE PERMISĂ NICIO MODIFICARE A ACESTUI ECHIPAMENT.

KIWI™ derma PREZENTARE GENERALĂ

Sunteți chinuți de textura neuniformă a pielii, riduri și pete de vârstă? KIWI™ derma este soluția de triplă tehnologie pentru a vă rezolva toate problemele legate de îmbătrânirea pielii. Microdermabraziunea îndepărtează delicat stratul superior al pielii terne, deteriorate și neuniforme pentru a dezvălui stratul proaspăt și radiant de dedesubt. Aspirația perfect calibrată "aspiră" porii supraaglomerati, lăsându-i perfect curățați și minimizați. Masajul T-Sonic™ îmbunătățește microcirculația și drenajul limfatic pentru a ajuta la estomparea pigmentării și reducerea cearcănelor. Pentru un ten care arată mai tânăr, mai sănătos și mai rafinat.

CUNOAȘTE-ȚI KIWI™ derma

SFATURI DE MICRODERMABRAZIUNE

Oțelul de calitate medicală încorporat cu diamante Adamas exfoliază pielea, îmbunătățește ridurile și uniformizează textura și tonusul. Proiectate astfel încât să nu fie nevoie să fie înlocuite niciodată.

LUMINI INDICATOARE DE INTENSITA

Se aprinde pentru a indica setarea intensității de aspirare a vidului de dispozitivului dvs.

SILICON ULTRA-IGIENIC

Rezistent la bacterii și foarte catifelat.



ASPIRAȚIE CU VID

Aspirația delicată, dar eficientă, perfect calibrată, extrage impuritățile din profunzimea porilor, fără să deterioreze pielea.

MASAJ T-SONIC™

Îmbunătățește circulația, drenajul limfatic și absorbția produselor și dilată temporar porii pentru o aspirație mai eficientă.

PORT DE ÎNCĂRCARE

Până la 120 de minute de utilizare la fiecare încărcare.

BUTON UNIVERSAL

Pornește și oprește dispozitivul, reglează nivelul de intensitate și pune dispozitivul în modul de împerechere Bluetooth.



CAP MIC

Exfoliază cu precizie zona T.



CAP MEDIU

Ajută la reducerea liniilor fine vizibile și a imperfecțiunilor încăpățănate.



CAP LARG

Exfoliază delicat obraji și zonele sensibile.



CABLU DE ÎNCĂRCARE USB

Încărcați oricând și oriunde.

CUM SĂ UTILIZAȚI KIWI™ derma ÎNREGISTRAȚI-VĂ GARANȚIA

Înainte de prima utilizare, descărcați aplicația FOREO For You pentru a vă înregistra dispozitivul și a activa garanția, urmând acești pași simpli:

1. Descărcați aplicația FOREO pe telefonul dumneavoastră mobil prin scanarea codului QR.
2. Conectați-vă la contul dvs. existent sau înregistrați-vă pentru unul nou.
3. Adăugați un dispozitiv (în partea de sus a ecranului).
4. Alegeți seria de dispozitive.
5. Urmăriți instrucțiunile din aplicație și completați informațiile de cumpărare.
6. Și dispozitivul dvs. este gata de utilizare!

www.foreo.com/app



CUM SE UTILIZEAZĂ



1. CURĂȚAREA PIELEI

Curățați temeinic și uscați-vă bine fața și gâtul. Vă recomandăm să folosiți un aparat de masaj pentru curățare facială FOREO LUNA™ cu un aparat de curățare cu micro spumă. (SUGESTIE: Pentru rezultate optime, puteți aplica un prosop fierbinte pe față pentru 5 minute pentru a deschide porii, dacă doriți).



2. SELECTAȚI PREFERINȚELE

Atașați vârful preferat la dispozitiv. Apoi apăsați butonul universal pentru a porni KIWI™ derma. Reglați intensitatea aspirației prin apăsarea din nou a butonului, o dată pentru fiecare nivel. Accesați mai multe setări prin intermediul aplicației FOREO.



3. RAFINAȚI ȘI ÎNTINERIȚI

Țineți ușor pielea întinsă. Apoi apăsați vârful dispozitivului pe piele și glisați rapid pe față cu mișcări ascendente. După ce ați terminat, spălați-vă ușor fața cu apă și uscați-o prin tamponare. Finalizați tratamentul prin hidratarea temeinică a pielii. Vă recomandăm să folosiți dispozitivul FOREO UFO™ Deep Hydration Facial Device cu masca activată UFO™ preferată.


LUCRURI DE REȚINUT:

- Glisați întotdeauna dispozitivul rapid și uniform pe piele, cu o mișcare ascendentă. Nu vă opriți într-o zonă, deoarece pot apărea vânătăi.
- Înainte de a utiliza KIWI™ derma pe față, îl puteți testa pe braț pentru a vă găsi nivelul optim de confort. Începeți cu nivelul de intensitate 1 și vedeți cum reacționează pielea dvs. Apoi, urcați până la nivelul de intensitate care vă pare eficient și în același timp confortabil.
- Nu exfoliați prea mult - este suficientă o alunecare pe zonă. Și nu aplicați o presiune excesivă - microdermoabraziunea cu diamante KIWI™ derma va funcționa chiar și cu o presiune minimă.
- După tratament, hidratați-vă bine pielea pentru a o hidrata și pentru a reduce înroșirea zonelor sensibile.
- Vă recomandăm să folosiți dispozitivul de hidratare profundă a feței UFO™ de la FOREO cu masca activată UFO™ preferată.
- Vă recomandăm să utilizați KIWI™ derma o dată pe săptămână pentru rezultate optime, în timpul după-amiezii, pentru a permite pielii să se vindece peste noapte.
- Evitați utilizarea retinoizilor, a peelingurilor sau a altor tratamente exfoliante timp de cel puțin trei zile înainte și după efectuarea microdermoabraziunii la domiciliu. În plus, abțineți-vă de la utilizarea produselor cu vitamina C cu cel puțin o săptămână înainte și după procedură, pentru a evita iritarea excesivă.
- Este important să limitați expunerea la soare înainte și după tratamentul de microdermoabraziune. Evitați soarele și folosiți cremă de protecție solară cu cel puțin o săptămână înainte și după procedură pentru a preveni potențialele daune aduse pielii. Vă recomandăm să folosiți o cremă de protecție solară cu spectru larg, cu un SPF ridicat.



CURĂȚAREA KIWI™ derma

Deoarece KIWI™ derma este primul dispozitiv de microdermabraziune din lume care nu necesită piese de schimb, este important să urmați cu atenție instrucțiunile noastre de curățare a dispozitivului, pentru a vă menține tratamentele cât mai eficiente.

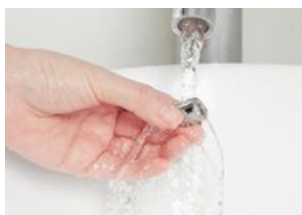

Pentru rezultate optime, deșurubați vârful, țineți-l sub jet de apă pentru a îndepărta orice murdărie și resturi și lăsați-l să se usuce complet la aer înainte de a-l înlocui pe dispozitiv.



Între timp, pulverizați corpul dispozitivului cu sprayul de curățare cu silicon FOREO și ștergeți orice reziduu folosind o cârpă sau un prosop umed, fără scame.



În cele din urmă, pulverizați spray-ul de curățare a siliconului FOREO pe un tampon de bumbac și folosiți-l pentru a șterge ușor orice murdărie și resturi care s-au adunat pe filtrul de silicon.

NOTĂ: KIWI™ derma NU este 100% rezistent la apă, așa că nu curățați dispozitivul sub jet de apă. Nu utilizați niciodată produse de curățare care conțin alcool, benzină sau acetonă, deoarece acestea pot irita pielea și deteriora siliconul.

IMPORTANT PENTRU O SIGURANȚĂ OPTIMĂ:

- Acest aparat poate fi utilizat de persoane cu vârsta de 12 ani și peste, precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau instruite.
- privind utilizarea aparatului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Dacă aveți o afecțiune a pielii sau orice probleme medicale, vă rugăm să consultați un dermatolog înainte de utilizare.
- Utilizarea KIWI™ derma trebuie să fie confortabilă - dacă simțiți disconfort, întrerupeți imediat utilizarea și consultați un medic.
- Acordați o atenție deosebită atunci când utilizați KIWI™ derma în jurul regiunilor de sub ochi și nu aduceți dispozitivul în contact cu pleoapele sau cu ochii în sine.
- În niciun moment nu trebuie să vă opriți din mișcarea dispozitivului pe piele cu alimentarea pornită.
- Din motive de igienă, nu vă recomandăm să împărtășiți cu altcineva derma KIWI™.
- Evitați să vă lăsați KIWI™ derma în lumina directă a soarelui și nu o expuneți niciodată la căldură extremă sau la apă clocotită.
- Având în vedere eficiența tratamentelor de microdermoabraziune KIWI™ derma, vă recomandăm să nu glisați dispozitivul mai mult de o dată pe zonă, în timpul tratamentului.
- KIWI™ derma utilizează aspirarea în vid. Cei cu pielea sensibilă sau predispusă la rozacee trebuie să fie precauți și atenți atunci când folosesc acest dispozitiv.
- Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.
- Nu utilizați în timp ce conduceți sau folosiți utilaje grele.
- Nu utilizați dispozitivul atunci când este conectat la priză.
- Nu introduceți niciun obiect în nicio deschidere a dispozitivului.
- Nu utilizați aparatul dacă acesta se supraîncălzește sau dacă bănuiți că funcționează defectuos.
- KIWI™ derma trebuie să fie complet uscată înainte de a fi activată. Nu utilizați dispozitivul dacă a fost scufundat în apă și nu îl utilizați cu mâinile ude.
- Acest dispozitiv trebuie utilizat numai cu un adaptor de alimentare SELV.
- Se recomandă utilizarea furnizorilor de energie standard IEC60950 pentru încărcarea dispozitivului.
- Înainte de încărcare, asigurați-vă că ștecherul și priza sunt complet uscate. În caz contrar, se poate produce un șoc electric, un scurtcircuit sau un incendiu.
- Nu utilizați dispozitivul în timpul încărcării. Întrerupeți utilizarea în cazul în care acest dispozitiv sau încărcătorul nu funcționează corect sau pare deteriorat în orice mod. Utilizați numai cablul de alimentare furnizat cu dispozitivul.
- Acest aparat conține baterii care nu pot fi înlocuite.
- Bateria trebuie să fie scoasă din aparat înainte de a fi eliminată. Aparatul trebuie deconectat de la rețeaua de alimentare atunci când se scoate bateria, iar aceasta trebuie eliminată în condiții de siguranță.
- Acest produs nu conține piese care pot fi reparate.
- Acest dispozitiv este destinat utilizării cosmetice pe față și gât. Orice consecințe dăunătoare care rezultă din utilizarea necorespunzătoare, aplicarea pe alte zone ale corpului, conectarea la surse de tensiune necorespunzătoare, soluție conductoare sau sfere murdare sau orice alte aplicații necorespunzătoare nu sunt responsabilitatea FOREO.
- Utilizați acest dispozitiv numai pentru utilizarea prevăzută, așa cum este descrisă în acest manual. Dacă nu găsiți răspunsul la întrebarea dvs. specifică sau dacă aveți orice alte întrebări referitoare la funcționarea dispozitivului, vizitați foreo.com/support

DEPANAREA DEFECTIUNILOR

Măsuri de precauție care trebuie luate în cazul unor modificări ale performanței KIWI™ derma.

Dacă KIWI™ derma nu este activat la apăsarea butonului universal:

- Bateria este descărcată. Încărcați-vă KIWI™ derma prin încărcătorul USB timp de până la 1,5 ore sau până când indicatorul luminos devine verde. O încărcare completă va dura până la 120 de minute.

În cazul în care KIWI™ derma nu poate fi oprit și/sau butonul universal nu răspunde:

- Microprocesorul are o defecțiune temporară. Apăsați și mențineți apăsat butonul universal pentru a reporni dispozitivul.

Dacă KIWI™ derma nu se sincronizează cu aplicația FOREO:

- Asigurați-vă că dispozitivul este complet încărcat și că funcția Bluetooth este activată.
- Dezactivați și apoi activați din nou funcția Bluetooth pentru a încerca să vă reconectați.
- Închideți aplicația FOREO și apoi redeschideți-o pentru a reporni procesul.
- Ștergeți și reinstalați aplicația - poate că aplicația trebuie pur și simplu să fie actualizată.

Dacă luminile indicatoare de pe KIWI™ derma își schimbă culoarea:

- Luminile roșii indică o baterie descărcată. Încărcați dispozitivul.
- Luminile portocalii indică faptul că dispozitivul se încarcă. Continuați să încărcați până când luminile devin verzi.
- Luminile verzi indică faptul că dispozitivul este complet încărcat. Scoateți cablul de încărcare USB.

TERMENI ȘI CONDIȚII DE GARANȚIE

ÎNREGISTRĂȚI GARANȚIA

Pentru a vă activa garanția limitată de 2 ani, înregistrați-vă prin intermediul aplicației FOREO For You sau vizitați foreo.com/product-registration pentru mai multe informații.

GARANȚIE LIMITATĂ DE 2 ANI

FOREO garantează acest dispozitiv pentru o perioadă de DOUĂ (2) ANI de la data inițială de achiziție împotriva defectelor cauzate de defecte de manoperă sau de materiale care rezultă din utilizarea normală a dispozitivului. Garanția acoperă piesele de lucru care afectează funcționarea dispozitivului. NU acoperă deteriorarea cosmetică cauzată de uzura normală sau deteriorarea cauzată de accident, utilizare necorespunzătoare sau neglijență. Orice încercare de a deschide sau de a demonta dispozitivul (sau accesoriile acestuia) va anula garanția.

Dacă descoperiți un defect și notificați FOREO în timpul perioadei de garanție, FOREO va înlocui gratuit dispozitivul, la discreția sa. Revendicările în cadrul garanției trebuie să fie susținute de dovezi rezonabile care să ateste că data reclamației se încadrează în perioada de garanție. Pentru a vă valida garanția, vă rugăm să păstrați chitanța de achiziție originală împreună cu aceste condiții de garanție pe toată durata perioadei de garanție.

Pentru a vă revendica garanția, trebuie să vă autentificați în contul dvs. la www.foreo.com și apoi să selectați opțiunea de a face o cerere de garanție. Costurile de expediere nu sunt rambursabile. Acest angajament se adaugă la drepturile dumneavoastră legale în calitate de consumator și nu afectează în niciun fel aceste drepturi.

INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA

Eliminarea echipamentelor electronice vechi (aplicabil în UE și în alte țări europene cu sisteme de colectare selectivă a deșeurilor).




Simbolul coșului de gunoi barat indică faptul că acest dispozitiv nu trebuie tratat ca deșeu menajer, ci trebuie adus la punctul de colectare adecvat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest dispozitiv este eliminat în mod corect, veți contribui la prevenirea potențialelor consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană care ar putea fi cauzate de manipularea necorespunzătoare a produsului ca deșeu. De asemenea, reciclarea materialelor va contribui la conservarea resurselor naturale.

Pentru mai multe informații despre reciclarea dispozitivului dumneavoastră, vă rugăm să contactați serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere sau locul de achiziție.

ÎNDEPĂRTAREA BATERIEI

NOTĂ: Acest proces nu este reversibil. Deschiderea dispozitivului va anula garanția acestuia. Această acțiune trebuie întreprinsă numai atunci când dispozitivul este gata de a fi eliminat.

Deoarece acest dispozitiv conține o baterie litiu-ion, aceasta trebuie îndepărtată înainte de a fi eliminată și nu trebuie aruncată împreună cu deșeurile menajere. Pentru a scoate bateria, deschideți carcasa interioară din plastic după ce ați îndepărtat stratul exterior din silicon și scoateți bateria pentru a fi eliminată în conformitate cu reglementările locale de mediu. Purtați mănuși în timpul acestui proces pentru siguranța dumneavoastră.

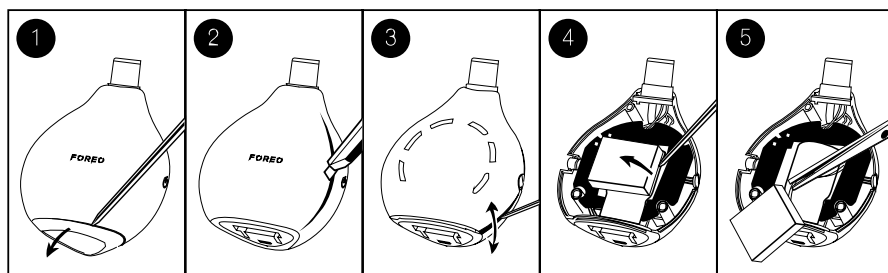

SPECIFICAȚII

MATERIALE:	Silicon sigur pentru corp, ABS, PC, aliaj de zinc cromat, oțel inoxidabil, diamante Adamas.
CULOARE:	Lavender
DIMENSIUNE:	H106 x W80.5 x D48 mm
GREUTATE:	157g
BATERIE:	i-ion 520mAh 3.7V
UTILIZARE:	Până la 120 de minute de utilizare la fiecare încărcare
STANDBY:	90 de zile
FRECVENȚĂ:	183 Hz
NIVELUL MAXIM DE ZGOMOT:	<50 dB
INTERFAȚĂ:	1 buton

Renunțare: Utilizatorii acestui dispozitiv o fac pe propriul risc. Nici FOREO și nici comercianții cu amănuntul nu își asumă vreo responsabilitate sau răspundere pentru orice vătămări sau daune, fizice sau de altă natură, care rezultă direct sau indirect din utilizarea acestui dispozitiv. În plus, FOREO își rezervă dreptul de a revizui această publicație și de a face modificări din când în când în conținutul acesteia, fără obligația de a notifica orice persoană cu privire la o astfel de revizuire sau modificări.

ATENȚIE: Schimbările sau modificările aduse acestei unități care nu au fost aprobate în mod expres de către partea responsabilă pentru conformitate pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

NOTĂ: Acest dispozitiv este conform cu partea 15 din normele FCC. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

1. Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și
2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot cauza o funcționare nedorită.

Acest dispozitiv conține un emițător (emițătoare)/receptor (receptoare) scutit(e) de licență, care este (sunt) conform(e) cu RSS-ul (RSS-urile) scutit(e) de licență al(e) Innovation, Science and Economic Development Canada. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:

1. Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe.
2. Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențele care pot cauza funcționarea nedorită a dispozitivului.

FOREO declară că acest dispozitiv este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE pentru acest produs este disponibil la <https://www.foreo.com/support/ec-conformity>.

Modelul poate fi modificat pentru îmbunătățiri fără notificare prealabilă.