



Istruzioni per l'uso  
Instructions for use  
Instrucciones de uso  
Instruções de utilização  
Οδηγίες χρήστη  
Návod k použití

Návod na používanie  
Használati utasítás  
Instrukcia užytkowania  
Инструкции по эксплуатации  
Пайдалану  
Нұсқаулығы

# FERRO ARRICCIACAPELLI

|    |                                |          |    |
|----|--------------------------------|----------|----|
| IT | <b>FERRO ARRICCIACAPELLI</b>   | pagina   | 1  |
| EN | <b>CURLING TONG</b>            | page     | 9  |
| ES | <b>RIZADOR DE PELO</b>         | página   | 17 |
| PT | <b>MODELADOR DE CABELOS</b>    | pág.     | 25 |
| EL | <b>ΣΙΔΕΡΟ ΓΙΑ ΜΠΟΥΚΛΕΣ</b>     | σελίδα   | 33 |
| CZ | <b>KULMA NA VLASY</b>          | strana   | 41 |
| SK | <b>KULMA NA VLASY</b>          | strana   | 49 |
| HU | <b>HAJSÜTŐVAS</b>              | oldal    | 57 |
| PL | <b>LOKÓWKA DO WŁOSÓW</b>       | strona   | 65 |
| RU | <b>ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАВИВКИ ВОЛОС</b> | страница | 73 |
| KK | <b>БҮЙРАЛАУ ҚЫСҚАШЫ</b>        | -бет     | 81 |


TYPE P9402

**IMETEC**





GUIDA ILLUSTRATIVA / ILLUSTRATIVE GUIDE / GUÍA ILUSTRATIVA /  
GUIA ILUSTRATIVO / ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ / ILUSTRATIVNÍ NÁVOD  
/ ILUSTRAČNÝ SPRIEVODCA / KÉPES ÚTMUTATÓ / PRZEWODNIK /  
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ПАМЯТКА / КӨРНЕКІ НҰСҚАУЛЫҚ


[A]

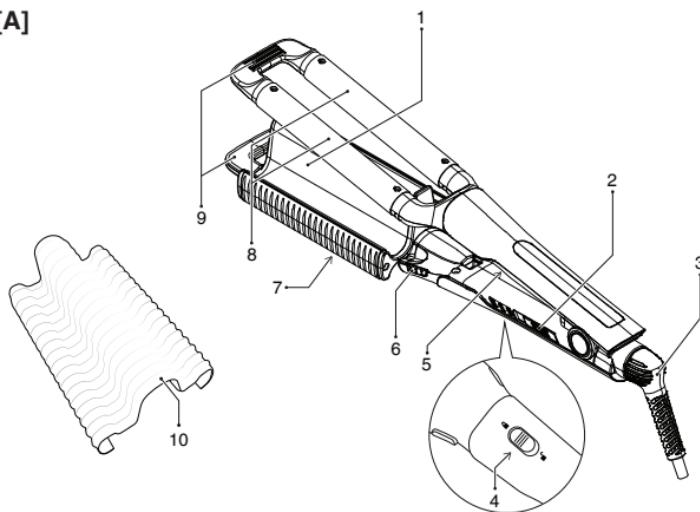


[B]

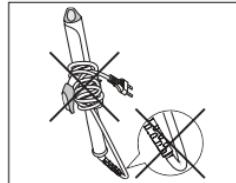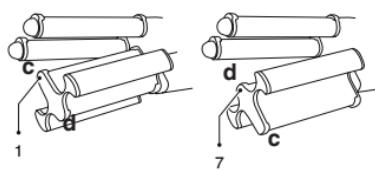


[C]

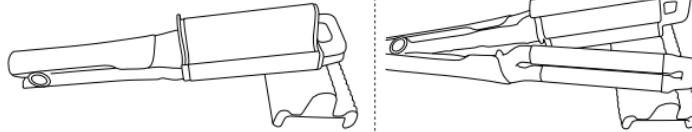


[D]

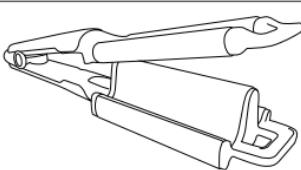

[E]

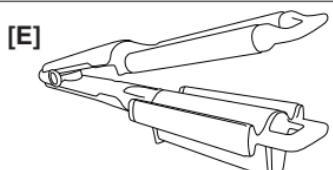

DATI TECNICI (5) / TECHNICAL DATA (5) / DATOS TÉCNICOS (5) / DADOS  
TÉCNICOS (5) / TEKNIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ (5) / TECHNICKÉ ÚDAJE (5) /  
TECHNICKÉ ÚDAJE (5) / MŰSZAKI ADATOK (5) / DANE TECHNICZNE (5) /  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (5) / ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР (5)

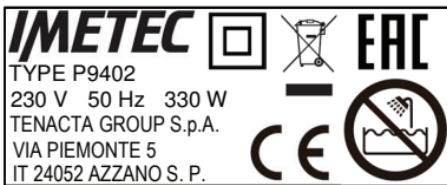



## INTRODUZIONE

IT

Gentile cliente, La ringraziamo per aver scelto il nostro prodotto. Siamo sicuri che Lei apprezzerà la sua qualità e affidabilità in quanto progettato e prodotto mettendo in primo piano la soddisfazione del cliente. Le presenti istruzioni per l'uso sono conformi alla norma europea EN 82079.



### ATTENZIONE! Istruzioni e avvertenze per un uso sicuro dell'apparecchio.

Prima di utilizzare questo apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare note, avvertenze e istruzioni sulla sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida illustrativa, a scopo di consultazione futura. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione.

**(i) NOTA:** se nella lettura di questo manuale alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina.

**(i) NOTA:** gli ipovedenti possono consultare la versione digitale di queste istruzioni per l'uso sul sito [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com)

## INDICE

|   |   |
|---|---|
| Introduzione .....                                  | 1 |
| Avvertenze sulla sicurezza.....                     | 2 |
| Legenda simboli .....                               | 4 |
| Descrizione dell'apparecchio e degli accessori..... | 4 |
| Consigli utili .....                                | 4 |
| Utilizzo .....                                      | 5 |
| Pulizia e manutenzione .....                        | 6 |
| Conservazione .....                                 | 6 |
| Smaltimento.....                                    | 7 |
| Assistenza e garanzia .....                         | 7 |
| Guida illustrativa .....                            | 1 |
| Dati tecnici.....                                   | 1 |





## AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

- IT • Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, assicurarsi che sia integro e completo come mostrato nella guida illustrativa e privo di danni visibili. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.



**ATTENZIONE!** Rimuovere dall'apparecchio eventuali materiali di comunicazione quali etichette, cartellini ecc., prima dell'utilizzo.



**ATTENZIONE!** Rischio di soffocamento. I bambini non devono giocare con la confezione. Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini.

- Questo apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero come ferro arricciacapelli per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme all'uso previsto e pertanto pericoloso.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, controllare che la tensione e la frequenza riportati sui dati tecnici dell'apparecchio corrispondano a quelli della rete di alimentazione disponibile. I dati tecnici si trovano sull'apparecchio e sull'alimentatore se presente (vedi guida illustrativa).
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- **NON** utilizzare l'apparecchio con mani bagnate o piedi umidi o nudi.





IT

- **Ø** NON tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa di corrente.
- **Ø** NON tirare o sollevare l'apparecchio per il cavo di alimentazione.
- **Ø** NON esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.) o temperature estreme.
- Sorvegliare l'apparecchio durante il funzionamento.
- Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione e in caso di non utilizzo dell'apparecchio.
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.
- Quando si utilizza l'apparecchio in un bagno, bisogna staccare la spina dopo l'uso, poiché la prossimità con l'acqua costituisce un rischio anche se l'apparecchio è spento.
- Per una maggiore protezione, si consiglia l'installazione di un dispositivo a corrente differenziale nel circuito elettrico che alimenta il bagno che abbia una corrente differenziale di funzionamento nominale non superiore a 30 mA (ideale 10 mA). È opportuno chiedere consigli all'installatore.



**ATTENZIONE!** NON utilizzare questo apparecchio nelle vicinanze di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che contengono acqua.

- **Ø** Questo apparecchio non deve venire a contatto con acqua, altri liquidi, spray o vapori. Per le attività di pulizia e manutenzione fare riferimento esclusivamente all'apposito paragrafo di questo manuale.
- Questo apparecchio è da utilizzarsi solo per capelli





IT

umani. NON utilizzarlo per animali o per parrucche e parrucchini di materiale sintetico.

- Per le caratteristiche dell'apparecchio, fare riferimento alla confezione esterna.
- Utilizzare unicamente con gli accessori forniti che costituiscono parte integrante dell'apparecchio.

## LEGENDA SIMBOLI

|  |                          |  |  |
|--|--------------------------|--|--|
|  | Avvertenza               |  | Divieto generico                                       |
|  | Apparecchio di classe II |  | Nota   |
|  |                          |  | Non adatto all'uso nella vasca da bagno o nella doccia |

## DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO E DEGLI ACCESSORI

Guardare la Guida illustrativa pag. I per controllare il contenuto della confezione. Tutte le figure si trovano nelle pagine interne della copertina.

- |  |   |
|--|---|
| 1. Accessorio onda morbida                             | sbloccaggio accessorio onda morbida (1) o marcata (7) |
| 2. Interruttore On/Off e regolazione della temperatura | 7. Accessorio onda marcata                            |
| 3. Cavo di alimentazione                               | 8. Barrel riscaldati superiori                        |
| 4. Blocco chiusura styler                              | 9. Punta fredda                                       |
| 5. Dati tecnici  | 10. Base di appoggio / Cover di protezione            |
| 6. Pulsante di bloccaggio/                             |   |

Per le caratteristiche dell'apparecchio, fare riferimento alla confezione esterna. Utilizzare unicamente con gli accessori forniti.

## CONSIGLI UTILI

L'apprendimento della tecnica di utilizzo dello styler per capelli necessita di piccoli accorgimenti iniziali che vi permetteranno di ottenere velocemente gli effetti desiderati. Il tempo di utilizzo è variabile in funzione dell'esperienza dello strumento e dell'acconciatura desiderata.

- Assicurarsi che i capelli siano asciutti, puliti e senza alcuna traccia di lacca, schiuma per capelli o gel.
- Pettinare i capelli assicurandosi che non ci siano nodi.
- Iniziare la piega dalla nuca, procedere ai lati e terminare sulla fronte.
- Durante l'uso, il riscaldamento e il raffreddamento della piastra, posizionare l'apparecchio su una superficie liscia e resistente al calore.
- Mentre si procede con la piega, fare attenzione a non avvicinare troppo le parti riscaldate alle aree sensibili del viso, delle orecchie, del collo o della cute.





- Dopo l'uso lasciare raffreddare completamente lo styler prima di riporlo.

IT

## UTILIZZO



**ATTENZIONE!** Questo apparecchio non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere o se vi sono segni di danni visibili.



**ATTENZIONE!** NON utilizzare questo apparecchio nelle vicinanze di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che contengono acqua. Non immergere mai l'apparecchio in acqua.



**ATTENZIONE!** Rischio di incendio. NON utilizzare prodotti infiammabili sui capelli o sull'apparecchio.

### PREPARAZIONE DEI CAPELLI

- Lavare come d'abitudine i capelli e pettinarli districando i nodi.
- Asciugare i capelli e spazzolarli dalle radici alle punte.
- Dividere i capelli in sezioni iniziando la piega dalla nuca.

### ISTRUZIONI DI UTILIZZO

Scegliere la tipologia di onde che si desidera realizzare e posizionare quindi l'accessorio nel rispettivo verso:

#### Per realizzare un'onda marcata

Per cambiare il verso dell'accessorio dal lato "c" al lato "d" [Fig. B], posizionare il prodotto come illustrato in [Fig. D]. Con una mano tenere premuti gli appositi tasti di sbloccaggio (6) e con l'altra afferrare la punta fredda (9) effettuando una rotazione manuale dell'accessorio di 180°C in senso orario.

#### Per realizzare un'onda morbida

Per cambiare verso dal lato "d" al lato "c" posizionare il prodotto come illustrato in [Fig. E]. Con una mano tenere premuti gli appositi tasti di sbloccaggio (6) e con l'altra afferrare la punta fredda (9) effettuando una rotazione manuale dell'accessorio di 180°C in senso antiorario.



**ATTENZIONE!** Prima di cambiare il verso dell'accessorio accertarsi che lo styler sia freddo (1, 7, 8).

- Posizionare l'apparecchio sull'apposita base d'appoggio(10) [Fig. C]
- Collegare il cavo alla rete di alimentazione

Per accendere lo styler scorrere il tasto on/off (2) verso sinistra posizionandosi sulla temperatura desiderata tra quelle indicate di seguito:

- Temperatura 1: 160°C

- Temperatura 2: 180°C





- Temperatura 3: 200°C

**IT** Un led in corrispondenza della stessa si illuminerà e lampeggerà fino al raggiungimento della temperatura selezionata.

- Con una mano tenere in tensione la ciocca, inserirla tra le parti riscaldate (1 o 7 e 8), chiudere il prodotto e tener premuto per qualche secondo. Ripetere l'operazione di styling su tutta la lunghezza del capello.



**ATTENZIONE! Ogni qualvolta si necessiti poggiare l'apparecchio durante l'operazione di styling, riporlo sull'apposita base di supporto [Fig. C]**

- Una volta terminate le operazioni di styling dei capelli, spegnere l'apparecchio facendo scorrere il tasto (2) verso destra su 0 e scollarlo dalla presa di corrente.
- Attendere che l'apparecchio sia freddo.
- Prima di riporre l'apparecchio, inserire la base di appoggio sull'elemento riscaldante (1 o 7) come cover di protezione.
- Utilizzare l'apposito blocco di chiusura (4) per chiudere e riporre lo styler.

## PULIZIA E MANUTENZIONE



**ATTENZIONE! Disinserire sempre la spina dalla presa di corrente prima della pulizia o manutenzione.**



**ATTENZIONE! Prima di riutilizzare l'apparecchio, assicurarsi che tutte le parti pulite siano completamente asciutte.**

- Collegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione.
- Verificare che l'apparecchio sia freddo.
- Pulire la superficie esterna ed interna delle parti riscaldate (8) e il manico dell'apparecchio con un panno morbido e umido.
- Lasciare asciugare completamente prima di una successiva riaccensione.

## CONSERVAZIONE



**ATTENZIONE! Rischio di incendio. Lasciar raffreddare completamente l'apparecchio prima di riporlo.**





**ATTENZIONE! NON avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.**

IT

## SMALTIMENTO



L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltirlo in conformità alla normativa di tutela ambientale.



Ai sensi della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m<sup>2</sup> è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento compatibile con il rispetto dell'ambiente contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

## ASSISTENZA E GARANZIA

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di consegna. Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura (purché chiaramente leggibile), a meno che l'acquirente non provi che la consegna è successiva.

In caso di difetto del prodotto preesistente alla data di consegna, viene garantita la riparazione o la sostituzione senza spese dell'apparecchio, salvo che uno dei due rimedi risulti sproporzionato rispetto all'altro. L'acquirente ha l'onere di denunciare a un Centro Assistenza autorizzato il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta del difetto stesso.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di:

- a. danni da trasporto o da cadute accidentali,
- b. errata installazione o inadeguatezza impianto elettrico,
- c. riparazioni o modifiche operate da personale non autorizzato,
- d. mancata o non corretta manutenzione e pulizia,
- e. prodotto e/o parti di prodotto soggette a usura e/o consumabili, inclusa la riduzione del tempo di utilizzo delle batterie dovuta



**IT**

all'uso o al tempo se presenti.

- f. mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio, negligenza o trascuratezza nell'uso,
- g. cavo di alimentazione attorcigliato o piegato per incuria o tirato,
- h. presenza di capelli nella ventola,
- i. mancata pulizia del filtro ingresso aria fredda che causa surriscaldamento motore,
- j. caduta accidentale durante l'uso,
- k. Utilizzo di accessori o componenti di manutenzione non originali,
- l. Utilizzo di prodotti chimici per la pulizia dell'apparecchio,
- m. Utilizzo di lacche o altri spray durante l'uso.

L'elenco di cui sopra è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in quanto la presente garanzia è comunque esclusa per tutte quelle **circostanze che non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione** dell'apparecchio. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di uso professionale. Si declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nell'apposito "Libretto Istruzioni ed avvertenze" in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio. Sono fatte salve le azioni contrattuali di garanzia nei confronti del venditore.

### **Modalità di assistenza**

La riparazione dell'apparecchio deve essere effettuata presso un Centro Assistenza autorizzato. L'apparecchio difettoso, se in garanzia, dovrà pervenire al Centro Assistenza unitamente ad un documento fiscale che ne attesti la data di vendita o di consegna.

Numero Verde  
**800-234677**





## INTRODUCTION

Dear customer, thank you for choosing our product. We feel certain you will appreciate its quality and reliability as it was designed and manufactured with customer satisfaction in mind. These instructions for use are compliant with the European Standard EN 82079.



### **WARNING! Instructions and warnings for safe use.**

Before using this appliance, carefully read the instructions for use and in particular the safety notes and warnings, which must be complied with. Keep this manual together with its illustrative guide for future consultation. Should you transfer the appliance to another user, make sure you hand over this documentation as well.

**① NOTE:** should any part of this manual be difficult to understand or any doubt arise, contact the company at the address indicated on the last page before using the product.

**① NOTE:** persons with impaired vision may consult these instructions for use in digital format at the website [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com)

## INDEX

|  |    |
|--|----|
| Introduction .....                                     | 9  |
| Safety notes .....                                     | 10 |
| Symbols .....  | 12 |
| Description of the appliance and its accessories ..... | 12 |
| Useful tips.....                                       | 12 |
| Use .....  | 13 |
| Maintenance and cleaning.....                          | 14 |
| Storage .....  | 14 |
| Disposal .....   | 15 |
| Assistance and warranty .....                          | 15 |
| Illustrative guide .....                               | 1  |
| Technical data .....                                   | 1  |





EN

## SAFETY NOTES

- After unpacking, make sure the appliance is intact, complete with all its parts as shown in the illustrative guide and with no sign of damage. If in any doubt, do not use the appliance and contact an authorised service centre.



**CAUTION!** Remove any communication material such as labels, tags etc. from the appliance before use.



**WARNING!** Risk of suffocation. Children shall not play with the packaging. Keep the plastic bag out of the reach of children.

- This appliance must be used only for the purpose for which it was designed, namely as a curling iron for home use. Any other use is considered not compliant with the intended use and therefore dangerous.
- Before connecting the appliance to the mains supply, make sure that the voltage and frequency indicated on the technical data of the appliance correspond to those of the mains supply. The rating is on the appliance or on the power supply unit, if any (see illustrative guide).
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- ☒ DO NOT use the appliance with wet hands, damp feet or barefoot.





EN

- ☒ DO NOT pull the supply cord or the appliance itself to remove the plug from the socket.
- ☒ DO NOT pull or lift the appliance by the supply cord.
- ☒ DO NOT expose the appliance to humidity, to the effects of weather (rain, sun, etc.) or to extreme temperatures.
- DO NOT leave the appliance unattended while in operation.
- Always disconnect the appliance from the mains supply before cleaning or performing maintenance and when the appliance is not in use.
- If the appliance is faulty or malfunctions, switch it off and do not tamper with it. Contact an authorised technical service centre for any repairs.
- If the supply cord is damaged it must be replaced by an authorised technical service centre, so as to prevent all risks.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.
- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA (ideal 10 mA) is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.



**WARNING! DO NOT use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.**

- ☒ This appliance shall not come into contact with water, other liquids, sprays, steam. For any cleaning and maintenance operation refer to the instructions in the relevant chapter.





- EN
- This appliance must only be used on human hair. DO NOT use the appliance on animals or on wigs and hair pieces made of synthetic material.
  - See the external packaging for the characteristics of the appliance.
  - Use the appliance only with the supplied accessories that are an essential part of the appliance.

## SYMBOLS

|  |                           |  |   |
|--|---------------------------|--|---|
|  | <i>Warning</i>            |  | <i>Prohibited</i>                                 |
|  | <i>Class II equipment</i> |  | <i>Note</i>                                       |
|  |                           |  | <i>Not suitable for use in the bath or shower</i> |

## DESCRIPTION OF THE APPLIANCE AND ITS ACCESSORIES

Refer to page I of the Illustrative Guide to check the contents of the package. All the figures are found on the inside pages of the cover.

1. Soft curl accessory
2. On/Off button and temperature adjustment
3. Power cable
4. Styler closing lock
5. Technical data
6. Locking/unlocking buttons Soft (1) or defined (7) curl accessory
7. Marked curl accessory
8. Upper heated barrel
9. Cold tip
10. Support base / Protective cover

For the appliance features, refer to the external packaging. Use the supplied accessories only.

## USEFUL TIPS

Understanding the usage technique of the hair styler requires small initial precautions that will allow the desired effects to be obtained quickly. The time of use is variable based on experience using the appliance and the desired hairstyle.

- Ensure your hair is dry, clean and without any trace of hairspray, hair mousse or gel.
- Comb your hair ensuring there are no knots. Start straightening from the nape of the neck, proceed on the sides and finish on the forehead.





EN

- During use, when the plates heat and cool, position the appliance on a smooth and heat resistant surface.
- While straightening, careful not to bring the heated parts to close to sensitive parts of the face, ears, neck or skin.
- After use, allow the styler to cool down completely before putting it away.

## USE



**WARNING! This appliance is not to be used if it has been dropped or if there are visible signs of damage.**



**WARNING! DO NOT use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. Never place the appliance into water.**



**WARNING! Risk of fire. DO NOT use flammable products on hair or on the appliance.**

### PREPARING YOUR HAIR

- Wash hair as normal and comb to remove knots.
- Dry your hair and brush from the roots to the ends.
- Divide hair into sections and start straightening from the nape of the neck.

### INSTRUCTIONS FOR USE

Select the type of waves you want and then place the accessory in the respective direction:

#### To achieve a defined wave

Change the direction of the accessory from side "c" to side "d" [Fig. B], by positioning the product as shown in [Fig. D]. Press the specific release buttons (6) with one hand and grasp the cold tip (9) with the other hand, rotating the accessory by hand 180° clockwise.

#### To achieve a soft wave

Change the direction from side "d" to side "c" by positioning the product as shown in [Fig. E]. Press the specific release buttons (6) with one hand and grasp the cold tip (9) with the other hand, rotating the accessory by hand 180° anti-clockwise.



**ATTENTION! Before changing the direction of the accessory, make sure that the styler is cold (1, 7, 8).**

- Position the appliance on the suitable support base (10) [Fig. C].





- Connect the power cable to the mains.

Switch the styler on by sliding the on/off button (2) to the left to the desired temperature from those indicated below:

- Temperature 1: 160°C
- Temperature 2: 180°C
- Temperature 3: 200°C

**EN**

A LED next to it lights up and flashes until the selected temperature is reached.

- Use one hand to pull the lock of hair, insert it between the heated parts (1 or 7 and 8), close the product and hold it pressed for a few seconds. Repeat the styling operation along the entire length of the hair.



**ATTENTION! Every time you need to place the appliance down during styling operations, house it in the suitable support base [Fig. C]**

- After hair styling has been completed, switch the appliance off by sliding the button (2) right to 0 and disconnect it from the socket.
- Wait for the appliance to cool down.
- Before storing the appliance away, insert the support base on the heating element (1 or 7) as protection cover.
- Use the specific closing lock (4) to close and store the styler.

## MAINTENANCE AND CLEANING



**WARNING! Always disconnect the appliance from the socket before cleaning or performing maintenance.**



**WARNING! Make sure all cleaned parts are completely dry before reusing the appliance.**

- Disconnect the appliance from the mains.
- Make sure the appliance is cool.
- Clean the external and internal surfaces of the heated parts (8) and the handle of the appliance using a soft and damp cloth.
- Let it dry completely before switching it on again.

## STORAGE



**WARNING! Risk of fire. Wait for the appliance to cool completely before storing it.**





**WARNING! DO NOT wrap the supply cord around the appliance.**

EN

## DISPOSAL



The packaging of the appliance is made of recyclable materials. Dispose of the packaging in accordance with the environmental protection regulations.



Pursuant to Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE), the crossed bin symbol on the appliance or its packaging indicates that the appliance must be disposed of separately from other waste at the end of its useful life. The user must therefore take the appliance to an appropriate recycling centre for electrical and electronic equipment. Alternatively, the user may hand the appliance he or she wishes to dispose of over to the retailer when purchasing an equivalent new appliance. The user can hand over electronic products measuring less than 25 cm to retailers of electronic products having a sales area of at least 400 m<sup>2</sup> free of charge and with no obligation to buy. Appropriate separate collection for the subsequent procedure for the decommissioned appliance for recycling, which includes treatment and environmentally friendly disposal helps prevent adverse effects on the environment and health and promotes reusing and/or recycling materials that the appliance consists of.

## ASSISTANCE AND WARRANTY

The appliance is guaranteed for a period of two years from the date of delivery. Evidence shall be taken as the date indicated on the receipt/invoice (provided it is legible), unless the buyer can prove that the delivery occurred later.

In the event of a defect in the product which existed prior to the date of delivery, appliance repair or replacement is guaranteed free of charge, unless one of the two solutions is disproportionate to the other. The buyer has the obligation to notify an authorised Service Centre of the non-conformity within two months from discovering the defect.

The warranty does not cover any part that may be defective due to:

- a. damage from transport or accidental drops,
- b. incorrect installation or inadequate electrical system,
- c. repairs or alterations performed by unauthorised personnel,
- d. insufficient or improper maintenance and cleaning,
- e. products and/or parts of products subject to wear and/or consumables, and reduced operating time of rechargeable batteries, if applicable, due to usage or age.
- f. non-observance of the operating instructions for the appliance, negligent or careless usage,





EN

- g. twisted, excessively bent or pulled power cable,
- h. hair in the fan,
- i. dirty cold air intake filter which causes the motor to overheat,
- j. accidental drop during use,
- k. use of non-original accessories or maintenance equipment,
- l. use of chemical products to clean the appliance,
- M. use of hairspray or other sprays during use.

The list above is purely indicative and not exhaustive and in any case, this warranty shall not cover all **circumstances that cannot be attributed to manufacturing defects** of the appliance.

Any improper or professional use of the device will immediately void the guarantee.

The manufacturer cannot be held responsible for any direct or indirect damage or injury to persons, property or pets attributable to the non-observance of any of the directions given in the "Instruction manual and safety information handbook" for the installation, use and maintenance of the appliance.

This is without prejudice to any contractual warranty claims against the seller.

### **Methods of support**

The appliance may only be repaired by an authorised service centre. If still covered by the guarantee, the defective appliance must be taken to an authorised service centre, accompanied by a legally valid document proving the date of sale or delivery.





## INTRODUCCIÓN

*Estimado cliente: Le agradecemos que haya elegido nuestro producto. Estamos convencidos de que valorará su calidad y fiabilidad, ya que ha sido diseñado y fabricado teniendo como prioridad la satisfacción del cliente. Este manual de instrucciones se ha redactado de conformidad con la norma europea EN 82079.*

ES



### ¡ATENCIÓN! Instrucciones y advertencias para un uso seguro del aparato.

Antes de utilizar este aparato, lea atentamente las instrucciones de uso, especialmente las observaciones y advertencias de seguridad, que se deben respetar. Guarde este manual junto con su guía ilustrativa para consultas futuras. Si el aparato se cediera a otro usuario, asegúrese de entregarlo también junto con esta documentación.

**① NOTA:** En caso de duda o problemas para comprender el manual, póngase en contacto con la empresa antes de utilizar el producto a través de la dirección indicada en la última página.

**① NOTA:** Las personas con visión reducida pueden consultar la versión digital de estas instrucciones de uso en el sitio [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com)

## ÍNDICE

|   |    |
|---|----|
| Introducción .....                                | 17 |
| Advertencias de seguridad.....                    | 18 |
| Referencia de símbolos .....                      | 20 |
| Descripción del aparato y de los accesorios ..... | 20 |
| Consejos útiles .....                             | 20 |
| Empleo.....                                       | 21 |
| Mantenimiento y limpieza.....                     | 22 |
| Conservación .....                                | 23 |
| Eliminación.....                                  | 23 |
| Asistencia y garantía .....                       | 23 |
| Guía ilustrativa .....                            | 1  |
| Datos técnicos.....                               | 1  |





## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- ES
- Tras el desembalaje, asegúrese de que el aparato esté intacto, de que no falte ninguna parte consultando la guía ilustrativa y de que no haya señales de daños. En caso de dudas, no utilice el aparato y póngase en contacto con un centro de asistencia autorizado.



**¡ATENCIÓN!** Retire del aparato los posibles materiales informativos, como etiquetas, etc., antes de usarlo.



**¡ATENCIÓN!** Riesgo de asfixia. No deje que los niños jueguen con el embalaje. Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños.

- Este aparato sólo debe utilizarse para el fin para el que fue proyectado, es decir, como un rizador de uso doméstico. Cualquier otro uso se considera no conforme con el uso previsto y por lo tanto peligroso.
- Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia indicados en los datos técnicos del aparato se correspondan con los de la red eléctrica. Los datos se encuentran en el aparato o en la fuente de suministro, de haberlos (consulte la guía ilustrativa).
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando se encuentren bajo la supervisión de un adulto o hayan recibido las instrucciones pertinentes sobre el uso seguro del aparato y entiendan los riesgos implícitos. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños sin supervisión no deben llevar a cabo tareas de limpieza y mantenimiento.
- 🚫 NO utilice el aparato con las manos mojadas ni





ES

con los pies húmedos o descalzos.

- ☒ NO tire del cable de alimentación ni del propio aparato para desconectar el enchufe de la toma de corriente.
- ☒ NO arrastre el aparato ni lo levante por el cable de alimentación.
- ☒ NO exponga el aparato a la humedad, a los agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.) ni a temperaturas extremas.
- Vigile el aparato mientras está en funcionamiento.
- Desenchufe el aparato de la alimentación eléctrica antes de llevar a cabo operaciones de limpieza o mantenimiento, o si no va a utilizarlo.
- Si el aparato se avería o funciona mal, apáguelo y no intervenga. Póngase en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado para solicitar cualquier reparación.
- Si el cable de alimentación está estropeado, deberá sustituirse en un centro de asistencia técnica autorizado con el fin evitar cualquier riesgo.
- Cuando el aparato se utilice en un cuarto de baño, desenchúfelo después de su uso, ya que la proximidad del agua representa un peligro incluso con el aparato apagado.
- Para una mayor protección, se aconseja instalar un dispositivo diferencial residual en el circuito eléctrico que alimenta el baño que tenga una corriente residual de funcionamiento nominal no superior a 30 mA (preferiblemente de 10 mA). Conviene solicitar asesoramiento al instalador.



**¡ATENCIÓN! NO utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.**

- ☒ Este aparato NO debe entrar en contacto con agua, otros líquidos, aerosoles ni vapores. Para las actividades de limpieza y mantenimiento, consulte los apartados específicos de este manual.





- Este aparato debe utilizarse únicamente con cabello humano. NO utilice este aparato con animales o pelucas y postizos realizados con material sintético.
- Para conocer las características del aparato, consulte el embalaje exterior.
- Utilice el aparato solo con los accesorios suministrados, que forman parte esencial del aparato.

ES

## REFERENCIA DE SÍMBOLOS

|  |  |  |                             |
|--|--|--|-----------------------------|
|  | <i>Advertencia</i>                                 |  | <i>Prohibición genérica</i> |
|  | <i>Aparato de clase II</i>                         |  | <i>Nota</i>                 |
|  | <i>No se debe usar en la bañera ni en la ducha</i> |  |                             |

## DESCRIPCIÓN DEL APARATO Y DE LOS ACCESORIOS

Consulte la Guía ilustrativa pág. I para controlar el contenido del embalaje. Todas las figuras se encuentran en las páginas internas de la cubierta.

- Accesorio para ondas suaves
- Interruptor On/Off y regulación de la temperatura
- Cable de alimentación
- Bloqueo de cierre de la plancha rizadora
- Datos técnicos
- Botones de bloqueo /
- desbloqueo accesorio para ondas suaves (1) o marcadas (7)
- Accesorio para ondas marcadas
- Cilindros calefactores superiores
- Punta fría
- Base de apoyo / Cubierta de protección

Para las características del aparato consulte el empaque exterior. Utilícelo solo con los accesorios suministrados de serie.

## CONSEJOS ÚTILES

El aprendizaje de la técnica de uso de la plancha rizadora para cabello requiere unas pequeñas medidas iniciales que te permitirán conseguir rápidamente los efectos deseados. El tiempo de uso varía en función de la experiencia del instrumento y del peinado deseado.

- Cerciórese de que el cabello esté seco, limpio y sin laca, espuma ni gel.
- Péinease asegurándose de que no haya nudos. Empiece a alisar el pelo en la parte de la nuca, siga con los lados y por último, con la frente.





- Mientras se use, se caliente y se enfrie la plancha, colóquela sobre una superficie lisa y resistente al calor.
- Durante el peinado, no acerques demasiado las partes calientes a las áreas sensibles del rostro, de las orejas, del cuello y de la piel.
- Después del uso, deja enfriar completamente la plancha rizadora antes de guardarla.

## EMPLEO

ES



**¡ATENCIÓN! No utilice este aparato si se ha caído o si presenta señales de daño visibles.**



**¡ATENCIÓN! NO utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua. Nunca introduzca el aparato en agua.**



**¡ATENCIÓN! Riesgo de incendio. NO use productos inflamables en el cabello o en el aparato.**

### PREPARACIÓN DEL PELO

- Lávese el pelo como lo hace habitualmente y péíneselo desenredando los nudos.
- Séquese el pelo y cepíllelo de la raíz a las puntas.
- Divide el cabello en secciones empezando el peinado por la nuca.

### INSTRUCCIONES DE USO

Elige primero el tipo de ondas que deseas y después coloca el accesorio por el lado correspondiente:

#### Para realizar una onda marcada

Para cambiar el sentido del accesorio del lado “c” al lado “d” [Fig. B], coloque el producto tal como se muestra en la [Fig. D]. Con una mano, mantenga presionados los botones específicos de desbloqueo (6) y con la otra tome la punta fría (9) girando manualmente el accesorio 180° en el sentido de las agujas del reloj.

#### Para realizar una onda suave

Para cambiar el sentido desde el lado “d” al lado “c”, coloque el producto tal como se muestra en la [Fig. E]. Con una mano, mantenga presionados los botones específicos de desbloqueo (6) y con la otra tome la punta fría (9) girando manualmente el accesorio 180° en el sentido de la agujas del reloj.





**¡ATENCIÓN!** Antes de cambiar el sentido del accesorio, asegúrese de que la plancha esté fría (1, 7, 8).

- Coloca el aparato en la base de apoyo (10) [Fig. C].
- Conecta el cable (7) a la red de alimentación.

**ES** Para encender la plancha rizadora, desliza el botón on/off (2) hacia la izquierda y programa la temperatura deseada eligiendo una de las siguientes:

- Temperatura 1: 160°C
- Temperatura 2: 180°C
- Temperatura 3: 200°C

Un led situado a la altura de la misma se iluminará y parpadeará hasta que el aparato alcance la temperatura seleccionada.

- Con una mano, mantén en tensión el mechón, introducelo entre las partes calientes (1 o 7 y 8), cierra el aparato y mantenlo presionado durante unos segundos. Repite la operación con el resto de mechones.



**¡ATENCIÓN!** Siempre que sea necesario apoyar el accesorio durante el peinado, colócalo en su base de apoyo [Fig. C].

- Cuando concluyas las operaciones de peinado, apaga el aparato deslizando el botón (2) hacia la derecha hasta 0 y desconéctalo de la toma de corriente.
- Espera a que el aparato se enfrie.
- Antes de guardar el aparato, introduce la base de apoyo en el elemento de calentamiento (1 o 7) como cubierta de protección.
- Utilice el bloqueo de cierre (4) para desconectar y guardar la plancha.

## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



**¡ATENCIÓN!** Desconecte siempre el enchufe de la toma de corriente eléctrica antes de realizar cualquier trabajo de limpieza o mantenimiento.



**¡ATENCIÓN!** Antes de volver a usar el aparato, asegúrese de que todas las partes que se han limpiado estén secas.

- Desconecta el aparato de la red de alimentación.
- Comprueba que el aparato esté frío.
- Limpie la superficie externa e interna de las partes calientes (8) y el mango del aparato con un paño suave y húmedo.
- Deja que se seque completamente antes de volverlo a encender.





## CONSERVACIÓN



**¡ATENCIÓN!** Riesgo de incendio. Deje que el aparato se enfrie por completo antes de volver a guardarlo.



**¡ATENCIÓN!** NO enrosque el cable de alimentación en el aparato.

ES

## ELIMINACIÓN



El embalaje del producto está compuesto por materiales reciclables. Elimine el embalaje de acuerdo con las normas de protección medioambiental.



De conformidad con la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), el símbolo del contenedor tachado presente en el aparato o en su embalaje indica que el aparato debe eliminarse separado del resto de residuos al final de su vida útil.

El usuario, por tanto, deberá entregar el aparato al final de su vida útil en un centro autorizado de recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos. De forma alternativa, el usuario puede devolver el aparato que desee eliminar en la tienda al adquirir uno nuevo equivalente. Asimismo, los productos electrónicos con dimensiones de máximo 25 cm pueden entregarse gratuitamente en tiendas de productos electrónicos con superficies de venta de por lo menos 400 m<sup>2</sup>, sin obligación de compra. Una adecuada recogida selectiva y el consecuente envío del aparato para el reciclaje, el tratamiento y la eliminación respetuosa con el medioambiente contribuyen a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud pública, y favorecen el reciclaje de los materiales que componen el aparato.

## ASISTENCIA Y GARANTÍA

El aparato tiene una garantía de dos años desde la fecha de entrega . La fecha válida será la indicada en el recibo/factura (siempre que sea legible claramente), a no ser que el comprador pruebe que la entrega fue posterior.

En caso de defecto del producto anterior a la fecha de entrega, se garantiza la reparación o la sustitución del aparato sin gastos, a no ser que una de las dos soluciones resulte desproporcionada respecto de la otra. El comprador tiene el deber de comunicar a un Centro de Asistencia el defecto de conformidad en un plazo de dos meses desde el descubrimiento de dicho defecto.

La garantía no cubre todas las partes que resulten defectuosas por:





ES

- a. daños de transporte o por caídas accidentales;
- b. una instalación errónea o una instalación eléctrica inadecuada;
- c. reparaciones o modificaciones realizadas por personal no autorizado;
- d. mantenimiento y limpieza incorrectos o no realizados;
- e. producto y/o componentes del producto sujetos a desgaste y/o consumibles, incluida la disminución del tiempo de uso de las baterías recargables debida al uso o al paso del tiempo, en su caso;
- f. incumplimiento de las instrucciones de funcionamiento del aparato, negligencia o descuido durante el uso;
- g. cable de alimentación enredado, doblado o roto;
- h. cabello en el ventilador;
- i. filtro de la entrada de aire frío sucio, que provoca un sobrecalentamiento del motor;
- j. caída accidental durante el uso;
- k. uso de accesorios o equipo de mantenimiento no originales;
- l. uso de productos químicos para limpiar el aparato;
- m. uso de laca u otros aerosoles durante el uso.

La lista anterior es meramente indicativa y no exhaustiva y, en cualquier caso, esta garantía no cubre todas las **circunstancias que no puedan atribuirse a defectos de fabricación** del aparato. Además, la garantía queda excluida en caso de uso inadecuado del aparato y en caso de uso profesional.

Se declina toda responsabilidad por eventuales daños causados directa o indirectamente a personas, objetos o animales domésticos como consecuencia del incumplimiento de las prescripciones indicadas en el correspondiente «Manual de instrucciones y advertencias» relativo a la instalación, el uso y el mantenimiento del aparato.

Se excluyen las acciones contractuales de garantía en relación con el vendedor.

### Modo de asistencia

La reparación del aparato debe realizarse en un centro de asistencia autorizado. El aparato defectuoso en garantía deberá enviarse al centro de asistencia junto con un documento con validez legal en el que figure la fecha de venta o entrega.





## INTRODUÇÃO

Prezado cliente, obrigado por ter escolhido o nosso produto. Temos a certeza de que irá apreciar a sua qualidade e fiabilidade, pois foi concebido e fabricado tendo em vista a satisfação do cliente. As presentes instruções de utilização estão em conformidade com a norma europeia EN 82079.



**AVISO!** Deverá respeitar as presentes instruções e avisos para uma utilização segura do aparelho.

PT

Antes de utilizar este aparelho, leia atentamente as instruções de utilização, principalmente as notas relativas à segurança e os avisos, que devem ser respeitados. Conserve este manual juntamente com o respetivo guia ilustrativo para consulta futura. No caso de ceder o aparelho a terceiros, certifique-se de fornecer também a presente documentação juntamente com o aparelho.

**(i) NOTA:** caso não compreenda alguma das instruções contidas neste manual ou surjam quaisquer dúvidas antes de utilizar o produto, contacte o fabricante através da morada indicada na última página do presente.

**(i) NOTA:** as pessoas com deficiências visuais poderão consultar a versão digital destas instruções de utilização no website [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com)

## ÍNDICE

|   |    |
|---|----|
| Introdução .....                            | 25 |
| Avisos sobre a segurança .....              | 26 |
| Legenda dos símbolos .....                  | 28 |
| Descrição do aparelho e dos acessórios..... | 28 |
| Conselhos úteis .....                       | 28 |
| Emprego .....                               | 29 |
| Manutenção e limpeza .....                  | 30 |
| Conservação .....                           | 31 |
| Eliminação.....                             | 31 |
| Assistência e garantia .....                | 31 |
| Guia ilustrado .....                        | 31 |
| Dados técnicos .....                        | 31 |





## AVISOS SOBRE A SEGURANÇA

- Após remover o aparelho de sua embalagem, certifique-se de que esteja intacto e completo, fornecido com as partes ilustradas no guia, e que não hajam sinais de danos. Em caso de dúvida, não utilize o aparelho e contacte um Centro de Assistência Autorizado.

PT



**ATENÇÃO!** Remova todos os materiais de comunicação do aparelho, tais como etiquetas, rótulos, etc., antes da primeira utilização.



**AVISO!** Risco de asfixia. As crianças não devem brincar com a embalagem. Mantenha o saco de plástico fora do alcance das crianças.

- Este aparelho deve ser utilizado apenas para a finalidade para a qual foi concebido, ou seja, como ferro de frisar para uso doméstico. Qualquer outro tipo de uso é considerado não conforme e, portanto, perigoso.
- Antes de ligar o aparelho à rede elétrica, certifique-se de que a tensão e a frequência apresentadas nos dados técnicos do aparelho correspondem aos valores da rede de alimentação disponível. Os dados técnicos encontram-se no aparelho ou na unidade de alimentação, se presente (consulte o guia ilustrativo).
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos, por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, se forem supervisionadas ou se tiverem recebido instruções por parte de terceiros relativamente à utilização segura do aparelho e se estiverem cientes de todos os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção devem ser efetuadas pelo utilizador e nunca por crianças sem supervisão.





- ☒ NÃO utilize o aparelho com as mãos e os pés molhados ou descalço.
- ☒ NÃO puxe o cabo de alimentação ou o próprio aparelho para remover a ficha da tomada de corrente.
- ☒ NÃO puxe, nem levante o aparelho pelo cabo de alimentação.
- ☒ NÃO exponha o aparelho à humidade, às condições climáticas (chuva, sol, etc.) ou a temperaturas extremas. PT
- NÃO DEIXE este produto sem supervisão durante o seu funcionamento.
- Remova sempre o cabo de alimentação da tomada antes de efetuar a limpeza ou a manutenção do aparelho e quando não necessitar de utilizá-lo.
- Em caso de avaria ou mau funcionamento do aparelho, desligue-o e não tente repará-lo. Contacte apenas um Centro de Assistência Técnica autorizado para quaisquer reparações que sejam necessárias.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá adquirir um cabo novo num Centro de Assistência Técnica autorizado, de modo a prevenir potenciais riscos.
- Se utilizar o aparelho numa casa de banho, certifique-se de que o desliga após a sua utilização, uma vez que a proximidade à água representa um perigo, mesmo quando o aparelho estiver desligado.
- Para uma proteção adicional, recomendamos a instalação de um dispositivo diferencial residual (DDR) no circuito elétrico da sua casa de banho, com uma corrente nominal de operação não superior a 30 mA (o ideal é 10 mA). Para mais informações, contacte um técnico qualificado.



**AVISO!** NÃO utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.

- ☒ Este aparelho NÃO deve entrar em contacto com água, outros líquidos, sprays ou vapores. Para mais





informações sobre os procedimentos de limpeza e de manutenção, consulte o capítulo relevante no presente manual.

- Este aparelho deve ser utilizado apenas em cabelos humanos. NÃO UTILIZE este aparelho em pelos de animais, perucas ou aplicações para cabelos feitas a partir de materiais sintéticos.
- Para mais informações sobre as características do aparelho, consulte a embalagem externa do mesmo.
- Utilize o aparelho apenas com os acessórios fornecidos, que são partes essenciais do mesmo.

PT

## LEGENDA DE SÍMBOLOS

|  |                              |  |  |
|--|------------------------------|--|--|
|  | <i>Advertência</i>           |  | <i>Proibição genérica</i>                              |
|  | <i>Aparelho de classe II</i> |  | <i>Nota</i>  |
|  |                              |  | <i>Não adequado para o uso em banheira ou no duche</i> |

## DESCRIÇÃO DO APARELHO E DOS ACESSÓRIOS

Consultar o Guia ilustrado pág. 1 para controlar o conteúdo da embalagem. Todas as figuras encontram-se nas páginas internas da capa.

- |  |  |
|--|--|
| 1. Acessório onda suave                          | acessório onda suave (1) ou onda estruturada (7) |
| 2. Interruptor On/Off e regulação da temperatura | 7. Acessório onda estruturada                    |
| 3. Cabo de alimentação                           | 8. Cilindros aquecidos superiores                |
| 4. Bloqueio de fechamento do modelador           | 9. Ponta fria                                    |
| 5. Dados técnicos                                | 10. Base de apoio/Invólucro de proteção          |
| 6. Botões de bloqueio/desbloqueio                |  |

Para as características do aparelho, referir-se à embalagem externa. Utilizar somente com os acessórios fornecidos.

## CONSELHOS ÚTEIS

Para aprender a técnica de utilização modelador de cabelos, basta seguir algumas indicações iniciais que permitirão obter rapidamente os efeitos desejados. O tempo de utilização pode variar conforme a experiência já adquirida com o aparelho e conforme o penteado desejado.

- Certificar-se de que os cabelos estejam secos, limpos e sem resíduos de laca, espuma modeladora para cabelos ou gel.





- Pentear os cabelos e eliminar todos os nós. Iniciar o alisamento a partir da nuca, continuar nos lados e finalizar com a parte da frente.
- Durante o uso, aquecimento e arrefecimento da prancha, posicionar o aparelho em uma superfície lisa e resistente ao calor.
- Enquanto estiver a fazer o penteado, prestar atenção para não aproximar demasiadamente as partes aquecidas das áreas sensíveis do rosto, orelhas, pescoço ou da pele.
- Após o uso, deixar arrefecer completamente o modelador antes de guardar.

PT

## EMPREGO



**AVISO! NÃO utilize este aparelho caso o mesmo tenha caído no chão ou apresentar sinais visíveis de danos.**



**AVISO! NÃO utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água. Nunca imerja o aparelho em água.**



**AVISO! Risco de incêndio. NÃO UTILIZE produtos inflamáveis no cabelo ou juntamente com o aparelho.**

### PREPARAÇÃO DOS CABELOS

- Lavar e pentear normalmente os cabelos, desfazendo os nós.
- Secar e escovar os cabelos, das raízes às pontas.
- Dividir os cabelos em secções e iniciar o penteado pela nuca.

### INSTRUÇÕES PARA O EMPREGO

Escolher o tipo de ondas que se deseja realizar e posicionar o acessório na respetiva posição:

#### Para fazer uma onda definida

Para modificar o sentido do acessório, do lado “c” para o lado “d” [Fig. B], posicione o produto como ilustrado na [Fig. D]. Com uma mão mantenha pressionadas as respetivas teclas de desbloqueio (6) e com a outra segure a ponta fria (9) girando manualmente o acessório em 180°, em sentido horário.

#### Para fazer uma onda suave

Para modificar o sentido do lado “d” ao “c”, posicione o produto como ilustrado na [Fig. E]. Com uma mão mantenha pressionadas as respetivas teclas de desbloqueio (6) e, com a outra, segure a ponta fria (9) girando manualmente o acessório em 180°, em sentido anti-horário.





## **ATENÇÃO! Antes de modificar o sentido do acessório, certifique-se de que o modelador esteja arrefecido (1, 7, 8).**

- Posicionar o aparelho na respetiva base de apoio (10) [Fig. C].
- Ligar o cabo à rede de alimentação.

Para ligar o modelador, deslizar a tecla on/off (2) para a direita posicionando-se sobre a temperatura desejada entre as indicadas a seguir:

- Temperatura 1: 160°C
- Temperatura 2: 180°C
- Temperatura 3: 200°C

**PT**

Um led na posição correspondente vai acender e piscar até ser alcançada a temperatura selecionada.

- Com uma mão, manter a madeixa esticada e inseri-la entre as partes aquecidas (1 ou 7 e 8), fechar o produto e mantê-lo pressionado por alguns segundos. Repetir a operação de modelagem em todo o comprimento do cabo.



## **ATENÇÃO! Quando for necessário apoiar o aparelho durante a operação de modelagem, utilizar o apoio na base de suporte [Fig. C].**

- Ao terminar as operações de modelagem dos cabelos, desligar o aparelho fazendo deslizar a tecla (2) para a direita ou para a posição 0, e desconectá-lo da tomada elétrica.
- Aguardar até que o aparelho esteja frio.
- Antes de guardar o aparelho, inserir a base de apoio no elemento aquecedor (1 ou 7) como invólucro de proteção.
- Utilize o respetivo bloqueio de fechamento (4) para fechar e acondicionar o modelador.

## **MANUTENÇÃO E LIMPEZA**



### **AVISO! Remova sempre o cabo de alimentação da tomada de corrente elétrica antes de efetuar a limpeza ou a manutenção do aparelho.**



### **AVISO! Antes de voltar a utilizar o aparelho, certifique-se de que todas as peças estão limpas e completamente secas.**

- Desconectar o aparelho da rede de alimentação elétrica.
- Verificar se o aparelho está frio.
- Limpar a superfície externa e interna das partes aquecidas (8) e o punho do aparelho com um pano macio e húmido.
- Deixar secar completamente antes de ligar outra vez.





## CONSERVAÇÃO



**AVISO! Risco de incêndio. Deixe o aparelho arrefecer completamente antes de armazená-lo.**



**AVISO! NÃO ENROLE o cabo de alimentação à volta do aparelho.**

PT

## ELIMINAÇÃO



A embalagem deste produto é composta por materiais recicláveis. Elimine a embalagem em conformidade com as normas de proteção ambiental vigentes.



Nos termos da Diretiva europeia 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), o símbolo do contentor de lixo barrado com uma cruz no aparelho ou na sua embalagem indica que o produto deve ser eliminado separadamente dos restantes resíduos no final da sua vida útil. Como tal, o utilizador deve levar o aparelho a um centro de reciclagem adequado para equipamentos elétricos e eletrónicos. Em alternativa, o utilizador pode entregar o aparelho que deseja descartar ao revendedor aquando da compra de um novo aparelho. O utilizador pode entregar os produtos eletrónicos com menos de 25 cm, gratuitamente e sem obrigação de compra, aos revendedores de produtos eletrónicos que possuam uma área de vendas com, pelo menos, 400 m<sup>2</sup>. A recolha diferenciada adequada para o consequente procedimento de desmantelamento do aparelho para reciclagem, que inclui tratamento e a eliminação ecológica, contribui para evitar quaisquer efeitos adversos ao ambiente e à saúde e promove a reutilização e/ou reciclagem de materiais que compõem o aparelho.

## ASSISTÊNCIA E GARANTIA

O aparelho beneficia de uma garantia de dois anos a partir da data de entrega. Para efeitos de garantia, será considerada a data do recibo/fatura (se estiver claramente legível), exceto no caso em que o cliente comprove que a entrega foi feita posteriormente. Caso o produto apresente defeitos já existentes antes da data da entrega ao cliente, o mesmo será reparado ou substituído sem quaisquer custos para o cliente e de acordo com a solução que o fabricante considerar mais apropriada. O comprador tem a obrigação de comunicar ao Centro de Assistência autorizado o defeito de conformidade no prazo de dois meses a partir da identificação do defeito. A garantia não cobrirá quaisquer peças que possam apresentar defeitos causados por:





PT

- a. danos de transporte ou quedas accidentais;
- b. instalação incorreta ou sistema elétrico inadequado;
- c. reparações ou modificações efetuadas por pessoal não autorizado;
- d. manutenção ou limpeza insuficientes ou efetuadas incorretamente;
- e. produto e/ou peças do produto sujeitos a desgaste e/ou consumíveis, incluindo a redução do tempo de utilização das pilhas devido à sua utilização ou vida útil, se aplicável;
- f. inobservância das instruções de utilização do aparelho, negligência ou utilização inadequada;
- g. cabo de alimentação torcido, excessivamente dobrado ou puxado;
- h. presença de cabos na ventoinha;
- i. filtro de entrada de ar frio sujo, o que leva ao sobreaquecimento do motor;
- j. quedas accidentais durante a utilização do aparelho;
- k. utilização de acessórios ou de equipamento de manutenção não originais;
- l. utilização de produtos químicos para limpar o aparelho;
- m. utilização de laca ou de outro tipo de sprays durante a utilização do aparelho.

A lista acima é meramente indicativa e não exaustiva, uma vez que, em qualquer caso, estão excluídos desta garantia **todos os casos não decorrentes de defeitos de fabrico do aparelho**. Além disso, qualquer utilização imprópria ou profissional deste aparelho anulará de imediato a presente garantia. O fabricante não será responsável por quaisquer danos, diretos ou indiretos, que possam ser causados a pessoas, objetos ou animais domésticos, em consequência da inobservância das instruções contidas no respetivo "Manual de instruções e informações de segurança" relativamente à instalação, utilização e manutenção do aparelho. Tal será aplicável sem prejuízo de quaisquer reivindicações de garantia contratuais relativas ao vendedor.

### Modalidades de assistência

O aparelho deve ser reparado apenas num Centro de Assistência Autorizado. Caso se encontre dentro do período da garantia, o aparelho defeituoso deverá ser entregue num Centro de Assistência Autorizado, juntamente com um comprovativo legalmente válido da data de compra ou de entrega do aparelho ao cliente.





## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε για την επιλογή του προϊόντος μας. Είμαστε σίγουροι ότι θα εκτιμήσετε την ποιότητα και αξιοπιστία αυτής της συσκευής, η οποία σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε με προτεραιότητα την ικανοποίηση του πελάτη. Αυτές οι οδηγίες χρήσης συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 82079.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Οδηγίες και προειδοποιήσεις για την ασφαλή χρήση της συσκευής.

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και συγκεκριμένα τις υποδείξεις ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις που πρέπει να εφαρμόζονται. Κρατήστε το εγχειρίδιο αυτό μαζί με τον επεξηγηματικό οδηγό για μελλοντική χρήση. Αν πρέπει να μεταβιβάσετε τη συσκευή σε άλλο χρήστη, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επίσης και η παρούσα τεκμηρίωση.

EL

**① ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** αν είναι δύσκολη η κατανόηση κάποιου μέρους του εγχειριδίου αυτού ή υπάρχουν αμφιβολίες, επικοινωνήστε με την εταιρεία στη διεύθυνση που υποδεικνύεται στην τελευταία σελίδα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

**② ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** άτομα με μειωμένη όραση μπορούν να επισκεφθούν την ψηφιακή έκδοση αυτών των οδηγών χρήσης στην ιστοσελίδα [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com)

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

|   |    |
|---|----|
| Εισαγωγή .....                                  | 33 |
| Προειδοποιησεις για την ασφαλεια .....          | 34 |
| Λεζαντα συμβολων.....                           | 36 |
| Περιγραφη της συσκευης και των εξαρτηματων..... | 36 |
| Χρησιμες συμβουλες .....                        | 36 |
| Χρηση.....                                      | 37 |
| Καθαρισμός και συντήρηση .....                  | 38 |
| Αποθηκευση .....                                | 38 |
| Διαθεση .....                                   | 39 |
| Τεχνικη υποστηριξη και εγγυηση.....             | 39 |
| Επεξηγηματικός οδηγός.....                      | 1  |
| Τεχνικά στοιχεία .....                          | 1  |





## ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Μετά την αποσυσκευασία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ακέραιη, πλήρης με όλα τα εξαρτήματά της όπως φαίνεται στον επεξηγηματικό οδηγό και χωρίς σημάδια ζημιάς. Αν έχετε κάποιες αμφιβολίες, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής βοήθειας.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Πριν από τη χρήση της συσκευής, αφαιρέστε τυχόν υλικά πληροφόρησης όπως ετικέτες, καρτελάκια κλ.π.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Κίνδυνος ασφυξίας.  
Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευασία. Κρατήστε την πλαστική σακούλα μακριά από τα παιδιά.

- Η παρούσα συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το σκοπό που σχεδιάστηκε, δηλαδή ως σίδερο για το κατσάρωμα των μαλλιών οικιακής χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν θεωρείται σύμφωνη με την προβλεπόμενη χρήση είναι επομένως επικίνδυνη.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι η τάση και συχνότητα που υποδεικνύονται στα τεχνικά στοιχεία της συσκευής αντιστοιχούν σε εκείνα του ηλεκτρικού δικτύου. Η απόδοση της συσκευής αναγράφεται πάνω στη συσκευή ή στη μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας, αν υπάρχει (δείτε τον επεξηγηματικό οδηγό).
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή που δεν διαθέτουν εμπειρία ή τις απαραίτητες γνώσεις, αρκεί αυτό να γίνεται υπό επίβλεψη ή αφού τα άτομα αυτά λάβουν τις οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοήσουν τους κινδύνους που συνδέονται με αυτήν. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση που προορίζεται να πραγματοποιείται από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.





- ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια, υγρά ή γυμνά πόδια.
- ΜΗΝ τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο ή τη συσκευή για να τη βγάλετε την πρίζα.
- ΜΗΝ τραβάτε ή ανυψώνετε τη συσκευή κρατώντας το καλώδιο τροφοδοσίας.
- ΜΗΝ εκθέτετε τη συσκευή σε υγρασία, στις καιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιο, κλπ.) ή σε ακραίες θερμοκρασίες.
- ΜΗΝ αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όταν βρίσκεται σε λειτουργία. EL
- Αποσυνδέετε πάντα το φις από την πρίζα ρεύματος πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση και σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται τη συσκευή.
- Αν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά ή δυσλειτουργεί, απενεργοποιήστε την και μην την παραβιάζετε. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης για οποιεσδήποτε επισκευές.
- Αν έχει καταστραφεί το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να αντικαθίσταται από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, ούτως ώστε να προλαμβάνεται κάθε κίνδυνος.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέστε τη μετά τη χρήση καθώς η εγγύτητα του νερού παρουσιάζει κίνδυνο ακόμα και αν είναι αποσυνδεδεμένη η συσκευή.
- Για περισσότερη προστασία, συνιστάται η εγκατάσταση μιας συσκευής με διαφορικό ρεύμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το λουτρό, που θα έχει ονομαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας όχι μεγαλύτερο των 30 mA (το ιδανικό είναι 10 mA). Θα πρέπει να ζητήσετε συμβουλές από τον εγκαταστάτη.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, λεκάνες ή άλλα δοχεία με νερό.

- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το νερό, άλλα υγρά, σπρέι, ατμό. Για τον καθαρισμό





και τη συντήρηση, ανατρέξτε αποκλειστικά και μόνο στην ειδική παράγραφο του παρόντος εγχειριδίου.

- Αυτή η βούρτσα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για ανθρώπινα μαλλιά. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ζώα ή περούκες και μαλλιά από συνθετικό υλικό.
- Για τα χαρακτηριστικά της συσκευής, ανατρέξτε στην εξωτερική συσκευασία.
- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο με τα εξαρτήματα που παρέχονται τα οποία αποτελούν ένα ουσιαστικό μέρος της συσκευής.

EL

## ΛΕΖΑΝΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

|  |  |  |                   |
|--|--|--|-------------------|
|  | Προειδοποίηση                                    |  | Γενική απαγόρευση |
|  | Συσκευή κατηγορίας II                            |  | Σημειωση          |
|  | Δεν ενδείκνυται για χρήση στο μπάνιο ή στο ντους |  |                   |

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Δείτε τον επεξηγηματικό οδηγό παράγρ. I για να ελέγξετε το περιεχόμενο της συσκευασίας. Όλες οι εικόνες βρίσκονται στις εσωτερικές σελίδες του εξώφυλλου.

1. Αξεσουάρ απαλών κυματισμών
2. Διακόπτης On/Off και ρύθμιση της θερμοκρασίας.
3. Καλώδιο τροφοδοσίας
4. Εμπλοκή κλεισίματος styler
5. Τεχνικά στοιχεία
6. Κουμπιά εμπλοκής/απεμπλοκής
7. Αξεσουάρ απαλών (1) ή έντονων (7) κυματισμών
8. Επάνω θερμαινόμενοι κύλινδροι
9. Κρύα άκρη
10. Βάσης στήριξης / προστατευτικό κάλυμμα

Για τα χαρακτηριστικά της συσκευής, ανατρέξτε στην εξωτερική συσκευασία. Χρησιμοποιείστε το αποκλειστικά με τα αξεσουάρ που υπάρχουν.

## ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Η εκμάθηση της τεχνικής της χρήσης του styler των μαλλιών απαιτεί αρχικά κάποια προσοχή που θα σας βοηθήσει να επιτύχετε γρήγορα τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο χρόνος χρήσης ποικίλει ανάλογα με την εμπειρία του εργαλείου και της κόμμωσης που επιθυμείτε.

- Βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά είναι στεγνά, καθαρά και χωρίς ίχνος λακ, αφρού μαλλιών ή gel.
- Χτενίστε τα μαλλιά και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν κόμποι. Αρχίστε το χτένισμα από τον τράχηλο, προχωρήστε στις

36



πλευρές και τελειώστε μπροστά.

- Κατά τη χρήση, τη θέρμανση και τη ψύξη της πλάκας, τοποθετήστε τη συσκευή σε μια λεία και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
- Ενώ συνεχίζετε το φιξάρισμα, προσέξτε να μην πλησιάσετε υπερβολικά τα ζεστά σημεία της συσκευής στις ευαίσθητες περιοχές του προσώπου, των αυτιών, του λαιμού ή του δέρματος.
- Μετά τη χρήση αφήστε να κρυώσει εντελώς το styler πριν το επανατοποθετήσετε.

## ΧΡΗΣΗ



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν πέσει κάτω ή αν υπάρχουν εμφανή σημάδια ζημιάς.**



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗ χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, λεκάνες ή άλλα δοχεία με νερό. Ποτέ μην βάζετε τη συσκευή μέσα σε νερό.**



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε εύφλεκτα προϊόντα στα μαλλιά ή στη συσκευή.**

### ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΛΛΙΩΝ

- Πλύνετε όπως συνηθίζετε τα μαλλιά και χτενίστε τα ξεμπλέκοντας τους κόμπους.
- Στεγνώστε τα μαλλιά και χτενίστε τα από τις ρίζες προς τις άκρες.
- Χωρίστε τα μαλλιά σε τομείς αρχίζοντας το φιξάρισμα από τον αυχένα.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Επιλέξτε την τυπολογία των κυματιστών που επιθυμείτε να δημιουργήσετε και τοποθετήστε κατόπιν το αξεσουάρ στη σχετική κατεύθυνση:

**Για να πραγματοποιήσετε έναν έντονο κυματισμό.**

Για να αλλάξετε την κατεύθυνση του αξεσουάρ από την πλευρά "c" στην πλευρά "d" [Εικ. B], τοποθετήστε το προϊόν όπως φαίνεται στην [Εικ. D]. Με το ένα χέρι κρατήστε πατημένα τα ειδικά κουμπιά απεμπλοκής (6) και με το άλλο κρατήστε την κρύα άκρη (9) περιστρέφοντας χειροκίνητα το αξεσουάρ δεξιόστροφα 180°.

**Για να πραγματοποιήσετε έναν απαλό κυματισμό.**

Για να αλλάξετε κατεύθυνση από την πλευρά "d" στην πλευρά "c" τοποθετήστε το προϊόν όπως φαίνεται στην [Εικ. E]. Με το ένα χέρι κρατήστε πατημένα τα ειδικά κουμπιά απεμπλοκής (6) και με το άλλο κρατήστε την κρύα άκρη (9) περιστρέφοντας χειροκίνητα το αξεσουάρ αριστερόστροφα 180°.



**ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν αλλάξετε την κατεύθυνση του αξεσουάρ βεβαιωθείτε ότι το styler είναι κρύο (1, 7, 8).**

- Τοποθετήστε τη συσκευή στην ειδική βάση στήριξης(10) [Εικ. C]





- Συνδέστε το καλώδιο στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Για να ενεργοποιήσετε το styler κυλίστε το πλήκτρο on/off (2) προς τα αριστερά τοποθετώντας το στη θερμοκρασία που επιθυμείτε μεταξύ εκείνων που υποδεικνύονται στη συνέχεια:

- Θερμοκρασία 1: 160°C
- Θερμοκρασία 2: 180°C
- Θερμοκρασία 3: 200°C

Ένα led αντίστοιχα με την ίδια θα φωτιστεί και θα αναβοσβήνει έως ότου επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία.

- Με το ένα χέρι κρατήστε τεντωμένη την τούφα, βάζοντάς την ανάμεσα στα θερμαινόμενα μέρη (1 ή 7 και 8), κλείστε το προϊόν και κρατήστε το πατημένο για μερικά δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε τη διαδικασία του styling σε όλο το μήκος των μαλλιών.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Κάθε φορά που πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του styling, επανατοποθετήστε τη στην ειδική βάση στήριξης [Εικ. C]

- Αφού τελειώσετε τις εργασίες του styling μαλλιών, απενεργοποιήστε τη συσκευή κυλώντας το πλήκτρο στο (2) προς τα δεξιά στο 0 και αποσυνδέστε το από την ηλεκτρική πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κρύα.
- Πριν επανατοποθετήσετε τη συσκευή, βάλτε τη βάση στήριξης στο θερμαντικό στοιχείο (1 ή 7) ως κάλυμμα προστασίας.
- Χρησιμοποιήστε το ειδικό μπλοκ ασφάλισης (4) για να κλείσετε το styler.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα ρεύματος πριν τις εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη που έχουν καθαριστεί είναι εντελώς στεγνά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το τροφοδοτικό δίκτυο.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι κρύα.
- Καθαρίστε την εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια των ζεστών μερών (8) και το χερούλι της συσκευής με ένα απαλό και υγρό πανί.
- Αφήστε το να στεγνώσει πλήρως πριν το επανενεργοποιήσετε.

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ





**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς.  
Πριν αποθηκεύσετε το προϊόν, αφήστε  
το πρώτα να κρυώσει εντελώς.**



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ τυλίγετε το καλώδιο  
τροφοδοσίας γύρω από τη συσκευή.**

## ΑΠΟΡΡΙΨΗ



Η συσκευασία της συσκευής αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά. Απορρίψτε τη συσκευασία σύμφωνα με τους κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος.



Σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/EU σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου πάνω στη συσκευή ή τη συσκευασία της δείχνει ότι το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται χωριστά από τα άλλα απόβλητα στο τέλος της αωφέλιμης ζωής του. Ωστόσο ο χρήστης πρέπει να παραδίδει τη συσκευή σε ένα κατάλληλο κέντρο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εναλλακτικά, ο χρήστης μπορεί να παραδώσει τη συσκευή που θέλει να απορρίψει στον μεταπωλητή όταν αγοράσει μια άλλη ισοδύναμη συσκευή. Στους μεταπωλητές των ηλεκτρονικών προϊόντων με επιφάνεια πώλησης τουλάχιστον 400 m<sup>2</sup> μπορείτε επίσης να παραδώσετε δωρεάν, χωρίς την υποχρέωση αγοράς, τα ηλεκτρονικά προϊόντα προς διάθεση με διαστάσεις κάτω των 25 cm. Η κατάλληλη διαφοροποιημένη συλλογή για την επακόλουθη ανακύκλωση της συσκευής, η επεξεργασία και η απόρριψη με σεβασμό στο περιβάλλον συμβάλει στην αποφυγή πιθανών δυσμενών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία και θα προωθήσει την επαναχρησιμοποίηση ή/και την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται η συσκευή.

## ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η συσκευή διαθέτει εγγύηση για περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία παράδοσης. Λάβετε ως σημείο αναφοράς την ημερομηνία που αναγράφεται στην απόδειξη/τιμολόγιο (με την προϋπόθεση ότι είναι ευανάγνωστο), εκτός αν ο αγοραστής δεν αποδείξει ότι η παράδοση είναι μεταγενέστερη.

Σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος που προηγείται της ημερομηνίας παράδοσης, είναι εγγυημένη η επισκευή ή αντικατάσταση χωρίς επιβάρυνση της συσκευής, εκτός αν ένα από τα διορθωτικά μέτρα είναι δυσανάλογο του άλλου. Ο αγοραστής οφείλει να καταγγείλει σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης την έλλειψη συμμόρφωσης εντός δύο μηνών από την ανακάλυψη του ελαττώματος.

Δεν καλύπτονται από την εγγύηση όλα τα μέρη που μπορεί να αποδειχθούν ελαττωματικά εξαιτίας:

- a. ζημιών κατά τη μεταφορά ή λόγω τυχαίας πτώσης,
- b. λανθασμένης εγκατάστασης ή ανεπάρκειας της ηλεκτρικής εγκατάστασης,
- c. επισκευών ή τροποποιήσεων από μη εξουσιοδοτημένα άτομα,
- d. έλλειψης ή λανθασμένης συντήρησης και καθαρισμού,
- e. προϊόν ή/και μέρη του προϊόντος που υπόκεινται σε φθορά ή/και είναι





- αναλώσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης χρόνου χρήσης των μπαταριών που οφείλεται στη χρήση ή στο χρόνο.
- f. μη τήρησης των οδηγιών λειτουργίας της συσκευής, αμέλεια ή απρόσεκτη χρήση,
  - g. συνεστραμμένο, υπερβολικά λυγισμένο ή τραβηγμένο καλώδιο τροφοδοσίας,
  - h. μαλλιά στον ανεμιστήρα,
  - i. βρύμικο φίλτρο εισόδου κρύου αέρα που προκαλεί υπερθέρμανση του μοτέρ,
  - j. τυχαία πτώση κατά τη χρήση,
  - k. χρήση μη γνήσιων εξαρτημάτων ή εξοπλισμού συντήρησης,
  - l. χρήση χημικών πριοϊόντων για τον καθαρισμό της συσκευής,
  - m. χρήση σπρέι μαλλιών ή άλλων σπρέι κατά τη χρήση.

**EL**

Η παραπάνω λίστα είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική, εφόσον η παρούσα εγγύηση αποκλείεται για όλες εκείνες τις **περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε κατασκευαστικά ελαττώματα** της συσκευής.

Η εγγύηση επίσης ακυρώνεται σε όλες τις περιπτώσεις ακατάλληλης χρήσης της συσκευής και σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης.

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προέρχονται αμέσως ή έμμεσα από άτομα, πράγματα και κατοικίδια, λόγω αδυναμίας συμμόρφωσης με όλες τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο «Βιβλιαράκι οδηγιών και προειδοποίησεων» σχετικά με την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση της συσκευής.

Με την επιφύλαξη τυχόν συμβατικών δεσμεύσεων προς τον πωλητή.

### Τρόπος τεχνικής εξυπηρέτησης

Η επισκευή της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης. Η ελαττωματική συσκευή, αν είναι σε εγγύηση, θα πρέπει να φτάσει στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης μαζί με ένα φορολογικό έγγραφο που να βεβαιώνει την ημερομηνία πώλησης ή παράδοσης.





## ÚVOD

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Jsme si jisti, že oceníte jeho kvalitu a spolehlivost, neboť byl navržen a vyroben s cílem uspokojit požadavky zákazníků. Tyto instrukce týkající se používání odpovídají evropské normě EN 82079.



### POZOR! Pokyny a upozornění pro bezpečné používání přístroje.

Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití a zejména bezpečnostní pokyny a varování, které musí být dodrženy. Uchovávejte tento návod spolu se svým ilustračním průvodcem pro použití v budoucnu. Pokud přístroj postoupíte jinému uživateli, ujistěte se také o předání této dokumentace.

CZ

**① POZNÁMKA:** Pokud by bylo obtížné pochopit jakoukoli část tohoto návodu nebo v případě jakýchkoli pochybností kontaktujte společnost na adresu uvedené na poslední straně před použitím výrobku.

**① POZNÁMKA:** Osoby se zrakovým postižením mohou využít digitální verze tohoto návodu k použití na webových stránkách [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com).

## OBSAH

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Úvod .....                           | 41 |
| Bezečnostní poznámky.....            | 42 |
| Vysvětlivky symbolů.....             | 44 |
| Popis přístroje a příslušenství..... | 44 |
| Užitečné rady .....                  | 44 |
| Způsob použití.....                  | 45 |
| Údržba a čištění.....                | 46 |
| Uschovávání .....                    | 46 |
| Likvidace.....                       | 46 |
| Servisní služba a záruka.....        | 47 |
| Ilustrační průvodce.....             | 1  |
| Technické údaje .....                | 1  |





## BEZEČNOSTNÍ POZNÁMKY

- Po rozbalení se ujistěte, že přístroj je neporušený, kompletní se všechny jeho částmi, jak je znázorněno v ilustračním průvodci a nevykazuje žádné známky poškození. V případě jakýchkoli pochybností výrobek nepoužívejte a obraťte se na autorizované servisní středisko.



**POZOR!** Před použitím z přístroje odstraňte případné komunikační materiály, jako jsou štítky, cedulky apod.



**POZOR!** Riziko udušení. Děti si nesmějí hrát s obalem. Udržujte plastový sáček mimo dosah dětí.

- Tento přístroj musí být používán pouze k účelu, pro který byl navržen, a sice jako kulma pro domácí použití. Jakékoli jiné použití není v souladu se zamýšleným použitím, a tudíž je považováno za nebezpečné.
- Před připojením přístroje k elektrické síti zkонтrolujte, zda napětí a frekvence uvedené v technických informacích přístroje odpovídají údajům napájecí sítě, kterou máte k dispozici. Technické údaje se nacházejí na přístroji a napáječi, je-li součástí (viz ilustrační průvodce).
- Přístroj mohou používat děti mladší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, popřípadě nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi za předpokladu, že jsou pod dohledem, nebo poté, co obdržely pokyny pro bezpečné používání přístroje a pochopily související nebezpečí. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Děti tento přístroj nesmějí používat jako hračku. Úkony čištění a údržby určené k provádění uživatelem nesmějí vykonávat děti bez dozoru.
- ☒ Tento přístroj **NEPOUŽÍVEJTE**, máte-li mokré





nebo vlhké ruce či nohy.

- ☒ Pokud chcete odpojit zástrčku ze zásuvky, NETAHEJTE za šňůru ani za samotný přístroj.
- ☒ NETAHEJTE za napájecí kabel přístroje ani jej jeho prostřednictvím nezvedejte.
- ☒ Přístroj NEVYSTAVUJTE působení vlhkosti nebo atmosférickým vlivům (děšť, slunce apod.) nebo příliš vysokým teplotám.
- Pokud je přístroj zapnutý, mějte ho pod dozorem.
- Před čištěním nebo údržbou přístroje a v případě jeho nečinnosti pokaždé odpojte zástrčku přístroje z napájecího elektrického okruhu.
- V případě závady nebo špatné funkce přístroj vypněte a nezasahujte do něj. Za účelem případné opravy se obracejte výhradně na autorizované servisní středisko.
- V případě poškození napájecího kabelu musí být tento vyměněn v autorizovaném servisním středisku, aby se předešlo jakémukoli riziku.
- Používáte-li přístroj v koupelně, odpojte zástrčku ze zásuvky, neboť voda představuje nebezpečí i v případě, že je přístroj vypnutý.
- Pro zvýšení bezpečnosti doporučujeme do elektrického obvodu koupelny nainstalovat proudový chránič, u něhož rozdílový proud při jmenovitém provozu není větší než 30 mA (ideální je 10 mA). Je vhodné nechat si poradit instalačním technikem.



**POZOR! NEPOUŽÍVEJTE** tento přístroj v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.

- ☒ Tento přístroj nesmí přijít do styku s vodou, jakýmikoli kapalinami, spreji nebo párou. Při čištění a provádění údržby se řídte výhradně příslušným odstavcem tohoto manuálu.
- Tento přístroj se smí používat pouze na lidské vlasy. Tento přístroj NEPOUŽÍVEJTE na zvířatech





ani na parukách a příčescích vyrobených ze syntetických materiálů.

- Technické parametry přístroje jsou uvedeny na vnější straně balení.
- Přístroj používejte pouze s dodaným příslušenstvím, které je jeho nedílnou součástí.

## VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ



Upozornění



Všeobecný zákaz



Přístroj třídy II



Poznámka



Ne pro použití ve vaně  
nebo ve sprše

CZ

## POPIS PŘÍSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Přehlédněte si ilustračního průvodce na str. I pro zkontrolování obsahu balení. Všechny obrázky se nacházejí na vnitřních stránkách obalu.

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 1. Příslušenství pro měkké vlny      | odblokování příslušenství pro měkké vlny (1) nebo výrazné (7) vlny |
| 2. Vypínač On/Off a regulace teploty | 7. Příslušenství pro výrazné vlny                                  |
| 3. Napájecí kabel                    | 8. Horní vyhřívané válečky   |
| 4. Blokovací uzávěr kulmy            | 9. Chladná špička  |
| 5. Technické údaje                   | 10. Nosná základna/ochranný kryt                                   |
| 6. Tlačítka pro zablokování/         |  |

Charakteristiky přístroje jsou uvedeny na vnější straně balení.

Používejte pouze dodané příslušenství.

## UŽITEČNÉ RADY

Osvojení si techniky používání kulmy si vyžaduje několik malých počátečních kroků, které vám umožní rychle dosáhnout požadovaných účinků. Doba použití je variabilní v závislosti na zkušenostech s použitím nástroje a účesu, který chcete vytvořit.

- Ujistěte se, že vaše vlasy jsou celkem suché, čisté, bez laku, pěny anebo gelu na vlasy.
- Rozčeštěte vlasy tak, abyste odstranili eventuální zauzlení. Začněte s úpravou na zátylku, pak pokračujte po bocích a skončete na čele.
- Během používání, zahřívání a ochlazování žehličky na vlasy ji pokládejte na hladký a žáruvzdorný povrch.
- Během úpravy dávejte pozor, abyste příliš nepřibližovali ohřáté části k citlivým oblastem obličeje, uší, krku a pokožky.
- Po použití nechte kulmu na vlasy rádně vychladnout předtím, než ji uložíte na místo.





## ZPŮSOB POUŽITÍ



**POZOR! NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj, když jsou na něm viditelné známky poškození.**



**POZOR! NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj v blízkosti van, sprch, umyadel nebo jiných nádob obsahujících vodu. Přístroj nikdy neponořujte do vody.**



**POZOR! Riziko požáru. Na vlasy ani samotný přístroj NEAPLIKUJTE hořlavé výrobky.**

CZ

### PŘÍPRAVA VLASŮ

- Vlasy si umyjte obvyklým způsobem, pak je rozčešte, abyste odstranili zauzlení.
- Vlasy vysušte a vykartáčujte od kořínek ke konečkům.
- Rozdělte vlasy do skupin, počínaje na zátylku.

### POKYNY PRO POUŽITÍ

Vyberte typ vln, které chcete dosáhnout a pak umístěte příslušenství v odpovídajícím směru:

#### Pro vytvoření výrazné vlny

Pro změnu směru příslušenství ze strany „c“ na stranu „d“ [Obr. B], nastavte produkt dle ukázky na [Obr. D]. Jednou rukou držte stisknutá příslušná tlačítka odjištění (6), druhou uchopte chladnou špičku (9) a manuálně tak příslušenství otočte o 180° ve směru hodinových ručiček.

#### Pro vytvoření měkké vlny

Pro změnu směru ze strany „d“ na stranu „c“, nastavte produkt dle ukázky na [Obr. E]. Jednou rukou držte stisknutá příslušná tlačítka odjištění (6), druhou uchopte chladnou špičku (9) a manuálně tak příslušenství otočte o 180° proti směru hodinových ručiček.



**UPOZORNĚNÍ! Před změnou směru příslušenství se ujistěte, že je kulma chladná (1, 7, 8).**

- Umístěte přístroj na příslušnou nosnou základnu (10) [Obr. C].
- Zapojte kabel do napájecí sítě.

Pro zapnutí kulmy posuňte tlačítko zapnutí/vypnutí (on/off)(2) doleva umístěním na požadovanou teplotu mezi teplotami, uvedenými níže:

- Teplota 1: 160°C
- Teplota 2: 180°C
- Teplota 3: 200°C





V korespondenci teploty se rozsvítí led dioda, která bude blikat až po dosažení zvolené teploty.

- Jednou rukou napněte pramen vlasů, vložte jej mezi vyhřívané části (1 nebo 7 a 8), zavřete přístroj a podržte po dobu několika sekund. Zopakujte operaci stylingu po celé délce vlasu.



**POZOR! Pokaždé, když musíte položit přístroj během stylingu, položte jej na příslušnou nosnou základnu [Obr. C].**

- Po ukončení stylingu vlasů přístroj vypněte posunutím tlačítka (2) směrem doprava na 0 a odpojte jej z proudové zásuvky.
- Počkejte na ochlazení přístroje.
- Před uložením přístroje nasuňte nosnou základnu na ohřívací prvek (1 nebo 7) jako ochranný kryt.
- Na zavření a uložení kulmy použijte příslušnou uzavírací pojistku (4).

**CZ**

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ



**POZOR! Před čištěním nebo prováděním údržby vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.**



**POZOR! Ujistěte se, že veškeré součásti, které jste čistili, jsou před dalším použitím přístroje zcela suché.**

- Odpojte přístroj od napájecí sítě.
- Ujistěte se, že přístroj vychladl.
- Vycistěte vnější povrch i vnitřek vyhřívaných částí (8) a rukojet přístroje měkkým a vlhkým hadříkem.
- Nechte kompletně vysušit před dalším opětovným zapnutím.

## USCHOVÁVÁNÍ



**POZOR! Riziko požáru. Před uložením nechejte přístroj zcela vychladnout.**



**POZOR! NENAVÍJEJTE přívodní kabel okolo přístroje.**

## LIKVIDACE





Obal výrobku je z recyklovatelných materiálů. Obalový materiál zlikvidujte v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.



V souladu se směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) symbol přeškrtnuté popelnice na přístroji nebo jeho obalu znamená, že přístroj na konci své životnosti musí být likvidován odděleně od ostatního odpadu. Uživatel proto musí odevzdat přístroj do specifického recyklačního střediska pro elektrická a elektronická zařízení. Případně může uživatel při nákupu nového (obdobného) přístroje předat přístroj, který si přeje zlikvidovat, obchodníkovi. Uživatel může předat elektronické výrobky o velikosti menší než 25 cm prodejcům elektronických výrobků, kteří mají prodejní plochu nejméně 400 m<sup>2</sup>, a to bezplatně a bez závazku ke koupi. Vhodně separovaný sběr s cílem zajistit recyklaci odevzdaného přístroje, jež zahrnuje úpravu a ekologickou likvidaci, zamezuje nepříznivým dopadům na životní prostředí a zdraví a podporuje opětovné využití a/nebo recyklaci materiálů, ze kterých se přístroj skládá.

CZ

## SERVISNÍ SLUŽBA A ZÁRUKA

Na přístroj se vztahuje záruka v délce 2 let od data dodání. Je platné datum uvedené na účtence/faktuře (za předpokladu, že jsou jasné čitelné); v opačném případě pouze tehdy, může-li kupující prokázat, že dodávka byla provedena později.

V případě vady výrobku existující před dnem doručení se zaručuje oprava nebo výměna přístroje bez jakéhokoliv poplatku, pokud jedno z těchto dvou nápravných opatření není nepoměrné ve srovnání s druhým. Kupující je povinen oznámit autorizovanému servisnímu středisku vadu do dvou měsíců od jejího zjištění.

Záruka se nevztahuje na všechny části, které mohou být vadné v důsledku:

- a. poškození způsobené přepravou nebo náhodnými pády;
- b. nesprávné instalace nebo nevhodného elektrického systému,
- c. oprav nebo úprav provedených neoprávněnými osobami;
- d. chybějící nebo nesprávné údržby a čištění,
- e. efektu opotřebení či spotřeby, kterému/které podléhá výrobek a/nebo jeho části, a to včetně zkrácení doby použití baterie v důsledku používání nebo postupu času,
- f. nedodržení pokynů pro provoz přístroje, nedbalosti nebo neopatrného zacházení,
- g. zkrouceného příliš zohýbaného nebo vytaženého napájecího kabelu,
- h. vlasů zachycených ve ventilátoru,
- i. znečištěného filtru přívodního studeného vzduchu, který způsobuje přehřívání motoru,
- j. náhodného upuštění přístroje při používání,





- k.** použití neoriginálního příslušenství nebo vybavení k provádění údržby,
- l.** použití chemických prostředků k čištění přístroje,
- m.** použití laku na vlasy nebo jiných typů sprejů současně s používáním přístroje.

Výše uvedený seznam slouží pouze jako příklad a není vyčerpávající. Tato záruka se nevztahuje na **případy, kdy nelze prozkoumat výrobní vady** přístroje.

Ze záruky jsou také vyloučeny všechny případy nesprávného použití přístroje a případy profesionálního použití.

Společnost IMETEC nenese žádnou zodpovědnost za případné škody, které mohou mít přímý či nepřímý dopad na osoby, předměty a zvířata v důsledku nedodržení všech pokynů uvedených v „Příručce pokynů a upozornění“, pokud jde o instalaci, použití a údržbu.

Tímto nejsou dotčeny jakékoli smluvní závazky vůči prodávajícímu.

**CZ**

### Způsoby asistence

Oprava přístroje musí být prováděna autorizovaným servisním střediskem. Vadný přístroj, pokud se na něj vztahuje záruka, musí být zaslán do servisního střediska spolu s potvrzením, které prokazuje datum prodeje nebo dodávky.





## ÚVOD

Vážený zákazník, d'akujeme za zakúpenie nášho výrobku. Sme si istí, že oceníte jeho kvalitu a spoločnosť, pretože bol navrhnutý a vyrobený s cieľom maximálne uspokojiť požiadavky zákazníkov. Tento návod na použitie je v súlade s európskou normou EN 82079.



### **UPOZORNENIE! Pokyny a upozornenia na bezpečné používanie výrobku.**

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte návod na používanie a najmä bezpečnostné pokyny a upozornenia, ktoré musia byť dodržiavané. Uchovávajte tento návod spolu s ilustračným sprievodcom pre potreby nahliadnutia v budúcnosti. Pokiaľ výrobok postúpite inému používateľovi, odovzdajte mu súčasne aj kompletnú dokumentáciu.

SK

**(i) POZNÁMKA:** ak by vznikli ľažkosti s pochopením niektorých častí tohto návodu, alebo v prípade akýchkoľvek pochybností, pred použitím výrobku kontaktujte firmu na adrese uvedenej na poslednej strane.

**(i) POZNÁMKA:** slabozraké osoby môžu využiť digitálnu verziu tohto návodu na webových stránkach [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com)

## OBSAH

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Úvod .....                           | 49 |
| Bezečnostné poznámky .....           | 50 |
| Vysvetlivky symbolov .....           | 52 |
| Popis prístroja a príslušenstva..... | 52 |
| Užitočné rady .....                  | 52 |
| Použitie .....                       | 53 |
| Údržba a čistenie .....              | 54 |
| Uschovávanie .....                   | 54 |
| Likvidácia .....                     | 55 |
| Servisná služba a záruka.....        | 55 |
| Ilustrovaný sprievodca .....         | 1  |
| Technické údaje.....                 | 1  |





## BEZEČNOSTNÉ POZNÁMKY

- Po rozbalení sa uistite, že prístroj je neporušený, kompletný so všetkými jeho časťami, ako je znázornené v ilustračnom sprievodcovi a nevykazuje žiadne známky poškodenia. V prípade akýchkoľvek pochybností výrobok nepoužívajte a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.



**UPOZORNENIE!** Pred použitím odstráňte z výrobku prípadné informačné materiály ako sú nálepky, štítky atď.



**UPOZORNENIE!** Riziko udusenia.  
Deti sa nesmú hrať s obalom. Uchovávajte plastové vrecko mimo dosahu detí.

SK

- Tento prístroj musí byť používaný iba na účel, pre ktorý bol navrhnutý, a sice ako kulma na vlasys pre domáce použitie. Akékoľvek iné použitie nie je v súlade so zamýšľaným použitím, a teda je považované za nebezpečné.
- Pred pripojením výrobku do elektrickej siete sa ubezpečte, že napätie a frekvencia uvedené v technických údajoch k výrobku zodpovedajú údajom napájacej siete. Technické údaje sa nachádzajú na samotnom zariadení a na napájači, ak je k dispozícii (pozri ilustračného sprievodcu).
- Tento výrobok môžu používať deti od veku 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo ak dostali inštrukcie týkajúce sa bezpečného použitia výrobku a pochopili súvisiace nebezpečenstvo. Deti sa nesmú s výrobkom hrať. Čistenie a údržbu, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- ☒ NEPOUŽÍVAJTE výrobok s mokrými rukami alebo vlhkými či bosými nohami.





- ☒ **NEŤAHAJTE** za napájací kábel alebo za samotný výrobok, ak chcete vytiahnuť zástrčku z elektrickej zásuvky.
- ☒ **NEŤAHAJTE** ani nezdvívajte výrobok za napájací kábel.
- ☒ **NEVYSTAVUJTE** výrobok vlhkosti a atmosferickým vplyvom (dážď, slnko atď.) alebo extrémnym teplotám.
- **NENECHÁVAJTE** výrobok bez dozoru, keď je zapnutý.
- Pred čistením alebo údržbou výrobku, a v prípade jeho nečinnosti, zakaždým odpojte jeho zástrčku z napájacieho elektrického okruhu.
- V prípade chyby alebo nesprávneho chodu výrobok vypnite a nemanipulujte s ním. Pri prípadnej oprave sa obráťte len na autorizovaný servis. **SK**
- V prípade poškodenia napájacej šnúry musí byť táto vymenená v autorizovanom servisnom stredisku, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
- Keď výrobok používate v kúpeľni, po použití ho vytiahnite zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je výrobok vypnutý.
- Pre zvýšenú ochranu sa odporúča inštalovať do elektrického obvodu napájajúceho kúpeľňu prúdový chránič (RCD) s menovitým vypínacím reziduálnym prúdom maximálne 30 mA (ideálne 10 mA). Porad'te sa so svojím inštalatérom.



**UPOZORNENIE! NEPOUŽÍVAJTE** tento výrobok v blízkosti vaní, sprách, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.

- ☒ Tento výrobok nesmie prísť do styku s vodou, inými tekutinami, sprejmi, parou. Pri čistení a údržbe sa riad'te výlučne príslušnými odsekmi tohto návodu.
- Tento výrobok sa smie používať iba na ľudské vlasy. **NEPOUŽÍVAJTE** výrobok na zvieratá, parochne alebo príčesky zo syntetického materiálu.
- Údaje o vlastnostiach výrobku sa nachádzajú na





vonkajšom obale.

- Výrobok používajte iba s dodaným príslušenstvom, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

## VYSVETLIVKY SYMBOLOV

|  |   |  |                 |
|--|---|--|-----------------|
|  | Upozornenie                             |  | Všeobecný zákaz |
|  | Prístroj triedy II                      |  | Poznámka        |
|  | Nie pre použitie vo vani alebo v sprche |  |                 |

## SK POPIS PRÍSTROJA A PRÍSLUŠENSTVA

Pozrite si ilustrovaného sprievodcu na strane I. pre kontrolu obsahu balenia. Všetky obrázky sa nachádzajú na vnútorných stranach obálky.

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. Príslušenstvo pre mäkké vlny       | odblokovanie príslušenstvo pre mäkké vlny (1) alebo výrazné (7) vlny |
| 2. Vypínač On/Off a regulácia teploty | 7. Príslušenstvo pre výrazné vlny                                    |
| 3. Napájací kábel                     | 8. Horné vyhrievané valčeky  |
| 4. Blokovací uzáver kulmy             | 9. Studená špička  |
| 5. Technické údaje                    | 10. Nosná základňa/ochranný kryt                                     |
| 6. Tlačidlá pre zablokovanie/         |  |

Vlastnosti prístroja sú uvedené na vonkajšom obale.

Používajte výhradne dodávané príslušenstvo.

## UŽITOČNÉ RADY

Osvojenie si techniky používania kulmy si vyžaduje niekoľko malých počiatočných krokov, ktoré vám umožnia rýchlo dosiahnuť požadované účinky. Doba použitia závisí od skúsenosti narábania s prístrojom a od účesu, ktorý chcete vytvoriť.

- Uistite sa, že vaše vlasy sú celkom suché, čisté, bez laku, peny alebo gelu na vlasy.
- Rozčesťte vlasy tak, aby ste odstránili eventuálne zauzlenie. Začnite s úpravou na zátylku, potom pokračujte po bokoch a skončite na čele.
- Počas používania, zahrievania a ochladzovania žehličky na vlasy ju ukladajte na hladký a ziaruvzdorný povrch.
- Počas úpravy dávajte pozor, aby ste príliš nepribližovali vyhriate časti prístroja k citlivým oblastiam tváre, uší, krku alebo pokožky.
- Po použíti nechajte kulmu na vlasy pokiaľ možné vychladnúť pred jej uložením na miesto.





## POUŽITIE



**UPOZORNENIE!** Nepoužívajte výrobok, ak vám spadol, alebo ak je viditeľne poškodený.



**UPOZORNENIE!** NEPOUŽÍVAJTE tento výrobok v blízkosti vaní, správ, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu. Výrobok nikdy nedávajte do vody.



**UPOZORNENIE!** Nebezpečenstvo požiaru. NEPOUŽÍVAJTE na vlasy alebo na spotrebiči horľavé produkty.

SK

### PRÍPRAVA VLASOV

- Umyte si vlasy zvyčajným spôsobom, potom ich rozčešte, aby ste odstránili zauzlenie.
- Vlasy vysušte a vykefujte od korienkov ku koncom.
- Rozdeľte vlasy do skupín, začínajúc na zátylku.

### POKONY NA POUŽITIE

Vyberte typ vína, ktoré chcete dosiahnuť a potom umiestnite príslušenstvo v zodpovedajúcom smere:

#### Na vytvorenie výraznej vlny

Na zmenu smeru príslušenstva zo strany „c“ na stranu „d“ [Obr. B], nastavte produkt podľa ukážky na [Obr. D]. Jednou rukou držte stlačené príslušné tlačidlá odistenia (6), druhou uchopte studenú špičku (9) a príslušenstvo manuálne otočte o 180° v smere hodinových ručičiek.

#### Na vytvorenie mäkkej vlny

Na zmenu smeru zo strany „d“ na stranu „c“, nastavte produkt podľa ukážky na [Obr. E]. Jednou rukou držte stlačené príslušné tlačidlá odistenia (6), druhou uchopte studenú špičku (9) a príslušenstvo manuálne otočte o 180° proti smeru hodinových ručičiek.



**UPOZORNENIE!** Pred zmenou smeru príslušenstva sa ubezpečte, že kulma je studená (1, 7, 8).

- Umiestnite prístroj na príslušnú nosnú základňu (10) [Obr. C]
- Zapojte kábel do napájacej siete.

Na zapnutie kulmy posuňte tlačidlo zapnutia/vypnutia (on/off) (2) doľava umiestnením na požadovanú teplotu medzi teplotami, uvedenými nižšie:

- Teplota 1: 160°C
- Teplota 2: 180°C





- Teplota 3: 200°C

V korešpondencii teploty sa rozsvieti led dióda, ktorá bude blikať až po dosiahnutie zvolenej teploty.

- Jednou rukou napnite prameň vlasov, vložte ho medzi vyhrievané časti (1 alebo 7 a 8), zatvorte prístroj a podržte po dobu niekoľkých sekúnd. Zopakujte operáciu stylingu po celej dĺžke vlasu.



**UPOZORNENIE! Zakaždým, keď musíte položiť prístroj počas stylingu, položte ho na príslušnú nosnú základňu [Obr. C]**

- Po ukončení stylingu vlasov prístroj vypnite posunutím tlačidla (2) smerom doprava na 0 a jeho odpojením od zásuvky.
- Počkajte na ochladenie prístroja.
- Pred uložením prístroja nasuňte nosnú základňu na ohrevací prvok (1 alebo 7) ako ochranný kryt.
- Na zatvorenie a uloženie kulmy použite príslušný poistný uzáver (4).

**SK.**

## ÚDRŽBA A ČISTENIE



**UPOZORNENIE! Pred čistením alebo údržbou kábel spotrebiča vždy vytiahnite zo zásuvky.**



**UPOZORNENIE! Ak chcete spotrebič znova používať, všetky vyčistené časti musia byť úplne suché.**

- Odpojte prístroj od napájacej siete.
- Uistite sa, že prístroj vychladol.
- Vycistite vonkajší povrch aj vnútro vyhrievaných častí (8) a rukoväť prístroja mäkkou a vlhkou handičkou.
- Nechajte kompletne vysušiť pred opäťovným zapnutím.

## USCHOVÁVANIE



**UPOZORNENIE! Nebezpečenstvo požiaru. Pred odložením výrobku ho nechajte úplne vychladnúť.**



**UPOZORNENIE! NEOMOTÁVAJTE napájací kábel okolo spotrebiča.**





## LIKVIDÁCIA



Obal výrobku je z recyklovateľných materiálov. Zlikvidujte ho v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia.



V súlade so smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) symbol preciarknutého odpadkového koša na spotrebici alebo jeho obale znamená, že výrobok na konci svojej životnosti je potrebné likvidovať oddelene od ostatného odpadu. Používateľ preto musí odovzdať výrobok do špecifického recyklačného strediska pre elektrické a elektronické zariadenia. Prípadne môže používateľ odovzdať spotrebici, ktorý chce vyhodiť, v obchode, keď si kupuje nový ekvivalentný spotrebici. U predajcov elektroniky s predajnou plochou najmenej 400 m<sup>2</sup> je tiež možné zdarma a bez povinnosti následnej kúpy odovzdať elektronické výrobky s rozmermi menšími ako 25 cm. Adekvátny separovaný zber vyradených výrobkov pre ich následnú recykláciu, spracovanie a ekologickú likvidáciu prispieva k predchádzaniu negatívnych účinkov na životné prostredie a zdravie a podporuje opäťovné použitie a/alebo recykláciu materiálov, z ktorých sa zariadenie skladá.

SK

## SERVISNÁ SLUŽBA A ZÁRUKA

Záručná lehota výrobku je dva roky od dňa doručenia. Platí dátum uvedený na účtenke/faktúre (za predpokladu, že sú jasne čitateľné); v opačnom prípade iba vtedy, ak kupujúci môže preukázať, že dodávka bola vykonaná neskôr.

V prípade chyby výrobku existujúcej pred dňom doručenia sa zaručuje bezplatná oprava alebo výmena výrobku okrem prípadu, ak by jeden z uvedených spôsobov bol zjavne nevýhodnejší ako druhý. Kupujúci je povinný označiť servisnému autorizovanému stredisku chybu do dvoch mesiacov od jej zistenia.

Záruka sa nevzťahuje na všetky časti, ktoré môžu byť chybné v dôsledku:

- a. poškodenia počas dopravy alebo náhodného spadnutia,
- b. nesprávnej montáže alebo nevhodného použitia elektrického zariadenia,
- c. opráv alebo úprav vykonaných neautorizovaným pracovníkom,
- d. chýbajúcej alebo nesprávnej údržby a čistenia,
- e. ak výrobok a/alebo časti výrobku podliehajú opotrebovaniu a/ alebo spotrebe, vrátane zníženia časovej kapacity batérií (ak sú súčasťou) v dôsledku ich používania a veku,
- f. nedodržania pokynov na prevádzku zariadenia, nedbalivosti alebo neopatrného zaobchádzania,
- g. pokrúteného, nadmerne ohýbaného alebo ťahaného napájacieho kábla,





- h. vlasov vo ventilátore,
- i. špinavého filtra prívodného studeného vzduchu, čo spôsobuje prehrievanie motora,
- j. náhodného pádu pri používaní,
- k. používania iného príslušenstva než je originálne alebo pomôcok na údržbu,
- l. použitia chemických látok na čistenie spotrebiča,
- m. používania laku na vlasy alebo iných sprejov počas používania.

Vyššie uvedený zoznam slúži ako príklad a nie je vyčerpávajúci a táto záruka sa nevzťahuje ani na všetky tie **prípady, ktoré nemožno pripísať výrobným chybám výrobku**.

Zo záruky sú tiež vylúčené všetky prípady nesprávneho použitia výrobku a prípady profesionálneho použitia.

Výrobca odmieta akúkolvek zodpovednosť za prípadné škody priamo alebo nepriamo spôsobené osobami, vecami a domácimi zvieratami v dôsledku nedodržania všetkých predpisov uvedených v príslušnom „Dokumente s pokynmi a upozorneniami“ ohľadne montáže, použitia a údržby zariadenia.

Týmto nie sú dotknuté akékolvek zmluvné záväzky voči predávajúcemu.

SK

### Servisné zásahy

Oprava výrobku musí byť vykonávaná autorizovaným servisným strediskom. Chybný výrobok, ak sa naň vzťahuje záruka, musí byť zaslaný do servisného strediska spolu s potvrdením, ktoré preukazuje dátum predaja alebo dodávky.





## BEVEZETÉS

Kedves Vásárlónk! Köszönjük, hogy termékünket választotta. Biztosak vagyunk abban, hogy meg lesz elégedve termékünk minőségével és megbízhatóságával, amelyet ügyfeleink megelégedését szem előtt tartva terveztünk és gyártottunk. Ez a használati útmutató megfelel az EN 82079 európai szabványnak.



### FIGYELEM! Utasítások és figyelmeztetések a biztonságos használat érdekében.

A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen a használati utasításokat, főként a biztonsági figyelmeztetéseket és utasításokat, és ügyeljen azok betartására. Órizze meg ezt a kézikönyvet a képes útmutatóval együtt a későbbi hivatkozás érdekében. Amennyiben a készüléket átadja másoknak, mellékelje a teljes dokumentációt is.

HU

**(i) MEGJEGYZÉS:** Ha gondja van a kézikönyv értelmezésével, vagy kérdése merül fel, a termék használata előtt forduljon munkatársainkhoz az utolsó oldalon jelzett címen.

**(i) MEGJEGYZÉS:** A gyengén látók a következő weboldalon tekinthetik meg jelen használati utasítás digitális verzióját: [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com).

## TÁRGY MUTATÓ

|  |    |
|--|----|
| Bevezetés .....                          | 57 |
| Biztonsági tudnivalók .....              | 58 |
| Jelmagyarázat .....                      | 60 |
| A készülék és a tartozékok leírása ..... | 60 |
| Hasznos tanácsok .....                   | 60 |
| Készülék használata .....                | 61 |
| Karbantartás és tisztítás .....          | 62 |
| Tárolás .....                            | 62 |
| A készülék ártalmatlansítása .....       | 63 |
| Szerviz és garancia .....                | 63 |
| Képes útmutató .....                     | I  |
| Műszaki adatok .....                     | I  |





## BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- Kicsomagolás után győződjön meg arról, hogy a készülék ép, a csomagolásban a képes útmutatón szereplő összes alkatrész benne van, és nem lát rajta sérülésre utaló jeleket. Ha bármilyen kétsége támad, ne használja a készüléket, hanem forduljon egy márkaszervizhez.



**FIGYELEM!** Használat előtt távolítsan el a készülékről minden tájékoztató anyagot (pl. címkét, feliratot stb.).



**VIGYÁZAT!** Fulladásveszély.

Gyermekek ne játsszanak a csomagolással. A műanyag tasakot tartsa gyermekektől távol.

HU

- Jelen készüléket csak arra a célra lehet használni, amelyre eredetileg terveztek, vagyis otthoni felhasználású hajszűtővasként. minden egyéb használat nem felel meg a rendeltetésszerű felhasználásnak, és ezért veszélyt jelent.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózatra, ellenőrizze, hogy a készülék műszaki adatainál jelzett feszültség- és frekvenciaérték megegyezik-e az elektromos hálózat jellemzőivel. Az értékek a terméken vagy a tápegységen (ha van) találhatók (lásd a termék részeit bemutató ábrát).
- A készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyerekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve a megfelelő tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy csak akkor, ha a készülék biztonságos használatáról útmutatást kaptak, és tisztában vannak a készülék használatából eredő veszélyekkel. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel! A készülék tisztítását és karbantartását a felhasználónak kell elvégeznie; felügyelet nélkül hagyott gyermekek nem végezhetik el.





- ☒ NE használja a készüléket, ha a vizes a keze, nedves a lába, vagy mezítláb van.
- ☒ A dugót NE a tápkábelnél vagy a készüléknél fogva húzza ki a hálózati csatlakozóból.
- ☒ NE húzza vagy emelje fel a készüléket a tápkábelnél fogva.
- ☒ NE tegye ki a készüléket nedvességnek, az időjárás hatásainak (esőnek, napsütésnek stb.), illetve szélsőséges hőmérsékletnek.
- Működés közben NE hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- Tisztítás és karbantartás előtt, illetve ha a készüléket nem használja, csatlakoztassa le azt a hálózatról.
- Meghibásodás vagy rendellenes működés esetén kapcsolja ki és ne használja a készüléket. A javítás érdekében forduljon hivatalos szervizközponthoz. HU
- Ha a tápkábel sérült, a kockázatok elkerülése érdekében a cserét hivatalos szervizközpontnak kell elvégeznie.
- Ha a készüléket fürdőszobában használja, használat után húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzatból, mivel a víz jelenléte kikapcsolt készülék esetén is veszélyes.
- A nagyobb biztonság érdekében javasoljuk, hogy a fürdőszobai hálózatot lássa el egy olyan áramvédőkapcsolóval, amelynek névleges megengedett hibaárama nem több, mint 30 mA (ideálisan 10 mA). Kérjen tanácsot villanyszerelőtől.



**VIGYÁZAT!** NE használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vízzel töltött tartály közelében.

- ☒ A készüléket nem érheti víz, egyéb folyadék, permet vagy gőz. A tisztítást és karbantartást kizárolag a jelen útmutató vonatkozó fejezeteinek megfelelően végezze el.
- A készülék kizárolag emberi hajon használható. NE használja a készüléket állatokon vagy szintetikus anyagból készült parókán, póthajon.





- A készülék jellemzőit lásd a külső csomagoláson.
- A készülék kizárolag a mellékelt tartozékokkal használható, amelyek annak részét képezik.

## JELMAGYARÁZAT

|  |   |  |                         |
|--|---|--|-------------------------|
|  | <i>Figyelmeztetés</i>   |  | <i>Általános tiltás</i> |
|  | <i>II osztályú készülék</i>                                       |  | <i>Megjegyzés</i>       |
|  | <i>Nem alkalmas fürdőkádban vagy zuhanyzóban való használatra</i> |  |                         |

## A KÉSZÜLÉK ÉS A TARTOZÉKAINAK LEÍRÁSA

**HU** A csomag tartalmának ellenőrzéséhez tekintse meg a képes útmutatót az I. oldalon. Az összes ábra a borítólap belső oldalain található.

- |  |  |
|--|--|
| 1. Lágy hullámokhoz való tartozék                      | Lágy (1) vagy határozott (7) hullámokhoz való tartozék |
| 2. On/Off (be-/ki-) kapcsoló és hőmérséklet-szabályozó | 7. Határozott hullámokhoz való tartozék                |
| 3. Tápkábel  | 8. Felülről fűtött cső                                 |
| 4. A hajformázó lezáró retesze                         | 9. Hőszigetelt vég                                     |
| 5. Műszaki adatok                                      | 10. Aljzat / Védőkendő                                 |
| 6. Lezáró/kijelző gombok                               |  |

A készülék műszaki tulajdonságait lásd a csomagoláson. Csak a termék csomagolásában található tartozékokat használja.

## HASZNOS TANÁCSOK

Az alábbiakban a hajformázó használatának elsajátításához szükséges kezdeti tanácsokat olvashatja, amelyek segítségével gyorsan elérheti a kívánt eredményt. A készülék használati ideje függ a készülék használatában szerzett jártasságtól és a kívánt frizurától.

- Győződjön meg arról, hogy haja tiszta, és nincsenek rajta lakk, hab vagy zselé maradványok.
- Fésülje ki haját csomómentesre. A hajformázást kezdje a tarkónál, majd haladjon fokozatosan előre a homlok felé.
- A hajsimító használata során, vagy miközben a készülék felmelegszik vagy kihűl, helyezze a hajsimítót egyenes, hőálló felületre.
- A hajformázás közben ügyeljen arra, hogy ne helyezze a készüléket túl közel az arcához, füléhez, nyakához vagy a fejbőréhez.
- A használatot követően mielőtt a készüléket elrakná, várja meg, hogy teljesen kihűljön.





## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA



**VIGYÁZAT!** Ne használja a készüléket, ha leesett, vagy látható sérülések vannak rajta.



**VIGYÁZAT!** NE használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más, vízzel töltött tartály közelében. Soha ne merítse a készüléket vízbe.



**VIGYÁZAT!** Tűzveszély. NE használjon gyúlékony anyagokat a haján vagy a készüléken.

### ELŐKÉSZÜLETEK A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁHOZ

- Mossa meg, és fésülje ki a haját a szokásos módon.
- Száritsa meg, és fésülje ki a haját a tövektől a hajvégek felé haladva.
- Ossza haját tincsekre, és kezdje a hajformázást a tarkónál.

HU

### HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Válassza ki az elkészíteni kívánt hullám típusát, és helyezze fel az annak megfelelő tartozékot:

#### Határozott hullámok készítéséhez

A tartozék átfordításához a „c“ oldalról a „d“ oldalra [B ábra], állítsa a terméket a [D ábrán] látható helyzetbe. Az egyik kezével tartsa lenyomva a kioldásra szolgáló gombokat (6), a másikkal fogja meg a hőszigetelt véget (9) és fordítsa el a tartozékot 180°-kal az óramutató járásával megegyező irányba.

#### Lágy hullámok készítéséhez

A tartozék átfordításához a „d“ oldalról a „c“ oldalra, állítsa a terméket az [E ábrán] látható helyzetbe. Az egyik kezével tartsa lenyomva a kioldásra szolgáló gombokat (6), és a másikkal fogja meg a hőszigetelt véget (9), és fordítsa el a tartozékot 180°-kal az óramutató járásával ellentétes irányba.



**FIGYELEM!** A tartozék irányának megfordítása előtt ellenőrizze, hogy a hajformázó kihúlt-e (1, 7, 8).

- Helyezze a készüléket a megfelelő aljzatra (10) [C ábra].
- Csatlakoztassa a kábelt a hálózathoz.

A hajformázó bekapcsolásához csúsztassa az on/off kapcsolót (2) balra, az alábbiakban jelzett hőmérsékleteknek megfelelő állásba:

- 1. hőmérséklet: 160°C





- 2. hőmérséklet: 180°C
- 3. hőmérséklet: 200°C

Az adott állásban világítani kezd egy LED, és addig villog, amíg a készülék el nem éri a kiválasztott hőmérsékletet.

- Az egyik kezével feszítsen ki egy hajtincset, helyezze az átforrósított részek (1 vagy 7 és 8) közé, zárja össze a készüléket, és tartsa pár másodpercig. Ismételje meg a műveletet a haj teljes hosszán.



**FIGYELEM! Amennyiben hajformázás közben le kell tennie a készüléket, helyezze azt vissza az aljzatra [C. ábra]**

- A készülék használatát követően csúsztassa a gombot (2) a jobb oldali 0 állásba, kikapcsolva ezzel a készüléket. Ezt követően húzza ki a csatlakozót a konnektorból.
- Várja meg, hogy a készülék teljesen kihúljön.
- Mielőtt elteszi a készüléket, illessze rá az aljzatot a fűtőelemre (1 vagy 7) védőkendőként.
- Mielőtt hajformázót elrakná, használja a lapzáró gombot (4) az összecsukásához.

HU •

## KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS



**VIGYÁZAT! Tisztítás vagy karbantartás előtt mindenig válassza le a készüléket az áramforrásról.**



**VIGYÁZAT! Mielőtt ismét használná a készüléket, győződjön meg arról, hogy a megtisztított részek teljesen megszáradtak.**

- Húzza ki a villásdugót az elektromos hálózatból.
- Ellenőrizze, hogy a készülék teljesen kihült-e.
- Tisztítsa meg az átforrásodott részek külső és belső felületeit (8) és a készülék nyelét egy puha nedves ronggyal.
- A további használat előtt hagyja a készüléket teljesen megszáradni.

## TÁROLÁS



**VIGYÁZAT! Tűzveszély. Hagyja teljesen lehűlni a készüléket, mielőtt eltenné.**





**VIGYÁZAT! NE tekerje a tápkábelt a készülékre.**

## A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

A termék csomagolása újrahasznosítható anyagokból készült. A csomagolást a környezetvédelmi előírások szerint helyezze a hulladékba.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvnek megfelelően a terméken vagy annak csomagolásán látható áthúzott hulladékgyűjtő azt jelzi, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem a háztartási hulladékba kell helyezni. A felhasználónak az elektromos és elektronikus hulladékok újrahasznosítását végző gyűjtőponton kell leadnia a készüléket. A kidobásra szánt készülék leadható abban az üzletben is, ahol ahoz hasonló új készüléket vásárol. A 25 cm-nél kisebb elektromos berendezések ingyenesen, vásárlási kötelezettség nélkül leadhatók a 400 m<sup>2</sup>-nél nagyobb alapterületű eladótérrel rendelkező műszaki áruházakban. Az elhasználódott készülékek megfelelő szelektív gyűjtése, majd újrahasznosítása (környezetkímélő kezelése és ártalmatlanítása) hozzájárul a környezet és az emberi egészség védelméhez, valamint megkönnyíti a készüléket alkotó anyagok újrafelhasználását és/vagy újrahasznosítását.

HU

## SZERVIZ ÉS GARANCIA

A termékre a szállítás dátumától számított két év garancia vonatkozik. A jótállás első napjának a bizonylaton/számlán szereplő (tisztán olvasható) dátumot kell tekinteni, kivéve azt az esetet, amelyben a vásárló bizonyítani tudja, hogy a készülék átadása ezt követően történt meg.

Az átadáskor már fennálló hibákat a gyártó garanciálisan, díjtalanul kijavítja, vagy indokolt esetben a készüléket díjtalanul kicseréli (kivéve, ha az egyik megoldás aránytalanul nagyobb költséget jelent a másiknál). A vevőnek a hiba észleléstől számított két hónapon belül tájékoztatnia kell a hivatalos szervizközpontot a nem megfelelő termékről.

A jótállás nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek a következő okok miatt léptek fel:

- a szállítás során vagy leejtéskor keletkezett kár,
- nem megfelelő beszerelés vagy elektromos rendszer,
- jogosulatlan személy által végzett javítás vagy módosítás,
- nem elegendő vagy nem megfelelő karbantartás vagy tisztítás,
- a kopásnak kitett és/vagy fogyóeszköz alkatrészek és/vagy termékek, ideértve a használat és az eltelt idő miatti élettartamcsökkenést az akkumulátor esetén.
- a használati útmutató utasításainak megszegése, hanyag vagy





- gondatlan használat,
- g. összetekeredett, túlzottan meghajlott vagy megfeszített tápkábel,
- h. hajszálak a ventilátorban,
- i. szennyezett hideglevégő-bemeneti szűrő, amely a motor túlmelegedését okozza,
- j. a készülék véletlen leejtése használat közben,
- k. nem eredeti tartozékok vagy karbantartási eszközök használata,
- l. vegyszerek használata a készülék tisztításakor,
- m. hajlakk vagy egyéb spray használata a készülék használatakor.

A fenti lista csak tájékoztató jellegű és nem teljes. A garancia semmilyen esetben sem vonatkozik **olyan körülményekre, amelyek nem a készülék gyártási hibájára vezethetők vissza.**

Nem érvényes továbbá a garancia a készülék nem rendeltetésszerű használata és professzionális alkalmazás esetén.

A gyártó semminemű felelősséget nem vállal a személyekben, tárgyakban vagy háziállatokban bekövetkező sérülésekért és károkért, amennyiben azok a „Használati utasítások és figyelmeztetések” c. kézikönyvben a készülék üzembe helyezésével, használatával és karbantartásával kapcsolatban leírtak be nem

**HU** tartásából erednek.

Ez alól kivételt csak az jelent, ha a forgalmazóval kötött jótállási szerződésben ettől eltérő feltételek szerepelnek.

### Terméktámogatás

A készülék javítását kizárolag hivatalos szervizközpont végezheti. A jótállás időtartama alatt a hibás készüléket a vásárlás napját igazoló bizonylattal együtt kell a szervizszolgálatnak eljuttatni.





## WPROWADZENIE

Szanowni Państwo! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Jesteśmy przekonani, że docenią Państwo jego jakość i niezawodność, gdyż został on zaprojektowany i wykonany z myślą o zadowoleniu klienta. Niniejsza instrukcja użytkowania jest zgodna z normą europejską EN 82079.



### OSTRZEŻENIE! Instrukcje i ostrzeżenia zapewniające bezpieczne użytkowanie.

Przed użyciem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją użytkowania, a w szczególności ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz ostrzeżeniami, których należy przestrzegać. Należy zachować niniejszą instrukcję wraz z ilustrowanym przewodnikiem w celu wykorzystania jej w przyszłości. W przypadku przekazania urządzenia innej osobie należy pamiętać o dołączeniu dokumentacji urządzenia.

**① WSKAŻÓWKA:** w razie trudności ze zrozumieniem niniejszej instrukcji lub jakichkolwiek wątpliwości, przed użyciem produktu należy skontaktować się z firmą, której adres znajduje się na ostatniej stronie.

**① WSKAŻÓWKA:** osoby z zaburzeniami wzroku mogą zapoznać się z niniejszą instrukcją w formie cyfrowej, dostępną na stronie [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com)

## SPIS TREŚCI

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Wprowadzenie .....                 | 65 |
| Informacje o bezpieczeństwie ..... | 66 |
| Opis symboli. ....                 | 68 |
| Opis urządzenia i końcówek. ....   | 68 |
| Pomocne wskazówki .....            | 68 |
| Zastosowanie .....                 | 69 |
| Konserwacja i czyszczenie .....    | 70 |
| Przechowywanie.....                | 70 |
| Likwidacja .....                   | 71 |
| Serwis i gwarancja .....           | 71 |
| Przewodnik .....                   | 71 |
| Dane techniczne .....              | 71 |





## INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

- Po rozpakowaniu upewnić się, że urządzenie jest w nienaruszonym stanie, ma wszystkie części zgodnie z ilustrowanym przewodnikiem i nie ma żadnych oznak uszkodzenia. W razie wątpliwości nie należy korzystać z urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.



**UWAGA!** Przed użytkowaniem usunąć z urządzenia ewentualne materiały informacyjne, takie jak etykiety, metki itp.



**OSTRZEŻENIE!** Niebezpieczeństwo uduszenia. Dzieci nie powinny bawić się opakowaniem. Przechowywać plastikowy worek w miejscu niedostępnym dla dzieci.

PL

- Przyrząd można stosować jedynie do celu, w jakim został opracowany, czyli jako lokówkę do wykorzystywania w warunkach domowych. Wszelkie inne zastosowania są niezgodne z zamierzonym użyciem i z tego względu są niebezpieczne.
- Przed podłączeniem urządzenia do prądu należy upewnić się, że napięcie i częstotliwość wymienione w danych technicznych urządzenia odpowiadają wartościom dostępnej sieci zasilającej. Wartości podane są na urządzeniu lub na zasilaczu, jeśli występuje (patrz przewodnik).
- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także bez doświadczenia i wiedzy, jeśli są pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci pozostające bez opieki dorosłego.





- ☒ NIE UŻYWAĆ urządzenia, mając mokre ręce lub mokre i boso stopy.
- ☒ NIE ciągnąć za przewód zasilający ani za samo urządzenie podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka.
- ☒ NIE ciągnąć ani nie podnosić urządzenia za przewód zasilający.
- ☒ NIE wystawiać urządzenia na działanie wilgoci, czynników pogodowych (deszcz, słońce itd.) ani ekstremalnych temperatur.
- NIE pozostawiać urządzenia bez nadzoru, jeśli jest włączone.
- Zawsze odłączać urządzenie od prądu przed czyszczeniem i konserwacją, a także kiedy nie jest używane.
- Jeśli urządzenie jest wadliwe lub nie działa poprawnie, należy je wyłączyć i nie należy samodzielnie go naprawiać. W kwestii napraw należy skontaktować się z PL autoryzowanym punktem serwisowym.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony w autoryzowanym punkcie serwisowym, aby zapobiec wszelkim zagrożeniom z tym związanym.
- Jeśli urządzenie jest użytkowane w łazience, po zakończeniu używania należy odłączyć je od prądu, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie, nawet podczas chwilowej przerwy w użytkowaniu.
- W celu dodatkowego zabezpieczenia zaleca się instalację wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym resztkowym prądzie roboczym nieprzekraczającym 30 mA (idealne 10 mA) w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę. W tym celu należy zasięgnąć porady instalatora.



**STRZEŻENIE! NIE WOLNO** używać urządzenia w pobliżu wannы, prysznica, umywalki ani innych zbiorników z wodą.

- ☒ Urządzenie nie może mieć kontaktu z wodą, innymi płynami, aerosolami ani parą. Procedury czyszczenia i konserwacji opisane są w instrukcji w odpowiednim





**rozdziale.**

- Urządzenie wolno używać tylko na ludzkich włosach. **NIE UŻYWAĆ** urządzenia do czesania zwierząt, peruk ani doczepianych włosów wykonanych z materiałów syntetycznych.
- Na opakowaniu zewnętrznym znajduje się charakterystyka urządzenia.
- Należy używać urządzenia tylko z dostarczonymi akcesoriami, które stanowią jego integralną część.

## OPIS SYMBOLI

|  |                     |  |  |
|--|---------------------|--|--|
|  | Ostrzeżenie         |  | Ogólny zakaz                                     |
|  | Urządzenie klasy II |  | Uwaga  |
|  |                     |  | <i>Nie do użytku w wannie lub pod prysznicem</i> |

**PL**

## OPIS URZĄDZENIA I KOŃCÓWEK

Aby sprawdzić zawartość opakowania należy przejrzeć przewodnik na str. I. Wszystkie rysunki znajdują się na wewnętrznych stronach okładki.

1. Końcówka do fal delikatnych
  2. Wyłącznik On/Off i regulacja temperatury
  3. Kabel zasilający
  4. Blokada zamknięcia stylera
  5. Dane techniczne
  6. Przyciski do blokowania/
  7. Końcówka do fal wyrazistych
  8. Pręty grzałek górnych
  9. Zimna końcówka
  10. Podstawa do oparcia/Osłona
- Techniczne cechy urządzenia podano na zewnątrz opakowania.  
Używać tylko z dostarczonymi końcówkami.

## POMOCNE WSKAZÓWKI

Nauka techniki korzystania ze stylera wymaga poznania kilku wstępnych kroków, które pozwolą szybko uzyskać pożądane efekty. Czas korzystania z urządzenia jest zmienny w zależności od doświadczenia w posługiwaniu się danym elementem i oczekiwaneego wyniku stylizacji.

- Należy upewnić się, że włosy są suche, czyste i nie pozostał na nich lakier do włosów, pianka ani żel.
- Rozczesać włosy, rozplątując ewentualne supły. Układanie należy zacząć od zgięcia na karku, następnie przejść do boków i zakończyć modelując część przednią.
- Podczas użytkowania, nagrzewania i stygnięcia prostownicy, umieścić urządzenie na powierzchni płaskiej i odpornej na ciepło.





- Podczas układania należy uważać, aby zbytnio nie zbliżać rozgrzanych elementów do wrażliwych części twarzy, uszu, szyi czy skóry.
- Po użyciu, przed odłożeniem go na miejsce, pozostawić styler do całkowitego ostygnięcia.

## ZASTOSOWANIE



**UWAGA! Nie używać urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub jeśli występują widoczne uszkodzenia.**



**UWAGA! NIE WOLNO używać urządzenia w pobliżu wann, prysznica, umywalki ani innych zbiorników z wodą. Nigdy nie wkładać urządzenia do wody.**



**UWAGA! Ryzyko pożaru. NIE STOSOWAĆ produktów łatwopalnych na włosy ani na urządzenie.**

PL

### PRZYGOTOWANIE WŁOSÓW

- Umyć jak zwykle włosy i przeczesać grzebieniem, rozplątując supły.
- Wysuszyć włosy i wyszczotkować od nasady do czubka.
- Podzielić włosy na części, począwszy od zgięcia na karku.

### INSTRUKCJE UŻYCIA

Wybrać pożądany rodzaj fal i ustawić urządzenie w odpowiednim kierunku:

#### Aby wykonać wyraźną falę

Aby zmienić kierunek urządzenia od strony "c" do strony "d" [Rys. B], umieścić produkt zgodnie z [Rys. D]. Jedną ręką przytrzymać odpowiednie przyciski odblokowujące (6), a drugą złapać za zimny konie (9), wykonując ręczny obrót urządzenia o 180° w prawo.

#### Aby wykonać miękką falę

Aby zmienić kierunek od strony "d" do strony "c", umieścić produkt, jak pokazano na [Rys. E]. Jedną ręką przytrzymać odpowiednie przyciski odblokowujące (6), a drugą złapać za zimny konie (9), wykonując ręczny obrót urządzenia o 180° w lewo.



**UWAGA! Przed zmianą kierunku urządzenia upewnić się, że styler jest zimny (1, 7, 8).**

- Urządzenie umieścić na odpowiedniej podstawie (10) [Rys. C].
- Kabel zasilający (6) przyłączyć do prądu.





Aby włączyć styler, przesunąć przycisk on/off (2) w lewo. Ustawić na temperaturze wybranej spośród niżej podanych:

- Temperatura 1: 160°C;
- Temperatura 2: 180°C
- Temperatura 3: 200°C

Dioda danej pozycji włączy się i będzie świecić światłem migającym do momentu uzyskania wybranej temperatury.



### **UWAGA! Aby oprzeć urządzenie w czasie stylizacji, korzystać z odpowiedniej podstawy [Rys. C]**

- Po wymodelowaniu włosów wyłączyć urządzenie, przesuwając przycisk (2) w prawo, w położenie 0. Odłączyć je od prądu.
- Sprawdzić, czy urządzenie ostygło.
- Przed odłożeniem urządzenia założyć podstawę do oparcia na element grzejny (1 lub 7) jako osłonę.
- Użyć odpowiedniej blokady zamkającej (4), żeby zamknąć i odłożyć styler.

## **KONSERWACJA I CZYSZCZENIE**

PL



**UWAGA! Przed przystąpieniem do czyszczenia bądź konserwacji zawsze należy odłączyć urządzenie od prądu (gniazdko).**



**UWAGA! Przed ponownym użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy wszystkie oczyszczone części są całkowicie suche.**

- Odłączyć urządzenia od sieci zasilającej.
- Sprawdzić, czy urządzenie ostygło.
- Wyczyścić zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie nagrzewanych części (8) i uchwyt urządzenia wilgotną, miękką szmatką.
- Pozostawić do całkowitego wyschnięcia przed ponownym uruchomieniem.

## **PRZECHOWYWANIE**



**UWAGA! Ryzyko pożaru. Przed odłożeniem urządzenia do przechowywania należy zaczekać, aż całkowicie ostygnie.**





**UWAGA! NIE OWIJAĆ przewodu zasilającego wokół urządzenia.**

## LIKwidacja



Opakowanie urządzenia jest wykonane z materiałów, które można poddać recyklingowi. Należy je zutylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.



Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbol przekreślonego pojemnika na urządzeniu lub na jego opakowaniu oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie należy zutylizować oddzielnie od innych odpadów. W związku z tym użytkownik po zakończeniu eksploatacji sprzętu powinien go przekazać do odpowiednich ośrodków segregacji odpadów elektrotechnicznych i elektronicznych. Alternatywnie użytkownik może przekazać stare urządzenie sprzedawcy detalicznemu, dokonując zakupu równoważnego nowego urządzenia. Użytkownik może przekazać produkty elektroniczne o długości mniejszej niż 25 cm sprzedawcy detalicznemu produktów elektronicznych, którego powierzchnia sprzedaży wynosi co najmniej 400 m<sup>2</sup> bezpłatnie i bez obowiązku PL dokonania jakiegokolwiek zakupu. Odpowiednia zbiórka selektywna urządzeń wycofanych z eksploatacji umożliwiająca późniejszy recykling, który obejmuje przyjazne dla środowiska przetwarzanie i składowanie, pomaga zapobiegać negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia oraz promuje ponowne użycie i/ lub recykling materiałów, z których składa się urządzenie.

## SERWIS I GWARANCJA

Urządzenie posiada dwuletnią gwarancję od daty jego dostarczenia. Terminem odniesienia jest data podana na paragonie/ fakturze (pod warunkiem, że jest czytelna), chyba że kupujący może udowodnić, że dostawa nastąpiła później.

W przypadku wady produktu już istniejącej w dniu dostawy, gwarantowana jest bezpłatna naprawa lub wymiana urządzenia, chyba że jedno z dwóch świadczeń jest nieproporcjonalne w stosunku do drugiego. Kupujący ma obowiązek poinformować pracownika autoryzowanego punktu serwisowego o występowaniu nieprawidłowości w terminie do dwóch miesięcy od dnia wykrycia wady.

Nie są objęte gwarancją wszystkie części, które mogą ulec uszkodzeniu wskutek:

- a. uszkodzeń powstałych podczas transportu lub przypadkowego upadku,
- b. nieprawidłowej instalacji lub nieodpowiedniej sieci elektrycznej,
- c. napraw lub modyfikacji wykonanych przez nieupoważniony personel,
- d. braku lub nieodpowiedniej konserwacji i czyszczenia,





- e. zużycia produktów i/ lub części produktów oraz materiałów eksploatacyjnych, a także skrócenia czasu działania akumulatorów (jeśli występuje) ze względu na ich zużycie lub starzenie,
- f. nieprzestrzegania instrukcji użytkowania urządzenia, zaniedbań lub nieostrożnego użycia,
- g. skręcenia, nadmierne zgięcia lub wyciągnięcia kabla zasilającego,
- h. przedostania się włosów do wentylatora,
- i. zabrudzeń filtra wlotu powietrza, które powodują przegrzanie silnika,
- j. przypadkowego upuszczenia podczas użytkowania,
- k. używania nieoryginalnych akcesoriów lub sprzętu do konserwacji,
- l. użycia produktów chemicznych do czyszczenia urządzenia,
- m. stosowania lakieru do włosów lub innych aerosoli podczas użytkowania.

Powyższa lista ma charakter przykładowy i nie jest wyczerpująca, gdyż niniejsza gwarancja nie obejmuje wszystkich **czynników, które nie są związane z wadami fabrycznymi** urządzenia.

Wszelkie niewłaściwe lub profesjonalne użycie urządzenia spowoduje natychmiastowe wygaśnięcie gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody lub obrażenia osób, mienia lub zwierząt spowodowane nieprzestrzeganiem którykolwiek ze wskazówek podanych w instrukcji użytkowania, dotyczących bezpieczeństwa instalacji, użytkowania i konserwacji urządzenia. Zastrzega się prawo do występowania z roszczeniami z tytułu umowy gwarancyjnej w stosunku do sprzedawcy.

**PL**

### **Zasady serwisu technicznego**

Urządzenie może być naprawiane wyłącznie w autoryzowanym punkcie serwisowym. W ramach gwarancji wadliwe urządzenie należy przekazać do autoryzowanego punktu serwisowego wraz z ważnym dokumentem potwierdzającym datę zakupu lub dostawy.





## ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый клиент! Благодарим вас за выбор нашей продукции. Мы уверены, что вы оцените его качество и надёжность, так как при его разработке и производстве нашей главной целью было удовлетворение клиента. Настоящее руководство по эксплуатации соответствует требованиям европейского стандарта EN 82079.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Инструкции и предупреждения для безопасной эксплуатации.

Перед использованием этого прибора внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и, в частности, предупреждения и указания по технике безопасности, которые должны строго соблюдаться. Храните это руководство вместе с иллюстрированной памяткой для обращения в будущем. В случае передачи прибора другому пользователю не забудьте также передать ему эту документацию.

**① ПРИМЕЧАНИЕ:** Если что-либо в настоящем руководстве окажется непонятным или вызовет сомнения, перед использованием прибора обратитесь в компанию по адресу, указанному на последней странице.

**① ПРИМЕЧАНИЕ:** Лица с нарушениями зрения могут ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации в цифровом формате на веб-сайте [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com)

RU

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |    |
|---|----|
| Введение.....                           | 73 |
| Примечания техники безопасности .....   | 74 |
| Легенда символов.....                   | 76 |
| Описание прибора и комплектующих.....   | 76 |
| Полезные советы.....                    | 76 |
| Применение.....                         | 77 |
| Уход и чистка.....                      | 78 |
| Хранение.....                           | 78 |
| Утилизация.....                         | 79 |
| Сервисное обслуживание и гарантия ..... | 79 |
| Иллюстративная памятка .....            | 81 |
| Технические данные .....                | 81 |





## ПРИМЕЧАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- После распаковки убедитесь в целостности устройства, что все его части на месте, как показано в наглядном пособии, и что отсутствуют следы возможных повреждений. В случае сомнений не используйте устройство и обратитесь в авторизованный сервисный центр.



**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!** Перед началом использования удалите с прибора все информационные материалы, такие как этикетки, таблички и т.д.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Риск удушения.  
Не разрешайте детям играть с упаковкой.  
Держите пластиковый пакет за пределами досягаемости детей.

- Этот прибор должен использоваться только для тех целей, для которых он предназначен, а именно в качестве щипцов для завивки волос, используемых в домашних условиях. Любое другое использование считается недопустимым, и, следовательно, опасным.
- Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что напряжение и частота электросети соответствуют значениям, указанным в технических данных прибора. Номинальные значения указаны на самом приборе или блоке питания (при наличии, см. иллюстрированную памятку).
- Дети, начиная с 8-летнего возраста, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и лица, не имеющие достаточных знаний и опыта, могут использовать прибор только под присмотром или после того, как получат указания по безопасному использованию прибора и осознают имеющиеся опасности. Не разрешайте детям играть с прибором. Дети могут осуществлять очистку и уход за прибором только под присмотром взрослых.
- НЕ используйте прибор, если у вас мокрые руки, влажные или босые ноги.





- **⊗** НЕ тяните за прибор или шнур питания при отсоединении вилки от розетки.
- **⊗** НЕ тяните и НЕ поднимайте прибор за шнур питания.
- **⊗** НЕ подвергайте прибор воздействию влаги, экстремальных температур или различных атмосферных явлений (дождь, яркое солнце и т.д.).
- НЕ оставляйте работающий прибор без присмотра.
- Перед выполнением любых операций по очистке или обслуживанию, а также при неиспользовании прибора всегда отключайте прибор от электросети.
- В случае возникновения неисправности или нарушения функционирования немедленно выключите прибор. НЕ пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно, а обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- В случае повреждения шнура питания обратитесь для его замены в авторизованный сервисный центр, чтобы избежать возможных опасностей.
- Во время использования прибора в ванной, отсоедините его от розетки после использования, так как близость к воде представляет опасность, даже когда прибор выключен.
- Для дополнительной защиты рекомендуется снабдить электропроводку ванной устройством защитного отключения (УЗО) с номинальным остаточным рабочим током не выше 30 мА (в идеале 10 мА). Обратитесь за консультацией к специалисту по электромонтажу.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** НЕ используйте прибор около ванн, душевых, любых ёмкостей с водой.

- **⊗** Данный прибор не должен вступать в контакт с водой и другими жидкостями, аэрозолями, парами. Указания по выполнению различных операций очистки и обслуживания см. в соответствующей главе.
- Данный прибор предназначен исключительно для натуральных человеческих волос. НЕ используйте прибор на животных, париках и предметах, выполненных из синтетических волос.
- Характеристики прибора см. на внешней упаковке.





- Используйте прибор только с прилагаемыми аксессуарами, которые являются неотъемлемой частью прибора.

## ЛЕГЕНДА СИМВОЛОВ

|  |  |  |                    |
|--|--|--|--------------------|
|  | Предупреждение                                   |  | Запрет общего типа |
|  | Прибор класса II                                 |  | Примечание         |
|  | Не пригоден для использования в ванне или в душе |  |                    |

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА И КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Проверьте комплектность прибора в упаковке по рисунку на Иллюстрированной памятке стр. I Все рисунки находятся на внутренней стороне обложки.

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1. Насадка для мягких волн                              | мягких (1) волн или более (7) чётких |
| 2. Кнопка Вкл/Выкл и регулятор температуры              | 7. Насадка для чётких волн           |
| 3. Шнур электропитания                                  | 8. Верхние нагревательные цилиндры   |
| 4. Блокировка стайлера в закрытом положении             | 9. Холодный наконечник               |
| 5. Технические данные                                   | 10. Подставка / Защитная накладка    |
| 6. Кнопка для блокирования/ разблокирования насадка для |                                      |

Характеристики прибора приведены на наружной стороне упаковки. Используйте прибор только с аксессуарами, поставленными вместе с ним.

## ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Обучение технике работы со стайлером для волос нуждается в небольшой начальной тренировке, что позволит вам затем быстрее получить желаемый эффект при укладке. Время использования варьируется, в зависимости от опыта работы с прибором и желаемой укладки.

- Пред использованием прибора убедитесь в том, что волосы - сухие, чистые и без следов лака, мусса или геля.
- Расчешите волосы и убедитесь в отсутствии клубков. Начинайте укладку с затылка, переходя к вискам и заканчивая лбом.
- Во время использования, подогрева или охлаждения выпрямителя, кладите его на плоскую и стойкую к теплу поверхность.
- Во время выполнения укладки следите за тем, чтобы разогретые компоненты не находились слишком близко к чувствительным частям лица, к ушам, шее или к коже.
- После использования стайлера для волос, подождите, пока он полностью остынет, прежде чем класть его на место.





## ПРИМЕНЕНИЕ



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** В случае падения прибора с видимыми следами повреждения использование прибора запрещено.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** НЕ используйте прибор около ванн, душевых, любых ёмкостей с водой. НИКОГДА НЕ погружайте прибор в воду.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Риск возгорания. НЕ используйте легковоспламеняющиеся средства на волосах или самом приборе.

### ПОДГОТОВКА ВОЛОС

- Вымыть волосы, как обычно, и причесать их, чтобы распутать клубки.
- Высушить волосы и расчесать их в направлении от корней до кончиков.
- Разделите волосы на зоны, начиная укладку с затылка.

RU

### ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВЫПРЯМИТЕЛЯ

Выберите желаемый тип волнистости волос для выполняемой укладки и установите нужную насадку в соответствующем направлении:

#### Для создания более чётких волн

Для того, чтобы поменять сторону насадки со стороны «с» на сторону «д» [Рис. В], поместите изделие, как показано на [Рис. D]. Одной рукой нажмите и удерживайте в таком положении специальные разблокирующие кнопки (6), а другой возьмитесь за холодный наконечник (9) и поверните вручную насадку на 180° по часовой стрелке.

#### Для создания более мягких волн

Для того, чтобы поменять сторону насадки с «д» на сторону «с», поместите изделие, как показано на [Рис. E]. Одной рукой нажмите и удерживайте в таком положении специальные разблокирующие кнопки (6), а другой возьмитесь за холодный наконечник (9) и поверните вручную насадку на 180° против часовой стрелки.



**ВНИМАНИЕ!** Перед тем, как менять сторону насадки, убедитесь в том, что стайлер остыл (1, 7, 8).

- Поместите прибор на специальную подставку (10) [Рис. С].
- Подключите шнур питания к электрической сети

Чтобы включить стайлер, передвиньте кнопку вкл/выкл (2)





влево, установив на желаемую температуру из указанных ниже:

- Температура 1: 160°C
- Температура 2: 180°C
- Температура 3: 200°C

Соответствующий сид-индикатор загорится и будет мигать до тех пор, пока не будет достигнута выбранная температура.

- Одной рукой держите натянутой прядь волос, введите её между двух нагретых элементов (1 или 7 и 8), закройте прибор и удерживайте в таком положении, сжав, в течение нескольких секунд. Повторите данную операцию по всей длине волос.



**ВНИМАНИЕ!** Каждый раз, когда необходимо положить прибор во время выполнения укладки, помещайте его на специальную подставку [Рис. С].

- По окончании укладки выключите стайлер для волос, передвинув кнопку (2) вправо на 0, затем отсоедините его от сети электропитания.
- Выждать, пока прибор не остынет.
- Перед тем, как уложить прибор на хранение, наденьте подставку в качестве защитной накладки на нагреваемый элемент (1 или 7).
- Используйте специальный механизм блокировки (4), чтобы закрыть стайлер, а затем положите его на хранение.

## УХОД И ЧИСТКА



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Перед очисткой или обслуживанием прибора обязательно отключите его от электрической сети.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Перед повторным использованием прибора убедитесь, что все подвергавшиеся очистке части абсолютно сухие.

- Отсоедините прибор от сети электропитания.
- Проверьте, что прибор полностью остыл.
- Очистите наружную и внутреннюю поверхности нагреваемых участков (8) и ручку прибора мягкой влажной тканью.
- Оставьте полностью высохнуть, прежде чем включать снова.

## ХРАНЕНИЕ





**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Риск возгорания. Перед тем, как убрать прибор на хранение, дождитесь, когда он окончательно остынет.**



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ обматывайте шнур питания вокруг прибора.**

## УТИЛИЗАЦИЯ



Упаковка прибора выполнена из материалов, допускающих вторичную переработку. Утилизируйте упаковку в соответствии с требованиями экологической безопасности.



В соответствии с Директивой 2012/19/EU по отработавшему электрическому и электронному оборудованию (WEEE) перечеркнутое изображение мусорной корзины на приборе или упаковке означает, что по окончании срока службы прибор должен утилизироваться отдельного от других отходов. В связи с этим пользователь должен передать прибор в соответствующий центр по утилизации электрического и электронного оборудования. В качестве альтернативы пользователь может передать его продавцу, подлежащий утилизации, в момент приобретения нового эквивалентного прибора. Пользователь может передать электронные приборы размером менее 25 см продавцу электронной техники, владеющему не менее 400 м<sup>2</sup> торговых площадей, на безвозмездной основе и без обязательства приобретения другого прибора. Надлежащий сбор старого оборудования для дальнейшей передачи на вторичную переработку, включающий экологически безопасное обращение и утилизацию, помогает предотвратить негативное воздействие на окружающую среду и здоровье людей и стимулировать повторное использование и/или переработку материалов, из которых изготовлено оборудование.

RU

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ

На прибор предоставляется гарантия сроком два года с даты поставки. За дату поставки принимается дата, указанная на кассовом чеке/фактуре (она должна хорошо читаться), за исключением тех случаев, когда покупатель может доказать, что поставка была произведена позже указанной даты.

В том случае, если дефект прибора присутствовал уже до того, как товар был получен (производственный дефект), гарантируется бесплатный ремонт или замена прибора, в зависимости от того, какое из этих решений более целесообразно. Покупатель должен заявить об обнаруженному дефекте в авторизованный сервисный центр не позднее двух месяцев от момента его обнаружения.

Гарантия не распространяется на любые компоненты, получившие дефекты по следующим причинам:

- повреждения, обусловленные транспортировкой или падением,





- b. неправильный монтаж или несоответствие электрической системы,
- c. ремонтные работы или изменения, выполненные неуполномоченными персоналом,
- d. невыполнение или неправильное обслуживание и очистка,
- e. приборы и/или части приборов, подверженные интенсивному износу, и/или расходные материалы, а также уменьшение времени работы аккумуляторных батарей в связи с постоянным использованием или старением,
- f. несоблюдение инструкций по эксплуатации прибора, небрежное или неосторожное использование,
- g. перекручивание, чрезмерное изгибание или растягивание шнура питания,
- h. наличие волос в вентиляторе,
- i. загрязнение фильтра на выпуске холодного воздуха, вызывающее перегрева электродвигателя,
- j. случайное падение во время использования,
- k. использование неоригинальных принадлежностей или оборудования для обслуживания,
- l. использование химикатов для очистки прибора,
- m. использование спреев для волос или других аэрозолей во время использования.

Данный выше список носит исключительно ориентировочный характер и не является исчерпывающим, так как гарантия не распространяется на **не связанные непосредственно с производственными дефектами** прибора.

Любое ненадлежащее или профессиональное использование прибора ведет к немедленной утрате права на гарантийное обслуживание.

Производитель не несет ответственность за любой прямой или непрямой ущерб, травмы людей и животных и повреждения материальных ценностей, связанные с несоблюдением любого из указаний, содержащихся в данном «Руководстве по эксплуатации и технике безопасности» и относящихся к установке, использованию и обслуживанию прибора.

Договорные гарантийные обязательства перед дилером исключаются.

### Форма сервисного обслуживания

Ремонт прибора должен выполняться только специалистами авторизованного сервисного центра. Если ремонт выполняется по гарантии, неисправный прибор должен быть доставлен в авторизованный сервисный центр в сопровождении юридически действительной документации, содержащей дату продажи или поставки.





## KІРІСПЕ

Құрметті тұтынушы, біздің өнімді сатып алғаныңыз үшін рақмет. Біз оның сапасы мен сенімділігін сіз бағалайды деп сенеміз, себебі біз оны тұтынушының қанағаттандыру ниетінде жобалап, жасап шығардық. Осы нұсқаулық Еуропалық EN 82079 стандартына сай келеді.



### ЕСКЕРТУ! Қауіпсіз пайдалану бойынша нұсқаулық.

Осы құрылышы пайдаланбас бұрын пайдалану нұсқаулығын, әсіресе қауіпсіздік туралы ескертпелер мен ескертулерді зейін қойып оқып шығыңыз, оларды ұстану қажет. Осы нұсқаулықты болашақта қарau үшін көрнекі нұсқаулықпен бірге сақтаңыз. Құрылғыны басқа адамға беретін болсаңыз, осы құжаттаманы да қоса беріңіз.

**(i) ЕСКЕРТПЕ:** Осы нұсқаулықтың кез келген бөлігі түсініксіз болса немесе қандай да бір күмән туса, құрылғыны пайдаланбас бұрын компанияның соғы бетте көрсетілген мекенжайына хабарласыңыз.

**(i) ЕСКЕРТПЕ:** көру қабілеті нашар адамдар осы пайдалану нұсқаулығын [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com) веб-сайтында сандық пішімде оқи алады

## МАЗМҰНЫ

|   |    |
|---|----|
| Кіріспе .....                                 | 81 |
| Қауіпсіздік ескертпелері .....                | 82 |
| Таңбалар тізімі .....                         | 84 |
| Құрылғы және аксессуарлар сипаттамасы .....   | 84 |
| Пайдалы кеңестер .....                        | 84 |
| Пайдалану .....                               | 85 |
| Тазалау және техникалық қызмет көрсету .....  | 86 |
| Сақтау .....                                  | 86 |
| Tactay .....                                  | 87 |
| Техникалық қолдау көрсету және кепілдік ..... | 87 |
| Көрсетілетін нұсқаулық .....                  | 87 |
| Техникалық деректер .....                     | 87 |





## ҚАУІПСІЗДІК ЕСКЕРТПЕЛЕРИ

- Бұмасынан шығарғаннан кейін құрылғы байланысқаңын, нұсқаулықта көрсетілген барлық бөлшектерімен толық және ешбір зақым белгісі жоқтығын тексеріңіз. Егер ешбір ақаулық болмаса, құрылғыны пайдаланбай, өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



**АБАЙЛАҢЫЗ!** Құрылғыны пайдаланар алдында одан затбелгі, жапсырма т.с.с. сияқты барлық жарнамалық материалдарды алып тастаңыз.



**ЕСКЕРТУ!** Тұншығып қалу қатері.  
Балалардың орауышпен ойнауына болмайды.  
Пластик қапшықты балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз.

- Бұл құрылғыны тек өзі арналған мақсатта, атап айтқанда, үйде пайдалануға арналған шаш бүйралайтын құрал ретінде пайдалану керек. Кез келген басқа пайдалану қолдану мақсатына сәйкес келмейді, сондықтан қауіпті дег есептеледі.
- Аспапты электр желісіне жалғардан бұрын оның техникалық деректерінде көрсетілген кернеу мен жиіліктің электр желісінікіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Атаулы мәндері аспапта немесе егер болса, қуат беру блогында болады (көрнекі нұсқаулықты қараңыз).
- Егер 8 жасқа толған балалар және дене, жүйке мен ақыл-ой кемістігі бар немесе тәжірибесі мен білімі жоқ ересек адамдар аспапты қауіпсіз пайдалану түрғысынан тарапынан қадағаланса немесе нұсқау алса және оған қатысты қатерлер туралы хабардар болса, олардың осы аспапты пайдалануына болады. Балалардың аспаппен ойнауына болмайды. Тазалау мен жөндеуді балалар қадағалаусыз жүзеге асырмайға тиіс.
- Ⓐ Аспапты су қолмен, дымқыл аяқпен немесе





жалаңақ күйде пайдалануға БОЛМАЙДЫ.

- Ашаны розеткадан сұрыру үшін қуат сымынан немесе аспаптың өзінен ұстап тартуға БОЛМАЙДЫ.
- Аспапты қуат сымынан ұстап тартуға немесе көтеруге БОЛМАЙДЫ.
- Аспапты ылғалдың, ауа-райының (жаңбыр, қар, т.с.с.) немесе шектен тыс температуралардың өсеріне ұшыратуға БОЛМАЙДЫ.
- Аспап жұмыс істеп тұрғанда оны назардан тыс қалдыруға БОЛМАЙДЫ.
- Тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында және құрылғы пайдаланылмаған кезде әрқашан құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- Егер аспап бұзылған немесе ақаулы болса, оны тоқтан ажыратыңыз да, оған тиіспеніз. Жөндету үшін уәкілетті техникалық қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Егер қуат сымы бүлінген болса, барлық қатерлердің алдын алу үшін уәкілетті техникалық қызмет көрсету орталығы ауыстыруы керек.
- Аспап ваннада пайдаланылса, пайдаланғаннан кейін оны розеткадан сұрырыңыз, өйткені судың жақын болуы тіпті аспап өшірүлі болса да қатер төндіреді.
- Қосымша қорғау үшін ванна бөлмесін жабдықтайтын электр тізбегінде 30 mA мәнінен аспайтын (ең дұрысы - 10 mA) атаулы қалдық жұмыс тоғы бар қалдық тоқ құрылғысы болғаны дұрыс. Орнатушы маманнан кенес сұраңыз.



**ЕСКЕРТУ!** Осы аспапты ванна, душ, бассейн немесе басқа су құйылған сауыттардың жанында пайдалануға БОЛМАЙДЫ.

- Бұл аспапқа су, басқа сұйықтықтар, бүріkkіш, бу тигізуге болмайды. Тазалау мен күтіп ұстай жұмыстары туралы тиісті тараудағы нұсқауларды қараңыз.
- Бұл аспапты тек адамның шашына ғана қолдану керек. Аспапты жануарларды немесе жасанды шаш





не синтетикалық материалдан жасалған шашқа қолдануға **БОЛМАЙДЫ**.

- Аспаптың сипаттамаларын сыртындағы орауышынан қараңыз.
- Құрылғыны маңызды бөлшегі болып табылатын, берілген керек-жарақтармен ғана пайдаланыңыз.

## ТАҢБАЛАР ТІЗІМІ

|  |  |  |             |
|--|--|--|-------------|
|  | Ескерту  |  | Жалпы тыйым |
|  | II Аспаптың класы                                    |  | Ескерту     |
|  | Ванна бөлмесінде немесе душта пайдалануға арналмаған |  |             |

## ҚҰРЫЛҒЫ ЖӘНЕ АКСЕССУАРЛАР СИПАТТАМАСЫ

Қантаманың ішіндегің тексеру үшін беттегі қолдану бойынша нұсқаулықты қараңыз. Барлық суреттер қантаманың ішкі беттерінде орналасқан.

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1. Жұмсақ толқын аксессуары             | розблокування аксесуар             |
| 2. Қосу/өшіру және температуралы реттеу | для крупного чи дрібного завивання |
| 3. Желілік кабель                       | 7. Терең толқын аксессуары         |
| 4. Стайлер жабылуын құлышптау           | 8. Жоғарғы қыздыру тақтасы         |
| 5. Техникалық деректер                  | 9. Суық ұшы                        |
| 6. Клавіші блокування/                  | 10. Тірек негізі/қорғағыш қақпақ   |

Құрылғының сипаттамалары қантамада көрсетілген.

Жиынтықта кіретін қондырмаларды ғана пайдаланыңыз.

## ПАЙДАЛЫ КЕҢЕСТЕР

Шаш стайлерін пайдалану нұсқауларымен танысу үшін қажетті әсерге жылдам қол жеткізуге мүмкіндік беретін кішкентай бастапқы қадамдар талап етіледі. Пайдалану уақыты құралдармен жұмыс тәжірибесіне және қажетті әсерге байланысты әр түрлі болады.

- Шаштың құрғақ, таза және ешбір шаш спрейінің, шаш муссының немесе гелінің ізі жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- Түйіндер болмауы үшін шашты тараңыз. Мәнерлеуді мойын желкесінен бастап, бүйірлерде жалғастырыңыз және майдайда аяқтаңыз.
- Шаш түзулегішті пайдаланғанда, ол қызып немесе суып жатқанда, тегіс және қызуға тәзімде бетке қойыңыз.
- Туралау кезінде бет, құлақ, мойын немесе бастың сезімтал бөліктеріне қыздыру элементтерін тым жақын қоймаңыз.





- Пайдаланғаннан кейін сақтау алдында стайлдерді толығымен сұтыныңыз.

## ПАЙДАЛАНУ



**ЕСКЕРТУ!** Егер құлатып алсаңыз немесе бүлінген жерлері байқалса, бұл аспапты пайдалануға болмайды.



**ЕСКЕРТУ!** Осы аспапты ванна, душ, бассейн немесе басқа су құйылған сауыттардың жаңында пайдалануға **БОЛМАЙДЫ**. Аспапты суға салуға болмайды.



**ЕСКЕРТУ!** Өрт шығу қатері бар. Тұтанғыш заттарды шашқа немесе аспапқа пайдалануға **БОЛМАЙДЫ**.

### ШАШТЫ ДАЙЫНДАУ

- Шашты әдеттегідей жуыңыз және түйіндерді кетіру үшін тараңыз.
- Шашты кептіріңіз және түбірлерінен ұштарына қарай щеткаланыңыз.
- Шашты артқы қатпардан бастап бөліктерге бөліңіз.

### ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

KK

Қажетті бұрым түрін таңдап, қажетті керек-жарақтты тиісті жағымен орнатыңыз:

#### Берік бұйралау үшін

Стайлдердегі керек-жарақ қүйін "d" суретінде көрсетілгендей "c" [сур. В] қүйінен "D" қүйіне өзгертиңіз, бұл орайда бір қолмен тиісті құлыптан босату түймесін (6) басып, ал басқа қолмен сұық ұштықты (9) басып, керек-жарақты 180°-қа сағат тілімен бұрау керек.

#### Бос бұйралау үшін

Керек-жарақ қүйін Е суретінде көрсетілгендей "d" қүйінен "c" қүйіне өзгертиңіз. Бір қолмен тиісті құлыптан босату түймесін (6) басып, ал басқа қолмен сұық ұштықты (9) басып, керек-жарақты 180°-қа сағат тіліне қарсы бұрау керек.



**ЕСКЕРТУ!** Керек-жарақ қүйін өзгерту алдында стайлер салқын екендігін тексеру керек (1, 7, 8).

- Құрылғыны тиісті тірек негізіне (10) орнатыңыз [сур. С].
- Кабельді қуат көзіне қосы

Стайлер қосу үшін қосу/өшіру (2) түймесін төменде көрсетілген температураларға сәйкес сол жаққа қажетті орынға дейін





сырғытыңыз:

- Температура 1: 160°C
- Температура 2: 180°C
- Температура 3: 200°C

Тиісті жарық диоды жанып, құрылғы берілген температураға жеткенше жыптылықтайды.

- бекіту пернелерін бір қолмен басып тұрып, жылдыту элементтерін (1 немесе 7 және 8) салып, құрылғыны жауып, бірнеше секунд басып тұрыңыз. Төсөу жұмысын шаш бойымен қайталаңыз.



**МАҢЫЗДЫ! Бұрым жасау кезінде құрылғыны бекіту керек болған сайын оны тиісті тірек негізіне орнату керек [сур. С].**

- Шаш бұрымын жасау процедурасынан кейін құрылғыны өшіріп, түймені (2) 0 күйінен оң жаққа сырғытып, розеткадан ажыратыңыз.
- Құрылғыны сұтытыңыз.
- Құрылғыны сақтау алдында қорғаыш қақпақ ретінде жылдыту элементінің тірек негізін (1 немесе 7) салыңыз.
- Стайлерді сақтауға және төсөуге жақсы жабылатын контейнер (4) пайдаланыңыз.

## ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

КК



**ЕСКЕРТУ! Тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында аспапты әрқашан электр желісінен ажыратыңыз.**



**ЕСКЕРТУ! Аспапты пайдалана алдында тазаланған барлық бөлшектерінің құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.**

- Құралды желіден ажыратыңыз.
- Құрылғының сұығанын тексеріңіз.
- Қыздыру элементтерінің (8) ішкі және сыртқы бетін және құрылғы тұтқасын жұмсақ сұлы шүберекпен тазалаңыз.
- Келесі қолданыс алдында толығымен кептіріңіз.

## САҚТАУ



**ЕСКЕРТУ! Өрт шығу қатері бар. Аспапты сақтауға қояр алдында әбден сұығанша күтіңіз.**





**ЕСКЕРТУ! Қуат сымын аспапты айналдыра орауға БОЛМАЙДЫ.**

## ТАСТАУ



Аспаптың орауышы екінші қайтара өндөлетін материалдардан жасалған. Орауыштан қоршаған ортаны қорғау туралы ережелерге сәйкес арылыңыз.



Электрлік және электрондық жабдықтың қалдығы бойынша 2012/19/EU директивасына (WEEE) сәйкес аспаптағы үсті сызылған қоқыс себетінің белгісі немесе оның орауышы аспаптың қызмет мерзімі біткенде, одан басқа қоқыстан бөлек арылу керек екенін білдіреді. Сондықтан пайдаланушы аспапты электрлік және электрондық жабдыққа арналған қалдықтарды қайта өндейтін тиісті орталыққа апаруға тиіс. Немесе, пайдаланушы арылғысы келген аспапты соған ұқсас жаңа аспап сатып алатын кезде сатушыға табыс ете алады. Пайдаланушы өлшемі 25-ден кем электрондық құрылғыларды сауда алаңының ауданы кем дегендеге 400 м<sup>2</sup> құрайтын дүкенге ақысыз тапсыра алады, бұл орайда олардан бірдеңе сатып алуға міндетті емес. Іске пайдаланылудан шығарылған аспапты қайта өңдеу, соның ішінде қоршаған ортаға зиянсыз арылу үшін тиісті түрде бөлек жинау қоршағанг орта мен адамның денсаулығына теріс ықпал келтімеуге көмектеседі және аспаптың құрамындағы материалдарды қайта пайдалануға және (немесе) қайта өңдеуге көмектеседі.

## ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ КК ЖӘНЕ КЕПІЛДІК

Аспапқа жеткізілген күннен бастап екі жылдық кепілдік беріледі. Сатып алушы тауардың кешірек жеткізілгенін дәлелдемесе, түбіртекте/шот-фактурада көрсетілген күн (егер занды болса) дәлелдеме ретінде алынады.

Жеткізілген күнге дейін болған өнім ақаулығы болған жағдайда, егер жөндеу немесе ауыстыру туралы шешімдердің біреуін екіншісіне мөлшерлес келмей тұрмаса, сол екеуінің біреуі тегін жасалады. Сатып алушы ақауды анықтағаннан күннен бастап екі ай ішінде сәйкесіздік туралы үекілетті қызмет көрсету орталығына хабарлауға міндетті.

Төмендегі себептерге байланысты ақауы бар кез келген бөлшек кепілдікпен қамтылмайды:

- тасымалдаудан немесе кездейсоқ құлап кетуден болған нұқсан,
- дұрыс орнатпау немесе лайықсыз электр жүйесі,
- рұқсаты жоқ қызметкерлердің жөндеу жүргізуі немесе өзгеріс енгізуі,
- жеткіліксіз немесе қате күтіп ұстау және тазалау,
- тозуға бейім өнімдер және (немесе) өнім бөлшектері және (немесе) көпшілік тұтыннатын тауарлар және егер қолданылатын болса, қайта зарядталатын батареялардың пайдаланылудына





- нemесе мерзіміне байланысты жұмыс уақытының қысқаруы.
- f. аспапты пайдалану туралы нұсқаулардың орындалмауы, салдыр-салсақ немесе немкүрайды пайдалану,
  - g. қуат сымының ширатылуы, тым қатты майысы немесе тартылуы,
  - h. желдеткіштің ішіндегі шаш,
  - i. сұық ауаны соратын сұзгінің кірлеп, қозғалтқыштың қызып кетуіне себеп болуыт,
  - j. пайдалану кезінде кездейсоқ құлатып алу,
  - k. фирмалық емес керек-жарақтардың немесе қызмет көрсету жабдығының пайдаланылуы,
  - l. аспапты тазалау үшін химиялық өнімдердің пайдаланылуы,
  - m. пайдалану кезінде шаш бүріккіштің немесе басқа бүріккіштердің пайдаланылуы.

Жоғарыдағы тізім тек мысал ретінде берілген, кез келген жағдайда кепілдік аспаптың **өндірістік ақауларына жатқызуға болмайтын барлық жайттарды қамтымайды**.

Құрылғыны дұрыс пайдаланбау немесе кәсіптік түрғыдан пайдаланбау кепілдіктің күшін деру жояды.

Өндіруші аспапты орнату, пайдалану немесе күтіп ұстай барысында “Қолдану нұсқаулығы және қауіпсіздік ақпараты кітапшасында” берілген нұсқаулардың кез келгенін орындауда себебінен адамдарға, мұлікке немесе үй жануарларына келген тікелей немесе жанама нұқсан үшін өндіруші жауапкершілік көтермейді.

Бұл сатушыға қарсы кез келген келісімшарттық кепілдік бойынша кез келген кінарат-талаптан нұқсан келтірмейді.

### Қолдау әдістері

Аспапты тек үәкілетті сервистік орталықта ғана жөндеуге болады.

**КК** Егер ол әлі де кепілдікпен қамтылатын болса, ақаулы аспапты үәкілетті сервистік орталыққа апарып, жеткізілген уақыты көрсетілген құқықтық жағынан жарамды құжатты қоса беру қажет.







**IMETEC**

[www.bellissima.com](http://www.bellissima.com)

M003000  
080418

Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte, 5/11 24052 AZZANO S. PAOLO (BG) ITALY

