



Istruzioni per l'uso  
Instructions for use  
Mode d'emploi  
Bedienungsanleitung  
Instrucciones de uso  
Instruções para o uso  
Οδηγίες χρήσης

Návod k použití  
Návod na použitie  
Használati utasítás  
Instrukcja obsługi  
Инструкции по применению  
Қолдану бойынша  
нұсқаулық

# ASCIUGACAPELLI

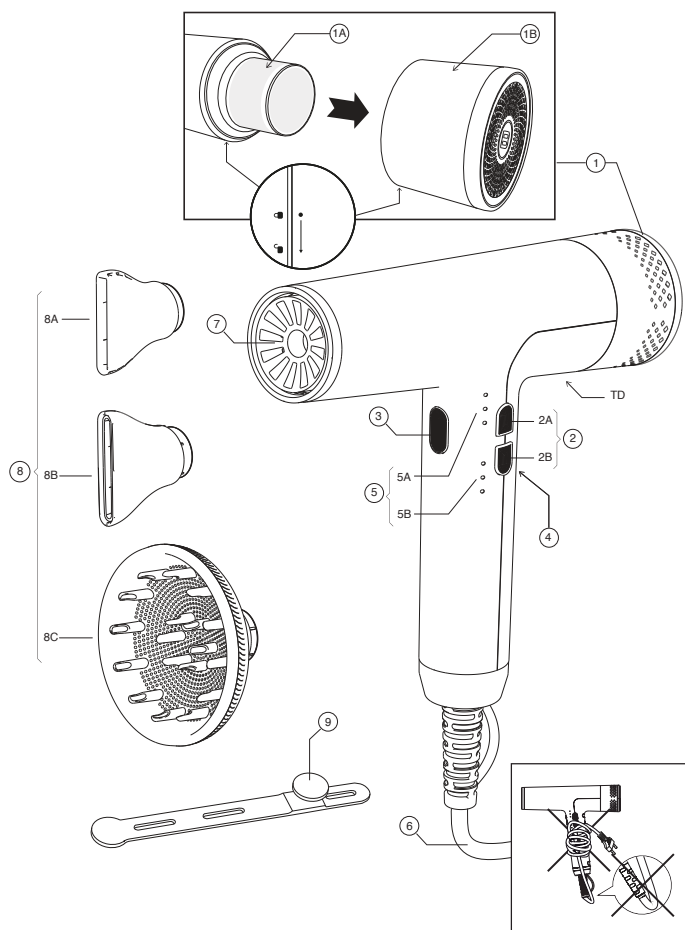
IT	<b>ASCIUGACAPELLI</b>	pagina	1
EN	<b>HAIR DRYER</b>	page	9
FR	<b>SECHE-CHEVEUX</b>	page	17
DE	<b>HAARTROCKNER</b>	seite	25
ES	<b>SECADOR DE PELO</b>	página	33
PT	<b>SECADOR DE CABELOS</b>	página	41
EL	<b>ΜΠΙΣΤΟΛΑΚΙ ΜΑΛΛΙΩΝ</b>	σελίδα	49
CZ	<b>VYSOUŠEČ VLASŮ</b>	strana	57
SK	<b>SUŠIČ NA VLASY</b>	strana	65
HU	<b>HAJSZÁRÍTÓ</b>	oldal	73
PL	<b>SUSZARKA DO WŁOSÓW</b>	strona	81
RU	<b>ФЕН ДЛЯ ВОЛОС</b>	страница	89
KK	<b>ФЕН</b>	беттер	97

**B**ELLISSIMA  
ITALIA

**TYPE S8501**

**IMETEC**

**GUIDA ILLUSTRATIVA / ILLUSTRATIVE GUIDE / GUIDE ILLUSTRÉ /  
 BEBILDERTER LEITFADEN / GUÍA ILUSTRATIVA / GUIA ILUSTRATIVO  
 / ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ / ILUSTRATIVNÍ NÁVOD / ILUSTRACJŃY  
 SPRIEWOĐCA / KÉPESÚTMUTATÓ / PRZEWODNIK / ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ  
 ПАМЯТКА / КӨРНЕКИ НҮСҚАУЛЫҚ**



**DATI TECNICI (TD) / TECHNICAL DATA (TD) / DONNÉES TECHNIQUES (TD) /  
 TECHNISCHE DATEN (TD) / DATOS TÉCNICOS (TD) / DADOS TÉCNICOS (TD) /  
 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (TD) / TECHNICKÉ ÚDAJE (TD) / TECHNICKÉ ÚDAJE (TD) /  
 MŰSZAKI ADATOK (TD) / DANE TECHNICZNE (TD) / ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (TD) /  
 ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР (TD)**

TYPE S8501 220-240 V 50/60 Hz 1430-1700 W



TENACTA GROUP S.p.A.  
 VIA PIEMONTE 5 IT - 24052 AZZANO S.P.

**REG.UE 2023/826**

**OFF MODE**

0,3 W | 0 min

**STANDBY MODE**

----

----

# INTRODUZIONE

IT

*Gentile cliente, La ringraziamo per aver scelto il nostro prodotto. Siamo sicuri che Lei apprezzerà la sua qualità e affidabilità in quanto progettato e prodotto mettendo in primo piano la soddisfazione del cliente. Le presenti istruzioni per l'uso sono conformi alla norma europea EN 82079.*



**ATTENZIONE! Istruzioni e avvertenze per un uso sicuro dell'apparecchio.**

**Prima di utilizzare questo apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in particolare note, avvertenze e istruzioni sulla sicurezza, attenendosi a esse. Conservare il presente manuale insieme alla relativa guida illustrativa, a scopo di consultazione futura. In caso di cessione dell'apparecchio a terzi, consegnare anche l'intera documentazione.**

**❗ NOTA: se nella lettura di questo manuale alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi contattare l'azienda all'indirizzo indicato in ultima pagina prima di utilizzare l'apparecchio.**

**❗ NOTA: gli ipovedenti possono consultare la versione digitale di queste istruzioni per l'uso sul sito [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com)**

## INDICE

Introduzione .....	1
Avvertenze sulla sicurezza.....	2
Legenda simboli .....	4
Descrizione dell'apparecchio e degli accessori.....	4
Utilizzo degli accessori.....	5
Utilizzo .....	5
Pulizia e manutenzione .....	6
Problemi e soluzioni .....	7
Conservazione .....	7
Smaltimento.....	7
Assistenza e garanzia .....	8
Guida illustrativa .....	1
Dati tecnici.....	1

## AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

- IT • Dopo aver rimosso l'apparecchio dalla confezione, assicurarsi che sia integro e completo come mostrato nella guida illustrativa e privo di danni visibili. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato.



**ATTENZIONE!** Rimuovere dall'apparecchio eventuali materiali di comunicazione quali etichette, cartellini ecc., prima dell'utilizzo.



**ATTENZIONE!** Rischio di soffocamento. I bambini non devono giocare con la confezione. Tenere il sacchetto di plastica lontano dalla portata dei bambini.


- Questo apparecchio deve essere utilizzato unicamente allo scopo per cui è stato progettato, ovvero come asciugacapelli per uso domestico. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme all'uso previsto e pertanto pericoloso.
- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, controllare che la tensione e la frequenza riportati sui dati tecnici dell'apparecchio corrispondano a quelli della rete di alimentazione disponibile. I dati tecnici si trovano sull'apparecchio e sull'alimentatore se presente (vedi guida illustrativa).
- Questo apparecchio può funzionare automaticamente ad una frequenza di 50 Hz o 60 Hz.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

- **⊘ NON utilizzare l'apparecchio con mani bagnate o piedi umidi o nudi.**
- **⊘ NON tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa di corrente.**
- **⊘ NON tirare o sollevare l'apparecchio per il cavo di alimentazione.**
- **⊘ NON esporre l'apparecchio all'umidità o all'influsso di agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.) o temperature estreme.**
- **⊘ NON lasciare l'apparecchio incustodito quando è connesso alla rete elettrica.**
- **Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione e in caso di non utilizzo dell'apparecchio.**
- **In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnerlo e non manometterlo. Per l'eventuale riparazione rivolgersi solamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.**
- **Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito da un centro di assistenza tecnica autorizzato, in modo da prevenire ogni rischio.**
- **Quando si utilizza l'apparecchio in un bagno, bisogna staccare la spina dopo l'uso, poiché la prossimità con l'acqua costituisce un rischio anche se l'apparecchio è spento.**
- **Per una maggiore protezione, si consiglia l'installazione di un dispositivo a corrente differenziale nel circuito elettrico che alimenta il bagno che abbia una corrente differenziale di funzionamento nominale non superiore a 30 mA (ideale 10 mA). È opportuno chiedere consigli all'installatore.**



**ATTENZIONE! NON utilizzare questo apparecchio nelle vicinanze di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che contengono acqua.**

- **Questo apparecchio non deve venire a contatto con acqua, altri liquidi, spray o vapori. Per le attività di pulizia e manutenzione fare riferimento esclusivamente all'apposito paragrafo di questo manuale.**

- Questo apparecchio è da utilizzarsi solo per capelli umani. **NON** utilizzarlo per animali o per parrucche e parrucchini di materiale sintetico.
-  **NON** ostruire il filtro di aspirazione e mantenerlo sempre libero da polvere e capelli.
- Utilizzare unicamente con gli accessori forniti che costituiscono parte integrante dell'apparecchio.
- È sconsigliato l'uso di adattatori. Qualora il loro uso si rendesse necessario, seguire attentamente le istruzioni fornite facendo attenzione a non superare il limite di potenza indicato. Non usare prolunghe.

## LEGENDA SIMBOLI

	<i>Avvertenza</i>		<i>Divieto</i>
	<i>Flusso d'aria</i>		<i>Temperatura dell'aria</i>
	<i>On/off</i>		<i>Aria calda/fredda alternata</i>
	<i>Apertura/chiusura filtro</i>		<i>Aria fredda</i>
	<i>Apparecchio di classe II</i>		<i>Nota</i>

## DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO E DEGLI ACCESSORI

Guardare la Guida illustrativa pag. I per controllare il contenuto della confezione. Tutte le figure si trovano nelle pagine interne della copertina.

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 1. Filtro di aspirazione                                      | 5B. LED flusso dell'aria (bianchi)  |
| 1A Filtro   | 6. Cavo di alimentazione            |
| 1B Calotta del filtro   | 7. Griglia anteriore                |
| 2. Tasti di regolazione                                       | 8. Accessori con attacco magnetico  |
| 2A Selezione temperatura e flusso aria calda/fredda alternata | 8A. Convogliatore per l'asciugatura |
| 2B Selezione flusso d'aria                                    | 8B. Convogliatore per lo styling    |
| 3. Tasto aria fredda  | 8C. Diffusore                       |
| 4. Tasto On/Off   | 9. Fermacavo elastico               |
| 5. LED  | TD. Dati Tecnici                    |
| 5A. LED temperatura dell'aria (rossi)                         |                                     |

Per le caratteristiche dell'apparecchio, fare riferimento alla confezione esterna. Utilizzare unicamente con gli accessori forniti.

## UTILIZZO DEGLI ACCESSORI

IT

L'asciugacapelli è provvisto degli accessori sopra descritti. Per il montaggio, avvicinare l'accessorio desiderato sulla parte anteriore di aggancio (7) dell'asciugacapelli fino all'inserimento. Assicurarsi che l'accessorio sia agganciato correttamente. Dopo l'uso, essi possono essere rimossi staccandoli dalla parte anteriore di aggancio (7). Gli accessori possono ruotare a 360°.

### **Convogliatore per l'asciugatura e per lo styling (8A/8B)**

Utilizzare il convogliatore prescelto al fine di orientare come desiderato il getto d'aria sui capelli durante lo styling e l'asciugatura.

### **Diffusore (8C)**

Utilizzare il diffusore solo con i capelli umidi, per ottenere pettinature naturali o un effetto di asciugatura naturale:

- Prendere una ciocca di capelli in mano e avvolgerla nel diffusore. Assicurarsi che i capelli siano inseriti fino all'estremità.
- Accendere quindi l'asciugacapelli al livello medio di velocità e massimo di temperatura e asciugare i capelli.

### **Per maggiore volume:**

- Accendere l'asciugacapelli al livello minimo di velocità e temperatura.
- Collocare il diffusore direttamente sui capelli e muoverlo quindi dal basso verso l'alto, come se si volesse massaggiare leggermente il cuoio capelluto.

**IMPORTANTE:** utilizzare solo gli accessori originali dell'apparecchio.

## UTILIZZO

**ATTENZIONE! Questo apparecchio non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere o se vi sono segni di danni visibili.**



**ATTENZIONE! NON utilizzare questo apparecchio nelle vicinanze di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che contengono acqua. Non immergere mai l'apparecchio in acqua.**

**ATTENZIONE! Rischio di incendio. NON utilizzare prodotti infiammabili sui capelli o sull'apparecchio.**

Consultare la figura nella guida illustrativa del manuale di istruzioni.

### **Apparecchio con tasti separati per:**

- On/off (4)
- Selezione temperatura e flusso aria calda/fredda alternata (2A)
- Selezione flusso d'aria (2B)
- Aria Fredda (3)

### **Tasto On/Off (4)**

Per accendere l'asciugacapelli far scorrere il tasto on/off (4) verso l'alto, per spegnerlo farlo scorrere verso il basso.

### **Tasto selezione flusso d'aria (2B)**

Per selezionare il flusso d'aria desiderato, premere il tasto selezione flusso d'aria (2B).  
Le luci LED bianche indicano l'impostazione che si sta utilizzando.

○ = flusso d'aria delicato

○○ = flusso d'aria medio

○○○ = flusso d'aria forte

### **Tasto selezione temperatura dell'aria (2A)**


Per selezionare la temperatura dell'aria desiderata, premere il tasto selezione temperatura dell'aria (2A).

Le luci LED rosse indicano l'impostazione che si sta utilizzando.

○ = temperatura bassa

○○ = temperatura media


○○○ = temperatura alta

 Tenere premuto un paio di secondi il tasto della temperatura (2A) per attivare il flusso aria calda/fredda alternata: due led rossi (5A) e bianchi (5B) si illuminano in modo alternato per indicare l'impostazione scelta.

Premere nuovamente il tasto temperatura (2A) per disattivare la funzione aria calda/fredda alternata e tornare all'ultima combinazione flusso d'aria/temperatura selezionata in precedenza.

### **Ionizzatore**

Questo apparecchio è dotato di ionizzatore per mantenere l'idratazione dei capelli durante l'asciugatura. Tale funzione si attiva automaticamente all'accensione dell'apparecchio.

 **NOTA:** Questo asciugacapelli è dotato di funzione memory. Negli utilizzi successivi al primo, ad ogni accensione l'apparecchio imposta automaticamente l'ultima impostazione selezionata.

## **PULIZIA E MANUTENZIONE**

**ATTENZIONE!** Disinserire sempre la spina dall'alimentazione elettrica prima della pulizia o manutenzione.



**ATTENZIONE!** Non lavare sotto l'acqua.

**ATTENZIONE!** Prima di riutilizzare l'apparecchio, assicurarsi che tutte le parti pulite siano completamente asciutte.

### **Pulizia apparecchio e accessori**

Pulire l'apparecchio e gli accessori se necessario con un panno umido. Non utilizzare solventi o altri detergenti aggressivi o abrasivi. In caso contrario, si rischia di danneggiarne la superficie.

Controllare regolarmente l'apertura di aspirazione dell'apparecchio e rimuovere la polvere e i capelli accumulatisi.

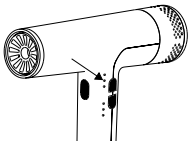
### **Pulizia del filtro di aspirazione (1)**

Per pulire i filtri di aspirazione procedere come segue:

- Aprire la calotta del filtro (1B), come indicato nella figura.
- Pulire con un panno in microfibra umido la parte anteriore e posteriore del filtro (1A) e la calotta del filtro (1B).
- Fare asciugare completamente i pezzi e rimontarli infine in sequenza inversa.

**ⓘ** **NOTA:** più polvere è presente nell'ambiente in cui si utilizza l'asciugacapelli, maggiore è la frequenza con cui dev'essere ripulito il filtro.

## PROBLEMI E SOLUZIONI

Problema	Causa	Soluzione
 <p>L'apparecchio si blocca e il secondo led rosso lampeggia.</p>	Filtro sporco	Disinserire la spina dall'alimentazione elettrica. Pulire il filtro di aspirazione. Collegare nuovamente il cavo alla rete elettrica e premere il tasto on/off.
		Se il problema persiste, recarsi presso un centro assistenza autorizzato.

## CONSERVAZIONE

**ATTENZIONE!** Rischio di incendio. Lasciar raffreddare completamente l'apparecchio prima di riporlo.



**ATTENZIONE!** NON avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.

**ATTENZIONE!** Riporre l'apparecchio in modo che oggetti estranei non possano accidentalmente entrare e danneggiarlo.

## SMALTIMENTO

L'imballaggio del prodotto è composto da materiali riciclabili. Smaltirlo in conformità alla normativa di tutela ambientale.



Ai sensi della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.



L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m<sup>2</sup> è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento compatibile con il rispetto dell'ambiente contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

## ASSISTENZA E GARANZIA

IT

L'apparecchio è garantito per un periodo di due anni dalla data di consegna. Fa fede la data riportata sullo scontrino/fattura (purché chiaramente leggibile), a meno che l'acquirente non provi che la consegna è successiva. In caso di difetto del prodotto preesistente alla data di consegna, viene garantita la riparazione o la sostituzione senza spese dell'apparecchio, salvo che uno dei due rimedi risulti sproporzionato rispetto all'altro. L'acquirente ha l'onere di denunciare a un Centro Assistenza autorizzato il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta del difetto stesso.

Non sono coperte dalla garanzia tutte le parti che dovessero risultare difettose a causa di:

- a. danni da trasporto o da cadute accidentali,
- b. errata installazione o inadeguatezza impianto elettrico,
- c. riparazioni o modifiche operate da personale non autorizzato,
- d. mancata o non corretta manutenzione e pulizia,
- e. prodotto e/o parti di prodotto soggette a usura e/o consumabili, inclusa la riduzione del tempo di utilizzo delle batterie dovuta all'uso o al tempo se presenti,
- f. mancata osservanza delle istruzioni per il funzionamento dell'apparecchio, negligenza o trascuratezza nell'uso,
- g. Cavo di alimentazione attorcigliato o piegato per incuria o tirato,
- h. Presenza di capelli nella ventola,
- i. Mancata pulizia del filtro ingresso aria fredda che causa surriscaldamento motore,
- j. Caduta accidentale durante l'uso,
- k. Ostruzione ingresso aria fredda e uscita aria calda (griglia anteriore e posteriore),
- l. Utilizzo di accessori o componenti di manutenzione non originali,
- m. Utilizzo di prodotti chimici per la pulizia dell'apparecchio,
- n. Utilizzo di lacche o altri spray durante l'uso.

L'elenco di cui sopra è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in quanto la presente garanzia è comunque esclusa per tutte quelle circostanze che non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione dell'apparecchio. La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dell'apparecchio ed in caso di uso professionale. Si declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano direttamente o indirettamente derivare a persone, cose ed animali domestici in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nel presente libretto in tema di installazione, uso e manutenzione dell'apparecchio. Sono fatte salve le azioni contrattuali di garanzia nei confronti del venditore.

### Modalità di assistenza

La riparazione dell'apparecchio deve essere effettuata presso un Centro Assistenza autorizzato. L'apparecchio difettoso, se in garanzia, dovrà pervenire al Centro Assistenza unitamente ad un documento fiscale che ne attesti la data di vendita o di consegna.



# INTRODUCTION

Dear customer, thank you for choosing our product. We feel certain you will appreciate its quality and reliability as it was designed and manufactured with customer satisfaction in mind. These instructions for use are compliant with the European Standard EN 82079.



## **WARNING! Instructions and warnings for safe use.**

**Before using this appliance, carefully read the instructions for use and in particular the safety notes and warnings, which must be complied with. Keep this manual together with its illustrative guide for future consultation. Should you transfer the appliance to another user, make sure you hand over this documentation as well.**

**NOTE:** should any part of this manual be difficult to understand or any doubt arise, contact the company at the address indicated on the last page before using the appliance.

**NOTE:** persons with impaired vision may consult these instructions for use in digital format at the website [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com)

## INDEX

Introduction .....	9
Safety notes .....	10
Symbols .....	12
Description of the appliance and its accessories .....	12
Use of accessories .....	13
Use .....	13
Maintenance and cleaning.....	14
Troubleshooting .....	15
Storage .....	15
Disposal .....	15
Assistance and warranty .....	16
Illustrative guide .....	I
Technical data .....	I

## SAFETY NOTES

EN

- After unpacking, make sure the appliance is intact, complete with all its parts as shown in the illustrative guide and with no sign of damage. If in any doubt, do not use the appliance and contact an authorised service centre.



**CAUTION!** Remove any communication material such as labels, tags etc. from the appliance before use.



**WARNING!** Risk of suffocation. Children shall not play with the packaging. Keep the plastic bag out of the reach of children.

- This appliance must only be used for the purpose for which it was designed, namely as a hairdryer for home use. Any other use is considered not compliant to the intended use and therefore dangerous.
- Before connecting the appliance to the mains supply, make sure that the voltage and frequency indicated on the technical data of the appliance correspond to those of the mains supply. The rating is on the appliance or on the power supply unit, if any (see illustrative guide).
- This appliance can work automatically at a frequency of 50 Hz or 60 Hz.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- **DO NOT** use the appliance with wet hands, damp feet or barefoot.

- **⊘ DO NOT pull the supply cord or the appliance itself to remove the plug from the socket.**
- **⊘ DO NOT pull or lift the appliance by the supply cord.**
- **⊘ DO NOT expose the appliance to humidity, to the effects of weather (rain, sun, etc.) or to extreme temperatures.**
- **⊘ DO NOT leave the appliance unattended while it is connected to the power supply.**
- **Always disconnect the appliance from the mains supply before cleaning or performing maintenance and when the appliance is not in use.**
- **If the appliance is faulty or malfunctions, switch it off and do not tamper with it. Contact an authorised technical service centre for any repairs.**
- **If the supply cord is damaged it must be replaced by an authorised technical service centre, so as to prevent all risks.**
- **When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.**
- **For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA (ideal 10 mA) is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.**













**WARNING! DO NOT use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.**

- **This appliance shall not come into contact with water, other liquids, sprays, steam. For any cleaning and maintenance operation refer to the instructions in the relevant chapter.**
- **This appliance must only be used on human hair. DO NOT use the appliance on animals or on wigs and hair pieces made of synthetic material.**

- **⊘ DO NOT obstruct the intake filter and always keep it free from dust and hair.**
- **Use the appliance only with the supplied accessories that are an essential part of the appliance.**
- **The use of adaptors is not advisable. Should their use be necessary, carefully follow instructions and take care not to exceed their indicated power limit. DO NOT use extension cords.**

## SYMBOLS

 <i>Warning</i>	 <i>Prohibited</i>
 <i>Air flow</i>	 <i>Air temperature</i>
 <i>On/off</i>	 <i>Alternating hot/cold air</i>
 <i>Filter opened/closed</i>	 <i>Cool air</i>
 <i>Class II equipment</i>	 <i>Note</i>

## DESCRIPTION OF THE APPLIANCE AND ITS ACCESSORIES

Refer to page I of the Illustrative Guide to check the contents of the package. All the figures are found on the inside pages of the cover.

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Intake filter   | 6. Power cable         |
| 1A Filter  | 7. Front grille        |
| 1B Filter cap  | 8. Accessories         |
| 2. Adjustment buttons                                      | 8A. Nozzle for drying  |
| 2A Alternating hot/cold air flow and temperature selection | 8B. Nozzle for styling |
| 2B Air flow selection                                      | 8C. Diffuser           |
| 3. Cool air button   | 9. Elastic cable clip  |
| 4. On/Off button   | TD. Technical data     |
| 5. LED   |                        |
| 5A. Air temperature LED (red)                              |                        |
| 5B. Airflow LED (white)                                    |                        |

For the appliance features, refer to the external packaging. Use the supplied accessories only.

## USE OF ACCESSORIES

The hairdryer is equipped with the accessories described above. To fit, bring the accessory to the front grille area (7) of the hairdryer until it engages. Make sure the accessory is properly attached. After

use, remove it by detaching it from the front part (7). Accessories can rotate 360°

### **Nozzle for drying and styling (8A/8B)**

Use the chosen nozzle to direct the air onto your hair as required when styling or drying.

### **Diffuser (8C)**

Only use the diffuser with damp hair, to obtain a naturally combed or naturally dried effect:

- Take a lock of hair in your hand and wind it into the diffuser. Make sure all the hair is inserted, right up to the ends.
- Switch on the hair dryer at the medium speed and maximum temperature to dry the lock of hair.

### **For greater volume:**

- Switch the hair dryer on at minimum speed and temperature.
- Place the diffuser directly on your hair and move it from the bottom upwards, as though you wanted to lightly massage your scalp.

**IMPORTANT:** use only the original accessories of the appliance.

## USE



**WARNING! This appliance is not to be used if it has been dropped or if there are visible signs of damage.**

**WARNING! DO NOT use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. Never place the appliance into water.**

**WARNING! Risk of fire. DO NOT use flammable products on hair or on the appliance.**

Refer to the figure in the illustrative guide of the instructions for use.

### **Device with separate buttons for:**

- On/off (4)
- Selezione temperatura e flusso aria calda/fredda alternata (2A)
- air flow selection (2B)
- Cool Air (3)

#### **○ On/Off button (4)**

Push the on/off button (4) upwards to switch the hairdryer on, or down to switch it off.

#### **Air flow selection button (2B)**

Press the air flow selection button (2B) to select the required air flow.

The white LEDs indicate the setting being used.

- = delicate air flow
- = medium air flow
- = strong air flow

### Air temperature selection button (2A)

Press the air temperature selection button (2A) to select the required air temperature.

The red LEDs indicate the setting being used.

- = low temperature
- = medium temperature
- = high temperature




Press and hold the temperature button (2A) for a couple of seconds to activate the alternating hot/cold air flow: two red (5A) and white (5B) LEDs light up alternately to indicate the chosen setting.

Press the temperature button (2A) again to deactivate the alternating hot/cold air function and return to the previously selected airflow/temperature combination.

### Ioniser

This appliance uses an ioniser to keep your hair hydrated while it is being dried. This function is activated automatically when the appliance is switched on.

** NOTE: this hairdryer has a memory function. After the first use, it will always automatically select the last setting used.**

## MAINTENANCE AND CLEANING



**WARNING! Always disconnect the appliance from the mains before cleaning or performing maintenance.**

**WARNING! Do not wash under running water.**

**WARNING! Make sure all cleaned parts are completely dry before reusing the appliance.**


### Cleaning the appliance and accessories

Clean the appliance and the accessories with a damp cloth when needed. Do not use solvents or other aggressive or abrasive detergents. Otherwise, the surface could be damaged. Check the intake opening of the appliance regularly and remove all hair and dust.

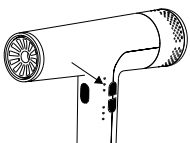
### Cleaning the intake filter (1)

To clean the intake filters, proceed as follows:

- Open the filter cap (1B) as shown in the figure.
- Clean the front and back of the filter (1A) and the filter cap (1B) with a damp microfibre cloth.
- Let the parts dry well and put them back on in inverse order.

** NOTE: the more dust is present in the place where the hair dryer is used, the more often the filter must be cleaned.**

## TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solution
 <p>The appliance locks and the second red LED flashes.</p>	Dirty filter	Disconnect the plug from the power supply. Clean the intake filter, connect the power cable and press the on/off button.
		If the problem persists, contact an authorised service centre.

EN

## STORAGE



**WARNING! Risk of fire. Wait for the appliance to cool completely before storing it.**

**WARNING! DO NOT wrap the supply cord around the appliance.**

**WARNING! Store the appliance so that no object may accidentally go into and damage it.**

## DISPOSAL



The packaging of the appliance is made of recyclable materials. Dispose of it in accordance with the environmental protection regulations.



Pursuant to Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE), the crossed bin symbol on the appliance or its packaging indicates that the appliance must be disposed of separately from other waste at the end of its useful life.

The user must therefore take the appliance to an appropriate recycling centre for electrical and electronic equipment. Alternatively, instead of handling the disposal, the user can hand over the appliance to the retailer when a new, equivalent one is purchased. The user can hand over electronic products measuring less than 25 cm to retailers of electronic products having a sales area of at least 400 m<sup>2</sup> free of charge and with no obligation to buy. Appropriate separate collection for the subsequent procedure for the decommissioned appliance for recycling, which includes treatment and environmentally friendly disposal helps prevent adverse effects on the environment and health and promotes reusing and/or recycling materials that the appliance consists of.

## ASSISTANCE AND WARRANTY

EN

The appliance is guaranteed for a period of two years from the date of delivery. Evidence shall be taken as the date indicated on the receipt/invoice (provided it is legible), unless the buyer can prove that the delivery occurred later.

In the event of a defect in the product which existed prior to the date of delivery, appliance repair or replacement is guaranteed free of charge, unless one of the two solutions is disproportionate to the other. The buyer has the obligation to notify an authorised Service Centre of the non-conformity within two months from discovering the defect.

The warranty does not cover any part that may be defective due to:

- a. transport damage or accidental drops,
- b. incorrect installation or an inadequate electrical system,
- c. repairs or alterations made by unauthorised personnel,
- d. poor or incorrect maintenance and cleaning,
- e. product and/or product parts subject to wear and/or consumables, including the reduction in battery usage time due to the use or time, if present,
- f. failure to comply with the operating instructions and/or negligent or careless use.
- g. Twisted or bent power cord due to negligence or pulled,
- h. Presence of hair in the fan,
- i. Failure to clean the cold air inlet filter causing the motor to overheat,
- j. Accidental falling during use,
- k. Obstruction at the cold air inlet and hot air outlet (front and rear grid),
- l. Use of non-original maintenance components or accessories,
- m. Use of chemical products to clean the appliance,
- n. Use of hairspray or other sprays during use.

The list above is purely indicative and not exhaustive and in any case, this warranty shall not cover all circumstances that cannot be attributed to manufacturing defects of the appliance.

In addition, the warranty does not cover any case of improper use of the appliance and professional use.

All liability is disclaimed for any damage that may directly or indirectly be caused to persons, property and pets as a result of failure to comply with all the instructions provided in the "Instructions and Warnings Booklet" regarding appliance installation, use and maintenance.

This is without prejudice to any contractual warranty claims against the seller.

### Methods of support

Appliance repairs must be carried out by an authorised Service Centre. If the faulty appliance is under warranty, it must be sent to the Service Centre together with a fiscal document that can confirm the date of sale or delivery.

## INTRODUCTION

*Cher client, nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos produits. Nous sommes certains que vous apprécierez sa qualité et sa fiabilité, puisqu'il a été conçu et fabriqué afin de satisfaire le client. Le présent mode d'emploi a été rédigé conformément à la norme européenne EN 82079.*

FR



**ATTENTION ! Instructions et mises en garde pour une utilisation sûre.**

**Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement le mode d'emploi et, en particulier, les avertissements et consignes concernant la sécurité et les respecter. Conservez ce manuel ainsi que le guide illustré s'y rapportant à des fins de consultation. En cas de cession de l'appareil à un tiers, veuillez lui fournir également toute la documentation.**

**① REMARQUE : en cas de difficulté de compréhension d'une partie de ce manuel ou de doute, contacter la société à l'adresse indiquée sur la dernière page avant d'utiliser le produit.**

**① REMARQUE : Les personnes mal voyantes peuvent consulter la version numérique de ce mode d'emploi sur le site internet [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com)**

## INDEX

Introduction . . . . .	17
Consignes de sécurité . . . . .	18
Légende des symboles . . . . .	20
Description de l'appareil et des accessoires . . . . .	20
Utilisation des accessoires . . . . .	21
Utilisation . . . . .	21
Nettoyage et entretien . . . . .	22
Problèmes et solutions . . . . .	23
Conservation . . . . .	23
Élimination . . . . .	23
Assistance et garantie . . . . .	24
Guide illustré . . . . .	I
Données techniques . . . . .	I

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ


- Après le déballage, s'assurer que l'appareil soit en parfait état, qu'il comprenne bien tous les composants indiqués dans le guide illustré et qu'il ne présente aucun signe de dommage. En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil et contacter un centre d'assistance autorisé.



**ATTENTION !** Enlever tous les matériels de communication tels que les étiquettes, etc. de l'appareil avant de l'utiliser.



**ATTENTION !** Risque d'étouffement. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'emballage. Tenir le sac plastique hors de portée des enfants.

- Cet appareil ne doit être utilisé que pour l'objectif pour lequel il a été conçu, c'est-à-dire comme sèche-cheveux pour usage domestique. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'utilisation prévue et donc dangereuse.
- Avant de brancher l'appareil au secteur, s'assurer que la tension et la fréquence indiquées sur les données techniques de l'appareil correspondent à celles du réseau. Les données techniques d'identification se trouvent sur l'appareil ou sur l'alimentateur, si présent (voir le guide illustré).
- Cet appareil peut fonctionner automatiquement à la fréquence de 50 Hz ou 60 Hz.
- Cet appareil peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans et les personnes possédant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou sans expérience ni connaissance spécifique, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance appropriée ou qu'ils soient instruits de l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils se rendent compte des dangers qui y sont liés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les opérations de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectuées par des enfants sans surveillance.
-  **NE PAS** utiliser l'appareil avec les mains ou les pieds humides ou nus.

- **⊘ NE PAS tirer le cordon d'alimentation ou l'appareil pour enlever la fiche de la prise électrique.**
- **⊘ NE PAS tirer ou lever l'appareil par le cordon d'alimentation.**
- **⊘ NE PAS exposer l'appareil à l'humidité, aux agents atmosphériques (pluie, soleil, etc.) ou à des températures extrêmes.**
- **⊘ L'appareil ne doit pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est connecté à l'alimentation secteur.**
- **Toujours débrancher l'appareil du secteur avant de nettoyer ou d'effectuer l'entretien et quand l'appareil n'est pas utilisé.**
- **En cas de panne ou de mauvais fonctionnement de l'appareil, l'éteindre et ne pas l'altérer. Pour toute réparation, s'adresser uniquement à un centre d'assistance technique autorisé.**
- **Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un centre d'assistance technique autorisé, de façon à éviter tout risque.**
- **En cas d'utilisation de l'appareil dans une salle de bains, débrancher la fiche d'alimentation après l'utilisation, car la proximité de l'eau représente un risque même lorsque l'appareil est éteint.**
- **Pour plus de protection, il est conseillé d'installer un disjoncteur différentiel dont le courant de fonctionnement résiduel nominal ne dépasse pas 30 mA (l'idéal est 10 mA) dans le circuit électrique de la salle de bains. Demandez conseil à votre installateur.**



**ATTENTION ! NE PAS utiliser cet appareil près des baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.**











- **⊘ Cet appareil ne doit pas entrer en contact avec l'eau, d'autres liquides, des produits vaporisés, de la vapeur. Pour toute opération de nettoyage et d'entretien, consulter les instructions du chapitre spécifique.**
- **Cet appareil ne doit être utilisé que sur des cheveux humains. NE PAS utiliser l'appareil sur des animaux ou**

sur des perruques et fragments de cheveux en matériau synthétique.

- **⊘ NE PAS** obstruer le filtre d'aspiration, et le garder toujours exempt de poussière et de cheveux.
- Utiliser l'appareil uniquement avec les accessoires fournis, qui font partie intégrante de ce dernier.
- L'utilisation d'adaptateurs n'est pas conseillée. Si leur utilisation s'avère nécessaire, il convient de suivre attentivement les instructions et de veiller à ne pas dépasser la limite de puissance indiquée. Ne pas utiliser de rallonges.

FR

## LÉGENDE DES SYMBOLES

	Mise en garde		Interdiction
	Débit d'air		Température de l'air
	On/off		Alternance d'air chaud et d'air froid
	Ouverture/fermeture du filtre		Air froid
	Appareil de classe II		Remarque

## DESCRIPTION DE L'APPAREIL ET DES ACCESSOIRES

Consulter le Guide illustré page I pour contrôler le contenu de l'emballage. Toutes les figures se trouvent sur les pages internes de la couverture.

- |   |  |
|---|--|
| 1. Filtre d'admission   | (rouge)                                      |
| 1A Filtre   | 5B. LED de flux d'air (blanc)                |
| 1B Capuchon de filtre   | 6. Câble électrique                          |
| 2. Boutons de réglage   | 7. Grille avant                              |
| 2A Sélection de la température et alternance de débit d'air chaud/froid | 8. Accessoires                               |
| 2B Sélection de débit d'air   | 8A. Buse de séchage                          |
| 3. Touche d'air froid   | 8B. Buse de coiffage                         |
| 4. Bouton marche/arrêt  | 8C. Diffuseur                                |
| 5. LED  | 9. Dispositif élastique de blocage du cordon |
| 5A. LED de température de l'air   | TD. Données techniques                       |

Pour les caractéristiques de l'appareil, consulter l'extérieur de l'emballage. Utiliser uniquement avec les accessoires fournis.

## UTILISATION DES ACCESSOIRES

Le sèche-cheveux est équipé des accessoires décrits ci-dessus. Pour le montage, approchez l'accessoire souhaité de la façade de fixation (7) du

sèche-cheveux jusqu'à ce qu'il soit inséré. Assurez-vous que l'accessoire est correctement fixé. Après utilisation, ils peuvent être retirés en les détachant de la pièce de fixation avant (7). Les accessoires peuvent pivoter sur 360°

### **Buse pour sécher et coiffer (8A/8B)**

Utilisez la buse appropriée pour diriger l'air vers vos cheveux comme demandé lors du coiffage ou du séchage.

### **Diffuseur (8C)**

Utilisez le diffuseur uniquement avec les cheveux humides, pour obtenir un effet peigné ou séché naturellement :

- Prenez une boucle de cheveux dans vos mains et enroulez-la dans le diffuseur. Assurez-vous que tous les cheveux sont insérés, jusqu'aux pointes.
- Allumez le sèche-cheveux à la vitesse moyenne et à la température maximale pour sécher la boucle de cheveux.

### **Pour obtenir plus de volume :**

- Allumer le sèche-cheveux au niveau minimum de vitesse et de température.
- Placer le diffuseur directement sur les cheveux et le déplacer de bas en haut, comme si vous vouliez masser légèrement le cuir chevelu.

**IMPORTANT :** utiliser uniquement les accessoires d'origine de l'appareil.

## **UTILISATION**



**ATTENTION ! Cet appareil ne doit pas être utilisé s'il est tombé ou en présence de traces visibles de dégâts.**

**ATTENTION ! NE PAS utiliser cet appareil près des baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau. Ne jamais mettre cet appareil dans l'eau.**

**ATTENTION ! Risque d'incendie. NE PAS utiliser de produits inflammables sur les cheveux ou sur l'appareil.**

Consulter la figure dans le guide illustré du manuel d'instructions.

### **Dispositif avec des boutons séparés pour :**

- Marche/arrêt (4)
- Sélection de la température et alternance de débit d'air chaud/air froid (2A)
- Sélection de débit d'air (2B)
- Air Froid (3)

### **○ Bouton marche/arrêt (4)**

Appuyez sur le bouton marche/arrêt (4) vers le haut pour allumer le sèche-cheveux ou vers le bas pour l'arrêter.



### **Bouton de sélection de débit d'air (2B)**

Appuyez sur le bouton de sélection de débit d'air (2B) pour sélectionner le débit d'air requis. Les voyants bleus indiquent le réglage utilisé.

○ = débit d'air délicat

∞ = débit d'air moyen

○○ = débit d'air fort

## **Bouton de sélection de température d'air (2A)**


Appuyez sur le bouton de sélection de température d'air (2A) pour sélectionner la température d'air requise.

Les voyants rouges indiquent le réglage utilisé.

◦ = basse température

∞ = température moyenne


**FR** ∞∞ = haute température

 Appuyez sur la touche de température (2A) et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes pour activer le flux d'air chaud/froid alternatif : deux voyants rouges (5A) et blancs (5B) s'allument alternativement pour indiquer le réglage choisi.

Appuyez à nouveau sur la touche de température (2A) pour désactiver la fonction d'alternance air chaud/air froid et revenir à la combinaison débit d'air/température précédemment sélectionnée.

## **Ioniseur**

Cet appareil utilise une technologie ionique pour maintenir vos cheveux hydratés pendant le séchage. Cette fonction est automatiquement activée quand l'appareil est allumé.

 **NOTE : ce sèche-cheveux a une fonction mémoire. Après la première utilisation, il sélectionnera automatiquement le dernier réglage utilisé.**

## **NETTOYAGE ET ENTRETIEN**



**ATTENTION ! Toujours débrancher l'appareil de la prise électrique avant d'effectuer son nettoyage ou son entretien.**

**ATTENTION ! Ne pas laver sous l'eau.**

**ATTENTION ! S'assurer que toutes les parties nettoyées sont complètement sèches avant de réutiliser l'appareil.**

### **Nettoyage de l'appareil et des accessoires**


Si nécessaire, nettoyer l'appareil et les accessoires avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de solvants ou d'autres détergents agressifs ou abrasifs. Dans le cas contraire, ceux-ci risquent d'abîmer sa surface.

Contrôler **régulièrement** l'ouverture d'aspiration de l'appareil et éliminer la poussière et les cheveux qui se sont accumulés.

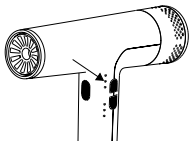
### **Nettoyage du filtre d'aspiration (1)**

Pour nettoyer les filtres d'admission, procédez comme suit :

- Ouvrir le couvercle du filtre (1B) comme indiqué sur la figure.
- Nettoyer l'avant et l'arrière du filtre (1A) et la calotte du filtre (1B) à l'aide d'un chiffon humide en microfibres.
- Faire sécher complètement les pièces puis les remonter dans l'ordre inverse.

 **REMARQUE : plus l'environnement d'utilisation du sèche-cheveux est poussiéreux, plus le filtre doit être nettoyé fréquemment.**

## PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Problème	Cause	Solution
 L'appareil se verrouille et le deuxième voyant rouge clignote.	Filtre encrassé	Débrancher la fiche de l'alimentation électrique. Nettoyez le filtre d'aspiration, rebranchez le câble au secteur et appuyez sur le bouton marche/arrêt.
		Si le problème persiste, contacter un service d'assistance agréé.

FR

## CONSERVATION



**ATTENTION ! Risque d'incendie. Attendre que l'appareil ait complètement refroidi avant de le ranger.**

**ATTENTION ! NE PAS enrourer le cordon d'alimentation autour de l'appareil.**

**AVERTISSEMENT ! Stocker l'appareil en vous assurant qu'aucun objet ne peut accidentellement tomber dessus et l'endommager.**

## ÉLIMINATION



L'emballage du produit est composé de matériaux recyclables. Il doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection de l'environnement. Conformément à la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), le symbole de la poubelle barrée reporté sur l'appareil ou sur son emballage indique qu'à la fin de sa vie utile, le produit doit être collecté séparément des autres déchets. L'utilisateur devra donc remettre l'appareil arrivé en fin de vie aux centres communaux appropriés de collecte sélective des déchets électrotechniques et électroniques. En alternative à la gestion autonome, vous pouvez remettre l'équipement que vous souhaitez éliminer au revendeur au moment de l'achat d'un nouvel équipement de type équivalent. Vous pouvez également remettre gratuitement, sans obligation d'achat, les produits électroniques à éliminer dont les dimensions sont inférieures à 25 cm aux revendeurs de produits électroniques qui possèdent une surface de vente d'au moins 400 m<sup>2</sup>. La collecte sélective appropriée pour l'envoi successif de l'équipement hors service au recyclage, au traitement et à l'élimination compatible avec le respect de l'environnement, contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé et favorise la réutilisation et/ou le recyclage des matériaux constituant l'équipement.



FR

Cet appareil et ses accessoires se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN



À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)



## ASSISTANCE ET GARANTIE

**FR** L'appareil est garanti pour une période de deux ans à partir de la date de livraison. La date reportée sur le reçu/facture fait foi (à condition d'être clairement lisible), à moins que l'acheteur ne prouve que la livraison est ultérieure.

En cas de défaut du produit antérieur à la date de livraison, la réparation ou le remplacement gratuit de l'appareil est garanti, à moins que l'une des deux solutions ne s'avère être disproportionnée par rapport à l'autre. L'acheteur est tenu de notifier à un Centre d'assistance autorisé le défaut de conformité dans un délai maximum de deux mois à compter de la constatation du défaut.

La garantie ne couvre pas toutes les pièces s'avérant défectueuses à cause de :

- a. Dégâts dus au transport ou à des chutes accidentelles,
- b. Installation erronée ou système électrique inadapté,
- c. Réparations ou modifications effectuées par un personnel non autorisé,
- d. Absence ou exécution incorrecte de l'entretien et du nettoyage,
- e. produit et/ou parties du produit sujettes à l'usure et/ou consommables, y compris la réduction du temps d'utilisation des piles liée, le cas échéant, à l'utilisation et au temps.
- f. Non-respect des instructions de fonctionnement de l'appareil, négligence ou manque d'attention lors de l'utilisation,
- g. Câble d'alimentation entortillé ou plié en raison d'un manque de soin ou sur lequel on a tiré,
- h. Présence de cheveux dans la soufflante,
- i. Défaut de nettoyage du filtre de l'entrée d'air froid qui entraîne une surchauffe du moteur,
- j. Chute accidentelle pendant l'utilisation,
- k. Obstruction de l'entrée d'air froid et de la sortie d'air chaud (grille avant et grille arrière),
- l. Utilisation d'accessoires ou de composants d'entretien qui ne sont pas d'origine,
- m. Utilisation de produits chimiques pour nettoyer l'appareil,
- n. Utilisation de laques ou d'autres sprays pendant l'utilisation.

La liste ci-dessus n'est fournie qu'à titre d'exemple et n'est pas exhaustive, car la présente garantie est de toute manière exclue dans toutes **les circonstances dont il est impossible de prouver qu'elles découlent de défauts de fabrication de l'appareil**. La garantie déchoit également en cas d'utilisation impropre de l'appareil et d'usage professionnel.

La société décline toute responsabilité en cas de dommages directs ou indirects causés à des personnes, des biens ou des animaux domestiques suite au non respect de toutes les prescriptions indiquées dans la « Notice d'instructions et de mises en garde » spécifique en matière d'installation, d'utilisation et d'entretien de l'appareil. Les actions contractuelles de garantie vis-à-vis du vendeur font exception.

### Modalités d'assistance

La réparation de l'appareil doit être effectuée dans un Centre d'Assistance autorisé. S'il est sous garantie, l'appareil défectueux devra être remis au Centre d'assistance accompagné d'un document fiscal attestant sa date d'achat ou de livraison.

# EINLEITUNG

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Sie die Qualität und Zuverlässigkeit des Geräts zu schätzen wissen werden, denn bei seiner Entwicklung und Herstellung stand die Zufriedenheit unserer Kunden stets im Vordergrund. Diese Bedienungsanleitung entspricht der europäischen Norm EN 82079.



## **WARNUNG! Anweisungen und Warnhinweise für einen sicheren Gebrauch.**

Lesen Sie die Bedienungsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise und Warnungen vor der Inbetriebnahme des Gerätes durch und befolgen Sie sie genau. Bewahren Sie diese Anleitung zusammen mit dem abgebildeten Leitfaden zum späteren Nachschlagen auf. Falls das Gerät an einen anderen Benutzer weitergegeben wird, müssen ihm auch diese Unterlagen übergeben werden.

① **HINWEIS:** Falls irgendwelche Stellen in dieser Anleitung schwer zu verstehen sind oder Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte vor Benutzung des Gerätes an das Unternehmen. Die Adresse finden Sie auf der letzten Seite.

① **HINWEIS:** Sehbehinderte können die digitale Version dieser Bedienungsanleitung auf der Website [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com) einsehen.

## INHALT

Einleitung	25
Sicherheitshinweise	26
Zeichenerklärung	28
Beschreibung des Geräts und des Zubehörs	28
Verwendung des Zubehörs	28
Gebrauch	29
Reinigung und Wartung	30
Problemlösung	31
Aufbewahrung	31
Entsorgung	31
Kundendienst und Garantie	32
Bebildeter Leitfaden	I
Technische Daten	I

## SICHERHEITSHINWEISE

- Nach dem Auspacken überprüfen, ob das Gerät intakt ist, alle im bebilderten Leitfaden gezeigten Teile vorhanden sind und keinerlei Anzeichen für Schäden vorliegen. Im Zweifelsfall sollten Sie das Gerät nicht benutzen, sondern sich an ein autorisiertes Kundendienstzentrum wenden.

DE



**VORSICHT!** Aufkleber, Etiketten und Ähnliches vor Gebrauch vom Gerät entfernen.



**WARNUNG!** Erstickungsgefahr. Kinder dürfen die Verpackung nicht als Spielzeug benutzen. Die Plastiktüte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

- Dieses Gerät darf nur für den Zweck verwendet werden, für den es entwickelt wurde, und zwar als Haartrockner für den Heimgebrauch. Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß und damit als gefährlich.
- Vor dem Anschluss des Gerätes an die Stromversorgung sicherstellen, dass die in den technischen Daten des Gerätes angegebene Spannung und Frequenz jener der Stromversorgung entsprechen. Die Bemessungsdaten sind auf dem Gerät oder der Stromversorgungseinheit, falls vorhanden, angegeben (siehe bebilderten Leitfaden).
- Dieses Gerät kann mit einer Netzfrequenz von 50 Hz oder 60 Hz arbeiten, auf die es sich automatisch einstellt.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn diese beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Benutzung des Gerätes erhalten und die damit verbunden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen das Gerät nicht als Spielzeug benutzen. Die Reinigung und die kundenseitige Wartung dürfen nicht von Kindern vorgenommen werden, es sei denn, sie werden dabei beaufsichtigt.
- ☹ Das Gerät NICHT mit feuchten Händen oder Füßen oder barfuß benutzen.

- **⊘ NICHT** am Netzkabel oder direkt am Gerät ziehen, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- **⊘** Das Gerät **NICHT** am Netzkabel ziehen oder anheben.
- **⊘** Das Gerät **NICHT** hoher Luftfeuchtigkeit, Witterungseinflüssen (Regen, Sonne usw.) oder extremen Temperaturen aussetzen.
- **⊘** Das Gerät **NICHT** unbeaufsichtigt lassen, während es an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Bei Defekten oder Betriebsstörungen das Gerät ausschalten und nicht eigenmächtig eingreifen. Falls Reparaturen nötig sind, wenden Sie sich bitte an ein autorisiertes Kundendienstzentrum.
- Falls das Netzkabel beschädigt sein sollte, muss es von einem autorisierten Kundendienstzentrum ersetzt werden, um allen Risiken vorzubeugen.
- Nach der Verwendung den Stecker des Gerätes aus der Steckdose ziehen, wenn es in einem Badezimmer verwendet wird, da die Nähe zum Wasser auch dann eine Gefahr darstellt, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Als zusätzlicher Schutz wird die Installation einer Fehlerstromschutzeinrichtung mit einem Nennreststrom von max. 30 mA (optimal sind 10 mA) im Versorgungsstromkreis des Badezimmers empfohlen. Fragen Sie diesbezüglich einen Elektriker um Rat.










**WARNUNG!** Dieses Gerät **NICHT** in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern verwenden.

- **⊘** Dieses Gerät darf nicht mit Wasser, anderen Flüssigkeiten, Sprühnebel oder Dampf in Kontakt kommen. Für die Wartung und die Reinigung wird auf die Anweisungen im entsprechenden Kapitel verwiesen.
- Das Gerät darf nur an menschlichem Haar angewandt werden. Das Gerät **NICHT** an Tieren oder Perücken und Haarteilen aus synthetischem Material anwenden.
- **⊘** Den Ansaugfilter **NICHT** blockieren und immer frei von Staub und Haaren halten.

DE

- Das Gerät nur zusammen mit den mitgelieferten Aufsätzen verwenden, sie sind wesentliche Bestandteile des Gerätes.
- Die Verwendung von Adaptern wird nicht empfohlen. Sollte ihr Einsatz notwendig sein, befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen und achten Sie darauf, dass ihre angegebene Leistungsgrenze nicht überschritten wird. Verwenden Sie KEINE Verlängerungskabel.

## ZEICHENERKLÄRUNG

	<i>Wichtiger Hinweis</i>		<i>Verbote</i>
	<i>Luftstrom</i>		<i>Lufttemperatur</i>
	<i>On/off</i>		<i>Warm-/Kaltluft im Wechsel</i>
	<i>Filter öffnen/schließen</i>		<i>Kaltluft</i>
	<i>Gerät der Schutzklasse II</i>		<i>Anmerkung</i>

## BESCHREIBUNG DES GERÄTS UND DES ZUBEHÖRS

Bitte den bebilderten Leitfaden auf Seite I beachten, um den Packungsinhalt zu überprüfen. Alle Abbildungen befinden sich auf den Innenseiten des Umschlags.

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. Ansaugfilter   | 5A. Lufttemperatur-LEDs (rot) |
| 1A Filter   | 5B. Luftstrom-LEDs (weiß)     |
| 1B Filterkappe  | 6. Netzkabel                  |
| 2. Einstelltasten                                       | 7. Frontgitter                |
| 2A Temperaturwahl und abwechselnder Warm-/Kaltluftstrom | 8. Zubehör                    |
| 2B Luftstromauswahl                                     | 8A. Düse zum Trocknen         |
| 3. Kaltlufttaste  | 8B. Düse zum Stylen           |
| 4. Ein/Aus-Taste  | 8C. Diffusor                  |
| 5. LED  | 9. Elastischer Kabelhalter    |
|   | TD. Technische Daten          |

Für die Eigenschaften des Geräts siehe Verpackungsaufdruck. Nur mit dem mitgelieferten Zubehör verwenden.

## VERWENDUNG DES ZUBEHÖRS

Der Haartrockner ist mit dem oben beschriebenen Zubehör ausgestattet. Nähern Sie das gewünschte Zubehörteil zum Anbringen an den vorderen Befestigungsteil (7) des Haartrockners an, bis es eingesetzt ist. Vergewissern Sie sich, dass das Zubehör richtig befestigt ist. Nach Gebrauch kann es durch Abnehmen vom vorderen Befestigungsteil (7) entfernt werden. Das Zubehör

kann um 360° gedreht werden.

### **Düse zum Trocknen und Stylen (8A/8B)**

Die gewählte Düse verwenden, um den Luftstrom zum Stylen oder Trocknen wie gewünscht auf Ihr Haar zu richten.

### **Diffusor (8C)**

Den Diffusor nur bei feuchtem Haar verwenden, um einen natürlich gekämmten oder natürlich getrockneten Effekt zu erzielen:

- Nehmen Sie eine Haarlocke in die Hand und wickeln Sie sie in den Diffusor. Stellen Sie sicher, dass das gesamte Haar bis zu den Spitzen hineingesteckt wird.
- Schalten Sie den Haartrockner bei mittlerer Stufe und maximaler Temperatur ein, um die Haarlocke zu trocknen.

### **Für mehr Volumen:**

- Schalten Sie den Haartrockner auf die minimale Geschwindigkeit und Temperaturstufe ein.
- Richten Sie den Diffusor direkt auf das Haar und bewegen Sie ihn dann von unten nach oben, als ob Sie die Kopfhaut leicht massieren würden.

**WICHTIG:** Verwenden Sie nur das Originalzubehör des Geräts.

## **GEBRAUCH**



**WARNUNG! Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn es zu Boden gefallen ist oder sichtbare Anzeichen von Schäden aufweist.**

**WARNUNG! Dieses Gerät NICHT in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern verwenden. Das Gerät niemals in Wasser eintauchen.**

**WARNUNG! Brandgefahr. Keine entflammaren Produkte auf dem Haar oder dem Gerät anwenden.**

Siehe Abbildung im bebilderten Leitfaden der Gebrauchsanleitung.

### **Gerät mit extra Tasten für:**

- Ein/Aus (4)
- Temperaturwahl und abwechselnder Warm-/Kaltluftstrom (2A)
- Luftstromauswahl (2B)
- Kaltluft (3)

#### **Ein/Aus-Taste (2 C)**

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste (2C) nach oben, um den Haartrockner einzuschalten, oder nach unten, um ihn auszuschalten.

#### **Taste für die Luftstromauswahl (2B)**

Die Taste für die Luftstromauswahl (2B) drücken, um den gewünschte Luftstrom auszuwählen.

Die weißen LED-Leuchten zeigen an, welche Einstellung gerade verwendet wird.

- = sanfter Luftstrom
- = mittlerer Luftstrom
- = starker Luftstrom

### **Taste für die Lufttemperaturauswahl (2A)**

Die Taste für die Lufttemperaturauswahl (2A) drücken, um die gewünschte Lufttemperatur auszuwählen.

Die roten LEDs zeigen die gerade verwendete Einstellung an.

- = niedrige Temperatur
- = mittlere Temperatur
- = hohe Temperatur

**DE**



Halten Sie die Temperaturtaste (2A) einige Sekunden lang gedrückt, um den abwechselnden Warm-/Kaltluftstrom zu aktivieren: zwei rote (5A) und weiße (5B) LEDs leuchten abwechselnd auf, um die gewählte Einstellung anzuzeigen.

Drücken Sie die Temperaturtaste (2A) erneut, um die Funktion der abwechselnden Warm-/Kaltluft zu deaktivieren und zur zuvor gewählten Luftstrom-/Temperaturkombination zurückzukehren.

### **Ionisator**

Dieses Gerät nutzt einen Ionisator, damit Ihr Haar beim Trocknen mit Feuchtigkeit versorgt bleibt. Diese Funktion wird beim Einschalten des Geräts automatisch aktiviert.

**ⓘ HINWEIS: Dieser Haartrockner hat eine Memory-Funktion. Nach dem ersten Gebrauch wählt er automatisch stets die zuletzt verwendete Einstellung.**

## **REINIGUNG UND WARTUNG**

**WARNUNG!** Vor der Reinigung oder Wartung das Gerät immer von der Steckdose trennen.



**ACHTUNG!** Nicht in Wasser spülen.

**WARNUNG!** Sicherstellen, dass alle gereinigten Teile vollständig trocken sind, bevor das Gerät erneut benutzt wird.

### **Reinigung des Geräts und des Zubehörs**

Das Gerät und das Zubehör, falls notwendig, mit einem feuchten Tuch reinigen. Keine Lösungs- oder andere aggressive Reinigungs- oder Scheuermittel verwenden. Anderenfalls könnte die Oberfläche beschädigt werden.

**Regelmäßig** die Ansaugöffnung des Geräts kontrollieren und den angesammelten Staub und Haare entfernen.

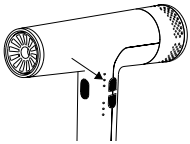
### **Reinigung des Ansaugfilters (1)**

Zum Reinigen der Einlassfilter gehen Sie wie folgt vor:

- Filterdeckel (1B) öffnen, wie in der Abbildung zu sehen ist.
- Reinigen Sie die Vorder- und Rückseite des Filters (1A) und den Filterdeckel (1B) mit einem feuchten Mikrofasertuch.
- Die Teile vollständig trocknen lassen und in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.

**HINWEIS:** Je mehr Staub sich am Verwendungsort des Haartrockners befindet, desto häufiger muss der Filter gereinigt werden.

## PROBLEMLÖSUNG

Problème	Cause	Solution
 <p>Das Gerät blockiert und die zweite rote LED blinkt.</p>	Verschmutzter Filter	<p>Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Reinigen Sie den Ansaugfilter, schließen Sie das Kabel wieder an das Stromnetz an und drücken Sie die Ein/Aus-Taste.</p> <p>Wenn das Problem weiter besteht, wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundendienstzentrum.</p>

DE

## AUFBEWAHRUNG



**WARNUNG! Brandgefahr. Vor dem Wegräumen des Geräts warten, bis es vollständig abgekühlt ist.**

**WARNUNG! Wickeln Sie das Netzkabel NICHT um das Gerät.**

**WARNUNG! Das Gerät so lagern, dass kein Gegenstand versehentlich in das Gerät eindringen und es beschädigen kann.**

## ENTSORGUNG



Die Verpackung des Produktes besteht aus recycelbaren Materialien. Sie ist gemäß den Umweltschutzvorschriften zu entsorgen.



Gemäß der Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) weist das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät oder auf seiner Verpackung darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt von anderen Abfällen gesammelt werden muss. Deshalb muss der Benutzer das Gerät am Ende der Lebensdauer den zuständigen Stellen für die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikschrott zuführen. Wahlweise zur selbständigen Handhabung

kann das zu entsorgende Gerät beim Kauf eines neuen, gleichwertigen Geräts an den Händler zurückgegeben werden. Des Weiteren können bei Händlern für elektronische Geräte, die über eine Verkaufsfläche von mindestens 400 m<sup>2</sup> verfügen, kostenlos und ohne Kaufverpflichtung zu entsorgende elektronische Altgeräte mit Abmessungen unter 25 cm abgegeben werden. Eine angemessene getrennte Sammlung für das anschließende Recycling, die Behandlung und die Entsorgung des Altgeräts, das im Einklang mit dem Umweltschutz steht, trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, und fördert die Wiederverwendung und/oder das Recycling der Materialien, aus denen das Gerät besteht.

## KUNDENDIENST UND GARANTIE

Für das Gerät wird eine Garantie von zwei Jahren ab Lieferdatum gewährt. Es gilt das Datum auf dem Kaufbeleg/ der Rechnung (sofern es gut lesbar ist), es sei denn, der Käufer weist nach, dass die Lieferung erst danach erfolgt ist.

Sollte das Gerät bereits bei der Lieferung einen Mangel aufweisen, wird die Reparatur oder der Austausch des Geräts kostenlos gewährleistet, es sei denn, eine der beiden Maßnahmen steht in keinem Verhältnis zu der anderen. Der Käufer ist verpflichtet, den Mangel innerhalb von zwei Monaten ab Feststellung einem der autorisierten Kundendienst-Zentren melden.

Von der Garantie ausgeschlossen sind alle Teile, die aufgrund der im Folgenden aufgelisteten Ursachen fehlerhaft sind:

- a. Transportschäden oder unbeabsichtigtes Herunterfallen.
- b. Fehlerhafte Montage oder unsachgemäße elektrische Anlage.
- c. Von nicht autorisiertem Personal ausgeführte Reparaturen bzw. Veränderungen.
- d. Fehlende oder fehlerhaft ausgeführte Wartung und Reinigung.
- e. Produkte und/oder Teile des Produkts, die Verschleiß oder Verbrauch unterliegen, einschließlich der Verringerung der Lebensdauer der Batterien, falls vorhanden, aufgrund der Benutzung oder der vergangenen Zeit.
- f. Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung des Geräts, Fahrlässigkeit oder Nachlässigkeit bei der Verwendung.
- g. Aus Nachlässigkeit verdrehtes oder gebogenes Netzkabel.
- h. Haare im Gebläse.
- i. Überhitzung des Motors durch mangelhafte Reinigung des Filters am Kaltlufteinlass.
- j. Herunterfallen des Geräts während des Gebrauchs.
- k. Verstopfung Kaltlufteinlass und Warmluftauslass (vorderes und hinteres Gitter),
- l. Verwendung nicht originaler Zubehör- oder Ersatzteile.
- m. Verwendung von chemischen Produkten zur Reinigung des Geräts.
- n. Verwendung von Haarspray oder anderen Sprays während des Gebrauchs.

Die obige Liste hat lediglich beispielhaften Charakter und ist nicht erschöpfend, da in jedem Fall alle **Umstände, die nicht auf Herstellungsfehler des Geräts beruhen**, von der Garantieleistung ausgeschlossen sind. Die Garantie ist auch in allen Fällen der unsachgemäßen Verwendung des Geräts und bei gewerblicher Nutzung ausgeschlossen.

Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, die direkt oder indirekt an Personen, Sachen und Haustieren durch die Nichtbeachtung sämtlicher Anweisungen in "Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise" zur Installation, Verwendung und Wartung des Geräts entstehen können. Hiervon unberührt bleiben vertragliche Gewährleistungsansprüche dem Verkäufer gegenüber.

### Kundendienstleistungen

Reparaturen des Geräts müssen von einem autorisierten Kundendienst-Zentrum ausgeführt werden. Sollte ein Garantieanspruch bestehen, muss das defekte Gerät zusammen mit einem Beleg, aus dem das Kauf- oder Lieferdatum hervorgeht, dem Kundendienst-Zentrum überlassen werden.

# INTRODUCCIÓN

*Apreciado cliente: Gracias por haber elegido nuestro producto. Estamos seguros de que usted podrá apreciar su calidad y fiabilidad, ya que ha sido diseñado y fabricado considerando la satisfacción del cliente. Estas instrucciones de uso respetan la norma europea EN 82079.*



**¡ADVERTENCIA! Instrucciones y advertencias para un uso seguro.**

**Antes de utilizar este aparato, lea atentamente las instrucciones de uso y, especialmente, las observaciones y advertencias de seguridad, que se deben respetar. Guarde este manual junto con su guía ilustrativa para consultas futuras. Si el aparato se cediera a otro usuario, asegúrese de entregarlo junto con esta documentación.**

**ⓘ NOTA: si tiene dificultades para comprender cualquier parte de este manual o le surgen dudas, póngase en contacto con la empresa a través de la dirección indicada en la última página, antes de utilizar el producto.**

**ⓘ NOTA: las personas con problemas de visión pueden consultar estas instrucciones en formato digital en el sitio web [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com)**

## ÍNDICE

Introducción.....	33
Advertencias de seguridad.....	34
Referencia de símbolos .....	36
Descripción del aparato y de los accesorios .....	36
Utilisation des accessoires .....	36
Empleo.....	37
Mantenimiento y limpieza.....	38
Problemas y soluciones.....	39
Conservación .....	39
Eliminación.....	39
Asistencia y garantía .....	40
Guía ilustrativa .....	I
Datos técnicos.....	I

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Tras el desembalaje, asegúrese de que el aparato esté intacto, de que no falte ninguna parte consultando la guía ilustrativa y de que no haya señales de daños. En caso de dudas, no utilice el aparato y póngase en contacto con un centro de asistencia autorizado.



¡ATENCIÓN! Elimine cualquier material de información, tales como sellos, etiquetas, etc. del aparato antes de su uso.

ES



¡ADVERTENCIA! Riesgo de asfixia. Los niños no deben jugar con el embalaje. Mantenga la bolsa de plástico fuera del alcance de los niños.

- Este aparato sólo debe utilizarse para el fin para el que fue proyectado, es decir, como un secador de uso doméstico. Cualquier otro uso se considera no conforme con el uso previsto y por lo tanto peligroso.
- Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia indicados en los datos técnicos del aparato correspondan con los de la red eléctrica. Los datos se encuentran en el aparato o en la fuente de suministro, de haberlos (consulte la guía ilustrativa).
- Este aparato puede funcionar de forma automática a una frecuencia de 50 Hz o 60 Hz.
- Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia ni conocimientos si están vigilados o han sido formados sobre el uso seguro del aparato y son conscientes de los peligros relacionados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños sin la debida supervisión.
- ⊘ NO utilice el aparato con las manos mojadas, los pies húmedos o descalzos.
- ⊘ NO tire del cable de alimentación o del aparato para


desconectar el enchufe de la toma de corriente.

- **⊘ NO tire o levante el aparato utilizando el cable de alimentación.**
- **⊘ NO exponga el aparato a la humedad, a los agentes atmosféricos (lluvia, sol, etc.) ni a temperaturas extremas.**
- **⊘ NO deje el aparato sin vigilancia mientras esté conectado a la alimentación eléctrica.**
- **Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo o realizar el mantenimiento, y cuando no lo use.**
- **Si el aparato se avería o funciona mal, apáguelo y no intervenga. Póngase en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado para solicitar cualquier reparación.**
- **Si el cable de alimentación está estropeado, deberá ser sustituido por un centro de asistencia técnica autorizado, para evitar cualquier riesgo.**
- **Cuando el aparato se utiliza en un cuarto de baño, desenchúfelo después de utilizarlo ya que la proximidad del agua representa un peligro incluso cuando el aparato está apagado.**
- **Como protección adicional, se aconseja la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual operativa que no exceda de 30 mA (10 mA es ideal) en el circuito eléctrico de suministro del baño. Pida un consejo a su instalador.**



**¡ADVERTENCIA! NO utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros receptáculos que contengan agua.**

- **Este aparato no debe entrar en contacto con agua, otros líquidos, aerosoles ni vapor. Para cualquier operación de limpieza y mantenimiento, consulte las instrucciones del capítulo correspondiente.**
- **Este aparato solo debe utilizarse con pelo humano. NO utilice el aparato en animales, en pelucas ni en extensiones de cabello de material sintético.**

-  **NO** obstruya el filtro de entrada; manténgalo sin polvo ni cabellos.
- Utilice el aparato solo con los accesorios suministrados, que forman parte esencial del aparato.
- No se recomienda el uso de adaptadores. Si es necesario utilizarlos, siga atentamente las instrucciones y procure no sobrepasar el límite de potencia indicado. No utilice alargadores.

ES

## REFERENCIA DE SÍMBOLOS

	<i>Advertencia</i>		<i>Prohibición</i>
	<i>Flujo de aire</i>		<i>Temperatura del aire</i>
	<i>On/off</i>		<i>Aire caliente/frío alternado</i>
	<i>Apertura/cierre del filtro</i>		<i>Aire frío</i>
	<i>Aparato de clase II</i>		<i>Nota</i>

## DESCRIPCIÓN DEL APARATO Y DE LOS ACCESORIOS

Consulte la Guía ilustrativa pág. I para controlar el contenido del embalaje. Todas las figuras se encuentran en las páginas internas de la cubierta.

- |                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Filtro de aspiración       | aire (rojos)                |
| 1A Filtro                     | 5B. Ledes de flujo del aire |
| 1B Tapa del filtro            | (blancos)                   |
| 2. Botones de regulación      | 6. Cable de alimentación    |
| 2A Selección de temperatura   | 7. Rejilla delantera        |
| y flujo de aire caliente/frío | 8. Accesorios               |
| alternado                     | 8A. Boquilla para secar     |
| 2B Selección flujo de aire    | 8B. Boquilla para peinar    |
| 3. Botón de aire frío         | 8C. Difusor                 |
| 4. Botón de encendido/apagado | 9. Sujetacables elástico    |
| 5. Ledes                      | DT. Datos técnicos          |
| 5A. Ledes de temperatura del  |                             |

Para las características del aparato consulte el empaque exterior. Utilícelo solo con los accesorios suministrados de serie.

## UTILISATION DES ACCESSOIRES

El secador está equipado con los accesorios descritos anteriormente. Para el montaje, acerca el accesorio deseado a la parte frontal del enganche (7) del secador hasta que quede insertado. Asegúrate de que el accesorio esté correctamente enganchado. Después de su uso, pueden retirarse soltándolos de la parte frontal de enganche (7). Los accesorios pueden girar 360°.

### **Boquilla para secar y peinar (8A/8B)**

Utilice la boquilla seleccionada para dirigir el flujo de aire adecuado sobre el cabello para el peinado o el secado que desee.

### **Difusor (8C)**

Utilice el difusor solo con el cabello húmedo, para obtener peinados naturales o un efecto de secado natural:

- Sujete un mechón de pelo con la mano y enróllelo en el difusor. Asegúrese de haber introducido el pelo en toda su longitud.
- Encienda el secador con el nivel medio de velocidad y el máximo de temperatura, y seque el pelo.

### **Para dar más volumen:**

- Encienda el secador en el nivel mínimo de velocidad y temperatura.
- Coloque el difusor directamente sobre el cabello y muévelo de abajo hacia arriba, como si estuviera masajeando ligeramente el cuero cabelludo.

**IMPORTANTE:** utilice solo los accesorios originales del aparato.

ES

## **EMPLEO**



**¡ADVERTENCIA! El aparato no debe utilizarse si ha sufrido caídas o presenta señales visibles de daños.**

**¡ADVERTENCIA! NO utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros receptáculos que contengan agua. Nunca sumerja el aparato en agua.**

**¡ADVERTENCIA! Riesgo de incendio. NO use productos inflamables en el cabello ni en el aparato.**

Consulte la figura de la guía ilustrativa del manual de instrucciones.

### **Aparato con botones separados para:**

- Encendido/apagado (4)
- Selección de temperatura y flujo de aire caliente/frío alternado (2A)
- Selección del flujo de aire (2B)
- Aire frío (3)

#### **○ Botón de encendido/apagado(4)**

Presione el botón de encendido/apagado (4) hacia arriba para encender el secador o hacia abajo para apagarlo.



#### **Botón de flujo de aire (2B)**

Pulse el botón de selección del flujo del aire (2C) para seleccionar la temperatura del flujo del aire.

El LED azul indica la selección que se está utilizando.

- = flujo de aire delicado
- = flujo de aire medio
- = flujo de aire fuerte



#### **Botón de selección de la temperatura del aire (2A)**


Pulse el botón de selección de la temperatura (2A) para seleccionar la temperatura del aire que desee.

El LED rojo indica la selección que se está utilizando.

○ = temperatura baja

○○ = temperatura media


○○○ = temperatura alta

 Mantén pulsado el botón de temperatura (2A) durante un par de segundos para activar el flujo de aire frío/caliente alternado: dos ledes rojos (5A) y blancos (5B) se encienden alternativamente para indicar el ajuste seleccionado. Vuelve a pulsar el botón de temperatura (2A) para desactivar la función de aire caliente/frío alternado y volver a la última combinación de flujo de aire/temperatura seleccionada anteriormente.

ES

### Ionizador

Este aparato emplea un ionizador para mantener el cabello hidratado mientras lo seca. Esta función se activa automáticamente cuando se enciende el aparato.

 **NOTA:** Este secador tiene una función de memoria. después del primer uso, aplicará automáticamente la última temperatura seleccionada.

## MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



**¡ADVERTENCIA!** Desconecte siempre el aparato de la red de alimentación antes de limpiarlo o realizar el mantenimiento.

**¡ATENCIÓN!** No lavar con agua.

**¡ADVERTENCIA!** Asegúrese de que todas las partes limpiadas se hayan secado completamente antes de volver a utilizar el aparato.

### Limpieza del aparato y de los accesorios


Cuando sea necesario, limpie el aparato y los accesorios con un paño húmedo. No utilice disolventes u otros detergentes agresivos o abrasivos. De lo contrario, se corre el riesgo de dañar la superficie.

Controle **regularmente** la apertura de aspiración del aparato y quite el polvo y el cabello acumulados.

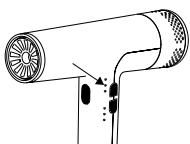
### Limpieza del filtro de aspiración (1)

Para limpiar los filtros de admisión, proceda como se indica a continuación:

- Abra la tapa del filtro (1B), como se muestra en la figura.
- Limpiar las partes delantera y trasera del filtro (1A) y la tapa del filtro (1B) con un paño de microfibra húmedo.
- Deje secar bien las piezas y vuelva a montarlas repitiendo los pasos de desmontaje en orden inverso.

 **NOTA:** mientras más polvo haya en el ambiente donde se utiliza el secador de pelo, mayor será la frecuencia con la que hay que limpiar el filtro.

## PROBLEMAS Y SOLUCIONES

Problema	Cause	Solution
 <p>El aparato se bloquea y el segundo led rojo parpadea.</p>	Filtro sucio	<p>Desconecta la clavija de la alimentación eléctrica. Limpia el filtro de entrada, vuelve a conectar el cable a la red eléctrica y pulsa el botón de encendido/apagado.</p> <p>Si el problema persiste, ponte en contacto con un centro de servicio autorizado.</p>

## CONSERVACIÓN

ES



**¡ADVERTENCIA! Riesgo de incendio. Antes de guardar el aparato, espere hasta que se haya enfriado completamente.**

**¡ADVERTENCIA! NO enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.**

**¡ADVERTENCIA! Guarde el aparato de forma que ningún objeto pueda introducirse accidentalmente y dañarlo.**

## ELIMINACIÓN



El embalaje del aparato se ha realizado con materiales reciclables. Elimine el embalaje respetando las normas de protección medioambiental.



De conformidad con la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE), el símbolo del contenedor tachado presente en el aparato o en su embalaje indica que el aparato debe eliminarse separado del resto de residuos al final de su vida útil.

El usuario, por tanto, deberá entregar el aparato a un centro autorizado de reciclado de equipos eléctricos y electrónicos. Como alternativa, en lugar de encargarse de la eliminación, el usuario podrá entregarlo al distribuidor al comprar un aparato nuevo equivalente. El usuario puede entregar productos electrónicos que midan menos de 25 cm a vendedores de productos electrónicos que tenga un área de ventas mínima de 400 m<sup>2</sup> gratuitamente y sin ninguna obligación de compra. Una adecuada recogida selectiva y el siguiente envío del aparato para el reciclaje, el tratamiento y la eliminación ecológica, contribuyen a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud pública, y favorecen el reciclaje de los materiales que componen el aparato.



## ASISTENCIA Y GARANTÍA

El aparato cuenta con un período de garantía de dos años a partir de la fecha de entrega. La fecha válida será la indicada en el recibo/factura (siempre que sea legible claramente), a no ser que el comprador pruebe que la entrega fue posterior.

En caso de defecto del producto anterior a la fecha de entrega, se garantiza la reparación o la sustitución del aparato sin gastos, a no ser que una de las dos soluciones resulte desproporcionada respecto de la otra. El comprador tiene el deber de comunicar a un Centro de Asistencia el defecto de conformidad en un plazo de dos meses desde el descubrimiento de dicho defecto.

**ES** La garantía no cubre todas las partes que resulten defectuosas por:

- a. daños por transporte o por caídas accidentales,
- b. instalación errónea o instalación eléctrica inadecuada,
- c. reparaciones o cambios realizados por personal no autorizado,
- d. ausencia o incorrecto mantenimiento y limpieza,
- e. producto y/o partes del producto sujetas a desgaste y/o fungibles, incluida la reducción del tiempo de uso de las pilas debida al uso o al tiempo, si están presentes,
- f. incumplimiento de las instrucciones para el funcionamiento del aparato, negligencia o desidia durante el uso.
- g. Cable de alimentación retorcido o doblado por descuido o estirado,
- h. Presencia de cabellos en el ventilador,
- i. Falta de limpieza del filtro de entrada del aire frío, lo que causa el sobrecalentamiento del motor,
- j. Caída accidental durante el uso,
- k. Obstrucción de entrada del aire frío y salida del aire caliente (rejilla delantera y trasera),
- l. Uso de accesorios o componentes de mantenimiento no originales,
- m. Uso de productos químicos para la limpieza del aparato,
- n. Uso de lacas u otro spray durante el uso.

La lista anterior es solo a modo de ejemplo y no es exhaustiva, ya que esta garantía no cubre todas aquellas circunstancias que no dependan de defectos de fabricación del aparato.

Además, la garantía queda excluida en todos los casos de uso inadecuado del aparato y en caso de uso profesional.

La empresa no asume ninguna responsabilidad por posibles daños que puedan afectar directa o indirectamente a personas, objetos o animales domésticos como consecuencia del incumplimiento de todas las indicaciones del "Manual de instrucciones y advertencias" en materia de instalación, uso y mantenimiento del aparato.

Se excluyen las acciones contractuales de garantía en relación con el vendedor.

### **Modo de asistencia**

La reparación del aparato debe realizarse en un Centro de Asistencia autorizado. El aparato defectuoso en garantía deberá enviarse al Centro de Asistencia junto con un documento fiscal en el que figure la fecha de venta o entrega.

# INTRODUÇÃO

*Prezado cliente, agradecemos pela compra de nosso produto. Temos a certeza de que irá apreciar a sua qualidade e fiabilidade, pois o aparelho foi concebido e fabricado visando a satisfação do cliente. Estas instruções para o uso estão em conformidade com norma europeia EN 82079.*



## **ADVERTÊNCIA! Instruções e avisos para o emprego seguro.**

**Antes de utilizar este aparelho, leia atentamente as instruções para o uso, principalmente as notas sobre a segurança e as advertências que devem ser respeitadas. Conserve este manual com o respetivo guia ilustrado para que possa ser consultado futuramente. No caso de ceder o aparelho a terceiros, entregar também toda a documentação.**

**❗ NOTA: Se ao ler este manual algumas partes resultarem difíceis de entender, ou no caso de dúvidas antes de utilizar o produto, contacte a empresa junto à morada indicada na última página.**

**❗ NOTA: As pessoas com deficiência visual podem consultar estas instruções para uso em formato digital no sítio da Internet [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com)**

## ÍNDICE

Introdução .....	41
Avisos sobre a segurança .....	42
Legenda dos símbolos .....	44
Descrição do aparelho e dos acessórios.....	44
Emprego dos acessórios.....	44
Emprego .....	45
Manutenção e limpeza .....	46
Problemas e soluções.....	47
Conservação .....	47
Eliminação.....	47
Assistência e garantia .....	48
Guia ilustrado .....	I
Dados técnicos .....	I

## AVISOS SOBRE A SEGURANÇA

- Após remover o aparelho de sua embalagem, certifique-se de que esteja intacto e completo, fornecido com as partes ilustradas no guia, e que não haja sinais de danos. Em caso de dúvida, não utilize o aparelho e contacte um Centro de Assistência Autorizado.



**CUIDADO!** Remova do aparelho todos os materiais com função de comunicação como, por exemplo, rótulos, etiquetas etc. antes do uso.



**ADVERTÊNCIA!** Risco de asfixia. As crianças não devem brincar com a embalagem. Mantenha o saco plástico fora do alcance de crianças.

- Este aparelho deve ser utilizado apenas para a finalidade para a qual foi concebido, ou seja, como secador de cabelos para uso doméstico. Qualquer outro tipo de uso é considerado não conforme e, portanto, perigoso.
- Antes de ligar o aparelho à rede elétrica, certifique-se de que os parâmetros de tensão e frequência indicados nos dados técnicos do aparelho correspondam aos valores do fornecimento de energia elétrica. A voltagem está indicada no aparelho ou na unidade de suprimento de energia, se houver (consultar o guia ilustrado).
- Este aparelho pode funcionar automaticamente com frequência de 50 Hz ou 60 Hz.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, mentais e sensoriais reduzidas ou sem experiência e conhecimento sobre o uso do produto se forem supervisionados ou instruídos sobre o uso do aparelho de forma segura e se compreenderem os perigos inerentes ao uso do mesmo. As crianças não devem brincar com o aparelho. As operações de limpeza e manutenção de usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

- **⊘ NÃO** utilize o aparelho com as mãos e pés molhados ou descalço.
- **⊘ NÃO** puxe o cabo de alimentação ou o próprio aparelho para retirar a ficha da tomada.
- **⊘ NÃO** puxe ou levante o aparelho pelo cabo de alimentação.
- **⊘ NÃO** exponha o aparelho à humidade, aos agentes climáticos (chuva, sol, etc.) ou temperaturas extremas.
- **⊘ NÃO** deixe o aparelho sem vigilância enquanto estiver ligado à corrente.
- Desligue o aparelho da rede elétrica antes de limpar ou efetuar a manutenção e quando o aparelho não estiver em uso.
- Em caso de defeito ou mau funcionamento do aparelho, desligue-o e não tente repará-lo. Contacte um centro de assistência técnica autorizada para efetuar as devidas reparações.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído por um centro de assistência técnica autorizado de modo a prevenir todos os riscos.
- Quando o aparelho for utilizado em uma casa de banho desligue-o após o uso, pois a proximidade da água representa um perigo mesmo quando o aparelho estiver desligado.
- Para proteção adicional, é aconselhável instalar um dispositivo de corrente residual (RCD) com taxa de corrente residual não superior a 30 mA (10 mA, como valor ideal) no circuito elétrico da casa de banho. Solicite informações ao seu instalador para que o aconselhe.













**ADVERTÊNCIA! NÃO** utilize este aparelho nas proximidades de banheiras, duches, pias ou outros recipientes que contenham água.

- Evite que este aparelho entre em contacto com água, outros líquidos, spray ou vapor. Para todas as operações de limpeza e manutenção, consulte as instruções no respetivo capítulo.
- O aparelho só deve ser utilizado para cabelos humanos.

**NÃO** utilize o aparelho em animais, perucas ou cabelos sintéticos postiços.

- **⊘ NÃO OBSTRUA** a entrada do filtro e mantenha-o sem pó e cabelos.
- Utilize o aparelho apenas com os acessórios fornecidos, que são suas partes essenciais.
- A utilização de adaptadores não é aconselhável. Se for necessário utilizá-los, siga atentamente as instruções e tenha cuidado para não exceder o limite de potência indicado. **NÃO** utilize cabos de extensão.

## LEGENDA DE SÍMBOLOS

 <i>Advertência</i>	 <i>Proibição</i>
 <i>Fluxo de ar</i>	 <i>Temperatura do ar</i>
 <i>On/off</i>	 <i>Ar quente/frio alternado</i>
 <i>Abertura/fecho do filtro</i>	 <i>Ar frio</i>
 <i>Aparelho de classe II</i>	 <i>Nota</i>

## DESCRIÇÃO DO APARELHO E DOS ACESSÓRIOS

Consultar o Guia ilustrado pág. 1 para controlar o conteúdo da embalagem. Todas as figuras encontram-se nas páginas internas da capa.

1. Filtro de entrada de ar
  - 1A Filtro
  - 1B Tampa do filtro
2. Botões de regulação
  - 2A Selecione a temperatura e fluxo de ar quente/frio alternado
  - 2B Seleção do fluxo de ar
3. Botão de ar frio
4. Botão On/Off
5. LED
  - 5A. LEDs de temperatura do ar (vermelhos)
  - 5B. LEDs de fluxo de ar (brancos)
6. Cabo de alimentação
7. Grelha frontal
8. Acessórios
  - 8A. Bocal para secar
  - 8B. Bocal para modelar
  - 8C. Difusor
9. Prendedor de cabo elástico
- TD. Dados técnicos

Para as características do aparelho, referir-se à embalagem externa. Utilizar somente com os acessórios fornecidos.

## EMPREGO DOS ACESSÓRIOS

O secador de cabelo está equipado com os acessórios acima descritos. Para a montagem, aproxime o acessório pretendido na parte frontal de fixação (7) do secador de cabelo, até ficar inserido. Certifique-se de que o acessório esteja fixado corretamente. Após a utilização, podem ser retirados,

separando-os da parte de fixação frontal (7). Os acessórios podem rodar em 360°.

### **Bocal para secar e modelar (8A/8B)**

Utilize o bocal escolhido para dirigir o ar para o seu cabelo, conforme necessário, para secar ou modelar.

### **Difusor (8C)**

Utilize o difusor apenas com o cabelo húmido, para obter um efeito de penteado natural ou um efeito de secagem natural:

- Pegue numa mecha de cabelo e enrole-a no difusor. Certifique-se de que inseriu o cabelo completamente até às pontas.
- Ligue o secador de cabelo à velocidade média e à temperatura máxima para secar a mecha de cabelo.

### **Para aumentar o volume:**

- Ligar o secador de cabelos no nível mínimo de velocidade e temperatura.
- Colocar o difusor diretamente sobre os cabelos e movê-lo de baixo para cima, como se fosse para massagear levemente o couro cabeludo. **PT**

**IMPORTANTE:** utilizar somente os acessórios originais do aparelho.

## **EMPREGO**



**ADVERTÊNCIA!** Este aparelho não deve ser utilizado em caso de quedas ou se houver sinais visíveis de danos.

**ADVERTÊNCIA!** NÃO utilize este aparelho nas proximidades de banheiras, duchas, pias ou outros recipientes que contenham água. Nunca coloque o aparelho em água.

**ADVERTÊNCIA!** Risco de incêndio. NÃO USAR produtos inflamáveis no cabelo ou no aparelho.

Consultar a figura no guia ilustrado do manual de instruções.

### **Aparelho com botões separados para:**

- On/off (4)
- Selecione a temperatura e fluxo de ar quente/frio alternado (2A)
- Seleção do fluxo de ar (2B)
- Ar Frio (3)

#### **Botão On/Off (4)**

Carregue no botão on/off (4) para cima para ligar o secador de cabelo ou para baixo para o desligar.

#### **Botão de seleção do fluxo de ar (2B)**

Carregue no botão de seleção do fluxo de ar (2B) para selecionar o fluxo de ar desejado.

As luzes LED brancas indicam a definição que está a ser utilizada.

- = fluxo de ar delicado
- = fluxo de ar médio
- = fluxo de ar forte

## Botão de seleção da temperatura do ar (2A)


Carregue no botão de seleção da temperatura do ar (2A) para selecionar a temperatura do ar desejada.

Os LEDs vermelhos indicam a regulação que está a ser usada.

◦ = temperatura baixa

◦◦ = temperatura média


◦◦◦ = temperatura alta

 Prima e mantenha premido, durante alguns segundos, o botão de temperatura (2A) para ativar o fluxo alternado de ar quente/frio: dois LEDs vermelho (5A) e branco (5B) acendem-se alternadamente para indicar a definição escolhida.

Prima novamente o botão de temperatura (2A) para desativar a função de ar quente/frio alternado e volte à última combinação de fluxo de ar/temperatura selecionada anteriormente.

## PT Ionizador

Este aparelho utiliza um ionizador para manter o seu cabelo hidratado durante a secagem. Esta função é automaticamente ativada quando o aparelho é ligado.

 **NOTA:** este secador de cabelo tem uma função de memória. Após a primeira utilização, sempre será selecionada automaticamente a última configuração utilizada.

## MANUTENÇÃO E LIMPEZA



**ADVERTÊNCIA!** Desconectar sempre a ficha da tomada elétrica antes de efetuar a limpeza ou a manutenção.

**ATENÇÃO!** Não lave na água.

**ADVERTÊNCIA!** Certifique-se de que todas as peças limpas estejam completamente secas antes de utilizar o aparelho.

### Limpeza do aparelho e dos acessórios


Limpar o aparelho e os acessórios com um pano húmido, se necessário. Não utilizar solventes ou outros tipos de detergentes agressivos ou abrasivos. Caso contrário, a superfície pode ser danificada.

Controlar **regularmente** a abertura de aspiração do aparelho e remover o pó e os cabelos acumulados.

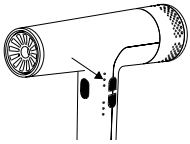
### Limpeza do filtro de aspiração (1)

Para limpar os filtros de entrada de ar, proceda da seguinte forma:

- Abrir a tampa do filtro (1B), como indicado na figura.
- Limpe, com um pano de microfibra húmido, a parte da frente e de trás do filtro (1A) e a tampa do filtro (1B).
- Secar completamente as peças e realizar a montagem invertendo a sequência descrita acima.

 **NOTA:** quanto mais pó houver no ambiente em que se utiliza o secador de cabelos, maior deverá ser a frequência de limpeza.

## PROBLEMAS E SOLUÇÕES

Problema	Causa	Solução
 <p>O aparelho bloqueia e o segundo LED vermelho pisca.</p>	Filtro sujo	<p>Desligue a ficha da fonte de alimentação. Limpe o filtro de aspiração, volte a ligar o cabo à rede elétrica e prima o botão on/off.</p> <p>Se o problema persistir, contacte o serviço de assistência autorizado.</p>

## CONSERVAÇÃO



**ADVERTÊNCIA! Risco de incêndio.**  
Aguarde até que o aparelho esfrie completamente antes de guardá-lo.

**ADVERTÊNCIA! Não enrole o cabo de alimentação ao redor do aparelho.**

**ATENÇÃO! Guarde o aparelho num local onde nenhum objeto o possa atingir acidentalmente e danificá-lo.**

## ELIMINAÇÃO



A embalagem do aparelho é feita com materiais recicláveis. Elimine-a em conformidade com as normas de proteção ambiental. Nos termos da Diretiva 2012/19 /UE relativa aos equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE), o símbolo do bidão cruzado no aparelho ou em sua embalagem indica que o produto deve ser eliminado separadamente dos outros resíduos no final de sua vida útil.

Portanto, o usuário deve levar o aparelho a um centro de reciclagem adequado para equipamentos elétricos e eletrônicos. Como alternativa, ao invés de eliminá-lo, o aparelho pode ser entregue ao revendedor no momento da compra de um produto equivalente. O utilizador pode entregar os produtos eletrônicos com menos de 25 cm, gratuitamente e sem obrigação de compra, a revendedores com área de vendas de, pelo menos, 400 m<sup>2</sup>. A adequada recolha diferenciada para o sucessivo procedimento de desmantelamento do aparelho para reciclagem, que inclui tratamento e eliminação ecológica, contribui a evitar efeitos adversos ao ambiente e à saúde e promove a reciclagem e reutilização de materiais com os quais o aparelho é composto.

## ASSISTÊNCIA E GARANTIA

O aparelho é garantido por um período de dois anos a partir da data de entrega. Será considerada a data da nota fiscal/fatura (se estiver claramente legível) exceto no caso em que o cliente comprovar que a entrega foi feita posteriormente.

Em caso de defeito do produto preexistente à data de entrega, é garantida a reparação ou a substituição gratuita do aparelho, exceto quando uma dessas soluções for considerada inapropriada. O comprador tem a obrigação de comunicar ao Centro de Assistência autorizado o defeito de conformidade no prazo de dois meses a partir da identificação do defeito.

A garantia não oferece cobertura a nenhuma das partes que apresentarem defeitos causados por:

PT

- a. danos causados durante o transporte ou por quedas acidentais;
- b. instalação incorreta ou inadequações no sistema elétrico;
- c. reparações ou modificações efetuadas por pessoal não autorizado;
- d. manutenção ou limpeza escassa ou não efetuada corretamente;
- e. produto e ou partes de produto sujeitos ao desgaste e/ou consumíveis, incluindo a redução do tempo de uso das baterias devido à utilização, se houver,
- f. inobservância das instruções para o funcionamento do aparelho, negligência ou omissões durante o uso,
- g. Cabo de alimentação torcido ou dobrado por negligência ou puxado,
- h. Presença de cabelos na ventoinha,
- i. Falta de limpeza do filtro de entrada do ar frio que causa sobreaquecimento do motor,
- j. Queda acidental durante o uso,
- k. Obstrução da entrada de ar frio e saída de ar quente (grelha dianteira e traseira),
- l. Utilização de acessórios ou componentes de manutenção não originais,
- m. Utilização de produtos químicos para a limpeza do aparelho,
- n. Utilização de lacas ou outros tipos de sprays durante o uso.

A lista acima indicada é meramente exemplificativa e não exaustiva e a garantia não terá validade em todos os casos em que não houver comprovação do defeito de fabricação do aparelho.

Além disso, a garantia não é aplicável em todos os casos de uso impróprio do aparelho e em caso de uso profissional.

Exime-se de qualquer responsabilidade por eventuais danos diretos ou indiretos causados a pessoas, objetos e animais domésticos decorrentes do não cumprimento de todas as prescrições indicadas no respectivo "Manual de Instruções e avisos" no que se refere à instalação, ao uso e à manutenção do aparelho.

Isso sem prejudicar as ações contratuais de garantia relativas ao vendedor.

### **Modalidade de assistência**

A reparação do aparelho deve ser efetuada em um Centro de Assistência autorizado. O aparelho defeituoso, se estiver no prazo de garantia, deverá ser entregue ao Centro de Assistência juntamente com um documento fiscal que comprove a data da compra.

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. Είμαστε βέβαιοι ότι θα εκτιμήσετε την ποιότητα και αξιοπιστία του εφόσον σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για την ικανοποίηση του πελάτη. Αυτές οι οδηγίες χρήσης συμμορφώνονται με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 82079.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Οδηγίες και προειδοποιήσεις για ασφαλή χρήση.

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και συγκεκριμένα τις υποδείξεις ασφαλείας και προειδοποιήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζονται. Κρατήστε το εγχειρίδιο αυτό μαζί με τον εικονογραφημένο οδηγό για μελλοντική χρήση. Αν πρέπει να μεταβιβάσετε τη συσκευή σε άλλο χρήστη, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επίσης και η παρούσα τεκμηρίωση.

EL

**❗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** αν είναι δύσκολη η κατανόηση κάποιου μέρους του εγχειριδίου αυτού ή υπάρχουν αμφιβολίες, επικοινωνήστε με την εταιρεία στη διεύθυνση που υποδεικνύεται στην τελευταία σελίδα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

**❗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** άτομα με μειωμένη όραση μπορούν να συμβουλευτούν τις παρούσες οδηγίες χρήσης στην ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com)

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή .....	49
Προειδοποιήσεις για την ασφαλεία .....	50
Λεζάντα συμβολών.....	52
Περιγραφή της συσκευής και των εξαρτημάτων.....	52
Χρήση των αξεσουάρ.....	52
Χρήση.....	53
Καθαρισμός και συντήρηση .....	54
Προβλήματα και λύσεις.....	55
Αποθήκευση .....	55
Διαθεση .....	55
Τεχνική υποστήριξη και εγγυηση.....	56
Επεξηγηματικός οδηγός.....	I
Τεχνικά στοιχεία .....	I

## ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Μετά την αποσυσκευασία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ακέραιη, πλήρης με όλα τα εξαρτήματά της όπως φαίνεται στον επεξηγηματικό οδηγό και χωρίς σημάδια ζημιάς. Αν έχετε κάποιες αμφιβολίες, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής βοήθειας.




**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Αφαιρέστε όλα τα υλικά επικοινωνίας όπως ετικέτες, σημάνσεις κλπ. από τη συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Κίνδυνος ασφυξίας. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευασία. Κρατήστε την πλαστική σακούλα μακριά από τα παιδιά.

EL

- Η παρούσα συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το σκοπό που σχεδιάστηκε, δηλαδή ως σεσουάρ μαλλιών οικιακής χρήσης. Οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν συμμορφώνεται με την προβλεπόμενη χρήση θεωρείται επικίνδυνη.
- Πριν συνδέσετε τη συσκευή με το ηλεκτρικό δίκτυο, βεβαιωθείτε ότι η τάση και συχνότητα που υποδεικνύονται στα τεχνικά στοιχεία της συσκευής αντιστοιχούν σε εκείνα του ηλεκτρικού δικτύου. Η απόδοση είναι πάνω στη συσκευή ή στη μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας, αν υπάρχει (δείτε τον εικονογραφημένο οδηγό).
- Η συσκευή αυτή μπορεί να λειτουργεί αυτόματα σε συχνότητα 50 Hz ή 60 Hz.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης αν επιβλέπονται ή καθοδηγούνται σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενυπάρχουν. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
-  ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια, υγρά ή γυμνά πόδια.

- ⊗ ΜΗΝ τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο ή τη συσκευή για να βγάλετε το φισ από την πρίζα.
- ⊗ ΜΗΝ τραβάτε ή ανασηκώνετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό καλώδιο.
- ⊗ ΜΗΝ εκθέτετε τη συσκευή σε υγρασία, στις επιπτώσεις του καιρού (βροχή, ήλιο, κλπ.) ή σε ακραίες θερμοκρασίες.
- ⊗ ΜΗΝ αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη ενώ είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρηση και αν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Αν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά ή δυσλειτουργεί, απενεργοποιήστε τη και μην την παραβιάζετε. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης για τις οποιεσδήποτε επισκευές.
- Αν έχει καταστραφεί το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να αντικαθίσταται από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης, ούτως ώστε να εξαλείφεται κάθε κίνδυνος.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέετε τη μετά τη χρήση εφόσον η παρουσία νερού αποτελεί κίνδυνο ακόμα και αν είναι αποσυνδεδεμένη η συσκευή.
- Για επιπλέον προστασία, συνίσταται η εγκατάσταση στο ηλεκτρικό κύκλωμα τροφοδοσίας του μπάνιου μιας συσκευής με ονομαστικό υπολειμματικό ρεύμα λειτουργίας (RCD) που δεν υπερβαίνει τα 30 mA (ιδανικό 10 mA). Συμβουλευτείτε τον τεχνικό εγκατάστασης.



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, λεκάνες ή άλλα δοχεία με νερό.

- Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με νερό, άλλα υγρά, σπρέι, ατμό. Για κάθε εργασία καθαρισμού και συντήρησης ανατρέξτε στις οδηγίες του σχετικού κεφαλαίου.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο για την ανθρώπινη τρίχα. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ζώα ή σε περούκες και εξαρτήματα μαλλιών από συνθετικό υλικό.
- ⊗ ΜΗΝ μπλοκάρετε το φίλτρο πρόσληψης και να το

κρατάτε πάντα ελεύθερο από σκόνη και μαλλιά.

- Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο με τα εξαρτήματα που παρέχονται τα οποία αποτελούν ένα ουσιαστικό μέρος της συσκευής.
- Δεν συνιστάται η χρήση προσαρμογέων. Σε περίπτωση που η χρήση τους είναι απαραίτητη, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες και προσέξτε να μην υπερβείτε το όριο ισχύος που αναγράφεται. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης.

## ΛΕΞΑΝΤΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

 Προειδοποίηση	 Γενική απαγόρευση
 Ροή αέρα	 Θερμοκρασία του αέρα
 On/off	 Εναλλασσόμενος ζεστός/κρύος αέρας
 Άνοιγμα/κλείσιμο φίλτρου	 Κρύος αέρας
 Συσκευή κατηγορίας II	 Σημείωση

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Δείτε τον επεξηγηματικό οδηγό παράγρ. I για να ελέγξετε το περιεχόμενο της συσκευασίας. Όλες οι εικόνες βρίσκονται στις εσωτερικές σελίδες του εξώφυλλου.

1. Φίλτρο εισόδου  
1A Φίλτρο  
1B Καπάκι φίλτρου
2. Κουμπιά ρύθμισης  
2A Επιλογή θερμοκρασίας και εναλλασσόμενη ροή ζεστού/κρύου αέρα  
2B Επιλογή ροής αέρα
3. Κουμπί κρύου αέρα
4. Κουμπί ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση
5. Λυχνίες LED
- 5A. Λυχνίες LED θερμοκρασίας αέρα (κόκκινες)  
5B. Λυχνίες LED ροής αέρα (λευκές)
6. Καλώδιο τροφοδοσίας
7. Μπροστινή γρίλια
8. Εξαρτήματα  
8A. Ακροφύσιο για στέγνωμα  
8B. Ακροφύσιο για styling  
8C. Διαχύτης
9. Κλιπ καλωδίου  
TD. Τεχνικά στοιχεία

Για τα χαρακτηριστικά της συσκευής, ανατρέξτε στην εξωτερική συσκευασία. Χρησιμοποιείτε το αποκλειστικά με τα αξεσουάρ που υπάρχουν.

## ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Το σεσουάρ είναι εξοπλισμένο με τα εξαρτήματα που περιγράφονται παραπάνω. Για να συναρμολογήσετε, τοποθετήστε το επιθυμητό αξεσουάρ στο μπροστινό μέρος του εξαρτήματος (7) του σεσουάρ μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα είναι σωστά συνδεδεμένο. Μετά τη χρήση, μπορούν να αφαιρεθούν αποσυνδέοντάς τα από το μπροστινό τμήμα στερέωσης (7). Τα εξαρτήματα μπορούν

να περιστραφούν κατά 360°

### **Ακροφύσιο για στέγνωμα και styling (8A/8B)**

Χρησιμοποιήστε το επιλεγμένο ακροφύσιο για να κατευθύνετε τον αέρα στα μαλλιά σας όπως απαιτείται κατά το styling ή το στέγνωμα.

### **Διαχύτης (8C)**

Χρησιμοποιήστε τον διαχύτη μόνο με υγρά μαλλιά, για να αποκτήσετε ένα φυσικά χτενισμένο ή φυσικά ξηρό αποτέλεσμα:

- Πάρτε μια τούφα μαλλιών στο χέρι σας και τυλίξτε τη στον διαχύτη. Βεβαιωθείτε ότι έχουν εισαχθεί όλα τα μαλλιά, μέχρι τις άκρες.
- Ενεργοποιήστε το πιστολάκι στη μέση ταχύτητα και τη μέγιστη θερμοκρασία για να στεγνώσετε την τούφα μαλλιών.

### **Για περισσότερο όγκο:**

- Ενεργοποιήστε το σεσουάρ μαλλιών στο ελάχιστο επίπεδο ταχύτητας και θερμοκρασίας.
- Τοποθετήστε το διαχύτη απευθείας στα μαλλιά μετακινώντας τον από κάτω προς τα πάνω σαν να κάνετε ελαφρύ μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** χρησιμοποιήστε μόνο τα γνήσια αξεσουάρ της συσκευής.

## **ΧΡΗΣΗ**

EL



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αν έχει υποστεί πτώση ή αν υπάρχουν ορατά σημάδια ζημιάς.**

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, λεκάνες ή άλλα δοχεία με νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή στο νερό.**

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πυρκαγιάς. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε εύφλεκτα προϊόντα για τα μαλλιά ή τη συσκευή.**

Συμβουλευτείτε την εικόνα στον επεξηγηματικό οδηγό του εγχειριδίου των οδηγιών.

### **Συσκευή με διαφορετικά κουμπιά για:**

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (4)
- Επιλογή θερμοκρασίας και εναλλασσόμενη ροή ζεστού/κρύου αέρα (2A)
- Επιλογή ροής αέρα (2B)
- Κρύος αέρας (3)

### **○ Κουμπί ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (4)**

Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (4) προς τα επάνω για να ενεργοποιήσετε το πιστολάκι, ή προς τα κάτω για να το απενεργοποιήσετε.



### **Κουμπί επιλογής ροής αέρα (2B)**

Πατήστε το κουμπί επιλογής ροής αέρα (2B) για να επιλέξετε την απαιτούμενη ροή αέρα.

Οι λευκές λυχνίες LED υποδεικνύουν ποια ρύθμιση χρησιμοποιείται.

○ = ελαφριά ροή αέρα

∞ = μεσαία ροή αέρα

ooo = ισχυρή ροή αέρα

### **Κουμπί επιλογής θερμοκρασίας αέρα (2A)**


Πατήστε το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας αέρα (2A) για να επιλέξετε την απαιτούμενη θερμοκρασία αέρα.

Τα κόκκινα LED υποδεικνύουν τη ρύθμιση που χρησιμοποιείται.

o = χαμηλή θερμοκρασία

oo = μεσαία θερμοκρασία


ooo = υψηλή θερμοκρασία

 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί θερμοκρασίας (2A) για μερικά δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε την εναλλασσόμενη ροή ζεστού/κρύου αέρα: δύο κόκκινες (5A) και λευκές (5B) λυχνίες LED ανάβουν εναλλάξ για να υποδείξουν την επιλεγμένη ρύθμιση.

Πατήστε ξανά το κουμπί θερμοκρασίας (2A) για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εναλλασσόμενου ζεστού/κρύου αέρα και να επιστρέψετε στον προηγούμενο επιλεγμένο συνδυασμό ροής αέρα/θερμοκρασίας.

### **Ιονιστής**

**EL** Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί έναν ιονιστή για να διατηρεί τα μαλλιά σας ενυδατωμένα ενώ στεγνώνονται. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται αυτόματα όταν ενεργοποιείται η συσκευή.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** αυτό το πιστολάκι μαλλιών έχει λειτουργία μνήμης. Μετά την πρώτη χρήση, θα επιλέγει αυτόματα την τελευταία ρύθμιση που χρησιμοποιήθηκε.

## **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το δίκτυο τροφοδοσίας πριν τις εργασίες καθαρισμού ή συντήρησης.  
**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην το πλένετε κάτω από νερό.  
**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη που έχουν καθαριστεί είναι εντελώς στεγνά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

### **Καθαρισμός της συσκευής και των αξεσουάρ**

Καθαρίστε αν είναι απαραίτητο τη συσκευή και τα αξεσουάρ με ένα υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή άλλα σκληρά ή διαβρωτικά καθαριστικά. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να κάνετε ζημιά στην επιφάνεια.

Ελέγχετε **τακτικά** το στόμιο αναρρόφησης της συσκευής και αφαιρείτε τη σκόνη και τα μαλλιά που έχουν συσσωρευτεί.

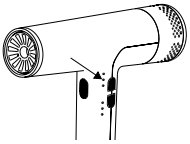
### **Καθαρισμός του φίλτρου αναρρόφησης (1)**

Για να καθαρίσετε τα φίλτρα εισαγωγής, προχωρήστε ως εξής:

- Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου (1B), όπως φαίνεται στην εικόνα.
- Καθαρίστε με ένα υγρό πανί από μικροΐνες το μπροστινό και το πίσω μέρος του φίλτρου (1A) και το καπάκι του φίλτρου (1B).
- Στεγνώστε πλήρως τα μέρη και συναρμολογήστε τα εκ νέου με την αντίστροφη σειρά.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** όσο περισσότερη σκόνη υπάρχει στο περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται το σεσουάρ μαλλιών, τόσο μεγαλύτερη είναι και η συχνότητα με την οποία πρέπει να καθαρίζετε το φίλτρο.

## ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
 <p>Η συσκευή κλειδώνει και η δεύτερη κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει.</p>	Βρώμικο φίλτρο	<p>Αποσυνδέστε το βύσμα από την παροχή ρεύματος. Καθαρίστε το φίλτρο αναρρόφησης, επανασυνδέστε το καλώδιο στο δίκτυο και πατήστε το κουμπί on/off.</p> <p>Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.</p>

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ



**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Κίνδυνος πυρκαγιάς. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή πριν την αποθηκεύσετε.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** ΜΗΝ τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τη συσκευή.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Αποθηκεύστε τη συσκευή έτσι ώστε κανένα αντικείμενο να μην εισέλθει κατά λάθος σε αυτήν και προκαλέσει βλάβη.

## ΑΠΟΡΡΙΨΗ



Η συσκευασία της συσκευής αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά. Απορρίψτε τη συσκευασία σύμφωνα με τα πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου πάνω στη συσκευή ή τη συσκευασία της δείχνει ότι το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται χωριστά από τα άλλα απόβλητα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του.

Ωστόσο ο χρήστης πρέπει να παραδίδει τη συσκευή σε ένα κατάλληλο κέντρο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εναλλακτικά, αντί του χειρισμού των αποβλήτων, ο χρήστης μπορεί να παραδώσει τη συσκευή στο κατάστημα λιανικής πώλησης κατά την αγορά μιας νέας, ισοδύναμης συσκευής. Ο χρήστης μπορεί να παραδώσει ηλεκτρονικά προϊόντα με διαστάσεις μικρότερες από 25 cm στα καταστήματα λιανικής πώλησης ηλεκτρονικών προϊόντων που έχουν εμβαδόν πώλησης τουλάχιστον 400 m<sup>2</sup> δωρεάν και χωρίς καμιά υποχρέωση. Η κατάλληλη διαχωρισμένη συλλογή για τη μετέπειτα διαδικασία της ανακύκλωσης της εκτός λειτουργίας συσκευής, που περιλαμβάνει την επεξεργασία και τη φιλική προς το περιβάλλον διάθεση προλαμβάνει τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία και προωθεί την επαναχρησιμοποίηση ή/και ανακύκλωση των υλικών της συσκευής.

## ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η συσκευή έχει εγγύηση για μια περίοδο δύο ετών από την ημερομηνία της παράδοσης. Λάβετε ως σημείο αναφοράς την ημερομηνία που αναγράφεται στην απόδειξη/ τιμολόγιο (με την προϋπόθεση ότι είναι ευανάγνωστο), εκτός αν ο αγοραστής δεν αποδείξει ότι η παράδοση είναι μεταγενέστερη.

Σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος που προηγείται της ημερομηνίας παράδοσης, είναι εγγυημένη η επισκευή ή αντικατάσταση χωρίς επιβάρυνση της συσκευής, εκτός αν ένα από τα διορθωτικά μέτρα είναι δυσανάλογο του άλλου. Ο αγοραστής οφείλει να καταγγείλει σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης την έλλειψη συμμόρφωσης εντός δύο μηνών από την ανακάλυψη του ελαττώματος.

Δεν καλύπτονται από την εγγύηση όλα τα μέρη που μπορεί να αποδειχθούν ελαττωματικά εξαιτίας:

- a. ζημιών κατά τη μεταφορά ή τυχαίων πτώσεων.
- b. εσφαλμένης εγκατάστασης ή ακαταλληλότητας του ηλεκτρικού συστήματος,
- c. επισκευών ή τροποποιήσεων που έγιναν από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό,
- d. βλάβης ή κακή συντήρησης και καθαρισμού,
- e. Προϊόντα ή/και μέρη του προϊόντος που υπόκεινται σε φθορά ή/και είναι αναλώσιμα, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του χρόνου χρήσης των μπαταριών λόγω χρήσης ή χρόνου αν υπάρχουν,
- f. μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες για τη λειτουργία της συσκευής, αμέλειας ή απροσεξίας κατά τη χρήση
- g. Στριμμένο, διπλωμένο ή τραβηγμένο καλώδιο τροφοδοσίας λόγω αμέλειας.
- h. Υπάρχουν μαλλιά στο φυσητήρα.
- i. Ελλιπής καθαρισμός του φίλτρου εισόδου κρύου αέρα που προκαλεί υπερθέρμανση του κινητήρα.
- j. Τυχαία πτώση κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- k. φράξιμο εισόδου κρύου αέρα και εξόδου ζεστού αέρα (μπροστινό και πίσω πλέγμα).
- l. Χρήση αξεσουάρ ή εξαρτημάτων συντήρησης που δεν είναι γνήσια.
- m. Χρήση χημικών προϊόντων για τον καθαρισμό της συσκευής.
- n. Χρήση λακ ή άλλων σπρέι κατά τη διάρκεια της χρήσης.

Η παραπάνω λίστα είναι απλώς ενδεικτική και όχι περιοριστική, εφόσον η παρούσα εγγύηση αποκλείεται για όλες εκείνες τις περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε κατασκευαστικά ελαττώματα της συσκευής.

Η εγγύηση επίσης ακυρώνεται σε όλες τις περιπτώσεις ακατάλληλης χρήσης της συσκευής και σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης.

Δεν αναλαμβάνουμε καμιά ευθύνη για ενδεχόμενες ζημιές που μπορεί να προκληθούν έμμεσα ή άμεσα σε ανθρώπους, αντικείμενα και κατοικίδια ζώα ως αποτέλεσμα της ελλιπούς τήρησης όλων των προδιαγραφών που υποδεικνύονται στο ειδικό "Εγχειρίδιο οδηγιών και προειδοποιήσεων" σχετικά με την εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση της συσκευής.

Με την επιφύλαξη τυχόν συμβατικών δεσμεύσεων προς τον πωλητή.

### Τρόπος τεχνικής εξυπηρέτησης

Η επισκευή της συσκευής θα πρέπει να εκτελείται σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης. Η ελαττωματική συσκευή, αν είναι σε εγγύηση, θα πρέπει να φτάσει στο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης μαζί με ένα φορολογικό έγγραφο που να βεβαιώνει την ημερομηνία πώλησης ή παράδοσης.

# ÚVOD

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Jsme si jisti, že oceníte jeho kvalitu a spolehlivost, neboť byl navržen a vyroben s cílem uspokojit požadavky zákazníků. Tyto pokyny pro použití odpovídají evropské normě EN 82079.



## **VAROVÁNÍ! Pokyny a upozornění pro bezpečné používání.**

Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití a zejména bezpečnostní pokyny a varování, které musí být dodrženy. Uchovávejte tento návod spolu se svým ilustračním průvodcem pro budoucí konzultace. Pokud přístroj postoupíte jinému uživateli, ujistěte se také o předání této dokumentace.

CZ

**❗ POZNÁMKA:** pokud by bylo obtížné pochopit jakoukoli část tohoto návodu, nebo v případě jakýchkoli pochybností kontaktujte před použitím výrobku společnost na adrese uvedené na poslední straně.

**❗ POZNÁMKA:** osoby s poruchou vidění si mohou tyto pokyny přečíst v digitálním formátu na webových stránkách [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com)

## OBSAH

Úvod .....	57
Bezpečnostní poznámky .....	58
Vysvětlivky symbolů .....	60
Popis přístroje a příslušenství .....	60
Použití příslušenství .....	60
Způsob použití .....	61
Údržba a čištění .....	62
Problémy a řešení .....	63
Uschovávání .....	63
Likvidace .....	63
Servisní služba a záruka .....	64
Ilustrační průvodce .....	I
Technické údaje .....	I

## BEZEČNOSTNÍ POZNÁMKY

- Po rozbalení se ujistěte, že přístroj je neporušený, kompletní se všemi jeho částmi, jak je znázorněno v ilustračním průvodci a nevykazuje žádné známky poškození. V případě jakýchkoli pochybností výrobek nepoužívejte a obraťte se na autorizované servisní středisko.



**POZOR!** Před použitím odstraňte z přístroje všechn komunikační materiál, jako například štítky, značky atd.



**VAROVÁNÍ!** Nebezpečí udušení. Děti si nesmějí s obalem hrát. Udržujte igelitový sáček mimo dosah dětí.

CZ

- Tento přístroj musí být používán pouze k účelu, pro který byl navržen, a sice jako vysoušeč vlasů pro domácí použití. Jakékoliv jiné použití není v souladu se zamýšleným použitím, a tudíž je považováno za nebezpečné.
- Před připojením přístroje ke zdroji elektrické energie se ujistěte, že napětí a frekvence uvedené v technických údajích přístroje odpovídají napětí a frekvenci elektrické sítě. Technické údaje jsou na přístroji nebo na napájecím zdroji, pokud je dodáván (viz ilustrační průvodce).
- Tento přístroj může pracovat automaticky na frekvenci 50 Hz nebo 60 Hz.
- Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud je zajištěn dohled nad nimi nebo jim byly poskytnuty pokyny týkající se použití přístroje bezpečným způsobem a pokud pochopily s tím související nebezpečí. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

- ⊘ **NEPOUŽÍVEJTE** přístroj s mokřýma rukama, vlhkýma nohama nebo naboso.
- ⊘ **NETAHEJTE** za přívodní kabel nebo samotný přístroj, když chcete vyjmout zástrčku ze zásuvky.
- ⊘ **NETAHEJTE** nebo nezvedejte přístroj za přívodní kabel.
- ⊘ **NEVYSTAVUJTE** přístroj vlhkosti a atmosférickým vlivům (déšť, slunce, atd.) nebo extrémním teplotám.
- ⊘ Pokud je zařízení připojeno ke zdroji napájení, **NENECHÁVEJTE** je bez dozoru.
- Před čištěním nebo prováděním údržby a když není v provozu, přístroj vždy odpojte od elektrické sítě.
- V případě, že je přístroj vadný nebo nefunguje správně, vypněte jej a nezasahujte do něj. Pro případné opravy se obraťte se na autorizované technické servisní středisko.
- Je-li napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn v autorizovaném technickém servisním středisku, aby se zabránilo všem rizikům.
- Pokud přístroj používáte v koupelně, odpojte jej po použití, protože blízkost vody představuje riziko, i když je přístroj vypnutý.
- Pro dodatečnou ochranu se do elektrického obvodu koupelny doporučuje instalace proudového chrániče (RCD), který má jmenovitý zbytkový provozní proud nepřesahující 30 mA (ideální 10 mA). O radu požádejte svého elektroinstalatéra.



**VAROVÁNÍ! NEPOUŽÍVEJTE** tento přístroj v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.

- Tento přístroj nesmí přijít do styku s vodou, jinými tekutinami, spreji, párou. V případě jakéhokoliv čištění a údržby postupujte podle pokynů v příslušné kapitole.
- Tento přístroj se musí používat pouze na lidské vlasy. **NEPOUŽÍVEJTE** přístroj na zvířata nebo na

paruky a přičesky ze syntetického materiálu.

- **⊘ NEZAKRÝVEJTE** sací filtr a chraňte jej před prachem a vlasy.
- Příklad použijete pouze s dodaným příslušenstvím, které je jeho nezbytnou součástí.
- Použití adaptérů se nedoporučuje. V případě nutnosti jejich použití pečlivě dodržujte pokyny a dbejte na to, abyste nepřekročili uvedený limit výkonu. **NEPOUŽÍVEJTE** prodlužovací kabely.

## VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ



*Upozornění*



*Všeobecný zákaz*



*Proud vzduchu*



*Teplota vzduchu*



*Zapnuto/vypnuto*



*Střídavé proudění  
teplého/studeného  
vzduchu*



*Otevření/zavření filtru*



*Studený vzduch*



*Přístroj třídy II*



*Poznámka*

## POPIS PŘÍSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Přehlédněte si ilustračního průvodce na str. I pro zkontrolování obsahu balení. Všechny obrázky se nacházejí na vnitřních stránkách obalu.

- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Vstupní filtr              | vzduchu (červené)            |
| 1A Filtr                      | 5B. LED kontrolky proudění   |
| 1B Krytka filtru              | vzduchu (bílé)               |
| 2. Tlačítka nastavení         | 6. Napájecí kabel            |
| 2A Volba teploty a střídavého | 7. Přední mřížka             |
| proudění teplého/studeného    | 8. Příslušenství             |
| vzduchu                       | 8A. Hubice pro sušení        |
| 2B Volba proudění vzduchu     | 8B. Hubice pro styling       |
| 3. Tlačítko studeného vzduchu | 8C. Difuzér                  |
| 4. Tlačítko zap/vyp           | 9. Elastická kabelová svorka |
| 5. LED kontrolky              | TD. Technické údaje          |
| 5A. LED kontrolky teploty     |                              |

Charakteristiky přístroje jsou uvedeny na vnější straně balení. Používejte pouze dodané příslušenství.

## POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Fén je vybaven výše popsaným příslušenstvím. Pro nasazení přibližujte požadované příslušenství k přední části nástavce (7) fénu, dokud nedojde k jeho vsunutí. Zkontrolujte, zda je příslušenství správně připevněno. Po použití lze příslušenství sejmut odpojením od předního upevňovacího dílu (7).

Příslušenství se může otáčet o 360°

### **Hubice pro sušení a styling (8A/8B)**

Při stylingu a sušení použijte k nasměrování vzduchu na vlasy podle potřeby zvolenou hubici.

### **Difuzér (8C)**

Difuzér používejte pouze na vlhké vlasy, abyste dosáhli přirozeně rozčesaného a vysušeného efektu:

- Vezměte do ruky pramen vlasů a naviňte jej do difuzéru. Ujistěte se, že jste vložili celý pramen až po konečky.
- Spusťte vysoušeč vlasů střední rychlostí a na maximální teplotu, a pramen tak vysušte.

### **Pro zvětšení objemu:**

- Zapněte vysoušeč vlasů na minimální rychlost a teplotu.
- Položte difuzér přímo na vlasy a pak jim pohybujte směrem zdola nahoru, jako byste chtěli jemně masírovat pokožku.

**DŮLEŽITÉ:** používejte pouze originální příslušenství přístroje.

## **ZPŮSOB POUŽITÍ**



**VAROVÁNÍ!** Tento přístroj se nesmí používat, pokud došlo k jeho pádu nebo pokud vykazuje viditelné známky poškození.

**VAROVÁNÍ! NEPOUŽÍVEJTE** tento přístroj v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu. Nikdy nepokládejte přístroj do vody.

**VAROVÁNÍ!** Nebezpečí požáru.  
**NEPOUŽÍVEJTE** hořlavé výrobky na vlasy ani na přístroji.

CZ

Konzultujte ilustračního průvodce v tomto návodu.

### **Přístroj se zvláštními tlačítky na:**

- Zap/vyp (4)
- Zvolte teplotu a střídavé proudění teplého/studeného vzduchu (2A)
- Volba proudění vzduchu (2B)
- Studený vzduch (3)

#### **○ Tlačítko zap/vyp (4)**

Pro zapnutí vysoušeče vlasů stiskněte tlačítko zap/vyp (4) směrem nahoru, pro jeho vypnutí směrem dolů.

#### **☼ Tlačítko volby proudění vzduchu (2B)**

Požadované proudění vzduchu nastavíte stisknutím tlačítka volby proudu vzduchu (2B).

Bílé LED kontrolky signalizují, které nastavení se používá.

- = mírný proud vzduchu
- ∞ = střední proud vzduchu
- ∞∞ = silný proud vzduchu

## Tlačítko volby teploty vzduchu (2A)


Požadovanou teplotu vzduchu nastavíte stisknutím tlačítka volby teploty vzduchu (2A).

Červené LED označují, které nastavení právě používáte.

○ = nízká teplota

○○ = střední teplota


○○○ = vysoká teplota

 Stisknutím a podržením tlačítka teploty (2A) na několik sekund aktivujete střídavé proudění teplého/studeného vzduchu: dvě červené (5A) a bílé (5B) LED kontrolky střídavě svítí a zobrazují zvolené nastavení.

Opětovným stisknutím tlačítka teploty (2A) vypnete funkci střídání proudění horkého a studeného vzduchu a vrátíte se k dříve zvolené kombinaci proudění vzduchu a teploty.

## Ionizátor

Tento spotřebič využívá ionizátor, díky němuž budou vaše vlasy hydratované i při vysoušení. Tato funkce se aktivuje automaticky při zapnutí spotřebiče.

** POZNÁMKA:** Tento vysoušeč vlasů má paměťovou funkci. Po prvním použití vždy automaticky zvolí poslední zvolené nastavení.

CZ

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ



**VAROVÁNÍ!** Před čištěním nebo prováděním údržby vždy odpojte přístroj z napájecí sítě.

**POZOR!** Nemyjte pod vodou.

**VAROVÁNÍ!** Před opětovným použitím přístroje se ujistěte, zda všechny čištěné díly jsou úplně suché.

## Čištění přístroje a příslušenství


Pokud je to nezbytné, čistěte přístroj a příslušenství vlhkým hadříkem. Nepoužívejte ředidla anebo jiné agresivní či abrazivní čisticí prostředky. V opačném případě může dojít k poškození povrchu přístroje.

Pravidelně **kontrolujte** nasávací otvor přístroje a odstraňte prach a zachycené vlasy.

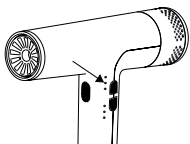
## Čištění sacího filtru (1)

Pro vyčištění vstupních filtrů pokračujte následovně:

- Otevřete krytku filtru (1B), jak je znázorněno na obrázku.
- Přední a zadní stranu filtru (1A) a kryt filtru (1B) očistěte vlhkým hadříkem z mikrovláknem.
- Nechte všechny části důkladně vysušit a pak je namontujte v opačném pořadí.

** POZNÁMKA:** čím více prachu se nachází v prostředí, ve kterém se vysoušeč vlasů používá, tím častěji je nutné čištění filtru.

## PROBLÉMY A ŘEŠENÍ

Problém	Příčina	Řešení
 <p>Zařízení se zamkne a bliká druhá červená kontrolka LED.</p>	Znečištěný filtr	<p>Odpojte zástrčku od zdroje elektrického napájení. Vyčistěte sací filtr, znovu připojte kabel k elektrické síti a stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.</p> <p>Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.</p>

## USCHOVÁVÁNÍ



**VAROVÁNÍ!** Nebezpečí požáru. Před uskladněním počkejte, až přístroj zcela vychladne.

**VAROVÁNÍ!** NENAMOTÁVEJTE přívodní kabel kolem přístroje.

**VAROVÁNÍ!** Spotřebič ukládejte tak, aby se dovnitř něj náhodně nedostal nežádoucí předmět. Došlo by k poškození spotřebiče.

CZ

## LIKVIDACE



Obal přístroje je vyroben z recyklovatelných materiálů. Zlikvidujte jej v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.



V souladu se směrnici 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) symbol přeškrtnuté popelnice na spotřebiči nebo jeho obalu znamená, že přístroj na konci své životnosti musí být likvidován odděleně od ostatního odpadu.

Uživatel proto musí odevzdat přístroj do specifického recyklačního střediska pro elektrická a elektronická zařízení. Alternativně, namísto likvidace ve sběrném středisku uživatel může předat přístroj prodejci při koupě nového ekvivalentního přístroje. Uživatel může předat elektronické výrobky o velikosti menší než 25 cm prodejcům elektronických výrobků, kteří mají prodejní plochu nejméně 400 m<sup>2</sup>, a to bezplatně a bez závazku ke koupi. Vhodně separovaný sběr s cílem zajistit pro odevzdaný přístroj recyklaci, jež zahrnuje úpravu a ekologickou likvidaci, napomáhá zabránit nepříznivým dopadům na životní prostředí a zdraví a podporuje opětovné využití a/nebo recyklaci materiálů, ze kterých se přístroj skládá.

## SERVISNÍ SLUŽBA A ZÁRUKA

Záruka na přístroj platí po dobu dvou let od data dodání. Je platné datum uvedené na účtence/faktuře (za předpokladu, že jsou jasně čitelné); v opačném případě pouze tehdy, může-li kupující prokázat, že dodávka byla provedena později. V případě vady výrobku, existující před dnem doručení, se zaručuje oprava nebo výměna přístroje bez jakéhokoliv poplatku, pokud jedno z těchto dvou nápravných opatření není nepoměrné ve srovnání s druhým. Kupující je povinen oznámit autorizovanému servisnímu středisku vadu do dvou měsíců od jejího zjištění.

Záruka se nevztahuje na všechny části, které mohou být vadné v důsledku:

- a. poškození při přepravě nebo náhodných pádů
- b. nesprávné instalace nebo nevhodného elektrického systému
- c. opravy či úpravy provedené nepovolnou osobou
- d. chybějící nebo nesprávné údržby a čištění
- e. výrobek a/nebo části výrobku, které jsou vystaveny opotřebení a/nebo spotřebě, včetně snížení životnosti baterií v důsledku používání nebo v průběhu času (jsou-li k dispozici),
- f. nedodržení pokynů pro provoz, nedbalosti nebo neopatrného zacházení,
- g. Zkrouceného, ohnutého nebo napnutého napájecího kabelu z nedbalosti.
- h. Přítomnosti vlasů ve ventilátoru,
- i. Chybějícího čištění vstupního filtru studeného vzduchu, což vede k přehřátí motoru,
- j. Náhodného pádu během používání,
- k. Obstrukce přívodu studeného vzduchu a výfuku teplého vzduchu (přední a zadní mřížka),
- l. Použití neoriginálního příslušenství nebo dílů pro údržbu,
- m. Použití chemických prostředků k čištění přístroje,
- n. Použití laků nebo jiných sprejů během používání.

Výše uvedený seznam slouží jako příklad a není vyčerpávající, jelikož tato záruka se nevztahuje také na všechny ty případy, kdy nelze prozkoumat výrobní vady přístroje. Ze záruky jsou také vyloučeny všechny případy nesprávného použití přístroje a případy profesionálního použití. Neneseme žádnou zodpovědnost za případné škody, které mohou mít přímý či nepřímý dopad na osoby, předměty a zvířata v důsledku nedodržení všech pokynů uvedených v "Příručce pokynů a upozornění", pokud jde o instalaci, použití a údržbu. Tímto nejsou dotčeny jakékoli smluvní závazky vůči prodávajícímu.

### Způsoby asistence

Oprava přístroje musí být prováděna autorizovaným servisním střediskem. Vadný přístroj, pokud se na něj vztahuje záruka, musí být zaslán do servisního střediska spolu s potvrzením, které prokazuje datum prodeje nebo dodávky.

# ÚVOD

Vážený zákazník, ďakujeme za zakúpenie nášho výrobku. Sme si istí, že oceníte jeho kvalitu a spoľahlivosť, pretože bol navrhnutý a vyrobený s cieľom uspokojiť požiadavky zákazníkov. Tieto pokyny na použitie sú v súlade s európskou normou EN 82079.



**VAROVANIE!** Pokyny a upozornenia pre bezpečné používanie.

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na použitie a najmä bezpečnostné pokyny a upozornenia, ktoré je treba dodržiavať. Uchovávajte tento návod spolu s ilustračným sprievodcom pre budúce potreby. Pokiaľ prístroj postúpite inému užívateľovi, nezabudnite mu odovzdať a túto dokumentáciu.

**❗ POZNÁMKA:** ak by bolo ťažké pochopiť akúkoľvek časť tohto návodu, alebo v prípade akýchkoľvek pochybností, pred použitím výrobku kontaktujte spoločnosť na adrese uvedenej na poslednej strane.

**❗ POZNÁMKA:** osoby s poruchou videnia si môžu tieto pokyny prečítať v digitálnom formáte na webových stránkach [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com)

## OBSAH

Úvod .....	65
Bezpečnostné poznámky .....	66
Vysvetlivky symbolov .....	68
Popis prístroja a príslušenstva .....	68
Použitie príslušenstva .....	68
Použitie .....	69
Údržba a čistenie .....	70
Problémy a riešenia .....	71
Uschovávanie .....	71
Likvidácia .....	71
Servisná služba a záruka .....	72
Ilustrovaný sprievodca .....	I
Technické údaje .....	I

## BEZEČNOSTNÉ POZNÁMKY

- Po rozbalení sa uistite, že prístroj je neporušený, kompletný so všetkými jeho časťami, ako je znázornené v ilustračnom sprievodcovi a nevykazuje žiadne známky poškodenia. V prípade akýchkoľvek pochybností výrobok nepoužívajte a obráťte sa na autorizované servisné stredisko.



**POZOR!** Pred použitím odstráňte z prístroja všetok komunikačný materiál, ako napríklad štítky, značky atď.



**VAROVANIE!** Nebezpečenstvo udusenia. Deti sa nesmú s obalom hrať. Udržujte igelitové vrečko mimo dosahu detí.

- Tento prístroj musí byť používaný iba na účel, pre ktorý bol navrhnutý, a síce ako sušič vlasov pre domáce použitie. Akékoľvek iné použitie nie je v súlade so zamýšľaným použitím, a teda je považované za nebezpečné.
- Pred pripojením prístroja ku zdroju elektrickej energie sa uistite, že napätie a frekvencia uvedené v technických údajoch prístroja súhlasia s napätím a frekvenciou elektrickej siete. Technické údaje sú na zariadení alebo na napájacom zdroji, ak je dodávaný (pozrite ilustračného sprievodcu).
- Tento prístroj môže pracovať automaticky na frekvencii 50 Hz alebo 60 Hz.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osoby bez potrebných skúseností a znalostí, pokiaľ je zabezpečený dohľad nad nimi alebo im boli poskytnuté pokyny týkajúce sa použitia prístroja bezpečným spôsobom a ak pochopili s tým súvisiace nebezpečenstvá. Deti sa nesmú s prístrojom hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- **⊘ NEPOUŽÍVAJTE** prístroj s mokrými rukami, vlhkými nohami alebo naboso.
- **⊘ NEŤAHAJTE** za prívodný kábel alebo samotný prístroj, keď chcete vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.
- **⊘ NEŤAHAJTE** za prívodný kábel, ani zaň prístroj nezdvíhajte.
- **⊘ NEVYSTAVUJTE** prístroj vlhkosti a atmosférickým vplyvom (dážď, slnko, atď.) ani extrémnym teplotám.
- **⊘ NECHÁVAJTE** spotrebič bez dozoru, keď je pripojený k elektrickej sieti.
- Pred čistením alebo vykonávaním údržby a keď nie je v prevádzke, prístroj vždy odpojte od elektrickej siete.
- V prípade, že je prístroj chybný alebo nefunguje správne, vypnite ho a zasahujte doň. Pre prípadné opravy sa obráťte na autorizované technické servisné stredisko.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený v autorizovanom technickom servisnom stredisku, aby sa zabránilo všetkým rizikám.
- Pokiaľ prístroj používate v kúpeľni, odpojte ho po použití, pretože blízkosť vody predstavuje riziko, aj keď je prístroj vypnutý.
- Pre dodatočnú ochranu sa do elektrického obvodu kúpeľne odporúča inštalácia prúdového chrániča (RCD), ktorý má menovitý zvyškový prevádzkový prúd nepresahujúci 30 mA (ideálne 10 mA). O radu požiadajte svojho elektroinštalatéra.



**VAROVANIE! NEPOUŽÍVAJTE** tento prístroj v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.

- Tento prístroj nesmie prísť do styku s vodou, inými tekutinami, sprejmi, parou. V prípade akéhokoľvek čistenia a údržby postupujte podľa pokynov v príslušnej kapitole.
- Tento prístroj sa musí používať iba na ľudské vlasy. **NEPOUŽÍVAJTE** prístroj na zvieratá alebo na parochne a príčesky zo syntetického materiálu.

- **⊘ NEZAKRÝVAJTE** sací filter a chráňte ho pred prachom a vlasy.
- Prístroj používajte iba s dodaným príslušenstvom, ktoré je jeho podstatnou súčasťou.
- Používanie adaptérov sa neodporúča. Ak je ich použitie nevyhnutné, dôsledne dodržiavajte pokyny a dbajte na to, aby ste neprekročili uvedený limit výkonu. **NEPOUŽÍVAJTE** predlžovacie káble.

## VYSVETLIVKY SYMBOLOV

	Upozornenie		Všeobecný zákaz
	Prúdenie vzduchu		Teplota vzduchu
	Hlavný vypínač		Striedanie teplého/ studeného vzduchu
	Otvorenie/zatvorenie filtra		Studený vzduch
	Prístroj triedy II		Poznámka

## POPIS PRÍSTROJA A PRÍSLUŠENSTVA

Pozrite si ilustrovaného sprievodcu na strane I. pre kontrolu obsahu balenia. Všetky obrázky sa nachádzajú na vnútorných stranách obálky.

- |                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Filter nasávania            | vzduchu (červený)          |
| 1A Filter                      | 5B. LED indikátor prúdenia |
| 1B Kryt filtra                 | vzduchu (biely)            |
| 2. Nastavovacie tlačidlá       | 6. Napájací kábel          |
| 2A Výber teploty a striedavého | 7. Predná mriežka          |
| prúdenia teplého/studeného     | 8. Príslušenstvo           |
| vzduchu                        | 8A. Dýza na sušenie        |
| 2B Voľba rýchlosti prúdenia    | 8B. Dýza na úpravu         |
| vzduchu                        | 8C. Difuzér                |
| 3. Tlačidlo studeného vzduchu  | 9. Elastická káblová spona |
| 4. Hlavný vypínač              | TD. Technické údaje        |
| 5. LED                         |                            |
| 5A. LED indikátor teploty      |                            |

Vlastnosti prístroja sú uvedené na vonkajšom obale.  
Používajte výhradne dodávané príslušenstvo.

## POUŽITIE PRÍSLUŠENSTVA

Fén je vybavený vyššie uvedeným príslušenstvom. Zapojenie vykonáte tak, že požadované príslušenstvo priblížite k prednej časti nadstavca (7) fénu, kým sa nezasunie. Skontrolujte, či je príslušenstvo správne pripojené. Po použití je ich možné odobrať odpojením od prednej časti nadstavca (7). Príslušenstvo sa

môže otáčať o 360°

### **Dýza na sušenie a úpravu (8A/8B)**

Pomocou zvolenej dýzy pri úprave alebo sušení nasmerujte vzduch na vlasy podľa potreby.

### **Difuzér (8C)**

Difuzér používajte iba na vlhké vlasy na dosiahnutie efektu prirodzene učesaných alebo prirodzene vysušených vlasov:

- Vezmite do ruky prameň vlasov a omotajte ho do difuzéra. Presvedčte sa, či sú vložené všetky vlasy až po končeky.
- Zapnite sušič vlasov na strednú rýchlosť a maximálnu teplotu a prameň vlasov vysušte.

### **Pre väčší objem:**

- Zapnite sušič na vlasy na minimálnu rýchlosť a teplotu.
- Umiestnite difuzér priamo na vlasy a potom ním pohybujte zdola nahor, ako by ste jemne masírovali vlasovú pokožku.

**DOLEŽITÉ:** používajte iba originálne príslušenstvo prístroja.

## **POUŽITIE**



**VAROVANIE!** Tento prístroj sa nesmie používať, ak došlo k jeho pádu alebo ak vykazuje viditeľné známky poškodenia.

**VAROVANIE! NEPOUŽÍVAJTE** tento prístroj v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu. Nikdy nedávajte prístroj do vody.

**VAROVANIE! Nebezpečenstvo požiaru. NEPOUŽÍVAJTE** horľavé výrobky na vlasoch alebo na prístroji.

SK

Pozrite sa na obrázok v ilustratívnom sprievodcovi v návode na obsluhu.

### **Prístroj so samostatnými tlačidlami na:**

- Zapnutie/vypnutie (4)
- Výber teploty a striedavého prúdenia teplého/studeného vzduchu (2A)
- Voľbu rýchlosti prúdenia vzduchu (2B)
- Studený vzduch (3)

### **○ Hlavný vypínač (4)**

Sušič vlasov zapnete stlačením hlavného vypínača (4) smerom nahor, alebo ho stlačením smerom nadol vypnete.



### **Tlačidlo voľby rýchlosti prúdenia vzduchu (2B)**


Požadované prúdenie vzduchu zvolíte stlačením tlačidla voľby prúdenia vzduchu (2B).

Biele LED indikátory ukazujú nastavenie, ktoré sa práve používa.

○ = mierny prúd vzduchu

○○ = stredný prúd vzduchu

○○○ = silný prúd vzduchu


 **Tlačidlo voľby teploty vzduchu (2A)**  
Požadovanú teplotu vzduchu zvolíte stlačením tlačidla voľby teploty vzduchu (2A).

Červené LED kontrolky ukazujú použité nastavenie.

◦ = nízka teplota

◦◦ = stredná teplota


◦◦◦ = vysoká teplota

 Stlačením a podržaním tlačidla teploty (2A) na niekoľko sekúnd aktivujete striedavé prúdenie teplého/studeného vzduchu: dva červené (5A) a biele (5B) LED indikátory sa striedavo rozsvetujú, aby indikovali zvolené nastavenie.

Opätovným stlačením tlačidla teploty (2A) deaktivujete funkciu striedania horúceho a studeného vzduchu a vrátite sa k predchádzajúcej zvolenej kombinácii prúdenia vzduchu a teploty.

### **Ionizér**

Tento spotrebič používa ionizér, vďaka ktorému vaše vlasy zostanú hydratované aj pri sušení. Táto funkcia sa aktivuje automaticky zapnutím spotrebiča.

**SK**  **POZNÁMKA:** Tento sušič vlasov má funkciu pamäte. Po prvom použití sa vždy automaticky zvolí posledné použité nastavenie.

## **ÚDRŽBA A ČISTENIE**



**VAROVANIE!** Pred čistením alebo vykonávaním údržby vždy odpojte prístroj z napájacej siete.

**VAROVANIE!** Neumývajte pod vodou.

**VAROVANIE!** Pred opätovným použitím prístroja sa uistite, či sú všetky čistené diely úplne suché.

### **Čistenie prístroja a príslušenstva**

Vyčistite prístroj a jeho príslušenstvo v prípade potreby vlhkou handričkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo iné agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu povrchu.

**Pravidelne** kontrolujte nasávacie otvory prístroja a odstráňte nahromadený prach a vlasy.

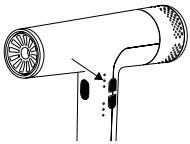
### **Čistenie sacieho filtra (1)**

Pri čistení filtrov nasávania postupujte nasledovne:

- Otvorte krytku filtra (1B), ako je znázornené na obrázku.
- Prednú a zadnú časť filtra (1A) a kryt filtra (1B) vyčistite vlhkou handričkou z mikrovlákna.
- Nechajte diely vysušiť a znovu ich zmontujte v opačnom poradí.

**❗ POZNÁMKA:** čím prašnejšie je prostredie, v ktorom používate sušič na vlasy, tým väčšia je frekvencia potreby čistenia filtra.

## PROBLÉMY A RIEŠENIA

Problém	Príčina	Riešenie
 <p>Spotrebič sa zablokuje a bliká druhý červený LED indikátor.</p>	Znečistený filter	Odpojte elektrickú zástrčku od zdroja napájania. Vyčistite sací filter, znovu pripojte kábel k elektrickej sieti a stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia.  Ak problém pretrváva, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

## USCHOVÁVANIE



**VAROVANIE!** Nebezpečenstvo požiaru. Pred uskladnením počkajte, až prístroj úplne vychladne.

**VAROVANIE!** Nenamotávajújte napájací kábel okolo prístroja.

**VAROVANIE!** Spotrebič ukladajte tak, aby sa dovnútra náhodne nedostal nežiaduci predmet. Došlo by k poškodeniu spotrebiča.

SK

## LIKVIDÁCIA



Obal prístroja je vyrobený z recyklovateľných materiálov. Zlikvidujte ho v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia.



V súlade so smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) symbol prečiarknutého odpadkového koša na spotrebiči alebo jeho obale znamená, že prístroj na konci svojej životnosti je potrebné likvidovať oddelene od ostatného odpadu.

Používateľ preto musí odovzdať spotrebič do špecifického recyklačného strediska pre elektrické a elektronické zariadenia.

Alternatívne, namiesto likvidácie v zbernom stredisku užívateľ môže odovzdať prístroj predajcovi pri zakúpení nového ekvivalentného prístroja. Užívateľ môže odovzdať elektronické výrobky s veľkosťou menšou ako 25 cm predajcom elektronických výrobkov, ktorí majú predajnú plochu najmenej 400 m<sup>2</sup>, a to bezplatne a bez záväzku na kúpu. Vhodne separovaný zber s cieľom zabezpečiť pre odovzdaný prístroj recykláciu, ktorá zahŕňa úpravu a ekologickú likvidáciu, napomáha predchádzať nepriaznivým vplyvom na životné prostredie a zdravie a podporuje opätovné využitie a/alebo recykláciu materiálov, z ktorých sa prístroj skladá.

## SERVISNÁ SLUŽBA A ZÁRUKA

Záruka na prístroj platí po dobu dvoch rokov od dátumu dodania. Je platný dátum uvedený na účtenke/faktúre (za predpokladu, že sú jasne čitateľné); v opačnom prípade iba vtedy, ak kupujúci môže preukázať, že dodávka bola vykonaná neskôr. V prípade vady výrobku, existujúcej pred dňom doručenia, sa zaručuje oprava alebo výmena prístroja bez akéhokoľvek poplatku, ak jedno z týchto dvoch nápravných opatrení nie je neprimerané v porovnaní s druhým. Kupujúci je povinný oznámiť servisnému autorizovanému stredisku vadu do dvoch mesiacov od jej zistenia.

Záruka sa nevzťahuje na všetky časti, ktoré môžu byť chybné v dôsledku:

- a. poškodenia pri preprave alebo náhodných pádoch
- b. nesprávnej inštalácie alebo nevhodného elektrického systému
- c. opravy či úpravy vykonané nepovolanou osobou
- d. chýbajúcej alebo nesprávnej údržby a čistenia
- e. výrobok a/alebo časti výrobku, ktoré sú vystavené opotrebovaniu a/alebo spotrebu vrátane zníženia životnosti batérií v dôsledku používania alebo v priebehu času (ak sú dostupné),
- f. nedodržania pokynov pre prevádzku prístroja, nedbanlivosti alebo neopatrného zaobchádzania.
- g. Skrúteného, ohnutého alebo napnutého napájacieho kábla z nedbanlivosti.
- h. Prítomnosti vlasov vo ventilátore,
- i. Chýbajúceho čistenia vstupného filtra studeného vzduchu, čo vedie k prehriatiu motora,
- j. Náhodného pádu počas používania,
- k. Obštrukcie prívodu studeného vzduchu a výfuku teplého vzduchu (predná a zadná mriežka),
- l. Použitia neoriginálneho príslušenstva alebo dielov na údržbu,
- m. Použitia chemických prostriedkov na čistenie prístroja,
- n. Použitia lakov alebo iných sprejov počas používania.

Vyššie uvedený zoznam slúži ako príklad a nie je vyčerpávajúci, keďže táto záruka sa nevzťahuje tiež na všetky tie prípady, keď nie je možné preskúmať výrobné chyby prístroja. Zo záruky sú tiež vylúčené všetky prípady nesprávneho použitia prístroja a prípady profesionálneho použitia. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné škody, ktoré môžu mať priamy alebo nepriamy vplyv na osoby, predmety a domáce zvieratá v dôsledku nedodržania všetkých pokynov uvedených v tejto príručke, pokiaľ ide o inštaláciu, použitie a údržbu prístroja. Týmto nie sú dotknuté akékoľvek zmluvné záväzky voči predávajúcemu.

### Spôsoby asistencie

Oprava prístroja musí byť vykonávaná autorizovaným servisným strediskom. Chybný prístroj, ak sa naň vzťahuje záruka, musí byť zaslaný do servisného strediska spolu s potvrdením, ktoré preukazuje dátum predaja alebo dodávky.

## BEVEZETÉS

Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy termékünket választotta. Biztosak vagyunk benne, hogy értékelni fogja a termék minőségét és megbízhatóságát, mivel a tervezése és gyártása során arra törekedtünk, hogy vásárlóink elégedettek legyenek. Jelen használati utasítás megfelel az EN 82079 európai szabványnak.



**FIGYELEM! Utasítások és figyelmeztetések a biztonságos használathoz.**

A berendezés használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, különös tekintettel a biztonsági utasításokra és figyelmeztetésekre, amelyeket be kell tartani. A későbbiekre tekintettel tartsa a kézikönyvet együtt a képes útmutatóval. Amennyiben átadja a készüléket egy másik felhasználónak, ügyeljen arra, hogy jelen dokumentációt is átadja vele együtt.

**❗ MEGJEGYZÉS:** ha jelen útmutató bármelyik része nehezen érthető, illetve ha bármilyen kérdése van róla, akkor a termék használata előtt vegye fel a kapcsolatot a vállalattal az utolsó oldalon jelzett címen.

**❗ MEGJEGYZÉS:** a gyengén látók a következő weboldalon tekinthetik meg jelen használati utasítás digitális verzióját: [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com).

## TÁRGYMUTATÓ

Bevezetés.....	73
Biztonsági tudnivalók.....	74
Jelmagyarázat.....	76
A készülék és a tartozékainak leírása.....	76
A tartozékok használata.....	76
Készülék használata.....	77
Karbantartás és tisztítás.....	78
Problémamegoldás.....	79
Tárolás.....	79
A készülék ártalmatlanítása.....	79
Szerviz és garancia.....	80
Képes útmutató.....	I
Műszaki adatok.....	I

## BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

- Kicsomagolás után győződjön meg arról, hogy a készülék ép, a csomagolásban a képes útmutatón szereplő összes alkatrész benne van, és nem lát rajta sérülésre utaló jeleket. Ha bármilyen kétsége támad, ne használja a készüléket, hanem forduljon egy márkaszervizhez.



**FIGYELEM!** Használat előtt távolítson el a készülékről minden kommunikációs anyagot, például címkéket, feliratokat stb.



**FIGYELEM!** Fulladás veszélye áll fenn. Gyermek nem játszhatnak a csomagolással. Tartsa a műanyag tasakot gyermekektől távol.

- Jelen készüléket csak arra a célra lehet használni, amelyre eredetileg tervezték, vagyis otthoni felhasználású hajszárítóként. Minden egyéb használat nem felel meg a rendeltetészerű felhasználásnak, és ezért veszélyt jelent.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket az áramhálózatra, ellenőrizze, hogy a műszaki adatokban feltüntetett feszültség és frekvencia megfelel-e a hálózat jellemzőinek. Ezeket az adatokat feltüntettük a készüléken vagy a tápegységen, ha van ilyen (lásd a képes útmutatót).
- A jelen készülék 50 Hz vagy 60 Hz frekvencián automatikusan működik.
- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalatlan személyek csak felügyelet mellett, illetve abban az esetben használhatják, ha megkapták a szükséges instrukciókat a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az esetleges veszélyforrásokat. Gyermekek ne játsszanak a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást gyermekek ne végezzék felügyelet nélkül.


- ⊘ NE használja a készüléket nedves kézzel, lábbal, vagy mezítláb.
- ⊘ NE húzza a tápkábelt vagy magát a készüléket, ha a csatlakozót ki akarja húzni a konnektorból.
- ⊘ NE húzza, vagy emelje a készüléket a tápkábelnél fogva.
- ⊘ NE tegye ki a készüléket nedvességnek vagy az időjárás hatásainak (esőnek, napfénynek, stb.), illetve szélsőséges hőmérsékletnek.
- ⊘ Ha a készülék csatlakoztatva van a hálózatra, NE hagyja felügyelet nélkül.
- Mindig válassza le a készüléket az elektromos hálózatról tisztítás vagy karbantartás előtt, és amikor az nincs használatban.
- Ha a készülék hibás vagy hibásan működik, kapcsolja ki, és ne próbálja megjavítani. Keresse fel a márkaszervizt, bármilyen jellegű javításra van szükség.
- Ha a tápkábel sérült, a kockázatok elkerülése érdekében azt egy márkaszervizben kell kicseréltetni.
- Ha a készüléket fürdőszobában használja, használat után húzza ki az áramforrásból, mert a víz közelsége kikapcsolt készülék esetén is veszélyt jelent.
- A további védelem érdekében javasoljuk, hogy szereljen a fürdőszobát ellátó áramkörre érintésvédelmi relét (FI relét), amelynek névleges maradékáram-értéke nem haladja meg a 30 mA-t (ideálisan 10 mA). Kérjen tanácsot villanyszerelőjétől.



**FIGYELEM!** NE használja ezt a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más vizet tartalmazó edények közelében.

- Akadályozza meg, hogy a készülék vízzel, más folyadékokkal, permetekkel vagy gőzzel érintkezzen. A készülék tisztításához és karbantartásához olvassa el a vonatkozó fejezetben leírt utasításokat.
- A készüléket kizárólag emberi hajon és szőrzeten használja. NE használja a készüléket állatokon, szintetikus anyagból készült parókákon vagy

hajhosszabbításon.

-  **NE zárja el a beszívó szűrőt, és mindig tartsa azt portól és hajszálaktól mentesen.**
- **A készüléket csak a mellékelt kiegészítőkkal használja, ezek a készülék létfontosságú részét képezik.**
- **Az adapterek használata nem ajánlott. Ha szükség van a használatukra, gondosan kövesse az utasításokat, és ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a jelzett teljesítményhatárt. NE használjon hosszabbítót.**

## JELMAGYARÁZAT

 <i>Figyelmeztetés</i>	 <i>Általános tiltás</i>
 <i>Levegőáramlás</i>	 <i>Levegő-hőmérséklet</i>
 <i>Be- és kikapcsolás</i>	 <i>Meleg/hideg levegő váltakozása</i>
 <i>Szűrő nyitása/zárása</i>	 <i>Hideg levegő</i>
 <i>II osztályú készülék</i>	 <i>Megjegyzés</i>

## A KÉSZÜLÉK ÉS A TARTOZÉKAINAK LEÍRÁSA

A csomag tartalmának ellenőrzéséhez tekintse meg a képes útmutatót az I. oldalon. Az összes ábra a borítólap belső oldalain található.

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1. Bemeneti szűrő  | 5A. Levegő-hőmérséklet LED-ek (piros) |
| 1A Szűrő   | 5B. Légáram LED-ek (fehér)            |
| 1B Szűrőfedél  | 6. Tápkábel                           |
| 2. Beállítógombok  | 7. Elülső rács                        |
| 2A Hőmérséklet és váltakozó meleg/hideg légáram kiválasztása | 8. Tartozékok                         |
| 2B Levegőáramlás kiválasztása                                | 8A. Szárító tartozék                  |
| 3. Hideg levegő gomb   | 8B. Formázó tartozék                  |
| 4. Be- és kikapcsoló gomb                                    | 8C. Diffúzor                          |
| 5. LED   | 9. Rugalmas kábelcsipesz              |
|  | TD. Műszaki adatok                    |

A készülék műszaki tulajdonságait lásd a csomagoláson.

Csak a termék csomagolásában található tartozékokat használja.

## A TARTOZÉKOK HASZNÁLATA

A hajszárító a fent leírt tartozékokkal van felszerelve. A felszereléshez helyezze a kívánt tartozékot a hajszárító elülső rögzítési pontjához (7), amíg az be nem illeszkedik. Győződjön meg arról, hogy a tartozék megfelelően van-e rögzítve.

Használat után a tartozékok eltávolíthatók úgy, hogy lehúzza őket az elülső rögzítési pontról (7). A tartozékok 360°-ban elforgathatók

### **Szárító és formázó tartozék (8A/8B)**

A kiválasztott tartozék használatával ideálisan irányítható a levegő a hajra formázáskor és szárításkor.

### **Diffúzor (8C)**

A diffúzor csak nedves hajhoz használható, természetesen fésült vagy szárított hatás eléréséhez:

- Fogjon meg egy tincset, és tekerje a diffúzorba. Ügyeljen, hogy a teljes tincset behelyezze, annak végéig.
- Kapcsolja be a hajszárítót közepes fokozaton és maximális hőmérsékleten a hajtincs szárításához.

### **A dúsabb hatás érdekében:**

- A hajszárítót állítsa a legkisebb fokozatra és a legalacsonyabb hőmérsékletre.
- Helyezze a diffúzort közvetlenül a hajra, és mozgassa lentől felfelé, mintha a fejbőrt akarná gyengéden masszírozni.

**FONTOS:** Kizárólag eredeti tartozékokat használjon.

## **A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA**



**FIGYELEM! A készülék nem használható, ha leejtette, vagy ha sérülés látható jelei vannak rajta.**

**FIGYELEM! NE használja ezt a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdó vagy más vizet tartalmazó edények közelében. Soha ne tegye a készüléket vízbe.**

**FIGYELEM! Tűzveszély. NE használjon gyúlékony termékeket a hajon vagy a készüléken.**

HU

Tanulmányozza a használati útmutatóban található ábrát.

### **Készülék külön gombokkal a következőkhöz:**

- Be- és kikapcsolás (4)
- Hőmérséklet és váltakozó meleg/hideg légáramlás kiválasztása (2A)
- Levegőáramlás kiválasztása (2B)
- Hideg levegő (3)

### **○ Be- és kikapcsoló gomb (4)**

Tolja felfelé a be-/kikapcsoló gombot (4) a hajszárító bekapcsolásához, a kikapcsoláshoz pedig tolja lefelé.

### **Levegőáramlás kiválasztására szolgáló gomb (2B)**

Nyomja meg a levegőáramlás kiválasztására szolgáló gombot (2B) a kívánt levegőáramlás kiválasztásához.

A fehér színű LED-ek jelzik az aktuális szintet.

- = enyhe levegőáramlás
- = közepes levegőáramlás
- = erős levegőáramlás



## Levegő-hőmérséklet kiválasztására szolgáló gomb (2A)

Nyomja meg a levegő-hőmérséklet kiválasztására szolgáló gombot (2A) a kívánt levegő-hőmérséklet kiválasztásához.

A piros LED-ek jelzik az éppen használt beállítást.

○ = alacsony hőmérséklet

○○ = közepes hőmérséklet

○○○ = magas hőmérséklet



Tartsa lenyomva a hőmérséklet gombot (2A) néhány másodpercig a váltakozó meleg/hideg légáram aktiválásához: két LED, egy piros (5A) és egy fehér (5B), váltakozva világít, jelezve a kiválasztott beállítást.

Nyomja meg újra a hőmérséklet gombot (2A) a váltakozó meleg/hideg légáram funkció kikapcsolásához, és a készülék visszatér a korábban kiválasztott légáram/hőmérséklet kombinációhoz.

## Ionizáló

A készülék egy ionizáló segítségével őrzi meg a haj nedvességtartalmát szárítás közben. A funkció automatikusan aktiválódik a készülék bekapcsolásakor.

**MEGJEGYZÉS:** a hajszárító memóriafunkcióval rendelkezik. Az első használat után mindig a legutóbb alkalmazott beállítást használja.

## KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

HU



**FIGYELEM! A készülék tisztítása és a karbantartás elvégzése előtt mindig húzza ki a készülék csatlakozóját a konnektorból.**

**FIGYELEM! Ne mossa víz alatt.**

**FIGYELEM! Győződjön meg arról, hogy a megtisztított alkatrészek teljesen megszáradtak, mielőtt újból használná a készüléket.**

### A készülék és a tartozékok tisztítása

Szükség esetén a készüléket és a tartozékokat egy nedves ruhával tisztítsa meg. Ne használjon oldószereket vagy egyéb agresszív tisztítószereket ill. súrolószereket. Ezek az anyagok károsíthatják a felületet.

Ellenőrizze **rendszeresen** a készülék beszívó nyílását, és távolítsa el onnan a lerakódott port és a hajszálakat.

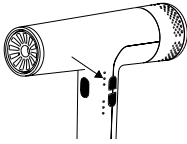
### Szívó oldali szűrő tisztítása (1)

A bemeneti szűrők tisztításához tegye a következőket:

- Nyissa ki a szűrő rögzítő elemet (1B) az ábrán látható módon.
- A szűrő elülső és hátsó részét (1A), valamint a szűrőfedelelet (1B) nedves mikroszálal törülközővel tisztítsa meg.
- hagyja az elemeket megszáradni, majd helyezze őket vissza a készülékre a fenti műveletekkel ellentétes sorrendben.

**ⓘ MEGYJEGYZÉS:** ha a hajszárítót a szokásosnál porosabb környezetben használja, tisztítsa a szűrőt gyakrabban.

## PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK

Probléma	Ok	Megoldás
 <p>A készülék leáll, és a második piros LED villog.</p>	Szennyezett szűrő	Húzza ki a csatlakozót az elektromos hálózathoz. Tisztítsa meg a beszívó szűrőt, csatlakoztassa újra a kábelt a hálózathoz, és nyomja meg a be/ki gombot.  Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos ügyfélszolgálattal.

## TÁROLÁS



**FIGYELEM! Tűzveszély. Mielőtt a készüléket elrakná, várja meg, hogy teljesen kihűljön. FIGYELEM! NE tekerje a tápkábelt a készülék köré. FIGYELEM! A készüléket úgy tárolja, hogy véletlenül se kerüljön bele semmilyen tárgy, illetve ne sérülhessen meg.**

HU

## A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



A készülék csomagolása újrahasznosítható anyagokból készült. A csomagolóanyagok ártalmatlanítását a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell elvégezni.



A 2012/19/EU Elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról szóló (WEEE) irányelv alapján a terméken vagy annak csomagolásán elhelyezett áthúzott hulladékgyűjtőt ábrázoló szimbólum azt jelzi, hogy a terméket a hasznos élettartama végén más hulladékoktól elkülönítve kell kezelni.

A felhasználónak ezért egy megfelelő elektromos, illetve elektronikus eszközök számára fenntartott újrahasznosító központba kell vinnie a készüléket. Alternatív megoldásként az ártalmatlanítás helyett a használó leadhatja a készüléket a kereskedőnél, amikor új, azonos rendeltetésű készüléket vásárol. A legalább 400 m<sup>2</sup> értékesítési területtel rendelkező elektronikai termékeket árusító kereskedőknél szintén ingyenesen le lehet adni az ártalmatlanítandó, 25 cm-nél kisebb elektronikus termékeket vásárlási kötelezettség nélkül. Megfelelő szelektív gyűjtés a használatból kivont készülék későbbi újrahasznosításához, amely magában foglalja a kezelést és a környezetbarát ártalmatlanítás segít megakadályozni a környezetre és egészségre irányuló ártalmas hatásokat, valamint elősegíti a készülék anyagainak újbóli használatát és/vagy újrahasznosítását.

## SZERVIZ ÉS GARANCIA

A készülékre a gyártó a vásárlás napjától számított két évig jótállást vállal. A jótállás első napjának a bizonylaton/számlán szereplő (tisztán olvasható) dátumot kell tekinteni, kivéve azt az esetet, amelyben a vásárló bizonyítani tudja, hogy a készülék átadása ezt követően történt meg. Az átadásakor már fennálló hibákat a gyártó garanciálisan, díjtalanul kijavítja, vagy indokolt esetben a készüléket díjtalanul kicseréli (kivéve, ha az egyik megoldás aránytalanul nagyobb költséget jelent a másiknál). A vásárló köteles az észlelt hibát a hiba észlelésének napját követő két hónapon belül egy illetékes szervizszolgálatnál bejelenteni.

A jótállás nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek a következő okok miatt léptek fel:

- a. szállítási károk vagy a készülék véletlen leesése
- b. hibás felszerelés vagy az elektromos hálózat hibája
- c. illetéktelen személyek által végzett javítások vagy módosítások
- d. helytelen tisztítás és karbantartás vagy annak hiánya
- e. kopásnak kitett és/vagy fogyó elemek és alkatrészek, ideértve az esetleges akkumulátorok használatnak és elöregedésnek betudható élettartam csökkenését is,
- f. a használati útmutató utasításainak megszegése, hanyag vagy gondatlan használat,
- g. tápkábel összegubancolódása, megrántása vagy megtörése hanyagság miatt;
- h. a ventilátorba kerülő haj;
- i. a motor túlmelegedése a hideg levegő bemeneti szűrő tisztításának elmulasztása miatt;
- j. a termék véletlen leesése használat közben;
- k. hideg levegő bemenet illetve meleg levegő kimenet lefedése (első és hátsó rács);
- l. nem eredeti tartozékok vagy alkatrészek használata;
- m. a készülék vegyszerekkel történő tisztítása;
- n. lakk vagy más spray-k alkalmazása a készülék használata közben.

A fenti lista nem teljes, csak példa. A jótállás azonban nem terjed ki olyan hibákra, amelyek nem vezethetők vissza gyártási hibára. A jótállás emellett nem vonatkozik a készülék helytelen használata okozta károkra vagy a professzionális használat okozta hibákra. A gyártó nem vonható felelősségre azon esetleges közvetlen vagy közvetett károkért vagy személyi sérülésekért, illetve háziállatok megsérüléséért, amelyek a jelen útmutatóban szereplő telepítési, használati és karbantartási utasítások megszegése miatt következtek be. Ez alól kivételt csak az jelent, ha a forgalmazóval kötött jótállási szerződésben ettől eltérő feltételek szerepelnek.

### A szervizszolgálati segítségnyújtás módja

A készülék javítását kizárólag az illetékes szervizszolgálat végezheti el. A jótállás időtartama alatt a hibás készüléket a vásárlás napját igazoló bizonylattal együtt kell a szervizszolgálatnak eljuttatni.

## WPROWADZENIE

Szanowni Państwo! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Jesteśmy przekonani, że docenią Państwo jego jakość i niezawodność, ponieważ został zaprojektowany i wykonany z myślą o satysfakcji klienta. Niniejsze zasady użycia są zgodne z europejską normą EN 82079.



### **OSTRZEŻENIE! Instrukcje i ostrzeżenia dotyczące bezpiecznego użycia produktu.**

Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją, a w szczególności z uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz ostrzeżeniami, których należy przestrzegać. Należy zachować niniejszą instrukcję wraz z graficznym przewodnikiem w celu wykorzystania jej w przyszłości. W przypadku przekazania urządzenia innej osobie należy pamiętać o dostarczeniu również jego dokumentacji.

**❗ UWAGA:** W razie trudności ze zrozumieniem niniejszej instrukcji lub jakichkolwiek wątpliwości przed zastosowaniem produktu należy skontaktować się z firmą, której adres znajduje się na ostatniej stronie.

**❗ UWAGA:** Osoby z upośledzeniem wzroku mogą skorzystać z instrukcji obsługi w formacie cyfrowym, która jest dostępna na [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com)

## SPIS TREŚCI

Wprowadzenie .....	81
Informacje o bezpieczeństwie .....	82
Opis symboli .....	84
Korzystanie z końcówek .....	84
Pomocne wskazówki .....	84
Zastosowanie .....	85
Konserwacja i czyszczenie .....	86
Problemy i rozwiązania .....	87
Przechowywanie .....	87
Likwidacja .....	87
Serwis i gwarancja .....	88
Przewodnik .....	I
Dane techniczne .....	I

## INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

- Po rozpakowaniu upewnić się, że urządzenie jest w nienaruszonym stanie, ma wszystkie części zgodnie z ilustrowanym przewodnikiem i nie ma żadnych oznak uszkodzenia. W razie wątpliwości nie należy korzystać z urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.



**PRZESTROGA!** Przed użyciem urządzenia należy usunąć z niego wszystkie materiały informacyjne, takie jak etykiety, przywieszki itp.



**OSTRZEŻENIE!** Ryzyko uduszenia się. Dzieci nie powinny bawić się opakowaniem. Przechowywać plastikowy worek w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- Przyrząd można stosować jedynie do celu, w jakim został opracowany, czyli jako suszarkę do włosów do korzystania w warunkach domowych. Wszelkie inne zastosowania są niezgodne z zamierzonym użyciem i z tego względu są niebezpieczne.
- PL • Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy upewnić się, że napięcie i częstotliwość wskazane w danych technicznych urządzenia odpowiadają parametrom sieci elektrycznej. Dane znamionowe umieszczone są na urządzeniu lub zasilaczu, jeśli został on dołączony do urządzenia (zob. instrukcja ilustrowana).
- To urządzenie może pracować automatycznie na częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz.
- Urządzenie może być wykorzystane przez dzieci w wieku 8 lat lub starsze, osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, czuciowych lub psychicznych niemające doświadczenia lub wiedzy pod warunkiem, że zostaną odpowiednio pouczone, będą nadzorowane pod kątem bezpiecznego użycia urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci nie powinny bez nadzoru czyścić urządzenia ani dokonywać jego konserwacji.
- ☉ NIE WOLNO używać urządzenia, mając mokre ręce,

wilgotne stopy lub bosy.

- **⊘ NIE WOLNO** ciągnąć za kabel ani za samo urządzenie w celu wyjęcia wtyczki z gniazdka.
- **⊘ NIE WOLNO** ciągnąć ani podnosić urządzenia, trzymając za kabel zasilania elektrycznego.
- **⊘ NIE WOLNO** wystawiać urządzenia na wilgoć, czynniki atmosferyczne (deszcz, słońce itp.) ani na skrajne temperatury.
- **⊘ NIE** pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do zasilania.
- Zawsze należy odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej przed jego czyszczeniem lub przeprowadzaniem czynności konserwacyjnych, a także wówczas, gdy urządzenie nie jest używane.
- Jeżeli urządzenie jest wadliwe lub nie działa we właściwy sposób, należy je wyłączyć i nie dokonywać prób naprawy. W celu naprawy należy skontaktować się z autoryzowanym ośrodkiem serwisowym.
- Jeśli kabel zasilania elektrycznego zostanie uszkodzony, musi być wymieniony przez autoryzowany ośrodek serwisowy w celu zapobieżenia niebezpiecznym sytuacjom.
- Jeśli urządzenie wykorzystywane jest w łazience, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka po zakończeniu korzystania z urządzenia, ponieważ możliwość kontaktu z wodą stanowi zagrożenie także wówczas, gdy urządzenie jest wyłączone.
- W celu zapewnienia dodatkowej ochrony zaleca się instalację wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę o wartości znamionowego prądu różnicowego nieprzekraczającej 30 mA (optymalnie wynoszącej 10 mA). Należy zasięgnąć porady instalatora.



**OSTRZEŻENIE!** NIE WOLNO korzystać z urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub innych zbiorników z wodą.

- Urządzenie nie może mieć kontaktu z wodą, innymi płynami, aerozolami ani parą. Wskazówki dotyczące czyszczenia i konserwacji urządzenia można znaleźć w odpowiednim rozdziale.
- Urządzenia należy używać tylko do ludzkich włosów. NIE WOLNO stosować urządzenia na zwierzętach, perukach ani pasmach włosów syntetycznych.

- **⊘ NIE WOLNO** dopuszczać do zatkania wlotu filtra, należy regularnie usuwać kurz i włosy.
- Należy używać urządzenia tylko z dostarczonymi akcesoriami, które stanowią jego istotną część.
- Używanie adapterów nie jest zalecane. Jeśli ich użycie jest konieczne, należy dokładnie przestrzegać instrukcji i uważać, aby nie przekroczyć wskazanego limitu mocy. **NIE** używać przedłużaczy.

## OPIS SYMBOLI

	<i>Ostrzeżenie</i>		<i>Ogólny zakaz</i>
	<i>Przepływ powietrza</i>		<i>Temperatura powietrza</i>
	<i>Wł./Wył.</i>		<i>Naprzemienne gorące/ zimne powietrze</i>
	<i>Otwieranie/zamykanie filtra</i>		<i>Zimne powietrze</i>
	<i>Urządzenie klasy II</i>		<i>Uwaga</i>

## OPIS URZĄDZENIA I KOŃCÓWEK

Aby sprawdzić zawartość opakowania należy przejrzeć przewodnik na str. I. Wszystkie rysunki znajdują się na wewnętrznych stronach okładki.

PL

- |   |  |
|---|--|
| 1. Filtr wlotowy  | (czerwone)                                       |
| 1A Filtr  | 5B. LED przepływu powietrza                      |
| 1B Pokrywa filtra   | (białe)  |
| 2. Przyciski regulacyjne  | 6. Przewód zasilający                            |
| 2A Naprzemienny przepływ ciepłego/zimnego powietrza i wybór temperatury | 7. Przednia kratka                               |
| 2B Wybór przepływu powietrza  | 8. Akcesoria                                     |
| 3. Przycisk zimnego powietrza   | 8A. Dysza do suszenia                            |
| 4. Przycisk Wł./Wył.  | 8B. Dysza do stylizacji                          |
| 5. LED  | 8C. Dyfuzor                                      |
| 5A. LED temperatury powietrza   | 9. Elastic cable clip elastyczny zacisk do kabla |
| DT. Dane techniczne   |  |

Techniczne cechy urządzenia podano na zewnątrz opakowania. Używać tylko z dostarczonymi końcówkami.

## KORZYSTANIE Z KOŃCÓWEK

Suszarka do włosów jest wyposażona w akcesoria opisane powyżej. W celu zamocowania należy zbliżyć dane akcesorium do przedniej części nasadki (7) suszarki do włosów, aż zostanie włożone. Upewnić się, że akcesorium jest prawidłowo podłączone. Po użyciu można je zdjąć, odłączając je od przedniej części mocującej (7). Akcesoria mogą obracać się o 360°.

## Dysza do suszenia i stylizacji (8A/8B)

Podczas układania lub suszenia włosów użyj wybranej dyszy, aby skierować powietrze na włosy w zależności od potrzeb.

## Dyfuzor (8C)

Używaj dyfuzora tylko z wilgotnymi włosami, aby uzyskać efekt naturalnie rozczesanych lub naturalnie wysuszonych włosów:

- Weź pasmo włosów w dłoń i nawiń je na dyfuzor. Upewnij się, że wszystkie włosy są włożone, aż po same końce.
- Włącz suszarkę na średnią prędkość i maksymalną temperaturę, aby wysuszyć pasmo włosów.

### Celem większej puszystości:

- Włączyć suszarkę na minimalnej prędkości i temperaturze.
- Dyfuzor włożyć we włosy i poruszać nim z dołu do góry, jakby chciało się delikatnie wymasować skórę na głowie.

**WAŻNE:** używać tylko oryginalnych akcesoriów urządzenia.

## ZASTOSOWANIE



**OSTRZEŻENIE!** Z urządzenia nie należy korzystać po jego upadku lub jeśli widoczne są ślady uszkodzenia.

**OSTRZEŻENIE!** NIE WOLNO korzystać z urządzenia w pobliżu wanny, prysznic, umywalki lub innych zbiorników z wodą. Nigdy nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie.

**OSTRZEŻENIE!** Ryzyko pożaru. NIE używać substancji łatwopalnych na włosach ani na urządzeniu.

PL

Sprawdzić rysunek w przewodniku instrukcji obsługi.

### Urządzenie z oddzielnymi przyciskami do obsługi:

- Wł./wył. (4)
- Naprzemienny przepływ ciepłego/zimnego powietrza i wybór temperatury (2A)
- Wyboru przepływu powietrza (2B)
- Zimne powietrze (3)

#### ○ Przycisk Wł./Wył. (4)

Aby włączyć suszarkę, przestaw przycisk wł./wył. (4) do góry; aby ją wyłączyć, przestaw przycisk na dół.



#### Przycisk wyboru przepływu powietrza (2B)

Naciśnij przycisk wyboru przepływu powietrza (2B), aby wybrać wymagany stopień przepływu powietrza.

Białe diody LED wskazują, które ustawienie jest używane.

○ = delikatny przepływ powietrza

○○ = średni przepływ powietrza

○○○ = silny przepływ powietrza



### **Przycisk wyboru temperatury powietrza (2A)**


Naciśnij przycisk wyboru temperatury powietrza (2A), aby wybrać wymaganą temperaturę powietrza.

Czerwone diody LED informują o używanym ustawieniu.

○ = niska temperatura

○○ = średnia temperatura


○○○ = wysoka temperatura

 Nacisnąć i przytrzymać przycisk temperatury (2A) przez kilka sekund, aby aktywować naprzemienny przepływ ciepłego/zimnego powietrza: dwie czerwone (5A) i białe (5B) diody LED zapalają się naprzemiennie, wskazując wybrane ustawienie.

Nacisnąć ponownie przycisk temperatury (2A), aby wyłączyć funkcję naprzemiennego nawiewu ciepłego/zimnego powietrza i powrócić do poprzednio wybranej kombinacji nawiewu/temperatury.

### **Jonizator**

To urządzenie wykorzystuje jonizator, aby utrzymać włosy nawilżone podczas suszenia. Funkcja ta jest aktywowana automatycznie po włączeniu urządzenia.

 **WSKAZÓWKA:** ta suszarka do włosów ma funkcję pamięci. Po pierwszym użyciu automatycznie zawsze wybiera ostatnie ustawienie.

## **KONSERWACJA I CZYSZCZENIE**



**OSTRZEŻENIE!** Zawsze należy odłączyć urządzenie od sieci przed jego czyszczeniem lub przeprowadzaniem czynności konserwacyjnych.

**UWAGA!** Nie myć pod wodą.

**OSTRZEŻENIE!** Przed korzystaniem z urządzenia upewnić się, że wszystkie czyszczone części są całkiem suche.

### **Czyszczenie urządzenia i końcówek**

W razie konieczności, urządzenia i końcówki należy czyścić wilgotną szmatką. Nie stosować rozpuszczalników ani innych agresywnych lub ściernych środków czyszczących. W przeciwnym wypadku można uszkodzić powierzchnię.

**Regularnie** sprawdzać wlot ssący urządzenia i usunąć nagromadzony kurz i włosy.

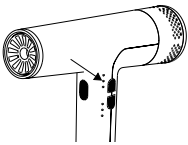
### **Czyszczenie filtra ssącego (1)**

Aby wyczyścić filtry wlotowe, postępować w następujący sposób:

- Otworzyć osłonę filtra (1B) zgodnie z rysunkiem.
- Wyczyścić przednią i tylną część filtra (1A) oraz pokrywę filtra (1B) wilgotną ściereczką z mikrofibry.
- Począkać na całkowite wyschnięcie części i zmontować je wykonując czynności w odwrotnej kolejności.

**❗ UWAGA:** im więcej jest kurzu w środowisku, w którym używa się suszarki, tym większa jest częstotliwość, z jaką musi być oczyszczona pokrywa filtra.

## PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
 <p>Urządzenie zostanie zablokowane, a druga czerwona dioda LED zacznie migać.</p>	Zabrudzony filtr	<p>Odtłączyć wtyczkę od źródła zasilania. Wyczyścić filtr ssący, ponownie podłączyć kabel do zasilania i nacisnąć przycisk włączania/wyłączania.</p> <p>Jeśli problem nadal występuje, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.</p>

## PRZECHOWYWANIE



**OSTRZEŻENIE! Ryzyko pożaru.**  
Zaczekać na całkowite ochłodzenie urządzenia przed odłożeniem go na miejsce przechowywania.

**OSTRZEŻENIE! NIE WOLNO owijać kabla zasilającego wokół urządzenia.**

**OSTRZEŻENIE! Urządzenie należy przechowywać w taki sposób, aby nic nie mogło do niego przypadkowo wpaść i go uszkodzić.**

## LIKWIDACJA



Opakowanie urządzenia zostało wykonane z materiałów nadających się do recyklingu. Należy zutylizować zgodnie z przepisami ochrony środowiska.



Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbol przekreślonego kosza na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że produkt należy poddać utylizacji oddzielnie od innych odpadów na koniec jego okresu użytkowania.

Użytkownik musi dostarczyć urządzenie do odpowiedniego ośrodka prowadzącego recykling urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zamiast oddawać urządzenie do utylizacji we własnym zakresie, użytkownik może przekazać je sprzedawcy przy zakupie nowego, równoważnego urządzenia. Użytkownik może przekazać produkt elektroniczny mniejszy niż 25 cm sprzedawcy produktów elektronicznych dysponującemu powierzchnią sprzedaży o wielkości co najmniej 400 m<sup>2</sup> bez żadnej opłaty i zobowiązania do kupna nowych produktów. Odpowiednia oddzielna zbiórka wycofanych z użytku urządzeń przeznaczonych do recyklingu, które poddaje się następnie

procedurze obejmującej odpowiednie postępowanie i utylizację w sposób przyjazny dla środowiska, pomaga w zapobieganiu negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia, a ponadto promuje ponowne wykorzystanie i/lub recykling materiałów, z których składa się urządzenie.

## SERWIS I GWARANCJA

Urządzenie jest objęte dwuletnią gwarancją od daty dostawy. Terminem odniesienia jest data podana na paragonie/fakturze (pod warunkiem, że jest czytelna), chyba że kupujący może udowodnić, że dostawa nastąpiła później. W przypadku wady produktu już istniejącej w dniu dostawy, gwarantowana jest naprawa lub wymiana urządzenia bez opłat, chyba że jedno z dwóch rozwiązań jest nieproporcjonalne w stosunku do drugiego. Kupujący ma obowiązek poinformować pracownika autoryzowanego serwisu o występowaniu nieprawidłowości w terminie do dwóch miesięcy od wykrycia wady.

Nie są objęte gwarancją wszystkie części, które mogą ulec uszkodzeniu wskutek:

- a. szkód na skutek transportu lub przypadkowego spadku
- b. nieprawidłowego montażu lub nieodpowiedniości instalacji elektrycznej
- c. napraw lub zmian dokonanych przez osoby nieupoważnione
- d. braku lub nieprawidłowej konserwacji i czyszczenia
- e. produkt i/lub części produktu ulegające zużyciu i/lub materiały eksploatacyjne, w tym zmniejszenie żywotności baterii, jeśli występują, spowodowane użytkowaniem lub upływem czasu,
- f. nieprzestrzegania instrukcji eksploatacji urządzenia, zaniedbań lub nieostrożnego użytkowania,
- g. skręcony lub zgięty kabel zasilający na skutek zaniedbania lub pociągnięty,
- h. włosy w wirniku,
- i. niewyczyszczony filtr wlotu zimnego powietrza, który powoduje przegrzanie silnika,
- j. przypadkowy spadek podczas używania,
- k. zatkany wlot zimnego powietrza i wylot ciepłego powietrza (kratka przednia i tylna),
- l. używanie nieoryginalnych akcesoriów lub komponentów konserwacji,
- m. używanie produktów chemicznych do czyszczenia urządzenia,
- n. używanie lakierów lub innych rozpylanych cieczy podczas użytkowania.

Powyższa lista ma charakter przykładowy i nie jest wyczerpująca, gdyż niniejsza gwarancja nie dotyczy przypadków, które nie są związane z wadami fabrycznymi urządzenia. Gwarancja jest również wykluczona we wszystkich przypadkach niewłaściwego użytkowania urządzenia i w przypadku zastosowań profesjonalnych. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody poniesione bezpośrednio lub pośrednio przez osoby, rzeczy lub zwierzęta domowe wskutek nieprzestrzegania wszystkich zaleceń podanych w niniejszej instrukcji dotyczących instalacji, obsługi i konserwacji urządzenia. Zastrzega się prawo do wysuwania roszczeń wynikających z umowy gwarancyjnej w stosunku do sprzedawcy.

### Zasady serwisu technicznego

Naprawę urządzenia należy powierzyć upoważnionemu Serwisowi. W ramach gwarancji wadliwe urządzenie należy dostarczyć do serwisu razem z paragodem fiskalnym poświadczającym datę sprzedaży lub dostawy.

## ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель, благодарим Вас за выбор нашего продукта. Мы уверены, что вы оцените его качество и надежность, так как он был разработан и изготовлен с целью удовлетворения клиента. Руководство с инструкциями соответствует Европейскому Стандарту EN 82079.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Инструкции и предупреждения для безопасного использования.

Перед использованием этого прибора внимательно прочитайте руководство с инструкциями и, в частности, примечания и предупреждения по технике безопасности, которые необходимо соблюдать. Храните это руководство вместе с иллюстрированным руководством для обращения в будущем. В случае передачи прибора другому пользователю, не забудьте также передать ему эту документацию.

**① ПРИМЕЧАНИЕ.** Если вы не понимаете некоторые части этого руководства, или у вас имеются какие-либо сомнения, перед использованием продукта обратитесь в компанию по указанному на последней странице адресу.

**① ПРИМЕЧАНИЕ.** Лица с нарушением зрения могут ознакомиться с руководством с инструкциями в цифровом формате на веб-сайте [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com)

RU

## СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	89
Примечания техники безопасности.....	90
Легенда символов.....	92
Описание прибора и комплектующих.....	92
Применение насадок.....	92
Применение.....	93
Уход и чистка.....	94
Неисправности и способы их устранения.....	95
Хранение.....	95
Утилизация.....	95
Сервисное обслуживание и гарантия.....	96
Иллюстративная памятка.....	!
Технические данные.....	!

## ПРИМЕЧАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- После распаковки убедитесь в целостности устройства, что все его части на месте, как показано в наглядном пособии, и что отсутствуют следы возможных повреждений. В случае сомнений не используйте устройство и обратитесь в авторизованный сервисный центр.



**ОСТОРОЖНО!** Удалите весь посторонний материал, такой как этикетки, ярлыки и т. д., с прибора перед использованием.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Опасность удушья. Дети не должны играть с упаковкой. Держите полиэтиленовый пакет вне досягаемости детей.

- Этот прибор должен использоваться только для тех целей, для которых он предназначен, а именно в качестве фена для волос, используемого в домашних условиях. Любое другое использование считается недопустимым, и, следовательно, опасным.
- Перед подключением прибора к электросети убедитесь, что напряжение и частота, указанные в технических данных прибора, соответствуют значениям источника питания. Характеристики указаны на приборе или на блоке питания, в случае наличия (см. иллюстрированное руководство).
- Данный прибор может работать в автоматическом режиме на частоте 50 Гц или 60 Гц.
- Этот прибор может быть использован детьми в возрасте от 8 лет и старше лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или нехваткой опыта и знаний, если они находятся под контролем или были проинструктированы касательно использования прибора в безопасных условиях, а также уведомлены о возможной опасности. Дети не должны играть с прибором. Очистка и обслуживание не должны выполняться детьми без присмотра.
- **⊘ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ** прибор с мокрыми руками или босиком.

- **⊘ НЕ тяните за кабель питания или за сам прибор, чтобы вынуть штепсель из розетки.**
- **⊘ НЕ тяните и не поднимайте прибор за шнур питания.**
- **⊘ НЕ подвергать прибор воздействию влаги или атмосферных явлений (дождь, солнце и т. д.), или предельных температур.**
- **⊘ НЕ оставляйте прибор без присмотра, когда он подключен к электросети.**
- **Всегда отключайте прибор от электросети перед чисткой или выполнением технического обслуживания, а также когда прибор не используется.**
- **Если прибор неисправен или плохо работает, выключите его и не пытайтесь его вскрыть. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для выполнения любого ремонта.**
- **Если шнур питания поврежден, его необходимо заменить в уполномоченном техническом сервисном центре, чтобы предотвратить все возможные риски.**
- **Во время использования прибора в ванной, отключить его от розетки после использования, так как близость к воде представляет опасность, даже если прибор выключен.**
- **Для дополнительной защиты рекомендуется установка Устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным остаточным током не более 30 мА (в идеале 10 мА) в RU электрическом контуре питания ванной. Обратитесь к вашему установщику за советом.**







**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ использовать прибор около ванн, душевых, любых ёмкостей с водой.**

- **Данный прибор не должен вступать в контакт с водой, другими жидкостями, спреями, паром. Для выполнения очистки и техобслуживания обратитесь к инструкциям, данным в соответствующей главе.**
- **Данный прибор предназначен исключительно для человеческих волос. НЕ используйте прибор для стрижки животных или париков, а также волос, изготовленных из синтетических материалов.**
- **⊘ НЕ заслонять всасывающий фильтр и всегда следить,**

чтобы он не был засорен пылью или волосами.

- Используйте прибор только с прилагаемыми насадками, которые являются неотъемлемой частью прибора.
- Использование адаптеров не рекомендуется. При необходимости их использования тщательно следуйте инструкциям и следите за тем, чтобы не превышать указанный предел мощности. НЕ используйте удлинители.

## ЛЕГЕНДА СИМВОЛОВ

	<i>Предупреждение</i>		<i>Запрет общего типа</i>
	<i>Поток воздуха</i>		<i>Температура воздуха</i>
	<i>Вкл./выкл.</i>		<i>Чередование горячего/ холодного воздуха</i>
	<i>Открытие/закрытие фильтра</i>		<i>Холодный воздух</i>
	<i>Прибор класса II</i>		<i>Примечание</i>

## ОПИСАНИЕ ПРИБОРА И КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Проверьте комплектность прибора в упаковке по рисунку на Иллюстрированной памятке стр. I Все рисунки находятся на внутренней стороне обложки.

- |  |   |
|--|---|
| 1. Впускной фильтр   | 5А. Светодиоды температуры воздуха (красные)) |
| 1А. Фильтр   | 5В. Светодиоды воздушного потока (белые)      |
| 1В. Крышка фильтра   | 6. Шнур питания                               |
| 2. Кнопки регулировки установок  | 7. Передняя решетка                           |
| 2А. Выбор температуры и потока с чередованием горячего/холодного воздуха | 8. Принадлежности                             |
| 2В. Выбор мощности воздушного потока                                     | 8А. Насадка для сушки                         |
| 3. Кнопка холодного воздуха  | 8В. Насадка для укладки                       |
| 4. Кнопка Вкл/Выкл   | 8С. Диффузор                                  |
| 5. Светодиод   | 9. Эластичный кабельный зажим                 |
|  | TD. Технические данные                        |

Характеристики прибора приведены на наружной стороне упаковки. Используйте прибор только с аксессуарами, поставленными вместе с ним.

## ПРИМЕНЕНИЕ НАСАДОК

Фен оснащен описанными выше насадками. Для монтажа поднесите нужную насадку к передней части крепления (7) фена, пока она не будет вставлена. Убедитесь, что насадка правильно закреплена. После использования их можно снять, отсоединив от передней части крепления (7). Насадки могут поворачиваться на 360°

## Насадка для сушки и укладки (8A/8B)

Используйте выбранную насадку, чтобы направить воздух на волосы необходимым образом при укладке или сушке.

## Диффузор (8C)

Используйте диффузор только для влажных волос, чтобы получить эффект естественно расчесанных или естественно высушенных волос:

- Возьмите прядь волос и зафиксируйте её на диффузоре. Убедитесь, что вся прядь уложена до кончиков.
- Включите среднюю мощность фена и максимальную температуру, чтобы высушить прядь волос.

### Для придания объема волосам:

- Включите фен при минимальной скорости и температуре.
- Прислоните диффузор непосредственно к волосам и перемещайте его снизу вверх, как при массаже кожно-волосного покрова.

**ВАЖНО:** используйте только оригинальные аксессуары прибора.

## ПРИМЕНЕНИЕ



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Данный прибор нельзя использовать после его падения или при наличии видимых следов повреждения.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** НЕ использовать прибор около ванн, душевых, любых ёмкостей с водой. Никогда не класть прибор в воду.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Опасность пожара. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ легковоспламеняющиеся продукты на волосах или на приборе.

RU

Смотрите изображение в иллюстрированной памятке руководства.

**Прибор имеет отдельные кнопки:**

- Вкл/выкл (4)
- Выбор температуры и потока с чередованием горячего/холодного воздуха (2A)
- Выбор мощности воздушного потока (2B)
- Холодный воздух (3)

○ **Кнопка Вкл/Выкл (4)**

Чтобы включить фен, передвиньте кнопку вкл/выкл (4) вверх, чтобы выключить - соответственно вниз.



**Кнопка выбора мощности воздушного потока (2B)**

Нажмите кнопку выбора мощности воздушного потока (2B), чтобы выбрать нужную мощность.

Текущая настройка показывается белыми светодиодными индикаторами.

○ = слабая мощность воздушного потока

○○ = средняя мощность воздушного потока

○○○ = высокая мощность воздушного потока

## Кнопка выбора температуры воздуха (2A)


Нажмите кнопку выбора температуры воздуха (2A), чтобы выбрать нужную температуру воздуха.

Красные светодиоды указывают на активную настройку.

○ = низкая температура

∞ = средняя температура


∞∞ = высокая температура

 Нажмите и удерживайте кнопку температуры (2A) в течение нескольких секунд, чтобы активировать поток с чередованием горячего/холодного воздуха: два красных (5A) и белых (5B) светодиода поочередно загораются, указывая на выбранную настройку.

Нажмите кнопку температуры (2A) еще раз, чтобы отключить функцию чередования горячего/холодного воздуха и вернуться к ранее выбранной комбинации воздушного потока/температуры.

## Ионизатор

В этом приборе используется ионизатор, позволяющий не пересушивать ваши волосы в процессе сушки. Эта функция активируется автоматически при включении прибора.

 **ПРИМЕЧАНИЕ:** этот фен оснащен функцией памяти. После первого использования фен будет автоматически использовать последнюю используемую настройку.

## УХОД И ЧИСТКА



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Всегда отключайте прибор от электросети перед чисткой или выполнением обслуживания.

**ВНИМАНИЕ!** Не мойте под водой.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Перед повторным использованием прибора убедитесь, что все очищенные части полностью высохли!


## Очистка прибора и насадок

Если необходимо, чистите прибор и насадки влажной тканью. Не используйте растворители, агрессивные или абразивные чистящие средства. В противном случае, имеется риск повреждения поверхности прибора. Проверяйте **регулярно** воздухозаборное отверстие прибора и удаляйте, при необходимости, накопление волос и пыли.

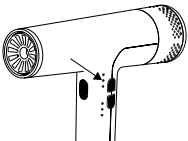
## Очистка всасывающего фильтра (1)

Для очистки всасывающего фильтра выполните следующие действия:

- Откройте защитный колпак фильтра (1B), как показано на изображении.
- Протрите влажной салфеткой из микрофибры переднюю и заднюю части фильтра (1A) и крышку фильтра (1B).
- Полностью высушите детали, а затем установите их на место, действуя в обратном порядке.

 **ПРИМЕЧАНИЕ.** чем больше запылено помещение, в котором используют фен для волос, тем чаще необходимо чистить фильтр.

## НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Проблема	Причина	Решение
 <p>Прибор блокируется, и мигает второй красный светодиод.</p>	Загрязненный фильтр	<p>Выньте вилку из электророзетки. Очистите всасывающий фильтр, снова подключите кабель к сети и нажмите кнопку включения/выключения.</p> <p>Если проблема не устраняется, обратитесь в уполномоченный технический сервисный центр.</p>

## ХРАНЕНИЕ



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность пожара. Подождите, пока прибора полностью остынет, перед тем как убрать его на хранение.**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НЕ наматывать кабель питания вокруг прибора.**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Храните прибор в месте, где он не может быть поврежден в результате падения на него других предметов.**

## УТИЛИЗАЦИЯ



Упаковка прибора выполнена из перерабатываемых материалов. Утилизируйте её в соответствии со стандартами по охране окружающей среды.



В соответствии с Директивой 2012/19/ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE) знак в виде перечеркнутого бака на устройстве или его упаковке указывает на то, что прибор должен быть утилизирован отдельно от других отходов в конце его срока службы.

В связи с этим пользователь должен передать прибор в соответствующий центр по утилизации электрического и электронного оборудования. В качестве альтернативы, вместо сдачи в утилизацию, пользователь может передать прибор поставщику в момент покупки нового эквивалентного прибора. Пользователь может сдать электронные продукты размером менее 25 см розничным продавцам электронных продуктов, имеющим торговую площадь не менее 400 м<sup>2</sup>, бесплатно и без обязательства осуществления какой-либо покупки. Соответствующий отдельный сбор для последующей процедуры утилизации выведенного из эксплуатации прибора, которая включает в себя обработку и экологически безопасную утилизацию, помогает предотвратить вредное воздействие на окружающую среду и здоровье и способствует повторному использованию и/или переработке материалов, из которых прибор состоит.

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ

Прибор покрывается гарантией в течение двух лет с даты поставки. За дату поставки принимается дата, указанная на кассовом чеке/фактуре (она должна хорошо читаться), за исключением тех случаев, когда покупатель может доказать, что поставка была произведена позже указанной даты. В том случае, если дефект прибора присутствовал уже до того, как товар был получен (производственный дефект), гарантируется бесплатный ремонт или замена прибора, помимо тех случаев, когда одно из этих двух решений несоизмеримо по отношению с другим. Покупатель должен заявить об обнаруженном дефекте в авторизованный сервисный центр не позднее двух месяцев от момента его обнаружения.

Не покрываются гарантией все дефектные компоненты, которые имеют неисправности по следующим причинам:

- a. повреждения при транспортировке или от случайного падения
- b. неправильная установка или несоответствие электрооборудования
- c. ремонт или внесение изменений несанкционированным персоналом
- d. отсутствие или неправильное выполнение техобслуживания и чистки
- e. изделие и/или части изделия, подверженные износу и/или расходные материалы, включая сокращение времени использования батареек в связи с эксплуатацией или с течением времени, при наличии их,
- f. Несоблюдение инструкций по применению прибора, небрежное или неосторожное обращение с ним,
- g. Скрученный либо согнутый шнур питания в результате небрежного обращения, натянутый кабель,
- h. Наличие волос в крыльчатке,
- i. Невыполнение очистки фильтра подачи холодного воздуха, приводящее к перегреву двигателя,
- j. Случайное падение во время использования,
- k. Засорение входа холодного воздуха и выхода горячего воздуха (передняя и задняя решетки),
- l. Использование неоригинальных комплектующих или компонентов,
- m. Использование химических средств для очистки прибора,
- n. Применение лака для волос или других спреев во время использования прибора.

Вышеуказанный список является чисто ориентировочным и не полным, поскольку гарантией не покрываются все те случаи, которые не могут быть отнесены к производственным дефектам прибора. Кроме этого, из гарантии исключены все случаи, связанные с использованием прибора не по назначению, а также для профессионального пользования. Компания не несёт никакой ответственности за возможный ущерб, нанесённый прямо или косвенно людям, имуществу и домашним животным по причине несоблюдения всех предписаний, указанных в настоящем руководстве в разделах по установке, эксплуатации и техобслуживанию изделия. За исключением договорных гарантийных обязательств перед дилером.

### Способ сервисного обслуживания

Ремонт прибора должен выполняться в авторизованном сервисном центре. Неисправный прибор, если он находится на гарантии, необходимо доставить в Сервисный центр, он должен обязательно сопровождаться фискальным документом, на котором указана дата приобретения или доставки.

## КІРІСПЕ

Құрметті тұтынушы, өнімді таңдағаныңызға рахмет. Ол тұтынушының қанағаттануымен жобаланған және жасалынғандықтан, біз оның сапасы мен сенімділігін бағалайтыныңызға сенімдіміз. Бұл нұсқаулар EN 82079 Еуропалық стандартына сәйкес келеді.



### **ЕСКЕРТУ! Қауіпсіз пайдалану туралы нұсқаулар және ескертулер.**

Бұл құрылғыны пайдалану алдында сақтау керек пайдалану нұсқауларын, әсіресе, қауіпсіздік туралы ескертпелер мен ескертулерді мұқият оқып шығыңыз. Бұл нұсқаулықты кейін пайдалану үшін көрсетілетін нұсқаулықпен бірге сақтаңыз. Құрылғы басқа пайдаланушыға тасымалданса, осы құжаттаманы қарап шығыңыз.

**❗ ЕСКЕРТПЕ:** осы нұсқаулықтың кез келген бөлігін түсіну қиын болса немесе қиындық тудырса, өнімді пайдалану алдында соңғы бетте көрсетілген мекенжай бойынша компанияға хабарласыңыз.

**❗ ЕСКЕРТПЕ:** көзі нашар тұлғалар осы пайдалану нұсқауларын [www.tenactagroup.com](http://www.tenactagroup.com) веб-сайтынан сандық пішімде қарай алуы мүмкін

КК

## МАЗМҰНЫ

Кіріспе .....	97
Қауіпсіздік ескертпелері .....	98
Таңбалар тізімі .....	100
Құрылғы және аксессуарлар сипаттамасы .....	100
Қондырмаларды пайдалану.....	100
Пайдалану .....	101
Тазалау және техникалық қызмет көрсету .....	102
Мәселелер және шешімдер.....	103
Сақтау .....	103
Тастау .....	103
Техникалық қолдау көрсету және кепілдік .....	104
Көрсетілетін нұсқаулық .....	!
Техникалық деректер .....	!

## ҚАУІПСІЗДІК ЕСКЕРТПЕЛЕРІ

- Бумасынан шығарғаннан кейін құрылғы байланысқанын, нұсқаулықта көрсетілген барлық бөлшектерімен толық және ешбір зақым белгісі жоқтығын тексеріңіз. Егер ешбір ақаулық болмаса, құрылғыны пайдаланбай, өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



**АБАЙЛАҢЫЗ!** Пайдалану алдында жапсырмалар, белгілер, т.б. сияқты байланыс материалын құрылғыдан алыңыз.



**ЕСКЕРТУ!** Тұншығу қаупі. Балалар бумамен ойнамауы керек. Пластик қалтаны балалар қолы жетпейтін орында сақтаңыз.


- Бұл құрылғыны тек өзі арналған мақсатта, атап айтқанда, үйде пайдалануға арналған шаш кептіргіш ретінде пайдалану керек. Кез келген басқа пайдалану қолдану мақсатына сәйкес келмейді, сондықтан қауіпті деп есептеледі.
- Құрылғыны қуат көзіне қосу алдында құрылғының техникалық деректерінде көрсетілген кернеу мен жиілік қуат көзіне сәйкес екендігін тексеріңіз. Деректер құрылғыда немесе қуат көзі құрылғысында бар (көрсетілетін нұсқаулықты көріңіз).
- КК • Құрылғы 50 Гц немесе 60 Гц жиілікте автоматты түрде жұмыс істеуі мүмкін.
- Бұл құрылғыны 8 жастағы және одан асқан балалар және дене, сезім немесе ақыл-ой қабілеттері төмен немесе тәжірибесі және білімі жоқ адамдар қадағалау астында немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқаулар берілген болса және байланысты қауіптерді түсінсе пайдалана алады. Балалар құрылғымен ойнамауы керек. Тазалауды және пайдаланушының техникалық қызмет көрсетуін балалар қадағалаусыз орындамауы керек.
- ☉ Құрылғыны ылғалды қолдармен, ылғалды аяқтармен немесе жалаңаш аяқтармен **ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.**

- ⊘ Тығынды розеткадан суыру үшін қуат сымын немесе құрылғының өзін ТАРТПАҢЫЗ.
- ⊘ Құрылғыны қуат сымынан ТАРТПАҢЫЗ немесе КӨТЕРМЕҢІЗ.
- ⊘ Құрылғыны ылғалдылыққа, ауа райының әсеріне (жаңбыр, күн және т.б.) немесе төтенше температураға ҰШЫРАТПАҢЫЗ.
- ⊘ Құрылғы қуат көзіне қосылып тұрған кезде, оны қараусыз ҚАЛДЫРМАҢЫЗ.
- Тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында және құрылғы пайдаланылмаған кезде әрқашан құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- Егер құрылғы ақаулы болса немесе дұрыс емес жұмыс істесе, өшіріңіз және оған тимеңіз. Жөндеу жұмыстары үшін өкілетті техникалық қызмет орталығына хабарласыңыз.
- Зақымдалған болса, барлық қауіптерді болдырмау үшін қуат сымын өкілетті техникалық сервистік орталық ауыстыруы керек.
- Құрылғы ваннада пайдаланылса, пайдаланудан кейін оны розеткадан ажыратыңыз, өйткені судың жақын болуы тіпті құрылғы өшірулі болса да қауіп тудырады.
- Қосымша қорғау алу үшін ваннаға ток беретін электр тізбекте номиналды қалдық жұмыс тогы 30 мА (10 мА тамаша) аспайтын қалдық ток құрылғысын (RCD) орнату ұсынылады. Орнатушыдан кеңес сұраңыз.



**ЕСКЕРТУ!** Құрылғыны ванналар, душтар, бассейндер немесе су бар басқа ыдыстар жанында ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.

- Бұл құрылғы сумен, басқа сұйықтықтармен, спрейлермен, бұмен байланысқа тимеуі керек. Тазалау және техникалық қызмет жұмысы үшін қатысты тарау нұсқауларын қараңыз.
- Бұл құрылғыны тек адам шашында пайдалану керек. Құрылғыны жануарларда немесе синтетикалық материалдан жасалған париктерде немесе жасанды шаштарда пайдаланбаңыз.

-  Кіріс сүзгіні жаппаңыз және оны әрқашан шаң мен шаштан бос ҰСТАҢЫЗ.
- Құрылғыны маңызды бөлшегі болып табылатын, берілген керек-жарақтармен ғана пайдаланыңыз.
- Адаптерлерді пайдаланбаған жөн. Оларды пайдалану қажет болса, нұсқауларды мұқият орындап, олардың көрсетілген қуат шектеуінен асырмаңыз. Кеңейту сымдарын ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.

## ТАҢБАЛАР ТІЗІМІ

 <i>Ескерту</i>	 <i>Жалпы тыйым</i>
 <i>Ауа ағыны</i>	 <i>Ауа температурасы</i>
 <i>Қосу/өшіру</i>	 <i>Кезектесіп берілетін ыстық/салқын ауа</i>
 <i>Сүзгі ашық/жабық</i>	 <i>Салқын ауа</i>
 <i>II Аспаптың класы</i>	 <i>Ескерту</i>

## ҚҰРЫЛҒЫ ЖӘНЕ АКСЕССУАРЛАР СИПАТТАМАСЫ

Қаптаманың ішіндегісін тексеру үшін беттегі қолдану бойынша нұсқаулықты қараңыз. Барлық суреттер қаптаманың ішкі беттерінде орналасқан.

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Енгізу сүзгісі  | жарықдиодты шамы (қызыл) |
| 1А Сүзгі   | 5В. Ауа ағынының         |
| 1В Сүзгі қақпасы   | жарықдиодты шамы (ақ)    |
| 2. Реттеу түймесі  | 6. Қуат сымы             |
| 2А Кезектесіп берілетін ыстық/салқын ауа ағыны және температураны таңдау | 7. Алдыңғы гриль         |
| 2В Ауа ағының таңдау   | 8. Керек- жарақтар       |
| 3. Салқын ауа түймесі  | 8А. Кептіру үшін саптама |
| 4. Қосу/өшіру түймесі  | 8В. Сәндеу үшін саптама  |
| 5. Жарықдиодты шам   | 8С. Диффузор             |
| 5А. Ауа температурасының   | 9. Иілгіш кабель қысқышы |
|  | ТД. Техникалық деректер  |

Құрылғының сипаттамалары қаптамада көрсетілген.

Жиынтыққа кіретін қондырмаларды ғана пайдаланыңыз.

## ҚОНДЫРМАЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

Шаш кептіргіш жоғарыда сипатталған керек-жарақтармен жабдықталған. Керек-жарақты орналастыру үшін ол орнына түскенше, оны шаш кептіргіштің алдыңғы тор аймағына (7) жылжытыңыз. Керек- жарағы дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Қолданғаннан кейін оны алдыңғы жағынан ажырату арқылы алыңыз (7). Керек-жарақтарды 360°-қа айналдыруға болады

## Кептіруге және сәндеуге арналған саптама (8А/ 8В)

Сәйкес келетін саптаманы шашты сәндеу немесе кептіру кезінде қажет болған жағдайда шашқа жіберіңіз.

### Диффузор (8С)

Табиғи тарақ немесе табиғи кептіру әсеріне жету үшін диффузорды тек дымқыл шашқа қолданыңыз:

- Қолыңызға бір бұрым шаш алып, оны диффузорға ораңыз. Барлық шаштың ұшына дейін ретке келтірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Шашты кептіру үшін фенді орташа жылдамдықта және максималды температурада қосыңыз.

### Көлем беру үшін:

- Фенді минималды температура мен жылдамдыққа қосыңыз.
- Диффузорды шаштың ұшына орналастырыңыз және оны бас терісін жеңіл уқалағандай етіп төменнен жоғары қарай жылжытыңыз.

**МАҢЫЗДЫ:** аспаптың түпнұсқалы қондырмаларын ғана пайдаланыңыз.

## ПАЙДАЛАНУ



**ЕСКЕРТУ!** Егер құрылғы құласа немесе зақым белгілері көрінсе, бұл құрылғы пайдаланылмайды.

**ЕСКЕРТУ!** Құрылғыны ванналар, душтар, бассейндер немесе су бар басқа ыдыстар жанында **ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.** Құрылғыны ешқашан суға салмаңыз.

**ЕСКЕРТУ!** Өрт туындауының қауіп-қатері. Тұтанғыш заттарды шашқа немесе құрылғыға **ҚОЛДАНБАҢЫЗ.**

Нұсқаулықтың сруттерін қараңыз.

### Бөлек түймелері бар құрылғы:

- Қосу/өшіру (4)
- Кезектесіп берілетін ыстық/салқын ауа ағыны және температураны таңдау (2А)
- Ауа ағының таңдау (2В)
- Салқын ауа (3)

### ○ қосу/өшіру түймесі (4)

Қосу/өшіру түймесін (4) фенді қосу үшін жоғары немесе өшіру үшін төмен басыңыз.

### Ауа ағының таңдау тетігі (2В)

Қажетті ауа ағының таңдау үшін ауа ағының таңдау тетігін (2В) басыңыз. Ақ түсті жарықдиод параметрдің пайдаланылып жатқанын білдіреді.

- = нәзік ауа ағыны
- = орта ауа ағыны
- = қатты ауа ағыны

КК

## **Ауа температураны таңдау тетігі (2A)**

Қажетті ауа температурасын таңдау үшін ауа температурасын таңдау түймесін (2A) басыңыз.

Қызыл түсті LED қолданыстағы параметрді көрсетеді.


- = төмен температура
- = орта температура
- = жоғары температура

Кезектесіп берілетін ыстық/салқын ауа ағынын белсендіру үшін температура түймесін (2A) бірнеше секунд басып тұрыңыз: таңдалған параметрді көрсету үшін екі қызыл (5A) және ақ (5B) жарықдиодты шамдар кезекпен жанады.

Кезектесіп берілетін ыстық/салқын ауа функциясын өшіріп, алдында таңдалған ауа ағыны/температура тіркесіміне оралу үшін температура түймесін (2A) қайтадан басыңыз.

## **Ионизатор**

Бұл құрал шашты кептіру кезінде оларды ылғалдандыру үшін ионизаторды қолданады. Бұл функция құрылғы қосылған кезде автоматты түрде қосылады.

 **ЕСКЕРТПЕ:** бұл фенде жад функциясы бар. Бірінші қолданғаннан кейін, соңғы пайдаланылған параметрді автоматты түрде таңдайды.

## **ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ**



**ЕСКЕРТУ!** Тазарту және техникалық қызмет көрсету алдында құрылғыны үнемі желіден сөндіріп отырыңыз.

**ЕСКЕРТУ!** Ағын судың астында жууға болмайды.

**ЕСКЕРТУ!** Құрылғыны қайта пайдалану алдында барлық тазаланған бөліктер толығымен кепкенін тексеріңіз.

## **Аспап пен қондырмаларды тазарту**

Аспап пен қондырмаларды тазарту үшін дымқыл шүберекті пайдаланыңыз. Еріткіштерді, абразивтік немесе агрессивті жуғыш құралдарды пайдаланбаңыз. Кері жағдайда аспаптың беткі қабатын зақымдау қаупі бар.

Аспап **сүзгісінің** бітеліп қалмауын жүйелі түрде бақылаңыз. Шаң мен шаштан тазартыңыз.

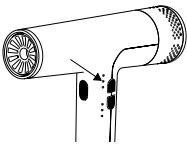
## **Сүзгіні тазарту (1)**

Кіріс сүзгілерін тазалау үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

- Сүзгіні (1B) суретте көрсетілгендей етіп ашыңыз.
- Сүзгінің (1A) алдыңғы және артқы жағын және сүзгі қақпағын (1B) сәл дымқыл микроталшықты шүберекпен тазалаңыз.
- Барлық бөліктерді кептіріңіз және оларды кері кезектілікпен орнатыңыз.

**❗ ЕСКЕРТПЕ:** фен пайдаланылатын орынжайда шаң неғұрлым көп болса, сүзгіні соғұрлым жиірек тазартқан жөн.

## МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ШЕШІМДЕР

Ақау	Себебі	Шешімі
 <p>Құрылғы құлыпталып, екінші қызыл жарықдиодты шам жыпылықтайды.</p>	Лас сүзгі	<p>Тығынды қуат көзінен ажыратыңыз. Кіріс сүзгісін тазалап, қуат кабелін жалғаңыз және қосу/өшіру түймесін басыңыз.</p> <p>Ақау әлі де пайда болса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз..</p>

## САҚТАУ

**ЕСКЕРТУ!** Өрт туындауының қауіп-қатері. Құрылғыны сақтау алдында салқындағанын күтіңіз.



**ЕСКЕРТУ!** Қуат сымын құрылғы айналасына ОРАМАҢЫЗ.

**ЕСКЕРТУ!** Құрылғының ішіне ешбір заттар кездейсоқ түсіп кетпеуі және оны зақымдауы үшін сақтаңыз.

## ТАСТАУ



Құрылғы бумасы қайта өңделмелі материалдардан жасалған. Оны қоршаған ортаны қорғау реттеулеріне сай тастаңыз.



Электрлік және электрондық жабдықтар қалдығы (WEEE) бойынша 2012/19/ЕҚ директивасына сәйкес құрылғы немесе оның бумасындағы сызылған себет таңбасы құрылғының қызмет мерзімі соңында басқа тұрмыстық қалдықтан бөлек тасталуы керектігін көрсетеді.

Сол себепті, пайдаланушы құрылғының электрлік және электрондық жабдықты қайта өңдеу орталығына апаруы керек.

Болмаса, пайдаланушы қоқысқа тастамай, жаңа, балама біреуін сатып алу кезінде сатушыға құрылғыны бере алады. Пайдаланушы өлшемі 25 см кіші электрондық өнімдерді сату аймағы кемінде 400 м<sup>2</sup> болатын сатушыға ешбір ақысыз және сатып алу міндеттемесінсіз бере алады. Қолданыстан шығарылған құрылғыны қайта өңдеу процедурасына бөлек жинау, оның ішінде өңдеу және қоршаған ортаға зиян келтірмей тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына жағымсыз әсерлерді болдырмай, құрылғы құрамындағы материалдарды қайта пайдалануға және/немесе қайта өңдеуге ынталандырады.

КК

## ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ ЖӘНЕ КЕПІЛДІК

Құралды сатудан кейін екі жылға кепілдік беріледі. Егер сатып алушы жеткізу кейін орындалғанын дәлелдей алмаса, кепілдік чекте/шот-фактурада көрсетілген күннен бастап күшіне енеді (анық көрінбеген жағдайда). Өнімді жеткізген кезде айтарлықтай зақым анықталған жағдайда екі әдістің бірі басқасына байланысты өткізбейтін болса, құрылғының тегін жөндеу немесе ауыстыру жұмыстарына кепілдік беріледі. Сатып алушы ақаулықты тапқаннан кейін екі ай ішінде өкілетті қызмет орталығына бұйымның сапасының сәйкессіздігі туралы хабарлай алады.

Кепілдік келесі жағдайларда ақаулы болатын бөлшектерге таралмайды:

- a. Тасымалды немесе кездейсоқ шабуылдар кезіндегі зақым
- b. Дұрыс орнатпау немесе электр желісінің сәйкессіздігі
- c. Өкілеттігі жоқ қызметкерлер жүргізген жөндеу немесе өзгеріс
- d. қызмет және тазалау жұмысы дұрыс емес немесе жоқ
- e. тозу және/немесе қолданыс жағдайы, оның ішінде пайдалануға немесе орнатылған уақытқа байланысты қызмет мерзімінің қысқаруы расталған құрал және/немесе құрал бөлшектері,
- f. Пайдалану нұсқауларын орындамау, ұқыпсыздық немесе пайдалану ережелерін ескермеу,
- g. Қуат кабелі назарсыз айналған, майысқан немесе тартылған,
- h. Желдеткіште шаштың болуы,
- i. Суық ауаның кіріс сүзгісінің ластануы қозғалтқышты қыздырып жібереді,
- j. пайдалану кезіндегі кездейсоқ құлауы,
- k. Суық ауа түсімін және ыстық ауа шығысын тоқтату (алдыңғы және артқы тор арқылы)
- l. түпнұсқалы болып табылмайтын техникалық қызмет көрсету керек-жарақтарын және нысандарды пайдалану,
- m. Құрылғыны тазалауға химиялық заттарды пайдалану,
- n. Пайдалану кезінде лактерді немесе басқа спрейлерді қолдану.

**КК**

Жоғарыда келтірілген себептер тізімі ерекше мысалдар тізімі болып табылады әрі толық тізімнен тұруы мүмкін емес, сол себепті осы кепілдік құралдың өндірістік зақымдары нәтижесінде орын алатын барлық жағдайларға қолданылмайды. Кепілдік құралды мақсатсыз пайдалану жағдайына және кәсіби мақсатта пайдалану жағдайына таралмайды. Орнату, пайдалану және техникалық қызмет көрсету нұсқаулығында келтірілген барлық нұсқауларды орындамау салдарынан болған, тұлғалар, нысандарға және үй жануарларына тікелей немесе жанама түрде қатысты зақымға жауапты болмаймыз. Ерекшелігі - сатушы орнататын кепілдік міндеттемесі. Ерекшелігі - сатушы орнататын кепілдік міндеттемесі.

### **Қызмет көрсету жағдайы**

Құрылғы тек өкілетті қызмет көрсету орталығында жөнделуі керек Кепілдіктегі ақаулы құрал Техникалық қолдау көрсету орталығына сату немесе беру күнінен тұратын құжатпен бірге түсуі керек.





[www.bellissima.com](http://www.bellissima.com)  
[gspr.tenactagroup.com](http://gspr.tenactagroup.com)

Tenacta Group S.p.A. Via Piemonte 5 IT-24052 Azzano S. P.

M1004710  
180725

- IT Dal sito web riportato è possibile sempre scaricare il manuale nella versione più aggiornata
- EN You can always download the most updated version of the manual from the website indicated
- FR À partir du site web indiqué, il est toujours possible de télécharger le manuel dans sa version la plus récente
- DE Auf der angeführten Website können Sie jederzeit die neueste Version des Handbuchs herunterladen
- ES En el sitio web indicado, siempre es posible descargar la última versión del manual
- PT No site indicado pode sempre descarregar o manual na versão mais atualizada
- EL Από τον ιστότοπο που παρατίθεται είναι πάντα δυνατή η λήψη του εγχειριδίου στην πιο ενημερωμένη έκδοση
- CZ Nejnovější verzi příručky si vždy můžete stáhnout z uvedených webových stránek
- SK Najnovšiu verziu príručky si môžete vždy stiahnuť z uvedenej webovej stránky
- HU A megadott weboldalról mindig letölthető a kézikönyv legfrissebb verziója
- PL Najnowsza wersja podręcznika jest zawsze dostępna na stronie internetowej
- RU С указанного веб-сайта всегда можно загрузить руководство в самой последней версии
- KK Көрсетілген веб-сайттан әрдайым нұсқаулықтың ең соңғы нұсқасын жүктеп алуға болады