



BBM 7001

CZ / Digitální audio chůvička ■ Návod k obsluze

Obsah

Úvod	3
Bezpečnostní pokyny a důležitá upozornění	3
Popis příslušenství	6
Popis dětské jednotky	7
Popis rodičovské jednotky	7
Umístění dětské a rodičovské jednotky	8
Zdroj napájení	8
Ovládání chůvičky	9
Obecné informace k používání chůvičky	10
Řešení problémů	10
Čištění a údržba	10
Technické specifikace	11
Vysvětlení symbolů použitých na výrobku, jeho příslušenství a obalu	11
Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem	12

Úvod

- Děkuje vám, že jste si vybrali digitální audio chůvičku BBM 7001 Bayby. Tato digitální chůvička je vhodným doplňkem v péči o vaše dítě, neboť jej umožňuje monitorovat, když s ním právě nejste v jedné místnosti. Avšak je důležité vědět, že neslouží jako náhrada za dohled odpovědné dospělé osoby.
- Zvuk, který zachytí dětská jednotka, je přenášen do rodičovské jednotky. K přenosu zvuku je využívána digitální bezdrátová technologie FHSS. Ta zaručuje vysoce kvalitní přenos zvuku s dosahem do vzdálenosti až 300 metrů.
- Funkce šifrovaného bezdrátového přenosu a automatické volby volného kanálu zaručuje soukromí a jistotu, že uslyšíte pouze své dítě.
- Chůvička disponuje funkcí VOX, která umožňuje režim přenosu aktivovaného hlasem. Chůvička tak začne vysílat vždy, když detekuje jakýkoliv hlas nebo zvuk. Jakmile není přenášen žádný zvuk, chůvička se automaticky přepne do režimu ECO. Tím je snížen vysílací výkon pro zajištění energeticky úsporného provozu.
- Na překročení dosahu signálu, jeho výpadek nebo rušení vás upozorní signál akustické výstrahy a příslušná LED kontrolka.
- Hlasitost zvuku lze regulovat. Rodičovská jednotka je navíc vybavena LED indikací hladiny zvuku.
- Obě jednotky disponují signalizací nedostatečně nabitých baterií.
- Pro napájení rodičovské i dětské jednotky použijte dodávané síťové adaptéry nebo AAA baterie (3x 1,5 V pro každou jednotku).

Bezpečnostní pokyny a důležitá upozornění

- Před prvním použitím si důkladně přečtěte návod k obsluze. Návod uschovejte pro budoucí použití.
- Tato chůvička vyhovuje všem příslušným normám a její používání je bezpečné při dodržování pokynů uvedených v tomto návodu k obsluze.
- Chůvička slouží k monitorování vašeho dítěte, když s ním právě nejste v jedné místnosti a nemůžete na něj přímo dohlížet. Avšak je důležité si uvědomit, že bezpečnost vašeho dítěte je na prvním místě, a proto tato chůvička nemůže sloužit jako náhrada za dohled odpovědné dospělé osoby.
- Tato chůvička je určena pro domácí (soukromé) použití. Není určena ke komerčním účelům.
- Po vybalení chůvičky a příslušenství z obalového materiálu uložte plastové sáčky na bezpečné místo mimo dosah dětí. V přítomnosti dětí mohou sáčky představovat nebezpečí udušení.
- Chůvičku používejte pouze s originálními adaptéry, které jsou s ní dodávány.

- Chůvičku nikdy nepoužívejte s příslušenstvím, které není schváleno výrobcem.
- Před připojením síťového adaptéru ke zdroji elektrické energie se ujistěte, že napětí uvedené na jeho typovém štítku odpovídá napětí v zásuvce. Síťový kabel napájecího adaptéru vždy umístěte tak, aby se o něj nezakopávalo.
- Chůvičku smí obsluhovat pouze dospělá osoba.
- Děti si s chůvičkou nesmějí hrát. Chůvičku, síťové adaptéry a baterie udržujte mimo dosah dětí.
- Před prvním použitím chůvičky se seznamte s jejími funkcemi a před každým použitím se vždy ujistěte, že dětská i rodičovská jednotka funguje.
- Dbejte na to, aby chůvička a síťový adaptér nepřišli do styku s horkými povrchy nebo ostrými předměty.
- Chůvičku neumísťujte do blízkosti nádob s vodou nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla.
- Chůvičku nezakrývejte a neodkládejte na ni žádné předměty.
- Chůvičku nepoužívejte v nadměrně prašném nebo vlhkém prostředí. Nevystavujte ji extrémním změnám teplot nebo elektromagnetickým polím.
- Chůvičku včetně příslušenství neponořujte do vody ani ji neomývejte pod tekoucí vodou.
- Chůvičku vždy odpojte od síťové zásuvky po použití a před čištěním.



- Pro napájení obou jednotek z vnitřního zdroje energie používejte pouze baterie typu AAA ($3 \times 1,5$ V pro každou jednotku). Pozor - chůvička neslouží k dobíjení baterií.
- Adaptér neodpojujte od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození adaptéru nebo zásuvky. Adaptér odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku.
- Pokud nebudete chůvičku delší dobu používat, vyjměte z obou jednotek baterie.

- Baterie uchovávejte mimo dosah dětí, protože v jejich přítomnosti mohou představovat nebezpečí. Pokud by dítě spolkló baterii, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Nepokoušejte se baterie zkratovat, rozlamovat ani je nevhazujte do ohně. Baterie nevystavujte přímému slunečnímu záření, ohni apod.
- Na chůvičce neprovádějte žádné úpravy, které by mohly měnit její elektrické nebo mechanické vlastnosti.
- Chůvička nesmí být provozována s přídavnými zesilovači vysokofrekvenčního výkonu a směrovými anténami.
- Nepoužívejte chůvičku, pokud je jakkoli poškozená nebo pokud je poškozen její síťový adaptér.
- Chůvičku se nepokoušejte opravovat sami. Veškeré opravy svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Zásahem do výrobku se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, příp. záruky za jakost.
- Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. Chůvičku je vhodné přepravovat v originální krabici.

Popis příslušenství

A




- ① Dětská jednotka
- ② Rodičovská jednotka
- ③ Napájecí adaptér (2 ks)

- ④ Napájecí kabel (2ks)
Adaptéry jsou identické.

Popis dětské jednotky

B

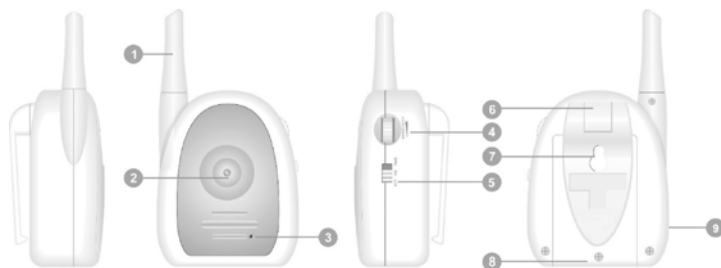


- ① Anténa
- ② Indikátor napájení a nedostatečně nabitě baterie
- ③ Mikrofon
- ④ Ovladač hlasitosti
- ⑤ Ovladač vypnutí/zapnutí/párování

- ⑥ Klip na opasek
- ⑦ Otvor pro zavěšení
- ⑧ Prostor pro baterie
- ⑨ Zdiřka pro připojení konektoru síťového adaptéru (bez vyobrazení) je umístěna na boční části dětské jednotky

Popis rodičovské jednotky

C

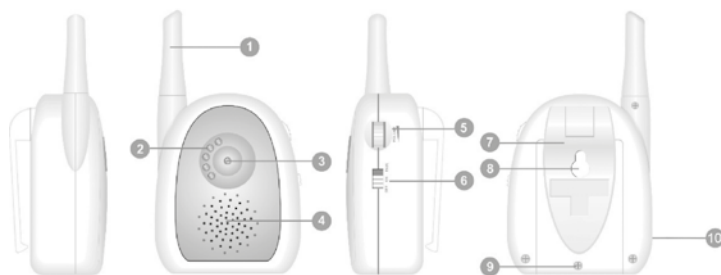

- ① Anténa
- ② LED indikátor hlasitosti
- ③ Indikátor napájení a nedostatečně nabitě baterie
- ④ Reprodukční
- ⑤ Ovladač hlasitosti
- ⑥ Ovladač vypnutí/zapnutí/párování

- ⑦ Klip na opasek
- ⑧ Otvor pro zavěšení
- ⑨ Prostor pro baterie
- ⑩ Zdiřka pro připojení konektoru síťového adaptéru (bez vyobrazení) je umístěna na boční části dětské jednotky

Umístění dětské a rodičovské jednotky

1. Dětská jednotka

- Dětskou jednotku A① umístěte v dosahu elektrické zásuvky na rovný, suchý a stabilní povrch do místnosti, kde chcete monitorovat vaše dítě. Doporučujeme zvolit vyvýšené místo (např. komoda nebo police), které bude v dostatečné vzdálenosti od zařízení a přístrojů, které by mohly způsobovat rušení signálu.
- Dětská jednotka A① by měla být umístěna v minimální vzdálenosti 1 m od vašeho dítěte z důvodu minimalizace elektromagnetického vlivu.



Dětskou jednotku A① ani síťový adaptér A③, A④ nikdy neumísťujte do dětské postýlky nebo v dosahu vašeho dítěte.

2. Rodičovská jednotka

- Rodičovskou jednotku A② umístěte do místnosti, ve které se budete nacházet. Pokud bude rodičovská jednotka A② napájena ze sítě, umístěte ji v dosahu elektrické zásuvky.

Zdroj napájení

1. Dětská jednotka

- Vnější zdroj energie a jeho použití
 - K napájení dětské jednotky A① použijte pouze originální adaptér A③ typu RY050100EU-B vč. napájecího kabelu A④.
 - Konektor síťového kabelu A④ připojte ke zdířce B⑨, která je umístěna na boční části dětské jednotky A①. Zástrčku síťového adaptéru A③ připojte k zásuvce elektrického napětí.

2. Rodičovská jednotka

- Vnější zdroj energie a jeho použití
 - K napájení rodičovské jednotky A② použijte pouze originální adaptér A③ typu RY050100E-U-B vč. napájecího kabelu A④.
 - Konektor síťového kabelu A④ připojte ke zdířce C⑩, která je umístěna na boční části rodičovské jednotky A②. Zástrčku síťového adaptéru A③ připojte k zásuvce elektrického napětí.



Info:

Dodávané napájecí adaptéry A③ a kabely A④ jsou shodné a zaměnitelné pro obě jednotky. Obě jednotky A①, A② mohou být napájeny též pomocí kabelu A④ z externího USB rozhraní (např. počítač, powerbanka apod). V tomto případě se vždy ujistěte, že v jednotkách A①, A② nejsou vloženy baterie.



Upozornění:

Před připojením síťového adaptéru A③ ke zdroji elektrické energie se ujistěte, že napětí uvedené na jeho typovém štítku odpovídá napětí v zásuvce.

3. Vnitřní zdroj energie a jeho použití

- Provoz na baterie minimalizuje elektromagnetický smog, který je způsoben vznikem elektrických a magnetických střídavých polí.

Poznámka:

- Pokud plánujete, že nebudete chůvičku používat delší dobu, vyjměte z jednotek A① a A② baterie a uschovejte je mimo dosah dětí.
- Pro napájení dětské i rodičovské jednotky z vnitřního zdroje energie použijte běžně dostupné jednorázové baterie typu AAA (3 x 1,5 V pro každou jednotku).
- Dětská chůvička nefunguje jako nabíječka.
- Ze zadní strany dětské i rodičovské jednotky A① a A② uvolněte tahem dolů boční díly klipu na opasek B⑥ a C⑦. Otevřete tahem kryt prostoru pro vložení baterií B⑧ a C⑨. Vložte 3 x AAA baterie do prostoru B⑧, C⑨. Při vkládání baterií dbejte na jejich správnou polaritu, která je vyznačena uvnitř prostoru B⑧, C⑨. Kryt na baterie B⑧, C⑨ uzavřete. Klip na opasek B⑥ a C⑦ upevněte do původní polohy tahem vzhůru bočních částí.



Pokud se rozhodnete napájet jednotky A① či A② pomocí síťových adaptérů a jsou v nich uloženy baterie, nejprve je z obou jednotek vyjměte.

Ovládání chůvičky

1. Zapnutí a vypnutí dětské a rodičovské jednotky

- Dětská i rodičovská jednotka A①, A② se zapne nastavením ovladače B⑤, C⑥ do polohy „ON“ a indikátor B②, C③ se rozsvítí zeleně.
- Pro vypnutí dětské i rodičovské jednotky A①, A② přepněte ovladač B⑤, C⑥ do polohy „OFF“ a indikátor B②, C③ zhasne.
- Vždy po ukončení používání dětskou i rodičovskou jednotku A①, A② vypněte a adaptér A③ odpojte od síťové zásuvky.

2. Párování jednotek

Dětská jednotka A① je předem spárována s rodičovskou jednotkou A②. Za normálních okolností není třeba jednotky párovat. Pokud však dojde ke ztrátě spojení, je třeba jednotky znovu spárovat, aby chůvička opět fungovala. Nastavte ovladač B⑤, C⑥ do polohy „PAIR“. Indikátory napájení B②, C③ budou blikat a až uslyšíte pípnutí, spárování je ukončeno.

3. Nastavení hlasitosti

Otáčením ovladače hlasitosti nahoru či dolů B④, C⑤ lze zvýšit a snížit hlasitost u obou jednotek. Zvuk, který detekuje dětská jednotka A①, je přenášen do rodičovské jednotky A②. Na přenos zvuku vás upozorní LED indikátory C②. To využijete zejména, když máte hlasitost rodičovské jednotky A② nastavenou na nízkou úroveň.

4. Indikace slabé baterie

Indikátor slabé baterie B②, C③ začne rychle blikat, pokud kapacita baterie klesne na nízkou úroveň. Jednotka se vypne, pokud kapacita baterie klesne pod 3,0 V.

5. Upozornění na jednotku mimo dosah signálu (pouze u rodičovské jednotky)

Pokud jsou jednotky mimo dosah komunikace či jedna z nich má nízký stav baterie nebo se vypnula, rodičovská jednotka začne pípat a indikátor hlasitosti C② začne simultánně blikat.

Obecné informace k používání chůvičky

- Vždy než použijete chůvičku k monitorování vašeho dítěte, ujistěte se, že dětská i rodičovská jednotka A① i A② funguje, že je navázáno spojení mezi jednotkami a že dochází k přenosu zvuku. Spojení mezi jednotkami je signalizováno rozsvícením LED kontrolky spojení/zapnutí B②, C③.
- Ke zvýšení dosahu signálu umístěte dětskou jednotku A① na vyvýšené místo co nejbližší ke dveřím nebo oknu.
- Jiné rádiové vlny mohou způsobovat rušení přenosu signálu. Proto neumísťujte chůvičku do blízkosti spotřebičů, jako je např. mikrovlnná trouba, nebo zařízení WLAN apod.
- Následující faktory mohou rušit signál nebo snížit jeho dosah:
 - zakrytí některé z jednotek,
 - překážky ve směru šíření signálu, jako je např. nábytek, stěny, stromy apod.,
 - přírodní jevy, jako je mlha, déšť apod.

Řešení problémů

- Žádné spojení
 - Jednotka nebo obě jednotky jsou vypnuté. Zkontrolujte, zda je ovladač B⑤, C⑥ v pozici „ON“.
 - Zkontrolujte, zda máte vloženy baterie popř. je jednotka či obě napájeny ze sítě.
 - Baterie mohou mít nízkou kapacitu, vyměňte je.
- Nedochází k přenosu zvuku
 - Zkontrolujte, zda na dětské jednotce nemáte snížen či vypnut zvuk. Zvyšte hlasitost otočením ovladače hlasitosti B④ na dětské jednotce na vyšší úroveň.
 - Zkontrolujte, zda na rodičovské jednotce nemáte snížen či vypnut zvuk. Zvyšte hlasitost otočením ovladače hlasitosti C⑤ na rodičovské jednotce na vyšší úroveň.
 - Jednotky jsou mimo dosah signálu nebo ztratily spojení. Zkuste přiblížit jednotky blíže k sobě popř. spárovat. Odstraňte překážky v přenosu signálu jako mikrovlnné trouby, nábytek apod.
- Rušení signálu
 - Jednotky jsou příliš blízko u sebe. Udržujte jednotky minimálně 1 m od sebe.
 - Ovladač hlasitosti u rodičovské jednotky je příliš vysoko. Snižte hlasitost u rodičovské jednotky.
 - Zkontrolujte polaritu baterií nebo je vyměňte.

Čištění a údržba

- Před čištěním odpojte chůvičku od síťové zásuvky.
- K čištění rodičovské i dětské jednotky a adaptérů používejte suchý, čistý hadřík.
- K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, ředidla, rozpouštědla apod. Chůvičku včetně síťových adaptérů nikdy neponořujte do vody ani ji neoplachujte pod tekoucí vodou.

Technické specifikace

Modelové označení.....	BBM 7001
Kmitočtové pásmo	2,40-2,4835 GHz
Přenosový výkon	<20 dBm
Maximální výkon	100 mW
Dosah ve volném prostoru.....	až 300 m
Přenos zvuku.....	jednosměrná komunikace
Napětí a odběr proudu	5,0 V $\overline{\text{---}}$ 1,0 A
Provozní teplota.....	0 – 40 °C
Zdroj napájení.....	síťový adaptér, RY050100EU-B
vstup:	100–240 V~ 50/60 Hz, 0,2 A
výstup:	5,0 V, 1,0 A, 5,0 W
nebo	
Baterie rodičovská jednotka.....	3 × 1,5 V typu AAA
Baterie dětská jednotka	3 × 1,5 V typu AAA
Hodnota a přesnost.....	Jednotka
Název výrobce nebo ochranná značka, obchodní registrační číslo a adresa.....	
Dong Guan Rey Power Electronics Co., Ltd.	
The five floor No.A Building Huixing Industrial park Yangwu Village, Dalingshan Town Dongguan City, Guangdong CHINA	
Identifikace modelu.....	RY050100EU-B
Vstupní napětí.....	100–240 V
Frekvence střídavého proudu.....	50/60 Hz
Výstupní napětí.....	5,0 V
Výstupní proud	1,0 A
Výstupní výkon	5,0 W
Průměrná účinnost	75,46 %
Spotřeba energie v pohotovostním stavu.....	0,082 W
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem (adaptér)	II

Vysvětlení symbolů použitých na výrobku, jeho příslušenství a obalu



Tento symbol označuje, že výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.



Tento symbol označuje, že se jedná o zařízení třídy ochrany II.



Tento symbol označuje polaritu konektoru napájecího kabelu.

LOT

Tento symbol slouží k označení výrobní šarže.



Tento symbol vyjadřuje splnění požadavků směrnice 2011/65/EU (RoHS II), která omezuje používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.



Tento symbol informuje spotřebitele o způsobu nakládání s obalem.



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Tímto FAST ČR, a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení BBM 7001 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese www.bayby.cz.

Český jazyk je originální verzí návodu k obsluze. Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

Gestor servisu v ČR:

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na www.bayby.cz.

