



BBM 7001

Spis treści

Wstęp	3
Wskazówki bezpieczeństwa i ważne ostrzeżenia	3
Opis akcesoriów	6
Opis jednostki dziecka	7
Opis jednostki rodzica	7
Umieszczenie jednostki dziecka i jednostka rodzica	8
Źródło zasilania	8
Sposób obsługi urządzenia	9
Ogólne informacje dot. obsługi urządzenia	10
Rozwiązywanie problemów	10
Czyszczenie i konserwacja	10
Specyfikacja techniczna	11
Wyjaśnienia symboli umieszczonych na wyrobie, akcesoriach i opakowaniu	11
Wskazówki i informacje dotyczące postępowania ze zużytym opakowaniem	12

Wstęp

- Dziękujemy Państwu za wybór niani elektronicznej BBM 7001 Bayby. Niania elektroniczna jest przydatnym uzupełnieniem w trosce o Twoje dziecko, ponieważ pozwala na jego monitorowanie, nawet kiedy nie jesteś z nim w jednym pomieszczeniu. Jednak ważne jest pamiętać o tym, że nie służy jako zastępstwo nadzoru osoby dorosłej.
- Dźwięk, który zarejestruje jednostka dziecka, transmitowany jest do jednostki rodzica. Transmisja dźwięku jest zabezpieczona za pomocą cyfrowej technologii bezprzewodowej FHSS. Zapewnia transmisję dźwięku w wysokiej jakości i o zasięgu nawet do 300 metrów.
- Funkcja bezprzewodowej transmisji szyfrowanej i automatycznego wyboru kanału zapewnia prywatność i pewność, że usłyszysz tylko swoje dziecko.
- Niania jest wyposażona w funkcję VOX, która umożliwia pracę w trybie transmisji aktywowanej przez głos. Niania zawsze rozpocznie nadawać, po detekcji jakiegokolwiek hałasu lub dźwięku. Niania automatycznie przełączy się do trybu ECO, jeżeli nie ma żadnej transmisji dźwięku. Dzięki czemu następuje obniżenie mocy nadawania i przejście do trybu energooszczędnego.
- Jeśli zakres sygnału zostanie przekroczony, utracony lub zakłócony, zostaniesz o tym powiadomiony akustycznym sygnałem ostrzegawczym i odpowiednią diodą LED.
- Poziom dźwięku można regulować. Jednostka rodzica jest wyposażona w kontrolki LED poziomu dźwięku.
- Obie jednostki są wyposażone w sygnalizację niskiego poziomu naładowania baterii.
- Do zasilania jednostki dziecięcia i rodzica należy zastosować zasilacze elektryczne lub baterie typu AAA (3 × 1,5 V w każdej jednostce).

Wskazówki bezpieczeństwa i ważne ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem przeczytaj uważnie instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować do użycia w przyszłości.
- Niania spełnia wszystkie wymagania norm, a jej eksploatacja jest bezpieczna w przypadku przestrzegania wskazówek podanych w niniejszej instrukcji obsługi.
- Niania służy do monitorowania dziecka, jeżeli nie jesteś z nim w jednym pomieszczeniu i nie możesz sprawować nad nim nadzoru. Jednak należy sobie uświadomić, że bezpieczeństwo Twojego dziecka znajduje się na pierwszym miejscu, z tego powodu niania nie może służyć jako zastępstwo nadzoru dorosłej osoby.
- Niania jest przeznaczona do zastosowania w gospodarstwach domowych. Nie jest przeznaczona do celów komercyjnych.
- Po rozpakowaniu niani i jej akcesoriów z opakowania umieść torebki nylonowe w bezpiecznym miejscu poza zasięgiem dzieci. Torebki, w obecności dzieci mogą oznaczać niebezpieczeństwo uduszenia.

- Nianię stosuj wyłącznie z oryginalnymi adapterami, które są z nią dostarczane.
- Nigdy nie eksploatuj niani z akcesoriami, które nie są zatwierdzone przez producenta.
- Przed podłączeniem zasilacza do źródła energii elektrycznej upewnij się, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w gniazdku elektrycznym. Przewód zasilający umieść zawsze tak, by nie stwarzały ryzyka zaczepienia lub potknięcia się o niego.
- Nianię może obsługiwać wyłącznie osoba dorosła.
- Dzieci nie mogą bawić się z nianią. Nianię, zasilacze i akumulatory przechowuj zawsze poza zasięgiem dzieci.
- Przed pierwszym zastosowaniem niani zapoznaj się z jej funkcjami i przed każdym zastosowaniem zawsze upewnij się, że jednostka dziecka i rodzica działa poprawnie.
- Wystrzegaj się, aby niania i adapter sieciowy nie były w kontakcie z gorącymi powierzchniami lub ostrymi przedmiotami.
- Nie umieszczaj niani w pobliżu naczyń z wodą albo urządzeń, które są źródłem ciepła.
- Nie przekrywaj ani nie umieszczaj na niani żadnych przedmiotów.
- Nie używaj niani w nadmiernie zapyłonym albo wilgotnym środowisku. Nie narażaj wagi na ekstremalne zmiany temperatur lub działania pola elektromagnetycznego.
- Niani ani akcesoriów nie zanurzaj w wodzie ani nie myj jej pod bieżącą wodą.
- Po skończeniu eksploatacji, przed przystąpieniem do czyszczenia, zawsze odłącz nianię od gniazdka elektrycznego.



- Do zasilania jednostek dziecka i rodzica ze źródła wewnętrznego stosuj baterie typu AAA ($3 \times 1,5$ V dla każdej jednostki). UWAGA - niania nie służy do ładowania baterii.

- Nie odłączaj zasilacza od gniazdka elektrycznego poprzez pociągnięcie za przewód zasilający. Ryzyko uszkodzenia zasilacza i gniazdka. Zasilacz odłącz od gniazdka elektrycznego, wyciągając wtyczkę przewodu zasilającego.
- Jeżeli nie będziesz przez dłuższy czas korzystał z niani, wyjmij z obu jednostek akumulatorki lub baterie.
- Akumulatorki / baterie przechowuj poza dostępem dzieci, ponieważ w ich obecności mogą stwarzać niebezpieczeństwo. Jeżeli dojdzie do połknięcia baterii przez dziecko, natychmiast szukaj pomocy lekarskiej.
- Nie próbuj wywołać zwarcia akumulatorów, łamać ich ani wrzucać do ognia. Nie narażaj akumulatorków na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, działanie ognia itp.
- Nie wykonuj żadnych dostosowań lub modyfikacji urządzenia, które mogłyby zmienić właściwości elektryczne lub mechaniczne urządzenia.
- Niania nie może być eksploatowana z dodatkowymi wzmacniaczami mocy o wysokiej częstotliwości oraz antenami kierunkowymi.
- Nie korzystaj z niani, jeżeli została w jakikolwiek sposób uszkodzona lub zasilacz jest uszkodzony.
- Nie próbuj naprawiać niani we własnym zakresie. Wszelkie naprawy należy przekazać do wykonania w autoryzowanym punkcie serwisowym.
- Ingerencją w urządzenie narażasz się na ryzyko utraty rękojmi ustawowej za wady produktu, np. gwarancję jakości.
- Co najmniej przez okres gwarancji zalecamy przechować oryginalne opakowanie, materiał opakowaniowy, paragon oraz potwierdzenie o zakresie odpowiedzialności lub kartę gwarancyjną. Nianię zalecamy przewozić w oryginalnym opakowaniu.

Opis akcesoriów

A




- ① Jednostka dziecka
- ② Jednostka rodzica
- ③ Zasilacz (2szt.)

- ④ Przewód zasilania (2szt.)
Zasilacze są jednakowe.

Opis jednostki dziecka

B

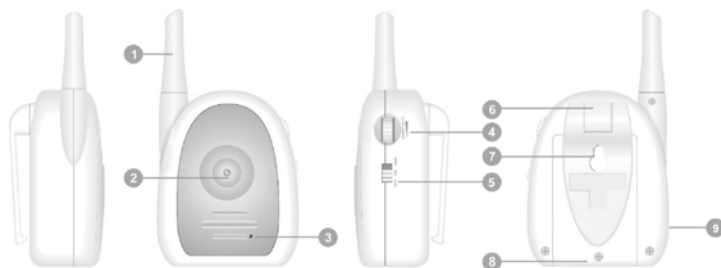


- ① Antena
- ② Kontrolka zasilania i niedostatecznego poziomu naładowania baterii / akumulatorów
- ③ Mikrofon
- ④ Regulator poziomu głośności
- ⑤ Przełącznik wyłączenia/włączenia/parowania urządzenia

- ⑥ Klips do paska
- ⑦ Otwór do powieszenia
- ⑧ Pojemnik na baterie
- ⑨ Wtyczka do podłączenia złącza zasilacza (bez ilustracji) znajduje się na tylnej części jednostki dziecka.

Opis jednostki rodzica

C

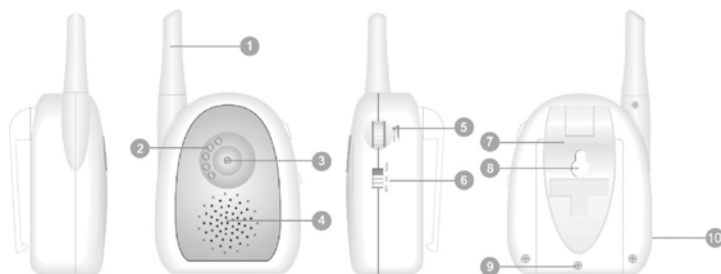

- ① Antena
- ② Kontrolka LED poziomu głośności
- ③ Kontrolka zasilania i niedostatecznego poziomu naładowania baterii / akumulatorów
- ④ Głośnik
- ⑤ Regulator poziomu głośności

- ⑥ Przełącznik wyłączenia/włączenia/parowania urządzenia
- ⑦ Klips do paska
- ⑧ Otwór do powieszenia
- ⑨ Pojemnik na baterie
- ⑩ Wtyczka do podłączenia złącza zasilacza (bez ilustracji) znajduje się na tylnej części jednostki dziecka.

Umieszczenie jednostki dziecka i rodzica

1. Jednostka dziecka

- Jednostkę dziecka A① umieść w zasięgu gniazdka elektrycznego na równej, suchej i stabilnej powierzchni w pomieszczeniu, w którym będziesz monitorować swoje dziecko. Zalecamy wybrać podwyższone miejsce (np. komoda albo półka), które będzie znajdować się w dostatecznej odległości od urządzeń i przyrządów, które mogą powodować zakłócenie sygnału.
- Jednostkę dziecka A① należy umieścić w minimalnej odległości 1 m od Twojego dziecka celem minimalizacji smogu elektromagnetycznego.



Jednostkę dziecka A① ani zasilacza elektrycznego ③, A④ nigdy nie umieszczaj w łóżeczku albo zasięgu Twojego dziecka.

2. Jednostka rodzica

- Jednostkę rodzica A② umieść w pomieszczeniu, w którym będziesz się znajdował. Jeżeli jednostka rodzica A② będzie zasilana z sieci, umieść ją w zasięgu gniazdka elektrycznego.

Źródło zasilania

1. Jednostka dziecka

- Zewnętrzne źródło energii i jego zastosowanie.
 - Do zasilania jednostki dziecka A① używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza A③ typu RY-050100EU-B włącznie przewodu zasilającego A④.
 - Wtyczkę przewodu zasilającego A④ podłącz do gniazdka B⑨, które znajduje się z tyłu jednostki dziecka A①. Wtyczkę zasilacza A③ podłącz do gniazdka napięcia elektrycznego.

2. Jednostka rodzica

- Zewnętrzne źródło energii i jego zastosowanie.
 - Do zasilania jednostki rodzica A② używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza A③ typu RY-050100EU-B włącznie przewodu zasilającego A④.
 - Wtyczkę przewodu zasilającego A④ podłącz do C⑩, które znajduje się z tyłu jednostki rodzica A②. Wtyczkę zasilacza A③ podłącz do gniazdka napięcia elektrycznego.



Info:

Zasilacze znajdujące się w wyposażeniu niani A③ oraz przewody A④ są jednakowe i nawzajem zamienne dla obu jednostek. Obie jednostki A①, A② mogą być zasilane za pomocą jednakowego przewodu A④ z zewnętrznego gniazdka USB (np. komputer, power bank, itp.). W takim przypadku, zawsze należy upewnić się, czy w jednostkach A①, A② znajdują się baterie.



Ostrzeżenie:

Przed podłączeniem zasilacza A③ do źródła energii elektrycznej upewnij się, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w gniazdku elektrycznym.

3. Wewnętrzne źródło energii i jego zastosowanie.

- Praca na baterie /akumulatorce minimalizuje elektromog, który pojawia się w wyniku tworzenia się zmiennego pola elektrycznego i magnetycznego.

Notatka:

- Jeżeli planujesz, że przez dłuższy czas nie będziesz korzystać z niani, wyjmij z jednostek A① i A② baterie / akumulatorki i przechowuj je poza dostępem dzieci.
- Do zasilania jednostki dziecka i rodzica z wewnętrznego źródła napięcia zastosuj ogólnie dostępne jednorazowe baterie typu AAA (3 × 1,5V dla każdej jednostki).
- Niania elektroniczna nie działa jako ładowarka.
- Na tylnej stronie jednostki dziecka i rodzica A① oraz A② zwołnij pociągając w dół część boczny klipsa na pasek B⑥ i C⑦. Pociągając, otwórz pokrywę pojemnika na baterie B⑥ i C⑦. Włóż do pojemnika 3x baterie / akumulatorki typu AAA B⑥, C⑦. Podczas wkładania baterii / akumulatorów zwracaj uwagę na ich poprawną biegunowość, która jest wyznaczona wewnątrz pojemnika B⑥, C⑦. Pojemnik B⑥, C⑦ zamknij. Klips na pas B⑥ i C⑦ przymocuj do pierwotnej pozycji pociągając w górę części boczne.



Jeżeli zdecydujesz się naładować jednostki A① lub A② za pomocą zasilacza, a baterie / akumulatorki znajdują się wewnątrz urządzenia, należy je w pierwszej kolejności wyjąć z obu jednostek.

Obsługa niani

1. Włączenie i wyłączenie jednostki dziecka i rodzica

- Aby włączyć jednostkę dziecka i rodzica A①, A② przesunąć regulator B⑤, C⑥ do pozycji „ON” a kontrolka B②, C③ zacznie świecić zielonym światłem.
- Aby wyłączyć jednostkę dziecka i rodzica A①, A② przesunąć regulator B⑤, C⑥ do pozycji „OFF”, a kontrolka B②, C③ zgaśnie.
- Zawsze po zakończeniu eksploatacji wyłączyć jednostkę dziecka i rodzica A①, A②, a zasilacz A③ odłączyć od gniazdka elektrycznego.

2. Parowanie jednostek

Jednostka dziecięca A① jest wstępnie sparowana z jednostką rodzica A②. W normalnych warunkach nie trzeba parować jednostek. Jeżeli jednak dojdzie do braku połączenia, trzeba jednostki ponownie sparować, by niania ponownie działała. Ustaw regulator B⑤, C⑥ do pozycji „PAIR”. Kontrolka napięcia B②, C③ będzie migać, po usłyszeniu sygnału dźwiękowego parowanie jest zakończone.

3. Regulacja poziomu głośności

Przekręcając regulator poziomu głośności w górę lub w dół B④, C⑤ można podwyższyć lub obniżyć poziom głośności obu jednostek.

Dźwięk, który zarejestruje jednostka dziecka A①, jest transmitowany do jednostki rodzica A②. O transmisji dźwięku informują kontrolki LED C②. Funkcja ta jest przydatna przede wszystkim w sytuacjach, kiedy głośność jednostki rodzica A② ustawiliś na niskim poziomie.

4. Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii / akumulatorów

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii / akumulatorów B②, C③ zacznie szybko migać, jeżeli pojemność baterii / akumulatorów spadnie do niskiego poziomu. Jednostka wyłączy się, jeżeli pojemność baterii spadnie po 3,0 V.

5. Ustrzeżenie na jednostkę poza zasięgiem sygnału (wyłącznie dla jednostka rodzica)

Jeżeli jednostki są poza zasięgiem komunikacji lub jedna z nich ma niski poziom stanu baterii lub została wyłączona, jednostka rodzica zacznie wydawać sygnał dźwiękowy a wskaźnik ustawienia poziomu głośności C② będzie jednocześnie migać.

Ogólne informacje dot. obsługi niani

- Zawsze zanim zastosujesz nianię do monitorowania swojego dziecka, upewnij się, że działa jednostka dziecka i rodzica, A① i A② funkcjonuje połączenie pomiędzy jednostkami oraz jest możliwa transmisja dźwięku. Połączenie pomiędzy jednostkami jest sygnalizowane poprzez świecenie kontrolki LED połączenia/włączenia B②, C③.
- Do zwiększenia zasięgu sygnału umieść jednostkę dziecka A① na podwyższonym miejscu, jak najbliżej drzwi lub okna.
- Inne fale radiowe mogą spowodować zakłócenie transmisji sygnału. Z tego powodu nie umieszczaj niani w pobliżu urządzeń elektrycznych, np. kuchenka mikrofalowa lub urządzenia WLAN itp.
- Poniższe czynniki mogą zakłócać sygnał albo obniżyć jego zasięg:
 - przekrycie niektóre z jednostek,
 - przeszkody w kierunku rozprzestrzeniania się sygnału, np. meble, ściany, drzewa itp.
 - zjawiska naturalne, jak np. mgła, deszcze itp.

Rozwiązywanie problemów

- Brak połączenia
 - Jednostka lub obie jednostki są wyłączone. Ustaw regulator B⑤, C⑥ do pozycji „ON”.
 - Skontroluj, czy baterie zostały włożone, ewentualnie czy jednostka lub obie są zasilane z sieci.
 - Baterie mogą mieć niską pojemność i należy je wyjąć.
- Brak transmisji dźwięku
 - Skontroluj, czy na jednostce dziecka nie został wyłączony lub obniżony poziom dźwięku. Podwyższ poziom dźwięku przekręcając regulator głośności B④ na jednostce dziecka na wyższy poziom.
 - Skontroluj, czy na jednostce rodzica nie został wyłączony lub obniżony poziom dźwięku. Podwyższ poziom dźwięku przekręcając regulator głośności C⑤ na jednostce rodzica na wyższy poziom.
 - Jednostki są poza zasięgiem sygnału lub utraciły połączenie. Spróbuj przybliżyć jednostki względem siebie, ewentualnie sparować. Usuń przeszkody w rozprzestrzenianiu się sygnału, np. kuchenki mikrofalowe, meble itp.
- Zakłócenia sygnału
 - Jednostki są umieszczone zbyt blisko siebie.. Utrzymuj odstęp jednostek minimum 1 m.
 - Regulator poziomu głośności na jednostce rodzica jest ustawiony na wysokim poziomie. Obniż poziom głośności na jednostce rodzica.
 - Skontroluj poprawną biegunowość baterii lub wymień je.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed przystąpieniem do czyszczenia odłącz nianię od gniazdka elektrycznego.
- Do czyszczenia jednostek dziecka i rodzica oraz zasilacza użyj suchej, czystej ściereczki.
- Do czyszczenia nie używaj ściernych środków do utrzymania czystości, rozcieńczalników, rozpuszczalników itp. Nianię ani zasilacz nigdy nie zanurzaj w wodzie, nie myj pod bieżącą wodą.

Specyfikacja techniczna

Oznaczenie modelu	BBM 7001
Zakres częstotliwości	2,40-2,4835 GHz
Moc transmisji	< 20 dBm
Moc maksymalna	100 mW
Zasięg sygnału w wolnej przestrzeni	do 300 m
Transmisja dźwięku	komunikacja jednostronna
Napięcie i odbiór prądu	5,0 V $\overline{\text{---}}$ 1,0 A
Zakres temperatury roboczej	0 – 40 °C
Źródło zasilania	zasilacz, RY050100EU-B
wejście:	100–240 V~ 50/60 Hz, 0,2 A
wyjście:	5,0 V, 1,0 A, 5,0 W
albo	
Baterie/akumulatorki jednostka rodzica	3× 1,5 V typ AAA
Baterie/akumulatorki jednostka dziecka	3× 1,5 V typ AAA
Masa i dokładność	Jednostka
Nazwa producenta lub znak towarowy, nr identyfikacyjny producenta oraz adres	
Dong Guan Rey Power Electronics Co., Ltd.	
The five floor No.A Building Huixing Industrial park Yangwu Village, Dalingshan Town Dongguan City, Guangdong CHINA	
Numer modelu	RY050100EU-B
Napięcie wejściowe	100–240 V
Częstotliwość prądu zmiennego	50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	5,0 V
Wyjściowe natężenie prądu	1,0 A
Moc wyjściowa	5,0 W
Średnia sprawność	75,46 %
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania	0,082 W
Klasa ochronności przed porażeniem prądem elektrycznym (zasilacz)	II

Wyjaśnienie symboli umieszczonych na produkcie, akcesoriach i opakowaniu



Symbol ten oznacza, że wyrób spełnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektywy UE, którym jest on objęty.



Symbol ten oznacza, że rozchodzi się o urządzenie klasy ochronności II.



Symbol ten oznacza biegunowość złącza przewodu zasilającego.

LOT

Symbol ten służy do oznakowania serii produkcyjnej.



Symbol ten oznacza zgodność z wymaganiami dyrektywy 2011/65/UE (RoHS II), która ogranicza stosowanie niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.



Symbol ten informuje konsumenta o sposobie manipulacji ze użytym opakowaniem.



Symbol umieszczony na produkcie lub w załączonej dokumentacji oznacza, iż użytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie można wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Aby zagwarantować poprawny sposób utylizacji, odnowy i recyklingu produktów tego rodzaju, należy je przekazać do wyznaczonych punktów zbiórki. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub w innych krajach europejskich możesz zwrócić swoje produkty lokalnemu sprzedawcy w przypadku zakupu podobnego nowego produktu. Poprawną utylizacją produktu pomagasz zachować cenne źródła naturalne i przyczyniasz się do zapobiegania potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko naturalne i zdrowie człowieka, które mogłyby być następstwem niewłaściwej utylizacji odpadów. Aby uzyskać szczegółowych informacji, skontaktuj się z lokalnym urzędem lub najbliższym miejscem zbiórki odpadów. W przypadku niedotrzymania postępowania utylizacji tego rodzaju odpadów, zgodnie z krajowymi przepisami, mogą zostać nałożone kary.

Dla podmiotów gospodarczych na terenie Unii Europejskiej

Przed przystąpieniem do utylizacji urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, uzyskaj potrzebne informacje od swego sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja w krajach poza Unię Europejską

Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Przed przystąpieniem do utylizacji produktu, zażądaj w lokalnych urzędach lub od sprzedawcy potrzebnych informacji o poprawnym sposobie utylizacji.

Wskazówki i informacje dotyczące postępowania ze użytym opakowaniem

Zużyty materiał opakowaniowy odłóż w miejscu wyznaczonym przez władze lokalne do zbiórki odpadów.

Spółka FAST ČR, a.s. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego BBM 7001 spełnia wytyczne dyrektywy 2014/53/UE. Tekst zupełny Deklaracji zgodności UE jest do dyspozycji na stronie internetowej www.bayby.cz.

Oryginalną wersję językową instrukcji obsługi jest wersja w języku czeskim. Zmiana tekstu i parametrów technicznych zastrzeżona.

Partner serwisowy w RCz:

FAST ČR, a.s., U Sanitatu 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Kolejne autoryzowane punkty serwisowe na terenie RCz podano na www.bayby.cz.

