BAYBY®

With love.

BBM 7011

PL / Cyfrowa niania elektroniczna ▪ Instrukcja obsługi

Spis treści

Wstęp. 3
Wskazówki bezpieczeństwa i ważne ostrzeżenia 4
Opis akcesoriów. 9
Opis jednostki rodzica 10
Opis jednostki dziecka 11
Opis wyświetlacza LCD – jest zgodny dla jednostki rodzica i dziecka 12
Umieszczenie jednostki dziecka i rodzica 13
Źródło zasilania. 13
Obsługa niani 16
Ogólne informacje dot. obsługi niani 18
Rozwiązywanie problemów. 18
Czyszczenie i konserwacja 19
Specyfikacja techniczna 19
Wyjaśnienie symboli umieszczonych na produkcie, akcesoriach i opakowaniu. 21
Wskazówki i informacje dotyczące postępowania ze zużytym opakowaniem 23

Wstęp

- Dziękujemy Państwu za wybór niani elektronicznej BBM 7011 Bayby. Niania elektroniczna jest przydatnym uzupełnieniem w trosce o Twoje dziecko, ponieważ pozwala na jego monitorowanie, nawet kiedy nie jesteś z nim w jednym pomieszczeniu. Jednak ważne jest pamiętać o tym, że nie służy jako zastępstwo nadzoru osoby dorosłej.
- Dźwięk, który zarejestruje jednostka dziecka, transmitowany jest do jednostki rodzica. Transmisja dźwięku jest zabezpieczona za pomocą cyfrowej technologii bezprzewodowej FHSS. Zapewnia transmisję dźwięku w wysokiej jakości i o zasięgu nawet do 300 metrów.
- Funkcja bezprzewodowej transmisji szyfrowanej i automatycznego wyboru kanału zapewnia prywatność i pewność, że usłyszysz tylko swoje dziecko.
- Niania jest wyposażona w funkcję VOX, która umożliwia pracę w trybie transmisji aktywowanej przez głos. Niania zawsze rozpocznie nadawać, po detekcji jakiegokolwiek hałasu lub dźwięku. Niania automatycznie przełączy się do trybu ECO, jeżeli nie ma żadnej transmisji dźwięku. Dzięki czemu następuje obniżenie mocy nadawania i przejście do trybu energooszczędnego.
- Jeżeli zaistnieje konieczność uspokojenia dziecka, użyj funkcji do komunikacji zwrotnej.
- Na LCD wyświetlaczu jednostki rodzica i dziecka możesz obserwować temperaturę powietrza w pomieszczeniu, gdzie jest umieszczona jednostka dziecka, stan naładowania baterii lub przerwę w wysyłaniu sygnału.
- Funkcja PAGE pomoże Ci w zlokalizowaniu zgubionej jednostki rodzica.
- Poziom dźwięku można regulować.
- Do zasilania jednostki dziecięcia i rodzica należy zastosować zasilacze elektryczne lub baterie typu AAA (3 × 1,5V). Jednostka rodzica jest dostarczana wraz z 3 szt. akumulatorków typu AAA.

Wskazówki bezpieczeństwa i ważne ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem przeczytaj uważnie instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować do użycia w przyszłości.
- Niania spełnia wszystkie wymagania norm, a jej eksploatacja jest bezpieczna w przypadku przestrzegania wskazówek podanych w niniejszej instrukcji obsługi.
- Niania służy do monitorowania dziecka, jeżeli nie jesteś z nim w jednym pomieszczeniu i nie możesz sprawować nad nim nadzoru. Jednak należy sobie uświadomić, że bezpieczeństwo Twojego dziecka znajduje się na pierwszym miejscu, z tego powodu niania nie może służyć jako zastępstwo nadzoru dorosłej osoby.
- Niania jest przeznaczona do zastosowania w gospodarstwach domowych. Nie jest przeznaczona do celów komercyjnych.
- Po rozpakowaniu niani i jej akcesoriów z opakowania umieść torebki nylonowe w bezpiecznym

miejscu poza zasięgiem dzieci. Torebki, w obecności dzieci mogą oznaczać niebezpieczeństwo uduszenia.

- Nianię stosuj wyłącznie z oryginalnymi adapterami, które są z nią dostarczane.
- Nigdy nie eksploatuj niani z akcesoriami, które nie są zatwierdzone przez producenta.
- Przed podłączeniem zasilacza do źródła energii elektrycznej upewnij się, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w gniazdku elektrycznym. Przewód zasilający umieść zawsze tak, by nie stwarzały ryzyka zaczepienia lub potknięcia się o niego.
- Nianię może obsługiwać wyłącznie osoba dorosła.
- Dzieci nie mogą bawić się z nianią. Nianię, zasilacze i akumulatory przechowuj zawsze poza zasięgiem dzieci.
- Przed pierwszym zastosowaniem niani zapoznaj się z jej funkcjami i przed każdym zastosowaniem zawsze upewnij się, że jednostka dziecka i rodzica działa poprawnie.

- Wystrzegaj się, aby niania i adapter sieciowy nie były w kontakcie z gorącymi powierzchniami lub ostrymi przedmiotami.
- Nie umieszczaj niani w pobliżu naczyń z wodą albo urządzeń, które są źródłem ciepła.
- Nie przekrywaj ani nie umieszczaj na niani żadnych przedmiotów.
- Nie używaj niani w nadmiernie zapylonym albo wilgotnym środowisku. Nie narażaj wagi na ekstremalne zmiany temperatur lub działania pola elektromagnetycznego.
- Niani ani akcesoriów nie zanurzaj w wodzie ani nie myj jej pod bieżącą wodą.
- Zawsze odłącz nianię od gniazdka elektrycznego, po skończeniu eksploatacji, po zakończeniu ładowania akumulatorków (w jednostce rodzica) i przed przystąpieniem do czyszczenia.
- Nie odłączaj zasilacza od gniazdka elektrycznego poprzez pociągnięcie za przewód zasilający. Ryzyko uszkodzenia zasilacza i gniazdka. Zasilacz odłącz od gniazdka elektrycznego, wyciągając wtyczkę przewodu zasilającego.

- Do ładowania jednostki rodzica z wewnętrznego źródła energii, używaj wyłącznie dostarczone akumulatorki typu AAA (3 × 1,2 V 600 mAh NI-MH) lub ogólnie dostępne akumulatorki typu AAA (1,5 V).
- Do zasilania jednostki dziecka ze źródła wewnętrznego używaj ogólnie dostępnych baterii typu AAA (1,5 V).
- Wyjmij z obu jednostek akumulatorki lub baterie, jeżeli nie będziesz przez dłuższy czas korzystał z niani,
- Akumulatorki / baterie przechowuj poza dostępem dzieci, ponieważ w ich obecności mogą stwarzać niebezpieczeństwo. Jeżeli dojdzie do połknięcia baterii przez dziecko, natychmiast wyszukaj pomocy lekarskiej.
- Nie próbuj wywołać zwarcia akumulatorów, łamać ich ani wrzucać do ognia. Nie narażaj akumulatorków na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, działanie ognia itp.

- Nie wykonuj żadnych dostosowań lub modyfikacji urządzenia, które mogłyby zmienić właściwości elektryczne lub mechaniczne urządzenia.
- Niania nie może być eksploatowana z dodatkowymi wzmacniaczami mocy o wysokiej częstotliwości oraz antenami kierunkowymi.
- Nie korzystaj z niani, jeżeli została w jakikolwiek sposób uszkodzona lub zasilacz jest uszkodzony.
- Nie próbuj naprawiać niani we własnym zakresie. Wszelkie naprawy należy przekazać do wykonania w autoryzowanym punkcie serwisowym.
- Ingerencją w urządzenie narażasz się na ryzyko utraty rękojmi ustawowej za wady produktu, np. gwarancję jakości.
- Co najmniej przez okres gwarancji zalecamy przechować oryginalne opakowanie, materiał opakowaniowy, paragon oraz potwierdzenie o zakresie odpowiedzialności lub kartę gwarancyjną. Nianię zalecamy przewozić w oryginalnym opakowaniu.

Opis akcesoriów

A

① Jednostka dziecka
② Jednostka rodzica
③ Zasilacz (2szt.)
④ Przewód zasilania (2 szt.)
Zasilacze są jednakowe.

Notatka: Częścią akcesoriów jednostki rodzica są 3 szt akumulatorów typu typu AAA (3 × 1,2 V 600 mAh NI-MH)

Opis jednostki rodzica

B

① Przycisk komunikacji zwrotnej
② Gniazdo do przyłączenia złącza zasilacza
③ Głośnik
④ Przycisk wyłączenia i włączenia
⑤ Wyświetlacz LCD
⑥ Przycisk do podwyższenia poziomu głośności
⑦ Mikrofon
⑧ Przycisk obniżenia poziomu głośności
⑨ Klips do paska z otworem do zawieszenia
⑩ Pojemnik na baterie

Opis jednostki dziecka

C

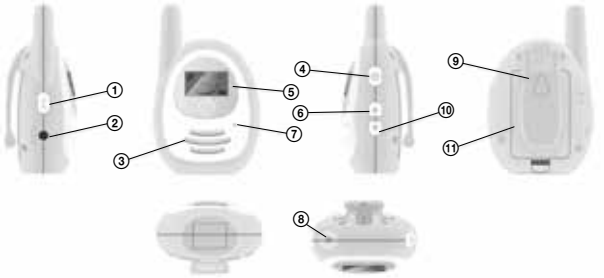

① Przycisk PAGE
② Gniazdo do przyłączenia złącza zasilacza
③ Głośnik
④ Przycisk wyłączenia i włączenia
⑤ Wyświetlacz LCD
⑥ Przycisk podwyższenia poziomu głośności
⑦ Mikrofon
⑧ Czujnik temperatury
⑨ Klips do paska z otworem do zawieszenia
⑩ Przycisk obniżenia poziomu głośności
⑪ Pojemnik na baterie

Opis wyświetlacza LCD – jest zgodny dla jednostki rodzica i dziecka

D

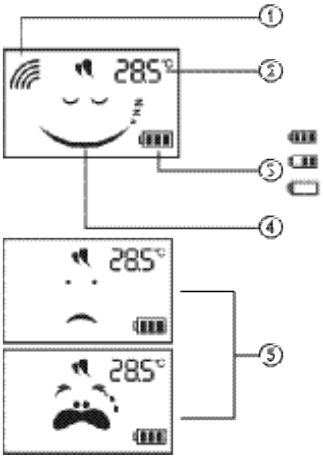

① Ikona utraty zasięgu sygnału
② Wyświetlenie temperatury powietrza otoczenia
③ Ikona stanu naładowania baterii
Pełne naładowanie
Niski poziom pojemności baterii
Bateria wyładowana
④ Ikona śpiącego dziecka (bez dźwięku jednostki dziecka, oszczędność energii i baterii)
⑤ Ikona wołającego dziecka (zmienia się nieustannie)

Umieszczenie jednostki dziecka i rodzica

1. Jednostka dziecka

- Jednostkę dziecka A① umieść w zasięgu gniazdka elektrycznego na równej, suchej i stabilnej powierzchni w pomieszczeniu, w którym będziesz monitorować swoje dziecko. Zalecamy wybrać podwyższone miejsce (np. komoda albo półka), które będzie znajdować się w dostatecznej odległości od urządzeń i przyrządów, które mogą powodować zakłócenie sygnału.
- Jednostkę dziecka A① należy umieścić w minimalnej odległości 1 m od Twojego dziecka celem minimalizacji smogu elektromagnetycznego.

Jednostkę dziecka A① ani zasilacza elektrycznego③, A④ nigdy nie umieszczaj w łóżeczku albo zasięgu Twojego dziecka.

2. Jednostka rodzica

- Jednostkę rodzica A② umieść w pomieszczeniu, w którym będziesz się znajdował. Jeżeli jednostka rodzica A② będzie zasilana z sieci, umieść ją w zasięgu gniazdka elektrycznego.

Źródło zasilania

1. Jednostka dziecka

- Zewnętrzne źródło energii i jego zastosowanie.
  - Do zasilania jednostki dziecka A① używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza A③ typu RY050100EU-B włącznie przewodu zasilającego A④.
  - Wtyczkę zasilacza A③ włącznie przewodu A④ podłącz do gniazdka C②, która znajduje się z boku jednostka dziecka A①. Złącze zasilacza A③ podłącz do gniazdka napięcia elektrycznego.

2. Jednostka rodzica

- Zewnętrzne źródło energii i jego zastosowanie.
  - Do zasilania jednostki rodzica A② używaj wyłącznie oryginalnego zasilacza A③ typu RY050100EU-B włącznie przewodu zasilającego A④.
  - Złącze zasilacza A③ włącznie przewodu A④ podłącz do gniazdka B②, które jest umieszczone z boku jednostka rodzica A②. Wtyczkę zasilacza A③ podłącz do gniazdka napięcia elektrycznego.

Info:

Zasilacze znajdujące się w wyposażeniu niani A③ oraz przewody A④ są jednakowe i nawzajem zamienne dla obu jednostek.

Ostrzeżenie:

Przed podłączeniem zasilacza A③ do źródła energii elektrycznej upewnij się, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w gniazdku elektrycznym.

3. Wewnętrzne źródło energii i jego zastosowanie.

- Praca na baterie /akumulatorki minimalizuje elektrosmog, który pojawia się w wyniku tworzenia się zmiennego pola elektrycznego i magnetycznego.

Notatka:

- Jeżeli planujesz, że przez dłuższy czas nie będziesz korzystał z niani, wyjmij z jednostek A① a A② baterie / akumulatorki i przechowuj je poza dostępem dzieci.

A. Jednostka dziecka

- Do zasilania jednostki dziecka A① z wewnętrznego źródła energii używaj ogólnie dostępnych jednorazowych baterii typu AAA (3 × 1,5 V). Jednostka dziecka nie ma funkcji doładowywania baterii.

B. Jednostka rodzica

- Do ładowania jednostki rodzica A② z wewnętrznego źródła energii, używaj wyłącznie dostarczone akumulatorki typu AAA (3 × 1,2 V 600 mAh NI-MH) lub ogólnie dostępne baterie typu AAA (3 × 1,5 V).
- Przed przystąpieniem do pierwszego używania dostarczonych akumulatorków do wewnętrznego źródła zasilania, należy doładować dostarczone akumulatorki w jednostce rodzica A②. Podczas ładowania możesz korzystać z jednostki rodzica A② . Proces pełnego doładowania akumulatorków w jednostce rodzica trwa około 8 godzin, jeżeli jednostka jest wyłączona.
- Nie doładowuj dostarczonych akumulatorków w zewnętrznej ładowarce, ale wyłącznie w jednostce rodzica. Inny typ akumulatorków niż dostarczone akumulatorki dla jednostki rodzica nie można doładowywać w jednostce rodzica.

C. Instalacja baterii/akumulatorków

- Od tylnej strony jednostki dziecka i rodzica A① i A② pociągając do siebie poluzuj środkowy zatrzask klipsa do paska B⑨, C⑨ i pociągając w górę zwolnij i zdejmij klips na pasek.
- Otwórz pokrywę pojemnika na baterie B⑩ i C⑪.
- Włóż 3 × AAA baterie do pojemnika B⑩ jednostki dziecka oraz dostarczone 3 × akumulatorki AAA pro pojemnika C⑪ jednostki rodzica. Podczas wkładania baterii / akumulatorów zwracaj uwagę na ich poprawną biegunowość, która jest wyznaczona wewnątrz pojemnika B⑩, C⑪. Pojemnik B⑩, C⑪ zamknij. Klips na pasek B⑨ i C⑨ zamocuj do pierwotnej pozycji zatrzaśnięciem górnej części klipsa na tylną stronę jednostki A①, A②.

Jeżeli zdecydujesz się naładować jednostki A① lub A② za pomocą zasilacza, a baterie / akumulatorki znajdują się wewnątrz urządzenia, należy je w pierwszej kolejności wyjąć z obu jednostek.

Obsługa niani

1. Włączenie i wyłączenie jednostki dziecka i rodzica

- Jednostka dziecka i rodzica A①, A② włączą się automatycznie po podłączeniu do sieci lub po włożeniu baterii, lub jednostkę dziecka i rodzica A①, A② włącz naciskając na przycisk B④, C④ i przytrzymując go przez 2 sekundy. Włączenie jest sygnalizowane rozświeceniem się wyświetlacza LCD C⑤ przez czas 5 sekund. Wyświetlacz LCD zgaśnie, jeżeli nie będzie żadnej transmisji dźwięku, po czym przełączy się do trybu czuwania.
- Aby wyłączyć jednostkę dziecka i rodzica A①, A② naciśnij przycisk B④, C④ przytrzymując go przez 2 sekundy. Wyłączenie jest sygnalizowane przez zgaśnięcie wyświetlacza LCD C⑤.
- Zawsze po zakończeniu eksploatacji wyłącz jednostkę dziecka i rodzica A①, A②, a zasilacz A③ odłącz od gniazdka elektrycznego. Jeżeli w jednostce rodzica A② przebiega proces ładowania akumulatorków, odłącz zasilacz A③ od gniazdka elektrycznego dopiero do zakończeniu ładowania.

2. Parowanie jednostek

- Jednostka dziecięca A① jest wstępnie sparowana z jednostką rodzica A②. W normalnych warunkach nie trzeba parować jednostek. Jeżeli jednak dojdzie do braku połączenia, trzeba jednostki ponownie sparować, by niania ponownie działała.
- W pierwszej kolejności wyłącz obie jednostki naciskając przycisk B④, C④, po czym włącz ponownie, naciskając przycisk do obniżenia poziomu głośności B⑧, C⑩ i jednocześnie przyciskiem do włączenia/wyłączenia B④, C④ przez czas 2 sekund. Zakończenie parowania jest sygnalizowane krótkim sygnałem dźwiękowym i rozświeceniem wyświetlacza LCD.

3. Regulacja poziomu głośności

- Naciskając przycisk B⑥, C⑥ nastąpi podwyższenie poziomu głośności.
- Naciskając przycisk B⑧, C⑧ nastąpi obniżenie poziomu głośności.

4. Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii / akumulatorków

- Ikona niskiego poziomu naładowania baterii/akumulatorków D③ zacznie szybko migać, jeżeli pojemność baterii / akumulatorków spadnie do niskiego poziomu. Niski poziom baterii / akumulatorków będzie wskazany równocześnie przez sygnał dźwiękowy.

5. Ustrzeżenie na jednostkę poza zasięgiem sygnału (wyłącznie dla jednostka rodzica)

- Jeżeli jednostki są poza zasięgiem komunikacji lub jedna z nich ma niski poziom stanu baterii lub została wyłączona, jednostka rodzica zacznie wydawać sygnał dźwiękowy a wskaźnik ustawienia poziomu D① będzie jednocześnie migać.

6. Komunikacja zwrotna (rozmowa z dzieckiem)

- Na jednostka rodzica naciśnij przycisk komunikacji zwrotnej B① i przytrzymuj go wciśnięty przez czas, przez który chcesz mówić do swojego dziecka. Twój głos będzie słyszalny z głośnika C③ jednostki dziecka.

7. Czujnik temperatury

- Czujnik temperatury C⑧ odczytuje temperaturę w pomieszczeniu, w którym umieszczona jest jednostka dziecięca A①.
- Temperatura na obu jednostkach zostanie wyświetlona po 30 - 60 sekundach po włączeniu jednostki dziecięcia A①.

8. Funkcja PAGE (wyłącznie jednostka dziecka)

- Funkcja PAGE pomoże Ci w zlokalizowaniu jednostki rodzica, jeżeli ją zapomniałeś lub nie wiesz gdzie się znajduje.
- Naciśnij przycisk PAGE C① na jednostka dziecka.
- Jednostka rodzica 3 × wyśle krótki sygnał dźwiękowy
- Ponownie naciskając przycisk PAGE C①, możesz ponownie próbować zlokalizować jednostkę rodzica A②.

Ogólne informacje dot. obsługi niani

- Zawsze zanim zastosujesz nianię do monitorowania swojego dziecka, upewnij się, że działa jednostka dziecka i rodzica, A① i A② funkcjonuje połączenie pomiędzy jednostkami oraz jest możliwa transmisja dźwięku.
- Do zwiększenia zasięgu sygnału umieść jednostkę dziecka A① na podwyższonym miejscu, jak najbliżej drzwi lub okna.
- Inne fale radiowe mogą spowodować zakłócenie transmisji sygnału. Z tego powodu nie umieszczaj niani w pobliżu urządzeń elektrycznych, np. kuchenka mikrofalowa lub urządzenia WLAN itp.
- Poniższe czynniki mogą zakłócać sygnał albo obniżyć jego zasięg:
  - przekrycie niektórej z jednostek,
  - przeszkody w kierunku rozprzestrzeniania się sygnału, np. meble, ściany, drzewa itp.
  - zjawiska naturalne, jak np.mgła, deszcze itp.

Rozwiązywanie problemów

- Brak połączenia
  - Jednostka lub obie jednostki są wyłączone. Naciśnij przycisk wyłączenie/włączenie B④, C④ na obu jednostkach.
  - Skontroluj, czy baterie zostały włożone, ewentualnie czy jednostka lub obie są zasalane z sieci.
  - Baterie / akumulatorki mogą mieć niski poziom naładowania, wymień lub doładuj (w jednostce rodzica).
- Brak transmisji dźwięku
  - Skontroluj, czy na jednostce dziecka nie został wyłączony lub obniżony poziom dźwięku. Podwyższ poziom dźwięku naciskając przycisk C⑥ na jednostce rodzica na wyższy poziom.
  - Skontroluj, czy na jednostce rodzica nie został wyłączony lub obniżony poziom dźwięku. Podwyższ poziom dźwięku naciskając przycisk B⑥ na jednostce dziecka na wyższy poziom.

  - Jednostki są poza zasięgiem sygnału lub utraciły połączenie. Spróbuj przybliżyć jednostki względem siebie, ewentualnie sparować. Usuń przeszkody w rozprzestrzenianiu się sygnału, np. kuchenki mikrofalowe, meble itp.
- Zakłócenia sygnału
  - Jednostki są umieszczone zbyt blisko siebie.. Utrzymuj odstęp jednostek minimum 1 m.
  - Poziomu głośności na jednostce rodzica jest ustawiony na wysoki poziom. Obniż poziom głośności na jednostce rodzica.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed przystąpieniem do czyszczenia odłącz nianię od gniazdka elektrycznego.
- Do czyszczenia jednostek dziecka i rodzica oraz zasilacza użyj suchej, czystej ściereczki.
- Do czyszczenia nie używaj ściernych środków do utrzymania czystości, rozcieńczalników, rozpuszczalników itp. Nianię ani zasilacz nigdy nie zanurzaj w wodzie, nie myj pod bieżącą wodą.

Specyfikacja techniczna

Oznaczenie modelu ..... BBM 7011
Zakres częstotliwości ..... 2.40-2.4835 GHz
Moc transmisji ..... < 20 dBm
Moc maksymalna ..... 100 mW
Zasięg sygnału w wolnej przestrzeni ..... do 300 m
Transmisja dźwięku ..... komunikacja dwustronna
Napięcie i odbiór prądu ..... 5,0 V⎓ 1,0 A
Zakres temperatury roboczej ..... 0 – 40 °C
Źródło zasilania ..... zasilacz, RY050100EU-B
wejście: ..... 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,2 A

wyjście: ..... 5,0 V, 1,0 A, 5,0 W
lub
akumulatorki Ni-MH typu AAA, 3 × 1,2V 600mAh (wyłącznie w jednostce rodzica) i 3 × 1,5V typu AAA (wyłącznie w jednostce dziecka)
Masa i dokładność ..... Jednostka
Nazwa producenta i znak zastrzeżony, numer rejestracji i adres.....
Dong Guan Reyi Power Electronics Co., Ltd.
The five floor No.A Building Huixing Industrial park Yangwu Village, Dalingshan Town Dongguan City, Guangdong CHINA
Numer modelu..... RY050100EU-B
Napięcie wejściowe ..... 100–240 V
Częstotliwość prądu zmiennego ..... 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe ..... 5,0 V
Wyjściowe natężenie prądu ..... 1,0 A
Moc wyjściowa..... 5,0 W
Średnia sprawność..... 75,46 %
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania ..... 0,082 W
Klasa ochronności przed porażeniem prądem elektrycznym (zasilacz) II

Wyjaśnienie symboli umieszczonych na produkcie, akcesoriach i opakowaniu

Symbol ten oznacza, że wyrób spełnia wszelkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, którymi jest on objęty.

Symbol ten oznacza, że rozchodzi się o urządzenie klasy ochronności II.

Symbol ten oznacza biegunowość złącza przewodu zasilającego.

LOT. Symbol ten służy do oznakowania serii produkcyjnej.

Symbol ten oznacza zgodność z wymaganiami dyrektywy 2011/65/UE (RoHS II), która ogranicza stosowanie niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Symbol ten informuje konsumenta o sposobie manipulacji ze zużytym opakowaniem.

Symbol umieszczony na produkcie lub w załączonej dokumentacji oznacza, iż użytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie można wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Aby zagwarantować poprawny sposób utylizacji, odnowy i recyklingu produktów tego rodzaju, należy je przekazać do wyznaczonych punktów zbiórki. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach w Europie można przekazać zużyte urządzenie sprzedawcy detalicznemu przy zakupie innego nowego podobnego urządzenia. Poprawną utylizacją produktu pomagasz zachować cenne źródła naturalne i przyczyniasz się do zapobiegania potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko naturalne i zdrowie człowieka, które mogłyby być następstwem niewłaściwej utylizacji odpadów. Aby uzyskać szczegółowych informacji, skontaktuj się z lokalnym urzędem lub najbliższym miejscem zbiórki odpadów. W przypadku niedotrzymania postępowania utylizacji tego rodzaju odpadów, zgodnie z krajowymi przepisami, mogą zostać nałożone kary.

Dla podmiotów gospodarczych na terenie Unii Europejskiej

Przed przystąpieniem do utylizacji urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, uzyskaj potrzebne informacje od swego sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja w krajach poza Unię Europejską

Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Przed przystąpieniem do utylizacji produktu, zażądaj w lokalnych urzędach lub od sprzedawcy potrzebnych informacji o poprawnym sposobie utylizacji.

Wskazówki i informacje dotyczące postępowania ze zużytym opakowaniem

Zużyty materiał opakowaniowy odłóż w miejscu wyznaczonym przez władze lokalne do zbiórki odpadów.

Niniejszym FAST ČR, a.s. oświadcza, że typ urządzenia radiowego BBM 7011 spełnia wytyczne dyrektywy 2014/53/UE. Tekst zupełny Deklaracji zgodności UE jest do dyspozycji na stronie internetowej www.bayby.cz.

Oryginalną wersją językową instrukcji obsługi jest wersja w języku czeskim. Zmiana tekstu i parametrów technicznych zastrzeżona.

Partner serwisowy w RCz:
FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120
FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295
Kolejne autoryzowane punkty serwisowe na terenie RCz podano na www.bayby.cz.

Copyright © 2021 Fast ČR, a.s.
Revision 07/2021