

SonicBrush Compact


EN – USER MANUAL

Pack Contents

- TrueLife SonicBrush Compact white
- 2x Standard heads white
- Travel case white
- Charging Base
- Manual and Safety Instruction

Product Layout

1. Removable sonic toothbrush head
2. Sonic toothbrush body
3. On / Off button and changing mode
4. „CLEAN“ mode indicator
5. „SENSITIVE“ mode indicator
6. „MASSAGE“ mode indicator
7. „WHITEN“ mode indicator
8. Charging indicator
9. Charging base
10. Cable
11. Travel case

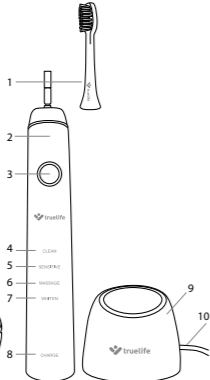

Instructions for Use

1. Place the cleaning head on the brush body.
2. Moisten the head and apply toothpaste to it.
3. Place the toothbrush on the teeth and then turn it on.
4. Press the button to select the cleaning mode. When doing this, press the button for less than 5 seconds or the brush will turn off. Choose one of four modes:
 - **CLEAN** – Basic mode for perfectly cleaned teeth
 - **SENSITIVE** – Fine cleaning for sensitive teeth and gums (also suitable for users not used to sonic cleaning)
 - **MASSAGE** – Pulse mode for gentle gum massage
 - **WHITEN** – Polishing for teeth whitening
5. Move the bristles back and forth slowly and slowly move between teeth. At the same time, gently push the brush against the tooth.
6. For maximum efficiency, the cleaning is divided into 4 sections. Each section is given 30 seconds. After a 30 second cycle, the brush pauses and alerts you to move to the next section. After 2 minutes the brush switches itself off.
7. Rinse the head and body of the brush under running water and then wipe them with a cloth or a towel.
8. Place the body back into the base or store it in a travel case.

Charging

TrueLife SonicBrush Compact is waterproof and safe to use and is possible to recharge it in the bathroom. Never immerse it under water.

Plug into an electrical socket and insert the sonic toothbrush into the charging base. The charging indicator lights up. If you are charging your device for the first time, full charging will take 16 hours. Further charging of the discharged battery to fully charged will take 12 hours. In normal use, a fully-charged battery lasts 30 days. The red light on the battery indicator lights up when the battery is running low. Whilst charging, the indicator blinks red and turns green when it is fully charged.

To save energy, the charging base can be disconnected from the power supply or left on to charge the device regularly. The battery is at no risk of damage if the sonic toothbrush remains in the charging base. If the device is not used for a long time, it is normal that the indicator does not light up immediately. The indicator lights up within 30 minutes.

Maintenance

Before cleaning, make sure the appliance is not plugged in.

Base:

Wipe the dirt from the charging stand with a soft cloth. Do not immerse the charging base in water.

Brush:

1. Remove the cleaning head.
2. Use a soft cloth to wipe the dirt off all surfaces and return the brush back to the charging base. Do not immerse the entire body of the brush in water.
3. Rinse the cleaning head and bristles after each use.
4. Do not put the brush or its parts in the dishwasher.

Travel case:

Wipe the surface and inside of the travel case with a damp cloth.

Manufacturer's Responsibility

TrueLife products are subject to a warranty for manufacturing defects. It is the responsibility of elem6 s.r.o. to repair or replace the defective part or product for a similar part or product at its sole discretion in the event of such defects. Conversion, alteration or other unauthorized tampering of the product exceeds the scope of this warranty. This is even the case if a fault, negligence, or other error in the product results in its loss or damage. The warranty does not apply to damage resulting from use, accident or common wear. Elem6 s.r.o. assumes no responsibility for any accidents, injuries, death, loss or other requirements related to the product or resulting from the use of this product. Under no circumstances is elem6 s.r.o. liable for incidental or consequential damages in connection with or arising out of the use of this product or any of its components. Repayment or replacement of spare parts and/or products may be subject to charges for transportation, handling, replacement and/or replenishment.

Print errors and information changes reserved.

SAFETY WHEN WORKING WITH THE DEVICE:

1. Carefully read the safety information leaflet.
2. For the correct handling of the product, read the current version of the manual, which is available for download at www.truelife.eu.
3. Print errors and information changes reserved.

Manufacturer:

elem6 s.r.o., Braškovská 15, 16100 Prague 6, Czech Republic

DE – BEDIENUNGSANLEITUNG

Verpackungsinhalt

- TrueLife SonicBrush Compact weiß
- 2x Standard Köpfe weiß
- Reisekoffer weiß
- Ladestation
- Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise

Produktbeschreibung

1. Austauschbare Köpfe der Sonic Zahnbürste
2. Gehäuse der Sonic Zahnbürste
3. Ein-/aus Taste und Betriebswahltaste
4. Anzeige der Betriebsart „CLEAN“
5. Anzeige der Betriebsart „SENSITIVE“
6. Anzeige der Betriebsart „MASSAGE“
7. Anzeige der Betriebsart „WHITEN“
8. Ladeanzeige
9. Ladestation
10. Kabel
11. Reisekoffer



Betriebsanleitung

1. Setzen Sie den Kopf in das Gehäuse der Zahnbürste.
2. Befeuchten Sie den Kopf und geben Sie die Zahnpaste darauf.
3. Geben Sie die Zahnbürste in den Mund und schalten Sie sie ein.
4. Drücken Sie die Taste zur Wahl des Programms. Dieses ändern Sie durch einen Tastendruck von weniger als 5 Sekunden, sonst schaltet sich die Zahnbürste aus. Wählen Sie aus folgenden vier Betriebsarten:
 - **CLEAN** – Grundbetriebsart für perfekt saubere Zähne
 - **SENSITIVE** – Sanfte Reinigung für empfindliche Zähne und empfindliches Zahnfleisch (für jene geeignet, die nicht an die Sonic Reinigung gewöhnt sind)
 - **MASSAGE** – Pulsierende Reinigung zur feinen Massage des Zahnfleisches
 - **WHITEN** – Reinigung mit Zahnbleichen
5. Bewegen Sie die Borsten vor und zurück und wandern Sie langsam an den Zähnen entlang. Drücken Sie die Bürste gleichzeitig leicht gegen die Zähne.
6. Um einen maximalen Effekt zu erzielen, teilen Sie die Reinigung in 4 Abschnitte auf. Reinigen Sie jeden Abschnitt 30 Sekunden. Nach 30 Sekunden macht die Bürste eine Pause um Sie darauf hinzuweisen, zum nächsten Abschnitt über zu gehen. Nach 2 Minuten schaltet sich die Bürste automatisch aus.
7. Spülen Sie den Kopf und auch das Gehäuse der Bürste unter fließendem Wasser ab und wischen Sie sie mit einem Tuch oder Handtuch trocken.
8. Stellen Sie das Gehäuse wieder in die Ladestation oder bewahren Sie ihn im Reisekoffer auf.

Aufladen

TrueLife SonicBrush Compact verfügt über ein Wasserfestes Gehäuse, wodurch die Zahnbürste sicher im Badezimmer geladen und verwendet werden kann, tauchen Sie sie jedoch nie in Wasser.

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und geben Sie die Sonic Zahnbürste in die Ladestation. Die Ladestandanzeige leuchtet auf. Wenn Sie die Zahnbürste zum ersten Mal laden, beträgt die Ladezeit bis zur Vollladung 16 Stunden. Jede weitere Ladung der leeren Batterie wird 12 Stunden bis zur Vollladung dauern. Bei normalem Gebrauch hält die vollgeladene Batterie bis zu 30 Tage. Auf den niedrigen Batteriestand werden Sie durch die rot leuchtende Ladestandanzeige hingewiesen. Während des Ladevorgangs blinkt die Leuchte rot und wenn die Zahnbürste vollständig aufgeladen ist leuchtet sie grün.

Um Strom zu sparen kann die Ladestation vom Netz getrennt werden, sonst kann das Gerät regelmäßig aufgeladen werden. Die Batterie wird nicht beschädigt wenn die Sonic Zahnbürste in der Ladestation verbleibt. Wenn Sie die Zahnbürste für längere Zeit nicht verwenden, ist es normal, dass die Anzeige nicht sofort aufleuchtet. Es dauert ungefähr 30 Minuten bis die Anzeige aufleuchtet.

Wartung

Bevor Sie das Gerät reinigen sollten Sie sich vergewissern, dass das Gerät vom Netz getrennt wurde.

Ladestation:

Reinigen Sie die Ladestation mit einem feinen Tuch. Tauchen Sie die Ladestation nicht in Wasser.

Bürste:

1. Entfernen Sie den Bürstenkopf.
2. Wischen Sie alle Flächen mit einem sanften Tuch ab und stecken Sie Zahnbürste wieder in die Ladestation. Halten Sie das Gehäuse der Zahnbürste nicht unter Wasser.
3. Spülen Sie den Bürstenkopf und die Borsten nach jeder Verwendung ab.
4. Waschen Sie die Zahnbürste und ihre Bestandteile nicht im Geschirrspüler.

Reisekoffer:

Wischen Sie die Oberfläche und das Innere der Reisekoffer mit einem feuchten Tuch ab.

Herstellhaftung

Die TrueLife Produkte verfügen über eine Garantie gegen Produktionsfehler. Es ist die Pflicht der Gesellschaft elem6 s.r.o. im Fall solcher Mängel diese, in eigenem Ermessen, im Rahmen der Garantie zu beheben oder den mangelhaften Teil oder das ganze Produkt auszutauschen. Umbauten, Veränderungen oder andere unerlaubte Eingriffe in das Produkt führen zum Erlöschen dieser Garantie. Dies gilt auch für den Fall, dass in Folge eines Mangels, von Fahrlässigkeit oder eines anderen Produktfehlers, das Gerät beschädigt wird oder kaputt geht. Die Garantie bezieht sich nicht auf Beschädigungen, die sich aufgrund der Nutzung, eines Unfalles oder der normalen Abnutzung ergeben. Die Gesellschaft elem6 s.r.o. haftet für keine Unfälle, Verletzungen, Todesfälle, Verluste oder andere Forderungen, die mit dem Produkt zusammenhängen oder sich aufgrund der Nutzung dieses Produktes ergeben. Die Gesellschaft elem6 s.r.o. haftet in keinem Fall für zufällige Schäden oder Folgeschäden, die sich aufgrund der Nutzung dieses Produktes oder seiner Bestandteile ergeben. Die Rückgabe oder der Austausch von Ersatzteilen und/oder der Produkte kann mit Transport- und Manipulationsgebühren oder Gebühren für den Austausch und/oder die Ergänzung des Produktes belastet werden.

Druckfehler und Änderungen der Informationen vorbehalten.

SICHERHEIT BEI DER ARBEIT MIT DEM GERÄT:

1. Lesen Sie vorsichtig die beigelegten Sicherheitsinformationen.
2. Für einen sorgfältigen Umgang mit dem Produkt lesen Sie die aktuelle Bedienungsanleitung, die auf folgender Webseite heruntergeladen werden kann: www.truelife.eu.
3. Druckfehler und Änderungen der Informationen vorbehalten.

Hersteller:

elem6 s.r.o., Braškovská 15, 16100 Praha 6, Tschechische Republik


CZ – NÁVOD K POUŽITÍ

Obsah balení

- TrueLife SonicBrush Compact bílý
- 2x hlavice Standard bílá
- Cestovní pouzdro bílé
- Nabíjecí základna
- Manuál a bezpečnostní instrukce

Popis produktu

1. Vyměnitelná hlavice sonického zubního kartáčku
2. Tělo sonického zubního kartáčku
3. Tlačítko zapnout/vypnout a změna režimu
4. Indikátor režimu „CLEAN“
5. Indikátor režimu „SENSITIVE“
6. Indikátor režimu „MASSAGE“
7. Indikátor režimu „WHITEN“
8. Indikátor nabíjení
9. Nabíjecí základna
10. Kabel
11. Cestovní pouzdro

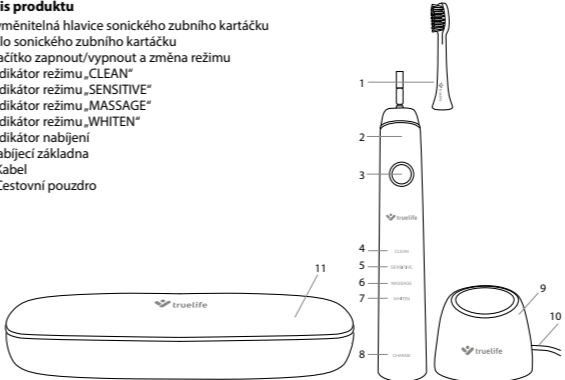

Návod k použití

1. Nasadte čističí hlavici na tělo kartáčku.
2. Navlhčete hlavici a naneste na ni zubní pastu.
3. Přiložte zubní kartáček k zubům a následně zapněte.
4. Stlačte tlačítko pro výběr režimu čištění. Změnu provedte stlačením tlačítka pod interval 5 sekund, jinak se váš kartáček vypne. Vyberte si jeden ze čtyř režimů:
 - **CLEAN** – Základní režim pro perfektně vyčištěné zuby
 - **SENSITIVE** – jemné čištění pro citlivé zuby a dásně (vhodné také pro uživatele, kteří nejsou na sonické čištění zvyklí)
 - **MASSAGE** – Pulzační režim pro jemnou masáž dásní
 - **WHITEN** – Čištění s leštěním pro vybělení zubů
5. Pohybujte štetinami po zubu tam a zpět a pomalu se přesouvejte mezi jednotlivými zuby. Kartáčkem zároveň jemně tlačte směrem k zubu.
6. Pro maximální efektivitu si rozdělte čištění na 4 sekce. Každé z nich se věnujte 30 sekund. Po 30 sekundovém cyklu udělá kartáček pauzu a upozorní vás na přesun k další sekci. Po 2 minutách se kartáček sám vypne.
7. Opláchněte hlavici i tělo kartáčku pod tekoucí vodou a následně je otřete utěrkou nebo ručníkem.
8. Postavte tělo zpátky do základny nebo její uložte do cestovního pouzdra.

Nabíjení

TrueLife SonicBrush Compact je opatřen vodě odolným tělem a tak je bezpečné jej užívat a dobíjet v prostorách koupelny. Nikdy jej však neponořujte pod vodu.

Zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky a vložte sonický zubní kartáček do nabíjecí základny. Indikátor nabíjení se rozsvítí. Pokud nabijíte zařízení poprvé, plné nabíjení bude trvat 16 hodin. Každé další nabíjení vybité baterie do plného stavu bude trvat 12 hodin. Při běžném užívání vydrží plně nabitá baterie 30 dní. Na klesající výkon baterie vás upozorní rozsvícení červeného světla indikátoru baterie. Během nabíjení indikátor bliká červeně a při plném nabití se rozsvítí zeleně.

Pro úsporu energie lze nabíjecí základnu odpojit z elektrické sítě, nebo ji nechat a zařízení pravidelně dobíjet. Baterii nehrozí riziko či poškození pokud sonický zubní kartáček zůstane v nabíjecí základně. Pokud se zařízení dlouhodobě nepoužívá je normální, že se indikátor nerozsvítí okamžitě. Indikátor se rozsvítí v průběhu 30 minut.

Údržba

Baterie čistěním se ujistěte, že zařízení není zapojené do zásuvky.

Základna:

Jemným hadříkem otřete nečistoty z nabíjecího stojanu. Nabíjecí základnu neponořujte do vody.

Kartáček:

1. Odstraňte čističí hlavici.
2. Jemným hadříkem otřete nečistoty ze všech ploch a vraťte kartáček zpět do nabíjecí základny. Neponořujte celé tělo kartáčku do vody.
3. Čističí hlavici a její štetinky oplachujte po každém použití.
4. Neumývejte kartáček ani jeho součásti v myčce na nádobí.

Cestovní pouzdro:

Povrch a vnitřek cestovního pouzdra otřete vlhkým hadříkem.

Odpovědnost výrobce

Na výrobky TrueLife se vztahuje záruka týkající se výrobních vad. Povinností společnosti elem6 s.r.o. je v případě takových vad ze záruky opravit nebo vyměnit vadnou součást nebo výrobek za srovnatelnou součást nebo výrobek dle vlastního uvážení. Přestávka, změna nebo jiná neoprávněná manipulace s výrobkem znamená překročení rozsahu této záruky. To i v případě, že v důsledku závady, nedbalosti nebo jiné chyby ve výrobku dojde k jeho ztrátě nebo poškození. Záruka se nevztahuje na poškození vyplývající z používání, nehody nebo běžného opotřebení. Společnost elem6 s.r.o. nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoliv nehody, zranění, smrt, ztrátu nebo jiné požadavky související s výrobkem nebo vyplývající z používání tohoto výrobku. Společnost elem6 s.r.o. v žádném případě nenesou odpovědnost za náhodné nebo následné škody související s nebo vyplývající z používání tohoto výrobku nebo některé z jeho součástí. Vrazení nebo výměna náhradních dílů a/nebo výrobků může podléhat poplatkům za dopravu, manipulaci, výměnu a/nebo doplnění.

Tiskové chyby a změny informací vyhrazeny.

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI SE ZAŘÍZENÍM:

1. Pozorně si přečtěte příbalové bezpečnostní informace.
2. Pro správné zacházení s produktem si přečtěte aktuální verzi manuálu, která je dostupná ke stažení na stránce: www.truelife.eu.
3. Tiskové chyby a změny informací vyhrazeny.

Výrobce:

elem6 s.r.o., Braškovská 15, 16100 Praha 6, Česká republika


SK – NÁVOD NA POUŽITIE

Obsah balenia

- TrueLife SonicBrush Compact biely
- 2x hlavica Standard biela
- Cestovné púzdro biele
- Nabíjacia základna
- Manuál a bezpečnostné inštrukcie

Popis produktu

1. Vymeniteľná hlavica sonickej zubnej kefy
2. Telo sonickej zubnej kefy
3. Tlačidlo zapnúť/vypnúť a zmena režimu
4. Indikátor módu „CLEAN“
5. Indikátor módu „SENSITIVE“
6. Indikátor módu „MASSAGE“
7. Indikátor módu „WHITEN“
8. Indikátor nabíjania
9. Nabíjacia základna
10. Kábel
11. Cestovné púzdro

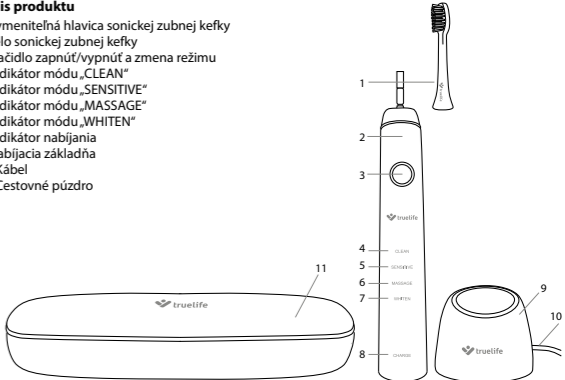

Návod na používanie

1. Nasadte čistiacu hlavicu na telo kefy.
2. Navlhčite hlavicu a naneste na ňu zubnú pastu.
3. Priložte zubnú kefkú k zubom a následne zapnite.
4. Stlačte tlačidlo pre výber módu čistenia. Zmenu vykonajte stláčaním tlačidla pod interval 5 sekúnd, inak sa vaša kefka vypne. Vyberte si jeden zo štyroch módov:
 - **CLEAN** – Základný mód pre perfektné vyčištené zuby
 - **SENSITIVE** – Jemné čistenie pre citlivé zuby a dásň (vhodné takisto pre používateľov, ktorí nie sú na sonické čistenie zvyknutí)
 - **MASSAGE** – Pulzovanie pre jemnú stimuláciu dásien
 - **WHITEN** – Čistenie s leštením pre vybielenie zubov
5. Pohybujte štetinami po zube tam a nazad a pomaly sa presúvajte medzi jednotlivými zubmi. Kefkou pritom jemne tlačte smerom k zubu.
6. Pre maximálnu efektivitu si rozdeľte čistenie na 4 sekcie. Každú z nich čistíte 30 sekúnd. Po 30 sekundovom cykle urobí kefka pauzu a upozorní vás na presun k ďalšej sekcii. Po 2 minútach sa kefka sama vypne.
7. Opláchnite hlavicu aj telo pod tečúcou vodou a následne ju otrite utierkou alebo uterákom.
8. Postavte telo naspäť do stojanu alebo ho uložte do cestovného puzdra.

Nabíjanie

TrueLife SonicBrush Compact je obstaraný vode odolným telom a tak je bezpečné ho užívať a dobíjať v priestoroch kúpeľne. Nie je však určený k potápaniu pod vodu.

Zasuňte zástrčku do elektrickej zásuvky a položte sonickú zubnú kefkú do nabíjacej základne. Indikátor nabíjania sa rozsvieti. Ak nabijete zariadenie po prvýkrát, nabíjanie do plnej batérie bude trvať 16 hodín. Každé ďalšie nabíjanie vybité batérie do plného stavu bude trvať 12 hodín. Batéria na plné nabitie vydrží 30 dní pri bežnom užívaní. Na klesajúci výkon batérie vás upozorní rozsvietenie indikátora batérie na červenoo. Počas nabíjania indikátor bliká červeným svetlom a pri plnom nabití svieti na zeleno.

Pre šetrenie energie môžete nabíjajúcu základňu odpojiť z elektriky, alebo ju nechať a zariadenie pravidelne dobíjať. Batérii nehrozí riziko či poškodenie ak ostane sonická zubná kefka v nabíjacej základni. Po dlhodobom nepoužívaní je normálne, že sa indikátor nerozsvieti okamžite. Indikátor sa rozsvieti v priebehu 30 minút.

Údržba

Pred čistením sa uistite, že zariadenie nie je zapojené do zásuvky.

Základňa:

Jemnou handričkou utrite nečistoty z nabíjacieho stojanu. Nabíjajúcu základňu neponárajte pod vodu.

Kefka:

1. Odstráňte čistiacu hlavicu.
2. Jemnou handričkou utrite nečistoty zo všetkých plôch a vráťte kefkú späť do nabíjacej základne. Neponárajte celé telo kefy do vody.
3. Čistiacu hlavicu a jej štetinky oplachujte po každom použití.
4. Neumývajte kefkú ani jej súčasti v umývačke na riad.

Cestovné púzdro:

Povrch a vnútro cestovného puzdra utrite vlhkou handričkou.

Zodpovednosť výrobcu

Na výrobky TrueLife sa vzťahuje záruka na výrobné vady. Povinnosťou spoločnosti elem6 s.r.o. je v prípade takýchto väd zo záruky opraviť alebo vymeniť vadnú súčasť alebo výrobok za porovnateľnú súčasť alebo výrobok podľa vlastného uváženia. Prevod, zmena alebo iná neoprávnená manipulácia s výrobkom znamená prekročenie rozsahu tejto záruky. To aj v prípade, že v dôsledku zvyady, nedbanlivosti alebo inej chyby vo výrobku dojde k jeho strate alebo poškodeniu. Záruka sa nevztahuje na poškodenie vyplývajúce z používania, nehody alebo bežného opotrebenia. Spoločnosť elem6 s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek nehody, zranenia, smrť, stratu alebo iné požadavky súvisiace s alebo vyplývajúce z používania tohto výrobku. Spoločnosť elem6 s.r.o. v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné alebo následné škody súvisiace s alebo vyplývajúce z používania tohoto výrobku alebo niektorej z jeho súčastí. Vrátenie alebo výmena náhradných dielov a/alebo výrobkov môže podliehať poplatkom za dopravu, manipuláciu, výmenu a/alebo doplnenie.

Tlačové chyby a zmeny informácií sú vyhradené.

BEZPEČNOST PŘI PRÁCI SO ZARIADENÍM:

1. Pozorně si přečtajte príbalené bezpečnostné inštrukcie.
2. Pre správne zaobchádzanie s produktom si prečítajte najaktuálnejšiu verziu manuálu, ktorá je dostupná k stiahnutiu na stránke: www.truelife.eu.
3. Tlačové chyby a zmeny informácií sú vyhradené.

Výrobca:

elem6 s.r.o., Braškovská 15, 16100 Praha 6, Česká republika


PL – INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość opakowania

- TrueLife SonicBrush Compact biały
- 2x końcówki Standard białe
- Walizka podróżna biała
- Ładowarka
- Podręcznik i instrukcje bezpieczeństwa

Opis produktu

- Wymienna końcówka sonicznej szczoteczki do zębów
- Korpus sonicznej szczoteczki do zębów
- Przycisk włączenia/wyłączenia i zmiany trybu
- Wskaźnik trybu„_CLEAN“
- Wskaźnik trybu„_SENSITIVE“
- Wskaźnik trybu„_MASSAGE“
- Wskaźnik trybu„_WHITEN“
- Wskaźnik ładowania
- Ładowarka
- Kabel
- Walizka podróżna

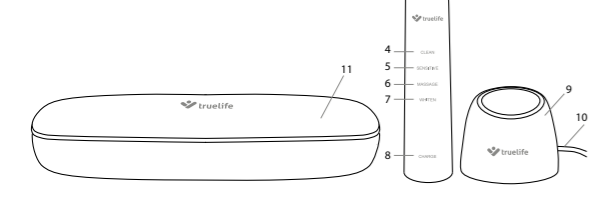

Instrukcja użytkowania

- Nasadzić końcówkę czyszczącą na korpus szczoteczki.
- Nawilżyć końcówkę i nanieść na nią pastę do zębów.
- Przyłożyć szczoteczkę do zębów i następnie włączyć.
- Nacisnąć przycisk wyboru trybu czyszczenia. Zmianę wykonać naciskając przycisk poniżej 5 sekund, w przeciwnym razie szczoteczka się wyłączy. Wybrać jeden z czterech trybów:
 - **CLEAN** – Tryb podstawowy do perfekcyjnego wyczyszczenia zębów
 - **SENSITIVE** – Delikatne czyszczenie do zębów wrażliwych i dziąseł (odpowiedni także dla użytkowników, którzy nie są przyzwyczajeni do czyszczenia sonicznego)
 - **MASSAGE** – Tryb pulsacyjny do delikatnego masażu dziąseł
 - **WHITEN** – Czyszczenie z polerowaniem do wybielenia zębów
- Poruszać włosiem po zębach w przód i w tył powoli przesuwając pomiędzy poszczególnymi zębami. Jednocześnie naciskając delikatnie szczoteczką na zęby.
- Aby uzyskać maksymalny efekt należy czyszczenie podzielić na 4 sekcje. Każdej z nich poświęcić 30 sekund. Po 30 sekundowym cyklu szczoteczka zatrzyma się i informuje o przesunięciu do kolejnej sekcji. Po 2 minutach szczoteczka sama się wyłączy.
- Splukać końcówkę i korpus szczoteczki pod bieżącą wodą i następnie wytrzeć szmatką lub ręcznikiem.
- Ustawić korpus z powrotem w ładowarce lub przechowuj w walizka podróżnym.

Ładowanie

TrueLife SonicBrush Compact posiada wodoodporny korpus i można go bezpiecznie używać i ładować w pomieszczeniach łazienki. Nigdy jednak nie zanurzać do wody.

Podłączyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego i włożyć soniczną szczoteczkę do zębów do ładowarki. Wskaźnik ładowania się rozświeci. Jeżeli ładujesz urządzenie po raz pierwszy, pełne ładowanie trwa około 16 godzin. Każde kolejne ładowanie rozładowanej baterii do pełnego stanu trwa 12 godzin. Przy normalnym użytkowaniu w pełni naładowana bateria wytrzyma 30 dni. Spadek wydajności baterii wskazuje rozświecenie czerwonej kontrolki baterii. W trakcie ładowania wskaźnik miga kolorem czerwonym, a po całkowitym naładowaniu świeci na zielono.

W celu oszczędności energii można ładowarkę wyłączyć z sieci elektrycznej lub pozostawić do regularnego dolaďowywania urządzenia. Baterii nie grozi ryzyko lub uszkodzenie, jeżeli soniczna szczoteczka do zębów pozostanie w ładowarce. Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas jest normalne, że wskaźnik nie rozświeci się natychmiast. Wskaźnik rozświeci się w ciągu 30 minut.

Konserwacja

Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do gniazdka.

Ładowarka:

Delikatną szmatką wytrzeć zabrudzenia ze stojaka ładowania. Ładowarki nie zanurzać do wody.

Szczoteczka:

- Zdjąć końcówkę czyszczącą.
- Delikatną szmatką wytrzeć zabrudzenia ze wszystkich powierzchni i ponownie ustawić szczoteczkę w ładowarce. Nie zanurzać całej obudowy szczoteczki do wody.
- Końcówki czyszczące i ich włosie splukiwać po każdym użyciu.
- Nie myć szczoteczki ani jej części w zmywarce do naczyń.

Walizka podróżna:

Wytrzyj powierzchnię i wnętrze walizka podróżnej wilgotną szmatką.

Odpowiedzialność producenta

Produkty TrueLife są objęte gwarancją w zakresie wad fabrycznych. W przypadku wystąpienia takich wad w okresie gwarancji obowiązkiem firmy elem6 s.r.o. jest naprawa lub wymiana wadliwej części lub produktu za porównywalną część lub produkt wg własnego uznania. Przebudowa, zmiana lub inna nie-upoważniona manipulacja z produktem oznacza przekroczenie zakresu niniejszej gwarancji. Nawet w przypadku, gdy w wyniku usterki, niedbalości lub innego błędu w produkcji dojdzie do jego utraty lub uszkodzenia. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z użytkowania, wypadku lub bieżącego zużycia. Firma elem6 s.r.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju wypadki, zranienia, śmierć, utratę lub inne wymagania związane z produktem lub wynikające z użycwania niniejszego produktu. Firma elem6 s.r.o. w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe szkody lub następstwa związane lub wynikające z użycwania niniejszego produktu lub którejś z jego części. Zwrot lub wymiana części wymienionych i/lub produktu może podlegać opłacie za wysyłkę, manipulację, wymianę i/lub uzupełnienie.

Błędy w druku i zmiany informacji zastrzeżone.

BEZPIECZENSTWO PODCZAS PRACY Z URZĄDZENIEM:

- Dokładnie zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania.
- W celu prawidłowego postępowania z produktem przeczytać aktualną wersję instrukcji, która jest dostępna do pobrania na stronie: **www.truelife.eu**.
- Błędy w druku i zmiany informacji zastrzeżone.

Producent:

elem6 s.r.o., Brašovská 15, 16100 Praga 6, Republika Czeska


HU – FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Csomag tartalma:

- TrueLife SonicBrush Compact fehér
- 2x Standard fej fehér
- Utazási eset fehér
- Töltőállvány
- Kézikönyv és biztonsági utasítások

Termékleírás

- A szónikus fogkefe cserélhető feje
- A szónikus fogkefe teste
- Be/ki gomb és üzemmódváltás
- „CLEAN” üzemmód kijelzője
- „SENSITIVE” üzemmód kijelzője
- „MASSAGE” üzemmód kijelzője
- „WHITEN” üzemmód kijelzője
- Töltés kijelzője:
- Töltőállvány
- Kábel
- Utazási eset

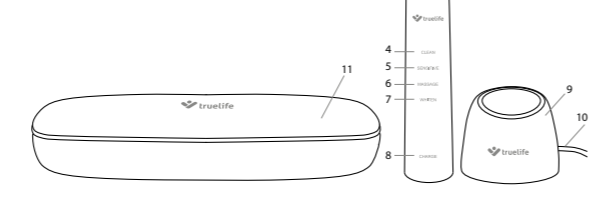

Használati útmutató

- Helyezze a tisztítófejet a kefe testére.
- Nedvesítse meg a fejet, és vigye fel rá a fogkrémet.
- Tegeje a fogkefét a fogakra, majd kapcsolja be.
- Nyomja meg a gombot a tisztítási üzemmód kiválasztásához. A váltást a gomb megnyomásával hajtsa végre 5 másodperc alatt, különben a fogkefe kikapcsol. Válassza ki egyiket a négy üzemmódd közül:
 - **CLEAN** – Alap üzemmód a fogak tökéletes tisztításához
 - **SENSITIVE** – Az érzékeny fogak és fogíny finom tisztítása (olyan felhasználók számára is, akik nem szoktak hozzá a szónikus fogmosáshoz)
 - **MASSAGE** – Pulzáló üzemmód az íny finom masszázshoz
 - **WHITEN** – Fogmosás fogfehéritéssel és polírozással
- Mozgassa a sörtékét oda-vissza a fogakon, és lassan mozogjon az egyes fogak között. Együttel óvatosan nyomja a kefét a fogakra.
- A maximális hatékonyság érdekében a fogmosást négy szakaszra kell osztani. Mindegyikre szánjon 30 másodpercet. A 30 másodperces ciklus után a kefe szünetet tart, és figyelmezteti Önt, hogy folytassa a következő szakasszal. 2 perc múlva a kefe kikapcsol.
- Öblítse le a kefe fejét és testét folyó víz alatt, majd törölje le törülközővel vagy törölkendővel.
- Tegeye vissza a testet a tartóba vagy tárolja nak nek utazási eset.

Töltés

A TrueLife SonicBrush Compact teste vízálló, ezért használatra biztonságos a fürdőszobában. Azonban soha ne merítse vízbe.

Csatlakoztassa a dugót az elektromos aljzathoz, és helyezze be a szónikus fogkefét a töltőállványba. A töltés kijelzője kigyullad. Ha a készülék először tölti, a teljes feltöltés 16 órát vesz igénybe. A lemerült akkumulátor minden további teljes feltöltése 12 órát vesz igénybe. Normál használat esetén a teljesen feltöltött akkumulátor 30 napig bírja. Az akkumulátor csökkenté teljesítményére az akkumulátor piros jelzőfénynek kigyulladásá figyelmezteti Önt. Töltés közben a jelzőfény pirosan villog, majd zöldre vált, ha az akkumulátor teljesen feltöltődött

Az energiatakarékosság érdekében a töltőállvány leválasztható a tápegységről, vagy hagyhatja csatlakoztatva, hogy a készülék rendszeresen feltöltődjön. Az akkumulátor nem fenyegeti veszély, és nem sérül, ha a fogkefe a töltőállványon marad. Ha a készüléknek hosszabb ideig nem használják, normális, hogy a jelzőfény nem gyullad ki azonnal. A jelzőfény 30 percen belül kigyullad.

Karbantartás

Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék nincs csatlakoztatva az áramellátáshoz.

Állvány:

Puha ruhával törölje le a szennyeződéseket a töltőállványról. A töltőállványt ne merítse vízbe.

Kefe:

- Vegye le a tisztítófejet.
- Puha ruhával törölje le a szennyeződéseket az összes felületről, és tegeye vissza a kefét a töltőállványba.
- Ne merítse vízbe a kefe teljes testét.
- Minden használat után öblítse le a tisztítófejet és a sörtékét.
- Ne tegeye a kefét vagy annak részeit a mosogatógépbe.

Utazási eset:

Nedves ruhával törölje le az utazási tok felületét és belsejét.

A gyártó felelőssége

A TrueLife termékek esetében a garancia a gyártási hibákra vonatkozik. Az elem6 s.r.o kötelezettsége ilyen hibák esetén elvégezni a garanciális javítást, vagy kicserélni a hibás alkatrészt vagy a terméket egy hasonló alkatrészez vagy termékre, saját belátása szerint. A termék átalakítása, megváltoztatása vagy egyéb jogosulatlan beavatkozás a jóállás körének túllépését jelenti. Abban az esetben is, ha hiba, gondatlanság vagy a termék hibája miatt bekövetkezik a termék elvesztése vagy sérülése. A jóállás nem vonatkozik a használatból, balesetből vagy a szokásos kopásból eredő károkra. Az elem6 s.r.o. társaság nem vállal felelősséget semmilyen balesetről, sérülésről, halálért, vesztéséért vagy egyéb, a termék használatából következő, azzal kapcsolatos követelésért. Az elem6 s.r.o. társaság semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a termék vagy annak bármely tartozéka használatával összefüggő, vagy használatából eredő, véletlenszerű vagy következményes kárért. A pótkartrészek vagy a termékek visszaszolgáltatása vagy cseréje szállítási, kezelési, cserelőköltségekkel járhat.

A nyomdahibák és az információk változtatásának jogát fenntartjuk.

MUNKABIZTONSÁG A GÉP HASZNÁLATÁNÁL:

- Figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat a csomagolásón.
- A termék helyes kezeléséhez olvassa el a kézikönyv legújabb verzióját, amely az alábbi oldalról tölthető le: **www.truelife.eu**.
- A nyomdahibák és az információk változtatásának jogát fenntartjuk.

Gyártó:

elem6 s.r.o., Brašovská 15, 16100 Praha 6, Cseh Köztársaság


SLO – UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Vsebina embalaže

- TrueLife SonicBrush Compact bela
- 2x glava Standard bela
- Potovalna torbica bela
- Polnilna postaja
- Priročnik in varnostna navodila

Opis izdelka

- Zamenljiva glava sonične zobne ščetke
- Ohišje sonične zobne ščetke
- Tipka vklop/izklop in sprememba načina
- Kazalec načina „CLEAN“
- Kazalec načina „SENSITIVE“
- Kazalec načina „MASSAGE“
- Kazalec načina „WHITEN“
- Kazalec polnjenja
- Polnilna postaja
- Kabel
- Potovalna torbica

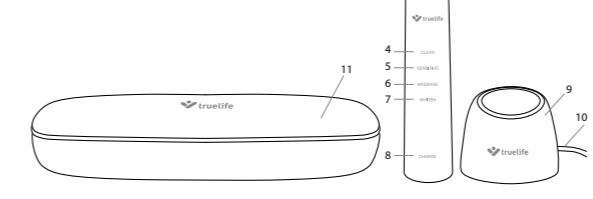

Navodila za uporabo

- Namestite čistilno glavo na ohišje ščetke.
- Zmočite glavo in nanjo nanesite zobno pasto.
- Pristavite zobno ščetko k zobem in nato vklopite.
- Pritisnite gumb za izbiro načina čiščenja. Spremembo izvedete s pritiskom na gumb in ga pridržite manj kot 5 sekund, drugače se bo ščetka izklopila. Izberite enega od štirih načinov:
 - **CLEAN** – Osnovni način za popolnoma očiščene zobe
 - **SENSITIVE** – Nežno čiščenje za občutljive zobe in dlesni (primerno tudi za uporabnike, ki na sonično čiščenje niso navajeni)
 - **MASSAGE** – Impulzni način za nežno masažo dlesni
 - **WHITEN** – Čiščenje s poliranjem za beljenje zob
- S ščetinami se po zobu gibajte sem in tja ter se počasi premikajte med posameznimi zobmi. S ščetko hkrati nežno pritiskajte proti zobu.
- Za najboljši učinek razdelite čiščenje na 4 odseke. Vsakega od njih čistite 30 sekund. Po 30-sekundnem ciklu ščetka naredi premor in vas opomni na premik na naslednji odsek. Po 2 minutah se ščetka sama izklopi.
- Sperite glavo in ohišje ščetke pod tekočo vodo in ju obrišite s krpo ali brisačo.
- Postavite ohišje nazaj v postajo ali ga shranite v potovalna torbica.

Polnjenje

Ščetka TrueLife SonicBrush Compat je opremljena z vodooodpornim ohišjem in jo zato lahko uporabljate in polnite v kopalnici. Vendar je nikoli ne potaplajte v vodo.

Vstavite vtič v električno vtičnico in vstavite sonično zobno ščetko v polnilno postajo. Kazalec polnjenja bo zasvetil. Če napravo polnite prvič, polnjenje traja 16 ur. Vsako naslednje polnjenje prazne baterije do popolne napoljenosti traja 12 ur. Ob redni uporabi napolnjena baterija zdrži 30 dni. Na padajočo zmogljivost baterije vas bo opozorila rdeča lučka kazalca baterije. Med polnjenjem kazalec utripa rdeče, ko je baterija napolnjena pa zasveti zeleno.

Za varčevanje energije lahko polnilno postajo odklopite od električnega omrežja, ali pa jo pustite in redno polnite napravo. Baterija ni v nevarnosti, če sonično zobno ščetko pustite v polnilni postaji. Če se naprava dolgo ne uporablja, je normalno, da kazalec ne zasveti takoj. Kazalec zasveti v času 30 minut.

Vzdrževanje

Pred čiščenjem se prepričajte, da naprava ni vključena v vtičnico.

Postaja:

Z mehko krpo obrišite umazanijo s polnilnega stojala. Polnilne postaje ne potaplajte v vodo.

Ščetka:

- Odstranite čistilno glavo.
- Z mehko krpo obrišite umazanij z vseh površin in vrnite ščetko nazaj v polnilno postajo. Ne potaplajte čelaga ohišja ščetke v vodo.
- Čistilno glavo in njene ščetine spirajte po vsaki uporabi.
- Ne pomivajte ščetke ali njenih delov v pomivalnem stroju.

Potovatelna torbica:

Obrišite površino in notranjost potovalne torbice z vlažno krpo.

Odgovornost proizvajalca

Za izdelke TrueLife velja garancija za proizvodne napake. Dolžnost družbe elem6 s.r.o. na podlagi garancije je, da v primeru takšnih napak popravi ali zamenja pokvarjeni del ali izdelek za primerljiv del ali izdelek po lastni presoji. Predelava, sprememba ali drugo nepooblaščno rokovanje z izdelkom pomeni prekoračitev obsega te garancije. Tako je tudi v primeru, da zaradi posledic okvare, nepozornosti ali druge napake v izdelku pride do njegove izgube ali poškodbe. Garancija ne velja za poškodbe, ki nastanejo zaradi uporabe, nesreče ali običajne obrabe. Družba elem6 s.r.o. ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nesreče, poškodbe, smrt, izgubo ali druge zahtevke, ki so povezani ali izhajajo iz uporabe tega izdelka. Družba elem6 s.r.o. v nobenem primeru ni odgovorna za naključne ali posledične škode, ki so povezane ali izhajajo iz uporabe tega izdelka ali njegovega dela. Vračilo ali menjava nadomestnih delov in/ali izdelkov je lahko predmet doplačila za prevoz, rokovanje, menjavo in/ali dopolnilo.

Napake in tisku in spremembe podatkov pridržane.

VARNOST PRI DELU Z NAPRAVO:

- Pozorno preberite priložene varnostne napotke.
- Za pravilno rokovanje z izdelkom preberite najnovejšo različico priročnika, ki je za prenos na voljo na strani: **www.truelife.eu**.
- Napake in tisku in spremembe podatkov pridržane.

Proizvajalec:

elem6 s.r.o., Brašovská 15, 16100 Praga, Češka republika


HR – PRIRUČNIK ZA KORISNIKA

Sadržaj pakiranja

- TrueLife SonicBrush Compact bijeli
- 2 glave „Standard“ bijela
- Putna kutija bijela
- Baza za punjenje
- Priručnik i sigurnosne upute

Opis proizvoda

- Zamjenjiva glava zvučne četkice za zube
- Tijelo zvučne četkice za zube
- Gumb za uključivanje/isključivanje i promjenu načina rada
- Indikator načina rada „CLEAN“
- Indikator načina rada „SENSITIVE“
- Indikator načina rada „MASSAGE“
- Indikator načina rada „WHITEN“
- Indikator punjenja
- Baza za punjenje
- Kabao
- Putna kutija

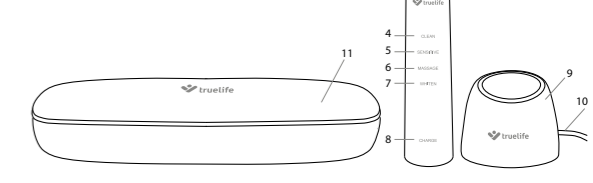

Naputak za uporabu

- Namjestite glavu za čiščenje na tijelo četke.
- Navlažite glavu i nanesite pastu za zube.
- Četkicom dodirnite zube i zatim je uključite.
- Pritisnite gumb za odabir načina čiščenja. Promijenite pritiskom na gumb ispod 5 sekundi, inače će se četkica automatski isključiti. Odaberite jedan od četiri načina:
 - **CLEAN** – Osnovni način za savršeno očišćene zube
 - **SENSITIVE** – Blago čiščenje osjetljivih zuba i desni (pogodno, primjerice, za korisnike koji nisu navikli na čiščenje pomoću zvuka)
 - **MASSAGE** – Način rada „pulziranje“ za nježnu masažu desni
 - **WHITEN** – Poliranje i čiščenje za izbjeljivanje zuba
- Pomicite četke naprijed i natrag po zubima te polako pomičite i dijelove između zuba. Istodobno nježno gurajte četkicu prema zubu.
- Za maksimalni učinak, podijelite čiščenje na 4 dijela. Svaki dio čiščenja radite tijekom 30 sekundi. Nakon sekcije od 30 sekundi, četka napravi pauzu i upozorava Vas da prijedete na sljedeći dio čiščenja. Nakon 2 minute, četka se automatski isključuje.
- Ispirite glavu i tijelo četke pod mlazom tekuće vode. Zatim te dijelove obrišite krpom ili ručnikom.
- Vratite tijelo četke u bazu za punjenje ili ga spremite u putna kutiji.

Punjenje

Aparat TrueLife SonicBrush Compact je vodoootporan i siguran za uporabu te punjenje u kupaoni. Aparat nikada ne uranjajte u vodu.

Utičak utaknite u električnu utičnicu i umetnite zvučnu četkicu u bazu za punjenje. Indikator punjenja će svijetliti. Prilikom prvog punjenja, uređaj se puni 16 sati. Svako dodatno punjenje ispražnjene baterije do punog stanja potrajat će 12 sati. Prilikom normalne uporabe napunjena baterija se može koristiti 30 dana. Na smanjenje snage baterije upozorit će Vas crveni indikator na bateriji koji će se upaliti. Tijekom punjenja, indikator treperi crveno, a zeleno kad je napunjen do kraja.

Kako biste uštedjeli struju, bazu za punjenje možete isključiti ili je čak ostaviti da se ne upaliti redovito puni. Baterija se ne može oštetiti ako zvučna četkica ostane u bazi za punjenje duže vremena. Ako se uređaj ne koristi dulje vrijeme, sasvim normalno je da se indikator ne upali odmah. Indikator će se upaliti tijekom perioda od 30 minuta.

Održavanje

Prije čiščenja provjerite da li je uređaj priključen na mrežu.

Baza:

Mehko krpom obrišite nečistoću s baze za punjenje. Ne uranjajte bazu za punjenje u vodu.

Četkica za zube:

- Skinite glavu za čiščenje.
- Obrišite mekom krpom nečistoće sa svih površina i četkicu vratite natrag u bazu za punjenje. Ne uranjajte tijelo četke u vodu.
- Glavu za čiščenje i četkice perite nakon svake uporabe.
- Ne stavljajte četku ili njene dijelove u stroj za pranje posuda.

Putna kutija:

Obrišite površinu i unutrašnjost putnog kućišta vlažnom krpom.

Odgovornost proizvođača

Za proizvode TrueLife važi jamstvo za greške u proizvodnji. Kompanija elem6 s.r.o. (d.o.o.) dužna je popraviti ili zamijeniti neispravni dio odnosno proizvod za sličan i to po vlastitom nahođenju u slučaju ne-dostataka. Rekonstrukcija, izmjena ili ostale zahtjeve vezane za proizvod ili način korištenja ovog proizvoda, ni pod kojim okolnostima kompanija elem6 s.r.o. (d.o.o.) ne prevzima nikakvu odgovornost za bilo kakve nezgode, ozljede, smrt, gubitak ili ostale zahtjeve vezane za proizvod ili način korištenja ovog proizvoda. Ni pod kojim okolnostima kompanija elem6 s.r.o. (d.o.o.) nije odgovorna za slučajnu ili posljednu štetu vezanu za uporabu ovog proizvoda ili bilo kojeg njegovog sastavnog dijela. Vraćanje ili zamjena rezervnih dijelova i/ili proizvoda može podlijegati obvezni naknade za prijevoz, rukovanje, zamjenu i/ili dopunu.

Zadržavamo pravo na greške u tisku ili na promjene informacija.

SIGURNOST PRILIKOM UPORABE UREĐAJA:

- Pažljivo pročitajte priložene sigurnosne naputke.
- U svrhu pravilnog rukovanja proizvodom pročitajte najnoviju verziju priručnika koji se može preuzeti na Internet stranicama: **www.truelife.eu**.
- Zadržavamo pravo na greške u tisku ili na promjene informacija.

Proizvođač:

elem6, s.r.o., Brašovská 308/15, 16100 Praha 6, Češka

