



PLOCHÝ SILIKONOVÝ KARTÁČEK NA ČIŠTĚNÍ A MASÁŽ PLETI

SK PLOCHÁ SILIKÓNOVÁ KEFKA NA ČISTENIE A MASÁŽ PLETI.....6

EN FLAT SILICONE BRUSH FOR FACE CLEANSING AND MASSAGE.....10

CZ

Palsar7

BALENÍ OBSAHUJE:

- 1x Čistící kartáček na obličej
- 1x Uživatelská příručka
- 1x USB kabel

DOPORUČENÍ:

Očistěte produkt před prvním použitím.

PLOCHÝ SILIKONOVÝ KARTÁČEK NA ČIŠTĚNÍ A MASÁŽ PLETI

Plochý silikonový kartáček je high-tech kosmetické řešení určené k masáži a čištění obličeje. Vysokofrekvenční vibrační technologie spolu se speciální měkkou silikonovou kartáčovou hlavou pomáhá obličej zbavovat se přebytečného oleje a zbytků make-upu, čistí pokožku do hloubky a odstraňuje ucpané póry a akné. Masážní režim příjemně zklidní a uvolní ztuhlé svaly v obličejí, pomáhá odstranit odumřelé kožní buňky a vrásky, podporuje regeneraci kožních buněk a zpevňuje pokožku, kterou zanechává omlazenou a plnou života.

- Vodotěsný silikonový kartáček na čištění pleti
- Nedráždí pokožku
- Vyroben ze 100% organického zdravotně nezávadného silikonu
- Vhodný pro suchou, mastnou, normální i citlivou pokožku
- Speciální 100% vodotěsný design je ideální pro použití kartáčku ve sprše
- Výsledky jsou viditelné již po několika použitích
- Užijte si hladší, jemnější a pevnější pokožku

Různé štětiny mají několik funkcí:

Hlubkové až střední čištění: Tenčí štětiny jsou skvělé pro hlubkové čištění.

Jemné čištění: Silnější štětiny jsou ideální na jemné čištění.



NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU:

Stisknutím a podržením tlačítka napájení produkt zapnete. Stisknutím tlačítka „+“ se postupně zvyšují vibrace. Stisknutím tlačítka „-“ se vibrace snižují. Stisknutím a podržením tlačítka napájení produkt vypnete.

Kontaktem pokožky s hladkým silikonovým kartáčkem se předávají vysokofrekvenční vlny, které pomáhají odstraňovat zbytky oleje a kosmetických produktů z pórů a odstraňovat odumřelé keratinové buňky.

POSTUP ČIŠTĚNÍ OBLIČEJE:

- Odličte make-up běžným způsobem
- Opláchněte si obličej vodou
- Aplikujte čisticí prostředek na kartáček a přejděte do čistícího režimu
- Doporučujeme čistit každou část obličeje kartáčkem po dobu 15 sekund
- Jemně čistíte kartáčkem obličej směrem od brady až k uším, dokud nevyčistíte celý obličej
- Obdobně postupujte od středu čela směrem ven, dokud čelo důkladně nevyčistíte
- Při čištění nosu jezdíte kartáčkem nahoru a dolů
- Vyhnete se očím

UPOZORNĚNÍ:

- Přečtěte si důkladně instrukce k použití před prvním použitím kartáčku.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Vibrace je základní funkcí kartáčku. Pokud se při jeho používání necítíte dobře, snižte rychlost vibrací, případně zařízení vypněte a dále jej nepoužívejte.
- V případě zranění pokožky či pokožky po operaci konzultujte použití kartáčku nejprve se svým lékařem.
- V případě pokožky po plastické operaci konzultujte použití kartáčku nejprve se svým lékařem.
- V případě citlivé pokožky použijte nejnižší rychlost vibrací.
- V případě těhotenství konzultujte použití kartáčku se svým lékařem.
- Nepoužívejte kartáček během sprchování nebo ve vaně.
- Neponořujte celé zařízení do vody.
- Zařízení nepřestavujte.
- Nepoužívejte kartáček během nabíjecího procesu.
- Nevystavujte kartáček přímému slunečnímu záření.
- Vypněte kartáček při čištění zařízení.
- Nabíjejte kartáček pouze po úplném vybití baterie.
- Po každém použití kartáček důkladně očistěte.
- Kartáček čistěte pouze vodou, nepoužívejte čisticí prostředky obsahující alkohol či benzin.

ČIŠTĚNÍ KARTÁČKU

Vypněte zařízení a důkladně opláchněte celý povrch kartáčku pod proudem vody. Poté jej opatrně vysušte ručníkem a nechte doschnout na vzduchu.

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ PRODUKTU:



Správná údržba může prodloužit životnost tohoto produktu. Po každém použití produkt důkladně vyčistěte. K čištění produktu nepoužívejte detergent ani jiné stimulanty. Vyvarujte se přímému slunečnímu záření a vystavení produktu vysokým teplotám nebo blízkosti ohně. Z hygienických důvodů nepůjčujte tento produkt dalším osobám. Nerozebírejte produkt sami a pokud jej delší dobu nepoužíváte, vhodně jej skladujte. Umístěte produkt mimo dosah dětí. Pokud je produkt nebo nabíjecí kabel poškozen, nepoužívejte jej. Před nabíjením se ujistěte, že je nabíječka suchá. Tento produkt se smí používat pouze pro účely popsané v této příručce.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

- **Osvědčení/Certifikace:** CE, RoHS, FCC
- **Technologie:** Ultrazvuková vibrační masáž
- **Hlavní materiál:** potravinářský silikon, ABS
- **Velikost produktu:** 10,5 x 6,5 x 2,5 cm
- **Váha:** 85g
- **Baterie:** 200mAh lithium
- **Vstup:** 5V/1A
- **Nabíjení:** USB nabíjecí port
- **Voděodolnost:** IPX7

NÁVOD K NABÍJENÍ PRODUKTU:

Z druhé strany kartáčku je označen otvor na napájení. Pro nabíjení je nutno otvor prorazit nabíjecím kabelem a propojit jej s napájecím adaptérem.

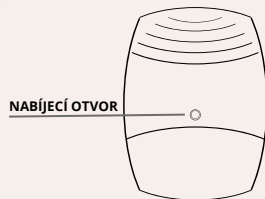

Obrázky s popisem jsou pouze ilustrační. Vyrobeno v Číně.

SK

Palsar7

BALENIE OBSAHUJE:

- 1x Čistiaca kefka na tvár
- 1x Užívateľská príručka
- 1x USB kábel

ODPORÚČANIE:

Očistite produkt pred prvým použitím.

PLOCHÁ SILIKÓNOVÁ KEFKA NA ČISTENIE A MASÁŽ PLETI

Plochá silikónová kefka je high-tech kozmetické riešenie určené na masáž a čistenie tváre. Vysokofrekvenčná vibračná technológia spolu so špeciálnou mäkkou silikónovou kefovou hlavou pomáha tvár zbavovať sa prebytočného oleja a zvyškov make-upu, čistí pokožku do hĺbky a odstraňuje upchaté póry a akné. Masážny režim príjemne upokojí a uvoľní stuhnuté svaly na tvári, pomáha odstrániť odumreté kožné bunky a vrásky, podporuje regeneráciu kožných buniek a spevňuje pokožku, ktorú zanecháva omladenú a plnú života.

- Vodotesná silikónová kefka na čistenie pleti
- Nedráždi pokožku
- Vyrobený zo 100% organického zdravotne nezávadného silikónu
- Vhodný pre suchú, mastnú, normálnu aj citlivú pokožku
- Špeciálny 100% vodotesný dizajn je ideálny na použitie kefy v sprche
- Výsledky sú viditeľné už po niekoľkých použitíach
- Užite si hladšiu, jemnejšiu a pevnejšiu pokožku

Rôzne štetiny majú niekoľko funkcií:

Hĺbkové až stredné čistenie: Tenšie štetiny sú skvelé na hĺbkové čistenie.

Jemné čistenie: Silnejšie štetiny sú ideálne na jemné čistenie.



NÁVOD NA POUŽÍVANIE PRODUKTU:

Stlačením a podržaním tlačidla napájania produkt zapnete. Stlačením tlačidla „+“ sa postupne zvyšujú vibrácie. Stlačením tlačidla „-“ sa vibrácie znižujú. Stlačením a podržaním tlačidla napájania produkt vypnete.

Kontaktom pokožky s hladkou silikónovou kefkou sa odovzdávajú vysokofrekvenčné vlny, ktoré pomáhajú odstraňovať zvyšky oleja a kozmetických produktov z pórov a odstraňovať odumreté keratinové bunky.

POSTUP ČISTENIA TVÁRE:

- Odličte make-up bežným spôsobom
- Opláchnite si tvár vodou
- Aplikujte čistiaci prostriedok na kefkou a prejdite do čistiaceho režimu
- Odporúčame čistiť každú časť tváre kefkou po dobu 15 sekúnd
- jemne čistíte kefkou tvár smerom od brady až k ušiam, kým nevyčistíte celú tvár
- Podobne postupujte od stredu čela smerom von, kým čelo dôkladne nevyčistíte
- Pri čistení nosa jazdíte kefkou hore a dole
- Vyhnete sa očiam

UPOZORNENIE:

- Prečítajte si dôkladne inštrukcie na použitie pred prvým použitím kefy.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Vibrácia je základnou funkciou kefy. Pokiaľ sa pri jeho používaní necítite dobre, znížte rýchlosť vibrácií, prípadne zariadenie vypnite a ďalej ho nepoužívajte.
- V prípade zranenej pokožky či pokožky po operácii konzultujte použitie kefy najskôr so svojim lekárom.
- V prípade pokožky po plastickej operácii konzultujte použitie kefy najskôr so svojim lekárom.
- V prípade citlivej pokožky použite najnižšiu rýchlosť vibrácií.
- V prípade tehotenstva konzultujte použitie kefy so svojim lekárom.
- Nepoužívajte kefu počas sprchovania alebo vo vani.
- Neponárajte celé zariadenie do vody.
- Zariadenie neprestavujte.
- Nepoužívajte kefu počas nabíjacieho procesu.
- Nevystavujte kefu priamemu slnečnému žiareniu.
- Vypnite kefu pri čistení zariadenia.
- Nabíjajte kefu iba po úplnom vybití batérie.
- Po každom použití kefu dôkladne očistite.
- Kefu čistite iba vodou, nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce alkohol či benzín.

ČISTENIE KEFKY

Vypnite zariadenie a dôkladne opláchnite celý povrch kefy pod prúdom vody. Potom ho opatrne vysušte uterákom a nechajte doschnúť na vzduchu.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE PRODUKTU:


Správna údržba môže predĺžiť životnosť tohto produktu. Po každom použití produkt dôkladne vyčistite. Na čistenie produktu nepoužívajte detergent ani iné stimulanty. Vyvarujte sa priamemu slnečnému žiareniu a vystaveniu produktu vysokým teplotám alebo blízkosti ohňa. Z hygienických dôvodov nepožíčajajte tento produkt ďalším osobám. Nerozoberajte produkt sami a pokiaľ ho dlhšiu dobu nepoužívate, vhodne ho skladujte. Umiestnite produkt mimo dosahu detí. Ak je produkt alebo nabíjací kábel poškodený, nepoužívajte ho. Pred nabíjaním sa uistite, že je nabíjačka suchá. Tento produkt sa smie používať iba na účely popísané v tejto príručke.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

- **Osvedčenie/Certifikácia:** CE, RoHS, FCC
- **Technológia:** Ultrazvuková vibračná masáž
- **Hlavný materiál:** potravinársky silikón, ABS
- **Veľkosť produktu:** 10,5 x 6,5 x 2,5 cm
- **Váha:** 85g
- **Batéria:** 200mAh Lítium
- **Vstup:** 5V/1A
- **Nabíjanie:** USB nabíjací port
- **Vodeodolnosť:** IPX7

NÁVOD NA NABÍJANIE PRODUKTU:

Z druhej strany kefy je označený otvor na napájanie. Na nabíjanie je nutné otvor preraziť nabíjacím káblom a prepojiť ho s napájacím adaptérom.

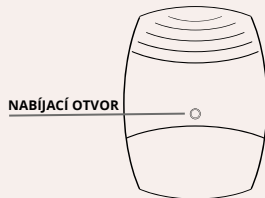

FC CE RoHS

Obrázky s popisom sú iba ilustračné. Vyrobené v Číne.

EN

Palsar7

PACKAGE CONTAINS:

- 1x Cleansing brush for face
- 1x User manual
- 1x USB cable

RECOMMENDATION:

Cleanse the product thoroughly before first use.

FLAT SILICONE BRUSH FOR FACE CLEANSING AND MASSAGE

The flat silicone brush is a high-tech cosmetic solution for massaging and cleansing the face. High-frequency vibration technology together with a special soft silicone brush head helps the face to get rid of excess oil and make-up residues, deeply cleans the skin and removes clogged pores and acne. The massage regimen pleasantly soothes and relaxes stiff muscles in the face, helps to remove dead skin cells and wrinkles, supports the regeneration of skin cells and strengthens the skin, leaving it rejuvenated and full of life.

- Waterproof silicone skin cleaning brush
- Does not irritate the skin
- Made of 100% organic health-safe silicone
- Suitable for dry, oily, normal and sensitive skin
- The special 100% waterproof design is ideal for using the brush in the shower
- Results are visible after just a few uses
- Enjoy smoother, softer and firmer skin

Different bristles have several functions:

Deep to medium cleansing: Thinner bristles are great for deep cleaning.

Gentle cleansing: Thicker bristles are ideal for gentle cleaning.



INSTRUCTIONS FOR PRODUCT USE:

Press and hold the power button to turn on the product. Pressing the "+" button gradually increases the vibration. Press the "-" button to decrease the vibration. Press and hold the power button to turn off the product.

By contacting the skin with a smooth silicone brush, high-frequency waves are transmitted to help remove oil and cosmetic product residues from pores and remove dead keratin cells.

FACIAL CLEANSING, STEP BY STEP:

- Remove make-up as usual
- Rinse your face with water
- Apply the cleaning agent on the brush and turn on cleansing mode
- We recommend brushing each part of the face for 15 seconds
- Gently brush your face from the chin to the ears until you have cleansed the entire face
- Proceed in the same way from the center of your forehead outwards until you have thoroughly cleansed the forehead
- Move the brush up and down while cleansing the nose
- Avoid eyes

WARNING:

- Read the instructions for use thoroughly before using the brush for the first time.
- Keep out of reach of children.
- Vibration is the basic function of the brush. If you feel uncomfortable while using it, reduce the vibration speed, or turn off the device and stop using it.
- If you have injured skin or your you had skin surgery, consult your doctor first about the use of the brush.
- In the case of skin after plastic surgery, consult your doctor first about the use of the brush.
- For sensitive skin, use the lowest vibration speed.
- In case of pregnancy, consult your doctor before using the brush.
- Do not use the brush while showering or in the bath.
- Do not submerge the entire device in water.
- Do not rebuild the device.
- Do not use the brush during the charging process.
- Do not expose the brush to direct sunlight.
- Turn off the brush when cleaning the device.
- Charge the brush only after the battery is completely discharged.
- Clean the brush thoroughly after each use.
- Clean the brush only with water, do not use cleaning agents containing alcohol or gasoline.

CLEANING OF THE BRUSH:

Turn off the brush and thoroughly rinse the whole brush with running water.
Pat the brush dry with towel and let it air dry.

PRODUCT MAINTENANCE AND STORAGE:


Proper maintenance can extend the life of this product. Clean the product thoroughly after each use. Do not use detergent or other stimulants to clean the product. Avoid direct sunlight and exposure of the product to high temperatures or near fire. For hygiene reasons, do not lend this product to other people. Do not disassemble the product yourself and store it properly if you do not use it for a long time. Keep the product out of the reach of children. If the product or charging cable is damaged, do not use it. Make sure the charger and charging hole are dry before charging. This product may only be used for the purposes described in this manual.

TECHNICAL PARAMETERS:

- **Certificates/Certifications:** CE, RoHS, FCC
- **Technology:** Ultrasonic vibration massage
- **Main material:** food grade silicone, ABS
- **Product size:** 10.5 x 6.5 x 2.5 cm
- **Weight:** 85g
- **Battery:** 200mAh lithium
- **Input:** 5V/1A
- **Power:** USB charging port
- **Water resistance:** IPX7

INSTRUCTIONS FOR CHARGING THE PRODUCT:

The power supply hole is marked on the other side of the brush. For charging, it is necessary to pierce the hole with the charging cable and connect it to the power adapter.

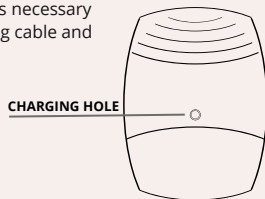

Images with descriptions are for illustration purposes only. Made in China.

