

TESLA



TESLA IONIC HAIR STRAIGHTENER

USER MANUAL

EN

DE

CZ

SK

PL

HU


SL

RO

UA

RU

PARTS IDENTIFICATION

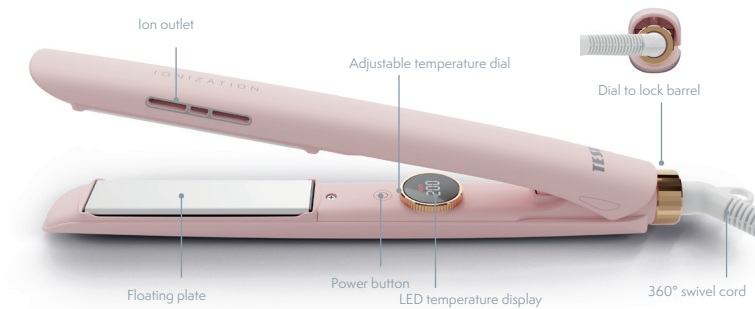

APPLIANCE SPECIFICATIONS

Product: Tesla Ionic Hair Straightener TSL-BT-IHS

Power Supply: 110-240 V, 50-60 Hz, 48 W

Temperature: 140°C, 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, 210°C, 220°C, 230°C

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electric appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

TO REDUCE THE RISK OF DEATH BY ELECTRIC SHOCK:

1. Always unplug the appliance immediately after using.
2. If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into the water.
3. For household and indoor use only.

WARNING To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on or near children or individuals with certain disabilities.
3. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
4. Never block the air opening of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair and the like.
5. Never drop or insert any object into any opening or hose.
6. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
7. Do not use an extension cord with this appliance.
8. The item is hot when in use. Do not let eyes and bare skin touch heated surfaces.
9. Do not place this appliance directly on any surface while it is hot or plugged in.

INSTRUCTIONS FOR USE

IMPORTANT - During the first few minutes of initial use, you may notice smoke and a slight odor. This is normal and is not a cause for concern.

To help you get the most of this appliance, please follow this operating guide.

1. USE ON DRY HAIR ONLY.
2. Remove plastic cap off end of plug.
3. Plug unit into wall outlet.
4. To turn on, hold the power button in for about 3 seconds.
5. Separate 5 cm strand of hair and place it between plates.
6. Maintaining some tension, slowly slide the iron down the section of hair from roots to ends. Be careful to avoid touching your hands and scalp with the hot plates.
7. Allow hair to cool before combing or brushing.
8. Repeat as necessary.
9. Once styling is completed, unplug the iron and allow it to cool before storing away.

NOTE: 60 minutes Auto Shut Off is installed for safety. To restart, please repeat Step 4.

TEMPERATURE SETTING

This appliance has 10 temperature settings ranging from 140°C to 230°C to provide styling versatility for different hair types. You can vary the temperature according to your particular needs. Use temperature button to choose desired temperature. It's best to start with a lower temperature until you are confident using the appliance.

OUR RECOMMENDATIONS:

- 140°C - 150°C for very thin hair;
- 160°C - 170°C for fine hair;
- 180°C - 190°C for normal hair;
- 200°C - 210°C for very thick or coarse hair
- 220°C - 230°C for professional use.

BASIC OPERATION INSTRUCTION

- Rotate temperature dial to select from 140°C to 230°C. The tool will alert with 2 beeping sounds once desired temperature is achieved.
- Lock: close the plates and then rotate the rear locking mechanism from left to right for storage.
- Unlock: rotate the rear locking mechanism from right to left to unlock the tool for operation.

CARE AND MAINTENANCE

Your appliance is virtually maintenance free. NO lubrication is needed. Keep heated surfaces clean and free of dust, dirt and hair spray. If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance from the power source and wipe the exterior with a damp cloth. If the cord becomes twisted, untwist prior to use.

Warning! If a malfunction occurs, do not attempt to repair it yourself. This appliance has no user serviceable parts. Any other servicing should be performed by a licensed service center.

STORAGE

1. Switch off and unplug the appliance after use.
2. Allow the appliance to cool down completely and store it out of reach of children in a safe, dry location.
3. Clean the appliance with damp soft cloth.
4. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break.
5. Handle cord carefully for longer life and avoid jerking, twisting or straining, especially at plug connections.
6. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or if the appliance stops or operates intermittently.
7. For longer service of the Dial to open / close barrel, it is suggested not to close and lock the barrel unless when it is on a trip for easier storage.

INFORMATION ABOUT DISPOSAL AND RECYCLING

This product is marked with the symbol for separate collection. The product must be disposed of in accordance with the regulations for disposal of electrical and electronic equipment (Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment). Disposal together with regular municipal waste is prohibited. Dispose of all electrical and electronic products in accordance with all local and European regulations at the designated collection points which hold the appropriate authorisation and certification in line with the local and legislative regulations. Correct disposal and recycling help to minimise impacts on the environment and human health. Further information regarding disposal can be obtained from the vendor, authorised service centre or local authorities.

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Tesla Solar s.r.o. declares that the radio equipment type TSL-BT-IHS is in compliance with EU directives. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: tsl.sh/doc



Manufacturer / Importer

TESLA Solar s.r.o.
Rubeska 215/1
190 00 Prague
Czech Republic
www.teslasmart.com

TESLA



TESLA IONIC HAIR STRAIGHTENER

BENUTZERHANDBUCH

EN

DE

CZ

SK

PL

HU


SL

RO

UA

RU

BESCHREIBUNG DER TEILE

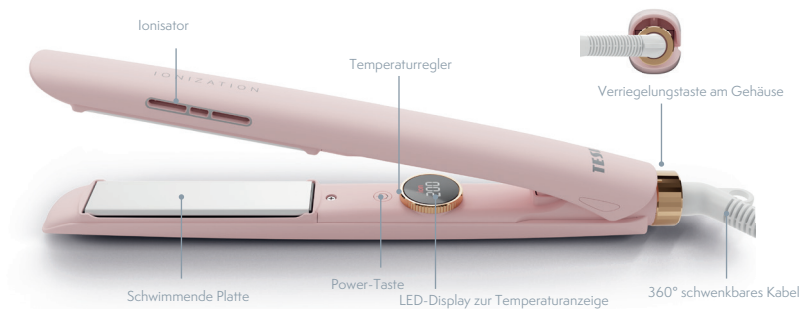

KENNDATEN DES GERÄTS

Produkt: Tesla TSL-BT-IHS Haarglätter mit Ionisierung

Stromversorgung: 110-240 V, 50-60 Hz, 48W

Temperatur: 140°C, 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, 210°C, 220°C, 230°C

GRUNDLEGENDE SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung elektronischer Geräte, insbesondere in Anwesenheit von Kindern, sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, darunter die folgenden:

VOR DEM GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN LESEN

VON WASSER FERNHALTEN.

GEFAHR - Wie bei den meisten Elektrogeräten stehen elektrische Teile auch dann unter Strom, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

DAS RISIKO DES TODES DURCH STROMSCHLAG ZU VERRINGERN:

1. Ziehen Sie nach dem Gebrauch des Geräts immer sofort den Netzstecker.
2. Wenn das Gerät ins Wasser fällt, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Berühren Sie nicht das Wasser.
3. Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen geeignet.

WARNUNG - Um das Risiko von Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Verletzungen zu verringern:

1. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt am Stromnetz angeschlossen.
4. Decken Sie die Luftzirkulationsöffnungen des Geräts niemals ab und stellen Sie es nicht auf eine weiche Unterlage wie ein Bett oder ein Sofa, da dies zu einer Verstopfung der Luftzirkulationsöffnungen führen kann. Halten Sie die Luftzirkulationsöffnungen sauber (frei von Fusseln, Haaren usw.).
5. Stecken Sie niemals einen Gegenstand in die Öffnung oder den Kanal.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien oder an Orten, an denen Aerosole (Sprays) verwendet werden oder an denen Sauerstoff zugeführt wird.
7. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel für dieses Gerät.
8. Das Gerät wird während des Gebrauchs heiß. Vermeiden Sie Augen- und Hautkontakt mit heißen Oberflächen.
9. Stellen Sie das Gerät nicht direkt auf eine Oberfläche, wenn es heiß ist oder an eine Stromquelle angeschlossen ist.

WICHTIG - In den ersten fünf Minuten der Benutzung können Sie Rauch oder einen leichten Geruch wahrnehmen. Das ist normal, machen Sie sich also keine Sorgen.

Damit Sie Ihr Gerät optimal nutzen können, sollten Sie die Bedienungsanleitung beachten.

1. NUR FÜR TROCKENES HAAR VERWENDEN.

2. Entfernen Sie den Plastikstopfen vom Ende des Steckers.

3. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an.

4. Zum Einschalten drücken Sie die Einschalttaste für 3 Sekunden.

5. Wählen Sie eine 5 cm breite Haarsträhne und legen Sie sie zwischen die Platten.

6. Halten Sie die Spannung aufrecht und lassen Sie das Glätteisen langsam vom Ansatz bis zu den Enden der Locken gleiten. Achten Sie darauf, dass Sie die heißen Platten nicht mit den Händen berühren.

7. Das Haar vor dem Kämmen abkühlen lassen.

8. Falls erforderlich, wiederholen.

9. Wenn die Installation abgeschlossen ist, trennen Sie den Gleichrichter vom Netz und lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie ihn an einem geeigneten Ort aufbewahren.

ANMERKUNG: Aus Sicherheitsgründen wurde eine automatische Abschaltfunktion nach 60 Minuten eingestellt. Zum Neustart wiederholen Sie bitte Schritt 4.

Einstellung der Temperatur

Dieses Gerät verfügt über 10 Temperaturstufen von 140°C bis 230°C für verschiedene Haartypen. Sie können die Temperaturen an Ihre eigenen Bedürfnisse anpassen. Verwenden Sie die Temperatureinstelltaste, um die gewünschte Temperatur zu wählen. Am besten fangen Sie mit einer niedrigen Temperatur an, bis Sie mit dem Gerät vertraut sind.

Unsere Empfehlungen:

140°C - 150°C - für sehr feines Haar;

160°C - 170°C - für feines Haar;

180°C - 190°C - für normales Haar;

200°C - 210°C - für sehr dickes und grobes Haar;

220°C - 230°C für den professionellen Einsatz.

Anleitung für die Grundbetriebsart

- Wählen Sie mit dem Temperaturknebel eine Temperatur zwischen 140°C und 230°C. Das Gerät macht Sie mit zwei Pieptönen darauf aufmerksam, wenn es die eingestellte Temperatur erreicht hat.

- Verriegelung: Schließen Sie die Platten, drehen Sie dann den hinteren Verriegelungsmechanismus von links nach rechts, um das Gerät zu verstauen.
- Entriegeln: Drehen Sie den hinteren Verriegelungsmechanismus von rechts nach links, um das Gerät betriebsbereit zu machen.

PFLEGE UND WARTUNG

Ihr Gerät ist praktisch wartungsfrei. Eine Schmierung ist nicht erforderlich. Die heißen Oberflächen müssen stets sauber und frei von Staub, Schmutz und Haarspray gehalten werden. Wenn eine Reinigung erforderlich ist, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung und wischen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch ab. Wenn das Kabel verdreht ist, wickeln Sie es vor der Benutzung des Geräts ab.

Warnung. Versuchen Sie nicht, das Gerät im Falle einer Störung selbst zu reparieren. Dieses Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Jegliche Wartung muss von einem zugelassenen Kundendienstzentrum durchgeführt werden.

LAGERUNG

1. Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen und bewahren Sie es an einem sicheren, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
3. Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten, weichen Tuch.
4. Wickeln Sie das Gerät niemals mit dem Kabel ein, da das Kabel sonst schnell verschleifen oder brechen kann.
5. Behandeln Sie das Kabel mit Sorgfalt, um seine Langlebigkeit zu gewährleisten. Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen, Verdrehungen oder Zug, insbesondere an den Steckverbindungen.
6. Überprüfen Sie das Kabel regelmäßig auf Beschädigungen. Nehmen Sie das Gerät sofort außer Betrieb, wenn es offensichtlich beschädigt ist oder wenn das Gerät nicht mehr oder nur noch unregelmäßig funktioniert.
7. Bei längerem Gebrauch des Schalters zum Öffnen/Schließen des Gehäuses wird empfohlen, das Gehäuse zur leichteren Aufbewahrung nicht zu schließen oder zu verriegeln, es sei denn, das Gerät wird auf eine Reise mitgenommen.

INFORMATIONEN ÜBER DIE ENTSORGUNG UND WIEDERVERWERTUNG

Dieses Produkt ist mit einem Symbol für die getrennte Sammlung gekennzeichnet. Das Produkt muss im Einklang mit den Vorschriften für die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten (Richtlinie 2012/19/EU über elektrische und elektronische Geräteabfälle) entsorgt werden. Eine Entsorgung über den normalen Hausmüll ist unzulässig. Alle elektrischen und elektronischen Produkte müssen im Einklang mit allen örtlichen und europäischen Vorschriften an dafür vorgesehenen Sammelstellen, die über eine entsprechende Genehmigung und Zertifizierung gemäß den örtlichen und legislativen Vorschriften verfügen entsorgt werden. Die richtige Entsorgung und Wiederverwertung hilft dabei die Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu minimieren. Weitere Informationen zur Entsorgung erhalten Sie von Ihrem Verkäufer, der autorisierten Servicestelle oder bei den örtlichen Ämtern.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Tesla Solar s.r.o., dass der Funkanlagentyp TSL-BT-IHS der Richtlinie EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: tsl.sh/doc



Hersteller / Importeur

TESLA Solar s.r.o.
Rubeska 215/1
190 00 Prague
Czech Republic
www.teslasmart.com

TESLA



TESLA IONIC HAIR STRAIGHTENER

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

EN

DE

CZ

SK

PL

HU


SL

RO

UA

RU

POPIS VÝROBKU

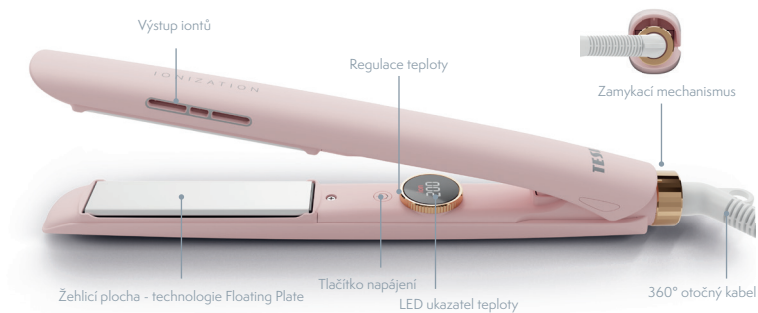

SPECIFIKACE SPOTŘEBIČE

Výrobek: Ionizační žehlička na vlasy Tesla TSL-BT-IHS

Zdroj napájení: 110-240 V, 50-60 Hz, 48 W

Teplota: 140 °C, 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C, 210 °C, 220 °C, 230 °C

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání elektrických spotřebičů, zejména v přítomnosti dětí, je vždy nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

UCHOVÁVEJTE SPOTŘEBIČ MIMO DOSAH VODY.

POZOR - Stejně jako v případě většiny dalších elektrických spotřebičů mohou být elektrické části pod napětím, i když jsou vypnuté.

ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO SMRTI V DŮSLEDKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, DODRŽUJTE NÁSLEDUJÍCÍ OPATŘENÍ:

1. Po použití spotřebiče jej vždy ihned odpojte ze zásuvky.
2. Pokud elektrický spotřebič náhodou spadne do vody, ihned jej odpojte ze zásuvky. Nesahejte do vody.
3. Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití v interiéru.

VAROVÁNÍ - Pro snížení rizika popálení, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění osob:

1. Nikdy nenechávejte spotřebič, který je zapojen do zásuvky, bez dozoru.
2. Pokud spotřebič používají děti nebo jej používáte v blízkosti dětí či hendikepovaných osob, zajistěte, aby byly pod dozorem.
3. Udržujte kabel mimo dosah zdrojů tepla. Neomotávejte jej kolem spotřebiče.
4. Nikdy nezakrývejte větrací otvory spotřebiče ani jej nepokládejte na měkký povrch, jako je postel nebo pohovka, kde by mohlo dojít k zablokování větracích otvorů. Vzduchové otvory pravidelně čistěte od žmolků, vlasů apod.
5. Do žádného otvoru nikdy nevhazujte ani nevkládejte žádné předměty.
6. Nepoužívejte spotřebič venku a na místech, kde se používají aerosolové (sprejové) přípravky nebo kde se podává kyslík.
7. Nezapojujte spotřebič do prodlužovacího kabelu.
8. Během používání je povrch spotřebiče horký. Zamezte kontaktu zahřátého povrchu spotřebiče s očima a holou kůží.
9. Nepokládejte horký nebo zapojený spotřebič přímo na jakýkoli povrch.

4. VAROVÁNÍ: Nepoužívejte spotřebič v blízkosti vody.

POKYNY K POUŽITÍ

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Při prvním použití spotřebiče z něj může po dobu několika minut vycházet kouř a slabý zápach. To je zcela normální.

K zajištění nejlepšího použití tohoto spotřebiče dodržujte pokyny uživatelské příručky.

1. **POUŽÍVEJTE POUZE K ÚPRAVĚ SUCHÝCH VLASŮ.**

2. Sejměte plastovou krytku zástrčky.

3. Zapojte spotřebič do zásuvky.

4. Chcete-li spotřebič zapnout, stiskněte a na 3 s podržte tlačítko napájení.

5. Oddělte pramen vlasů o šířce cca 5 cm a vložte jej mezi destičky.

6. Udržujte vlasy mezi destičkami a pomalu žehličkou sjiždějte od kořínků ke konečkům. Dbejte na to, abyste si horkými destičkami nespálili ruce nebo pokožku hlavy.

7. Nechte vlasy vychladnout a teprve poté je pročesejte.

8. V případě potřeby opakujte.

9. Jakmile je styling hotový, odpojte žehličku ze zásuvky a před uskladněním ji nechte vychladnout.

POZNÁMKA: Spotřebič je z bezpečnostních důvodů vybaven funkcí automatického vypnutí, která se aktivuje po 60 minutách. Chcete-li spotřebič opět zapnout, přejděte na krok 4.

NASTAVENÍ TEPLOTY

Žehličku lze nastavit až na 10 teplot v rozmezí od 140 °C do 230 °C, které vyhoví každému typu vlasů. Teplotu lze měnit v závislosti na konkrétních potřebách. Požadovanou teplotu můžete nastavit pomocí tlačítka teploty. Doporučujeme začít s nižší teplotou a tu postupně zvyšovat.

Doporučená teplota dle typu vlasů:

140°C - 150°C pro velmi tenké vlasy,

160°C - 170°C pro jemné vlasy,

180°C - 190°C pro normální vlasy,

200°C - 210°C pro velmi husté nebo hrubé vlasy,

220°C - 230°C pro profesionální použití.

Pokyny k použití

- Otočte regulátorem teploty a nastavte teplotu od 140 °C do 230 °C. Jakmile spotřebič dosáhne nastavené teploty, dvakrát zapípá.

- Uzamčení: Stiskněte destičky k sobě a otočte zamykacím mechanismem zleva doprava.
- Odemčení: Otočte zamykacím mechanismem zprava doleva.

PÉČE A ÚDRŽBA

Váš spotřebič nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu. NEVYŽADUJE mazání. Udržujte destičky čisté a odstraňujte z nich prach, nečistoty nebo zbytky laku na vlasy. Pokud je nutné spotřebič vyčistit, odpojte jej ze zásuvky a otřete jeho povrch navlhčeným hadříkem. Pokud se kabel zamotal, před použitím jej rozmotejte.

Varování! Pokud dojde k poruše spotřebiče, nepokoušejte se jej opravovat sami. Tento spotřebič nemá žádné díly, které by mohl opravovat uživatel. Opravu spotřebiče smí provádět pouze pracovník autorizovaného servisního střediska.

SKLADOVÁNÍ

1. Po použití spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky.
2. Nechte spotřebič zcela vychladnout a uskladněte jej na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí.
3. Spotřebič čistěte měkkým hadříkem.
4. Nikdy neomotávejte kabel kolem spotřebiče, v opačném případě dojde k jeho předčasnému opotřebení a poškození.
5. S kabelem zacházejte opatrně a netahejte na něj, nekrutěte jím a nenamáhejte jej, zvláště pak v místě připojení zástrčky.
6. Pravidelně kontrolujte, zda kabel není poškozený. Pokud je kabel viditelně poškozený nebo pokud spotřebič přestane pracovat nebo začne pracovat přerušovaně, okamžitě jej přestaňte používat.
7. Zamykací mechanismus doporučujeme používat pouze při cestování pro snazší skladování spotřebiče, zajistíte tak jeho delší životnost.

INFORMACE O LIKVIDACI A RECYKLACI

Všechny produkty s tímto označením je nutno likvidovat v souladu s předpisy pro likvidaci elektrických a elektronických zařízení (směrnice 2012/19/EU). Jejich likvidace společně s běžným komunálním odpadem je nepřipustná. Všechny elektrické a elektronické spotřebiče likvidujte v souladu se všemi místními evropskými předpisy na určených sběrných místech s odpovídajícím oprávněním a certifikací dle místních legislativních předpisů. Správná likvidace a recyklace napomáhá minimalizovat dopady na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace k likvidaci získáte u prodejce, v autorizovaném servisu nebo u místních úřadů.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto společnost Tesla Solar s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení TSL-BT-IHS je v souladu se směrnicí. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: tesla.sh/doc



Výrobce / Dovozce

TESLA Solar s.r.o.
Rubeska 215/1
190 00 Prague
Czech Republic
www.teslasmart.com

TESLA



TESLA IONIC HAIR STRAIGHTENER

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

EN

DE

CZ

SK

PL

HU


SL

RO

UA

RU

OPIS ČASTÍ

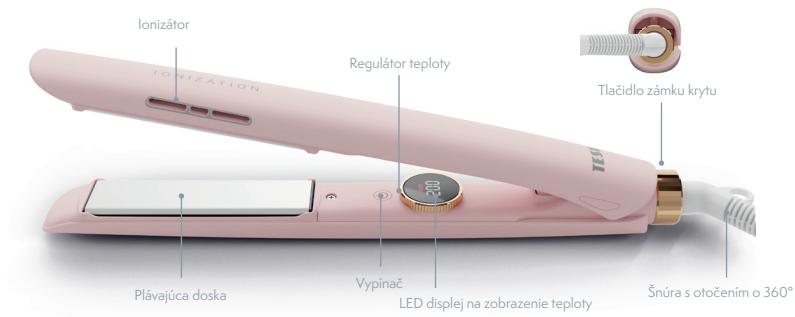

VLASTNOSTI ZARIADENIA

Produkt: Žehlička na vlasy s ionizáciou Tesla TSL-BT-IHS

Napájanie: 110-240 V, 50-60 Hz, 48 W

Teplota: 140°C, 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, 210°C, 220°C, 230°C

ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní elektronických zariadení, najmä v prítomnosti detí, by sa mali vždy dodržiavať základné preventívne opatrenia vrátane nasledujúcich:

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU VODY.

NEBEZPEČENSTVO - Rovnako ako u väčšiny elektrických spotrebičov sú elektrické časti napájané, aj keď je spotrebič vypnutý.

NA ZNÍŽENIE RIZIKA ÚMRTIA V DÔSLEDKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

1. Ihneď po použití spotrebič vždy odpojte od elektrickej siete.
2. Ak spotrebič spadne do vody, ihneď ho odpojte od elektrickej siete. Nedotýkajte sa vody.
3. Zariadenie je určené len na vnútorné použitie v domácnosti.

VAROVANIE - na zníženie rizika popálenia, úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zranenia osôb:

1. Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je pripojený k elektrickej sieti.
2. Zabezpečte starostlivý dohľad pri používaní zariadenia deťmi alebo v ich blízkosti, ľuďmi so zdravotným postihnutím alebo v ich blízkosti.
3. Kábel by sa mal udržiavať mimo vyhrievaných povrchov. Zariadenie neomotávejte káblom.
4. Nikdy nezatvárajte otvor na cirkuláciu vzduchu na spotrebiči a neumiestňujte ho na mäkký povrch, ako je posteľ alebo pohovka, čo môže spôsobiť zatvorenie otvorov na cirkuláciu vzduchu. Uistite sa, že otvory na cirkuláciu vzduchu sú čisté (žiadne vlákna, vlasy atď.).
5. Nikdy nekladajte žiadne predmety do otvoru alebo kanála.
6. Nepoužívajte prístroj vonku alebo na miestach, kde sa používajú aerosóly (spreje) alebo kde sa dodáva kyslík.
7. Na tento spotrebič nepoužívajte predĺžovací kábel.
8. Počas používania sa zariadenie zahrieva. Zabráňte kontaktu očí a pokožky s horúcimi povrchmi.
9. Neumiestňujte spotrebič priamo na povrch, keď je horúci alebo pripojený k zdroju napájania.

NÁVOD NA POUŽITIE

DÔLEŽITÉ - Počas prvých piatich minút prvého použitia si môžete všimnúť dym alebo mierny zápach. Je to normálne, preto sa nebojte.

Ak chcete zariadenie používať čo najefektívnejšie, postupujte podľa prevádzkových pravidiel.

1. POUŽÍVAJTE IBA NA SUCHÉ VLASY.

2. Odstráňte plastovú zátku z konca zástrčky.

3. Zapojte spotrebič do zásuvky v stene.

4. Ak chcete zapnúť, podržte tlačidlo napájania počas 3 sekúnd.

5. Vyberte si 5 cm široké zvlnenie vlasov a vložte ich medzi dosky.

6. Pri udržiavaní napätia pomaly spustite žehličku od koreňov po konce zvlnenia. Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli horúcich dosiek rukami.

7. Pred česáním nechajte vlasy vychladnúť.

8. V prípade potreby zopakujte.

9. Po dokončení inštalácie odpojte usmerňovač od elektrickej siete a pred uložením ho nechajte vychladnúť.

POZNÁMKA: Z bezpečnostných dôvodov je funkcia automatického vypnutia nainštalovaná po 60 minútach. Ak chcete reštartovať, zopakujte krok 4.

NASTAVENIE TEPLOTY

Toto zariadenie má 10 nastavení teploty v rozmedzí od 140°C do 230°C pre rôzne typy vlasov. Teploty si môžete nastaviť podľa vlastných potrieb. Na výber požadovanej teploty použite tlačidlo nastavenia teploty. Je lepšie začať s nízkou teplotou, kým si nebudete istí používaním zariadenia.

Naše odporúčania:

140°C - 150°C - pre veľmi jemné vlasy;

160°C - 170°C - pre jemné vlasy;

180°C - 190°C - pre normálne vlasy;

200°C - 210°C - pre veľmi husté a hrubé vlasy;

220°C - 230°C - pre profesionálne použitie.

POKYNY PRE HLAVNÝ REŽIM PREVÁDZKY

• Pomocou regulátora teploty vyberte hodnotu teploty od 140°C do 230°C. Zariadenie upozorní na zahriatie na nastavenú teplotu dvoma pípnutiami.

- Zamykanie: zatvorte dosky a potom otočte zadný uzamykací mechanizmus zľava doprava, aby ste mohli zariadenie ďalej uložiť.
- Odomknutie: otočte zadný uzamykací mechanizmus sprava doľava, aby ste pripravili zariadenie na prevádzku.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Vaše zariadenie nevyžaduje takmer žiadnu údržbu. Nie je potrebné žiadne mazanie. Horúce povrchy by mali byť vždy čisté, bez prachu, nečistôt a laku na vlasy. Keď je potrebné spotrebič vyčistiť, odpojte ho od napájania a povrch utrite vlhkou handričkou. Ak je kábel skrútený, pred použitím zariadenia ho odskrutkujte.

Varovanie! V prípade poruchy sa nepokúšajte zariadenie opraviť sami. V tomto zariadení nie sú žiadne časti použiteľné pre používateľa. Akákoľvek údržba musí byť vykonaná v licencovanom servisnom stredisku.

SKLADOVANIE

1. Po použití spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej siete.
2. Spotrebič nechajte úplne vychladnúť, uložte ho na bezpečné a suché miesto mimo dosahu detí.
3. Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou.
4. Zariadenie nikdy neomotávajte káblom, pretože to povedie k rýchlemu opotrebovaniu alebo pretrhnutiu kábla.
5. S káblom manipulujte opatrne, aby ste zaistili jeho dlhodobé používanie, vyhnite sa trhaniu, skrúteniu alebo napnutiu, najmä pri zástrčkových spojoch.
6. Kábel pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený. Okamžite prestaňte používať, ak dôjde k zjavnému poškodeniu alebo ak sa zariadenie zastaví alebo pracuje prerušovane.
7. Pri dlhšej prevádzke spínača na otváranie/zatváranie puzdra sa odporúča nezatvárať ani nezablockovať puzdro pre jednoduchšie skladovanie, s výnimkou prípadov, keď je zariadenie beriete so sebou keď cestujete.

INFORMÁCIE O LIKVIDÁCII A RECYKLÁCII

Všetky výrobky s týmto označením treba likvidovať v súlade s predpismi na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení (smernica 2012/19/EÚ). Ich likvidácia spolu s bežným komunálnym odpadom je nepripustná. Všetky elektrické a elektronické spotrebiče likvidujte v súlade so všetkými miestnymi a európskymi predpismi na určených zberných miestach s príslušným oprávnením a certifikátom podľa miestnych a legislatívnych predpisov. Správna likvidácia a recyklácia pomáha minimalizovať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o likvidácii získate u predajcu, v autorizovanom servise a na miestnych úradoch.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Tesla Solar s.r.o. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TSL-BT-IHS je v súlade so smernicou. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: tsl.sh/doc



Výrobca / Dovozca

TESLA Solar s.r.o.
Rubeska 215/1
190 00 Prague
Czech Republic
www.teslasmart.com

TESLA



TESLA IONIC HAIR STRAIGHTENER

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

EN

DE

CZ

SK

PL

HU


SL

RO

UA

RU

OPIS CZĘŚCI

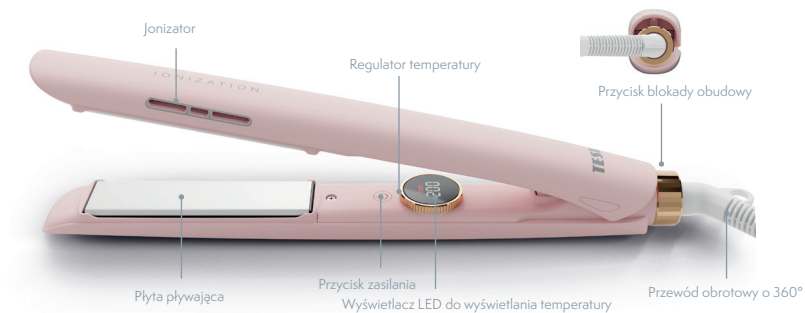

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA

Produkt: Prostownica do włosów z jonizacją Tesla TSL-BT-IHS

Zasilanie: 110-240 V, 50-60 Hz, 48 W

Temperatura: 140°C, 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, 210°C, 220°C, 230°C

PODSTAWOWE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektronicznych, zwłaszcza w obecności dzieci, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI

TRZYMAJ Z DALA OD WODY.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - Podobnie jak w przypadku większości urządzeń elektrycznych, części elektryczne są zasilane nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.

ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO ŚMIERCI W WYNIKU PORĄŻENIA PRĄDEM:

1. Zawsze odłączaj urządzenie natychmiast po użyciu.
 2. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, natychmiast odłącz je od sieci. Nie dotykaj wody.
 3. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego w pomieszczeniach.
- OSTRZEŻENIE** - W celu zmniejszenia ryzyka poparzenia, porażenia prądem, pożaru lub zranienia ludzi:
1. Nigdy nie pozostawiaj podłączonego urządzenia bez nadzoru.
 2. Zapewnij ścisły nadzór podczas używania urządzenia przez lub w pobliżu dzieci lub osób niepełnosprawnych.
 3. Przewód powinien znajdować się z dala od podgrzewanych powierzchni. Nie owijaj urządzenia przewodem.
 4. Nigdy nie zakrywaj otworu do cyrkulacji powietrza na urządzeniu ani nie kładź go na miękkiej powierzchni, takiej jak łóżko lub sofa, co może spowodować zamknięcie otworów do cyrkulacji powietrza. Utrzymuj otwory cyrkulacji powietrza w czystości (bez kłacek, włosów itp.).
 5. Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworu lub kanału.
 6. Nie używaj urządzenia na zewnątrz lub w miejscach, w których stosowane są aerozole (spraye) lub gdzie dostarczany jest tlen.
 7. Nie używaj przedłużacza do tego urządzenia.
 8. Podczas użytkowania urządzenie się nagrzewa. Unikaj kontaktu oczu i skóry z gorącymi powierzchniami.
 9. Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio na powierzchni, gdy jest gorące lub podłączone do źródła zasilania.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

WAŻNE - W ciągu pierwszych pięciu minut przy pierwszym użyciu możesz zauważyć dym lub lekki zapach. To normalne, więc nie należy się martwić.

Aby maksymalnie efektywnie korzystać z urządzenia, przestrzegaj zasad użytkowania.

1. UŻYWAJ TYLKO DO WŁOSÓW SUCHYCH.

2. Zdejmij plastikową nasadkę z końcówki wtyczki.

3. Podłącz urządzenie do gniazdka ściennego.

4. Aby włączyć, przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy.

5. Wybierz pasmo włosów o szerokości 5 cm i umieść je między płytkami.

6. Utrzymując napięcie, powoli poprowadź prostownicę od nasady do końca pasma. Uważaj, aby nie dotknąć rękami gorących płytek.

7. Pozwól włosom ostygnąć przed czesaniem.

8. W razie potrzeby powtórz.

9. Po zakończeniu stylizacji odłącz prostownicę od sieci i pozwól jej ostygnąć przed przechowywaniem.

UWAGA: Ze względów bezpieczeństwa ustawiono funkcję automatycznego wyłączania po 60 minutach.

Aby ponownie uruchomić, powtórz Krok 4.

USTAWIENIE TEMPERATURY

To urządzenie ma 10 ustawień temperatury w zakresie od 140°C do 230°C dla różnych rodzajów włosów.

Możesz dostosować temperaturę do własnych potrzeb. Aby wybrać żadaną temperaturę, użyj przycisku ustawienia temperatury. Najlepiej zacząć od niskiej temperatury, dopóki nie będziesz bardziej pewny korzystania z urządzenia.

Nasze zalecenia:

140°C - 150°C - dla bardzo cienkich włosów;

160°C - 170°C - dla cienkich włosów;

180°C - 190°C - dla włosów normalnych;

200°C - 210°C - dla bardzo grubych i sztywnych włosów;

220°C - 230°C do użytku profesjonalnego.

Instrukcja dla głównego trybu pracy

- Za pomocą regulatora temperatury wybierz wartość temperatury od 140°C do 230°C. Urządzenie powiadomi o nagrzaniu do ustawionej temperatury dwoma sygnałami dźwiękowymi.
- Blokada: Zamknij płytki, a następnie obróć tylny mechanizm blokujący od lewej do prawej, aby przechowywać urządzenie.
- Odblokowanie: obróć tylny mechanizm blokujący od prawej do lewej, aby przygotować urządzenie do pracy.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

Twoje urządzenie praktycznie nie wymaga konserwacji. NIE wymaga smarowania. Gorące powierzchnie powinny być zawsze czyste, wolne od kurzu, brudu i lakieru do włosów. Gdy zajdzie potrzeba czyszczenia urządzenia, odłącz je od źródła zasilania i wytrzyj powierzchnię wilgotną ściereczką. W przypadku skręcenia przewodu przed użyciem urządzenia należy go odkręcić.

Ostrzeżenie! W przypadku awarii nie należy samodzielnie naprawiać urządzenia. W tym urządzeniu nie ma żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Wszelkie usługi muszą być wykonywane w licencjonowanym centrum serwisowym.

PRZECHOWYWANIE

1. Po użyciu wyłącz i odłącz urządzenie od sieci.
2. Pozwól urządzeniu całkowicie ostygnąć, przechowuj je w bezpiecznym, suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
3. Wyczyść urządzenie wilgotną, miękką ściereczką.
4. Nigdy nie owijaj przewodu wokół urządzenia, ponieważ spowoduje to jego szybkie zużycie lub pęknięcie.
5. Ostrożnie obchodź się z przewodem, aby zapewnić długą żywotność, unikaj szarpania, skręcania lub naprężania, zwłaszcza w przypadku połączeń wtykowych.
6. Regularnie sprawdzaj przewód pod kątem uszkodzeń. Natychmiast przerwij użytkowanie, jeśli wystąpią jakiegokolwiek widoczne uszkodzenia lub jeśli urządzenie zatrzyma się lub będzie działać z przerwami.
7. W celu dłuższego obuwiania przełącznika do otwierania/zamykania obudowy zaleca się nie zamykać ani nie blokować obudowy w celu łatwiejszego przechowywania, z wyjątkiem sytuacji, gdy urządzenie jest zabierane w podróż.

INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU

Wszystkie produkty z niniejszym oznaczeniem należy utylizować zgodnie z przepisami w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywa 2012/19/EU). Wyrzucanie ich razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi jest niedozwolone. Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować zgodnie ze wszystkimi przepisami w określonych miejscach zbiórki z odpowiednimi uprawnieniami i certyfikacją według przepisów regionalnych i ustawodawstwa. Właściwa utylizacja i recykling pomagają w minimalizacji wpływu na środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie. Pozostałe informacje w zakresie utylizacji można otrzymać u sprzedającego, w autoryzowanym serwisie lub w lokalnych urzędach.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EÜ

Tesla Solar s.r.o. niniejszym oświadcza, że TSL-BT-IHS urządzenia radiowego model jest zgodny z dyrektywą. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod następującym adresem internetowym: tsl.sh/doc



Producent / Importer

TESLA Solar s.r.o.
Rubeska 215/1
190 00 Prague
Czech Republic
www.teslasmart.com

TESLA



TESLA IONIC HAIR STRAIGHTENER

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

EN

DE

CZ

SK

PL

HU


SL

RO

UA

RU

A HAJVASALÓ LEÍRÁSA

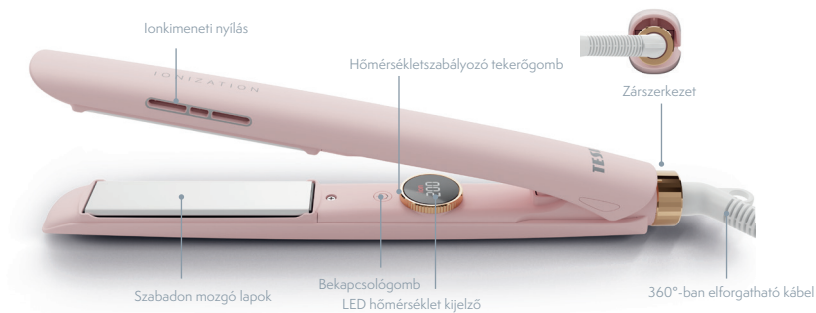

A KÉSZÜLÉKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Termék: Tesla Ionos Hajvasaló TSL-BT-IHS

Tápegység: 110-240 V, 50-60 Hz, 48 W

Hőmérsékleti fokozatok: 140°C, 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, 210°C, 220°C, 230°C

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Elektromos készülékek használatakor, különösen, ha gyermekek is jelen vannak, mindig be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

TARTSA TÁVOL A VÍZTŐL.

FIGYELMEZTETÉS - Mint a legtöbb elektromos készülék esetében, az elektromos alkatrészek kikapcsolt állapotban is feszültség alatt állnak.

AZ ÁRAMÜTÉS OKOZTA SÉRÜLÉS VAGY ÉLETVESZÉLY KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN:

1. Használat után mindig azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból.

2. Ha a készülék vízbe esik, azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból. Ne nyúljon bele a vízbe.

3. Kizárólag háztartási és beltéri használatra.

FIGYELMEZTETÉS - Az égési sérülések, áramütés, tűz vagy személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében:

1. A konnektorba dugott készüléket soha nem szabad felügyelet nélkül hagyni.

2. A készüléket gyermekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseinek a tapasztalataival nem rendelkező személyek csak a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett használhatják.

3. A kábel nem érintkezhet fűtött felületekkel és tilos a készülék köré tekerni.

4. Soha ne zárja el a készülék légnyílását. Ne helyezze a készüléket puha felületre, például ágyra vagy kanapéra, ahol a légnyílások elzáródhatnak. Tartsa a légnyílásokat szöszöktől, hajszálaktól és más szennyeződésektől mentesen.

5. Soha ne ejtsen vagy dugjon semmilyen tárgyat a készülék nyílásaiba és tömlőibe.

6. Ne használja kültéren, és ne üzemeltesse olyan helyen, ahol aeroszolos (permetező) termékeket használnak, vagy ahol oxigént adagolnak.

7. Ne használja a készüléket hosszabbítóval.

8. A készülék használat közben felmelegszik. Ne hagyja, hogy a felhevült felületek szemmel vagy csupasz bőrrel érintkezzenek.

9. Ne helyezze ezt a készüléket közvetlenül semmilyen felületre, amíg forró vagy amíg csatlakoztatva van a konnektorhoz.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

FONTOS- Az első néhány használat során néhány percig füstöt és enyhe kellemetlen szagot érezhet. Ez normális és nem ad okot aggodalomra.

Az optimális használat érdekében kérjük, kövesse a kezelési útmutatóban foglaltakat.

1. CSAK SZÁRAZ HAJON HASZNÁLJA.
2. Távolítsa el a műanyag fedőt a dugalj végéről.
3. Csatlakoztassa a készüléket a konnektorba.
4. A bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a bekapcsológombot körülbelül 3 másodpercig.
5. Válasszon le egy 5 cm széles hajtincset, majd helyezze a hajvasaló lapjai közé.
6. A hajvasalót enyhén összenyomva lassan csúsztassa végig a tincsen egészen a hajtővektől a hajvégekig. Vigyázzon, hogy a forró lapok ne érjenek a kezéhez és a fejbőrhöz.
7. Hagyja kihűlni a hajat, mielőtt átfésüli azt.
8. Szükség szerint ismételje meg a műveletet, amíg az egész hajat nem formázza meg.
9. Ha végzett a hajformázással, húzza ki a hajvasalót a konnektorból, és hagyja kihűlni, mielőtt elrakja.

MEGJEGYZÉS: A biztonság használat érdekében a készülék 60 perc után automatikusan kikapcsol. Az újraindításhoz ismételje meg a 4. lépést.

A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

Ez a készülék 10 hőmérsékleti beállítással rendelkezik 140°C és 230°C között, hogy a különböző hajtípusok számára sokoldalú formázási lehetőségeket biztosítson. A hőmérsékletet a saját igényeinek megfelelően változtathatja. Használja a hőmérsékletszabályozó tekerőgombot a kívánt hőmérséklet kiválasztásához. A legjobb, ha alacsonyabb hőmérséklettel kezd, amíg nem ismeri meg a készülék használatát.

Ideális működési hőmérséklet az egyes hajtípusoknak megfelelően:

140°C - 150°C nagyon vékonyszálú hajhoz;

160°C - 170°C vékonyszálú hajhoz;

180°C - 190°C normál hajhoz;
200°C - 210°C nagyon vastag vagy durva hajhoz.
220°C - 230°C professzionális használatra.

Alapvető kezelési utasítások

- Forgassa el a hőmérsékletszabályozó tekerőgombot a 140°C és 230°C közötti hőmérséklet kiválasztásához. Amint elérte a kívánt hőmérsékletet, a készülék 2 sípoló hanggal figyelmeztet.
- Zárva: zárja össze a hajvasaló lapokat, majd forgassa el a hátsó zárszerkezetet balról jobbra.
- Nyitva: a készülék használata előtt forgassa a hátsó zárat jobbról balra.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

A készülék gyakorlatilag karbantartásmentes. NINCS szükség kenőanyag használatára. Tartsa a hajvasaló formázólapjait tisztán: por-, szennyeződés- és hajszeszmentes állapotban. Ha szükségessé válik a készülék tisztítása, válassza le a készüléket az áramforrásról, és nedves ruhával törölje át a külső felületet. Ha a kábel összecsavarodik, használat előtt minden alkalommal csavarja szét. Figyelmeztetés! Meghibásodás esetén ne próbálja meg saját maga megjavítani. Ez a készülék nem tartalmaz a felhasználó által szervizelhető alkatrészeket. Minden egyéb szervizelést csak és kizárólag engedéllyel rendelkező szervizközpont végezhet.

TÁROLÁS

1. Használat után mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból.
2. Hagyja a készüléket teljesen kihűlni. Gyermekek elől elzárva, biztonságos, száraz helyen tárolja.
3. A készüléket nedves, puha ronggyal tisztítsa.
4. Soha ne tekerje körbe a készüléket a kábellel, mert ez a kábel idő előtti elhasználódását vagy elszakadását eredményezi.
5. A termék hosszabb élettartamának biztosítása érdekében kezelje óvatosan a kábelt. Kerülje a rángatást, csavarást vagy feszítést, különösen a dugalj közvetlen közelében.
6. Ellenőrizze rendszeresen a kábelt esetleges sérülések előfordulásáért. Ne használja a készüléket, ha azon sérülés látható, vagy ha a készülék használat közben teljesen vagy időről időre leáll.
7. A hátsó zárszerkezet hosszabb élettartamának biztosítása érdekében javasoljuk, hogy a zárat csak szükség esetén, a könnyebb tárolás érdekében, utazás közben van forgassa.

MEGSEMISÍTÉSI ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Az ezzel a jelöléssel ellátott termékeket az elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítésére vonatkozó előírásokkal összhangban kell megsemmisíteni [2012/19/EU irányelv]. Tilos őket a normál háztartási hulladék közé dobni. Minden elektromos és elektronikus berendezést a helyi és európai előírásoknak megfelelően semmisítsen meg, a helyi és európai előírásoknak megfelelő jogosultsággal és tanúsítvánnyal rendelkező gyűjtőhelyen. A megfelelő módon történő megsemmisítés és az újrahasznosítás segít minimalizálni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatásokat. A megsemmisítésre vonatkozó további információkért forduljon az eladóhoz, a hivatalos szervizhez vagy a helyi hivatalokhoz.

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Tesla Solar s.r.o. igazolja, hogy a TSL-BT-IHS típusú rádióberendezés megfelel a irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: tesla.sh/doc



Gyártó / Importőr

TESLA Solar s.r.o.
Rubeska 215/1
190 00 Prague
Czech Republic
www.teslasmart.com

TESLA



TESLA IONIC HAIR STRAIGHTENER

PRIROČNIK ZA UPORABO

EN

DE

CZ

SK

PL

HU


SL

RO

UA

RU

OPIS DELOV

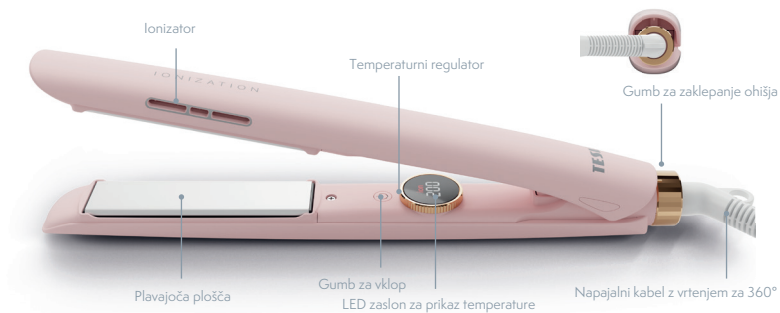

KARAKTERISTIKE NAPRAVE

Izdelek: Likalnik za lase z ionizacijo Tesla TSL-BT-IHS

Napajanje: 110-240 V, 50-60 Hz, 48 W

Temperatura: 140°C, 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, 210°C, 220°C, 230°C

OSNOVNA VARNOSTNA NAVODILA

Pri uporabi elektronskih naprav, zlasti v prisotnosti otrok, je treba vedno upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

PRED UPORABO PREBERITE VSA NAVODILA

HRANITI STRAN OD VODE.

NEVARNOST - Kot pri večini električnih naprav, električni deli ostanejo pod napetostjo, tudi ko je naprava izklopljena.

ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI SMRTJI ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA:

1. Takoj po uporabi napravo vedno izključite iz električnega omrežja.
 2. Če naprava pade v vodo, jo takoj izključite iz omrežja. Ne dotikajte se vode.
 3. Naprava je namenjena samo za uporabo v gospodinjstvu v zaprtih prostorih.
- OPOZORILO** - Za zmanjšanje nevarnosti opeklin, električnega udara, požara ali telesnih poškodb:
1. Nikoli ne puščajte brez nadzora naprave, priključene na napajanje.
 2. Poskrbite za natančen nadzor, ko aparat uporabljajo otroci ali osebe s posebnimi potrebami ali če sami uporabljate aparat v njihovi bližini.
 3. Kabel je treba hraniti stran od vročih površin. Kabla ne ovijajte okoli naprave.
 4. Nikoli ne prekrivajte prezračevalne odprtine na napravi in je ne postavljajte na mehko površino, kot je postelja ali kavč, saj lahko blokirate prezračevalne odprtine. Prezračevalne odprtine naj bodo čiste - poskrbite, da ni vlaken, las itd.
 5. Nikoli ne vstavljajte nobenega predmeta v luknjo ali kanal.
 6. Naprave ne uporabljajte na prostem ali na mestih, kjer se uporabljajo aerosoli (sprejila) ali kjer se dovaja kisik.
 7. S to napravo ne uporabljajte podaljška.
 8. Naprava se med uporabo segreva. Izogibajte se stiku oči in kože z vročimi površinami.
 9. Naprave ne postavljajte neposredno na katero koli površino, ko je vroča ali če je priključena na vir napajanja.

NAVODILA ZA UPORABO

POMEMBNO: V prvih petih minutah prve uporabe boste morda opazili dim ali rahel vonj. To je normalno, zato ne skrbite.

Za čim bolj učinkovito uporabo naprave upoštevajte pravila delovanja.

1. UPORABLJAJTE SAMO NA SUHIH LASAH.

2. Odstranite plastični čep iz vtiča napajalnega kabla.

3. Napravo priključite v stensko vtičnico.

4. Za vklop pritisnite in 3 sekunde držite gumb za vklop.

5. Izberite 5 cm širok pramen las in ga položite med plošči.

6. Medtem ko ohranjate napetost, počasi vodite z ravnalnikom od korenin do konic kodra. Pazite, da se grelnih plošč ne dotikate z rokami.

7. Pred česanjem naj se lasje ohladijo.

8. Po potrebi ponovite.

9. Po končanem oblikovanju likalnik izključite iz električnega omrežja in ga pred shranjevanjem pustite, da se ohladi.

OPOMBA: Iz varnostnih razlogov je nastavljena funkcija samodejnega izklopa po 60 minutah. Za ponovni zagon ponovite 4 korak.

NASTAVITEV TEMPERATURE

Ta naprava ima 10 nastavitev temperature od 140°C do 230°C za različne tipe las. Temperature lahko prilagodite svojim potrebam. Z gumbom za nastavev temperature izberite zeleno temperaturo. Bolje je, da začnete z nizko temperaturo, dokler se ne naučite uporabljati naprave bolj samozavestno.

Priporočila:

140°C - 150°C - za zelo tanke lase;

160°C - 170°C - za tanke lase;

180°C - 190°C - za normalne lase;

200°C - 210°C - za zelo goste in trde lase;

220°C - 230°C - za profesionalno rabo.

NAVODILA ZA GLAVNI NAČIN DELOVANJA

- Z regulatorjem temperature izberite vrednost temperature med 140°C in 230°C. O segrevanju na nastavljeni temperaturi vas bo naprava obvestila z dvema piskoma.

- Zaklepanje: Zaprite plošče, nato obrnite zadnji zaklepni mehanizem od leve proti desni za nadaljnje shranjevanje naprave.

- Odklepanje: obrnite zadnji zaklepni mehanizem od desne proti levi, da pripravite napravo za uporabo.

SKRB IN VZDRŽEVANJE

Vaša naprava skoraj ne potrebuje vzdrževanja. Mazanje NI potrebno. Vroče površine morajo biti vedno čiste, brez prahu, umazanije in laka za lase. Ko je potrebno napravo očistiti, jo izključite iz vira napajanja in obrišite površino z vlažno krpo. Če je kabel zviti, ga pred uporabo naprave odvijte.

Opozorilo! V primeru okvare naprave ne poskušajte popraviti sami. V tej napravi ni delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik. Vsi servisi morajo biti opravljeni v pooblaščenem servisu.

SHRANJEVANJE

1. Po uporabi napravo izklopite in izključite iz električnega omrežja.
2. Pustite, da se naprava popolnoma ohladi, shranite jo na varnem in suhem mestu izven dosega otrok.
3. Napravo očistite z vlažno mehko krpo.
4. Nikoli ne ovijte kabla okoli aparata, ker se bo s tem hitro strgal ali zlomil.
5. Da zagotovite dolgotrajno uporabo, s kablom ravnejte previdno, izogibajte se trzanju, zvijanju ali napenjanju, zlasti pri vtičnih povezavah.
6. Redno preverjajte morebitne poškodbe kabla. Takoj prenehajte z uporabo, če pride do kakršnih koli očitnih poškodb ali če se naprava ustavi ali deluje občasno.
7. Za daljšo uporabo stikala za odpiranje/zapiranje ohišja je priporočljivo, da ohišja ne zapirate ali zaklepate zaradi lažjega shranjevanja, razen ko napravo vzamete s seboj na potovanje.

INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU IN RECIKLIRANJU

Vse izdelke s to oznako je treba odstraniti v skladu s predpisi o odstranjevanju električne in elektronske opreme (Smernica 2012/19/EU). Odstranjevanje teh naprav skupaj s komunalnimi odpadki ni dovoljeno. Vse električne in elektronske aparate odstranjujte v skladu s krajevnimi in evropskimi predpisi. Odlagajte jih na določena zbirnamesta z ustreznim dovoljenjem in certificiranjem v skladu s krajevnimi in zakonskimi predpisi. Pravilen način odstranjevanja in recikliranja pomagata zmanjšati vplive na okolje in zdravje ljudi. Dodatne informacije o odstranjevanju lahko dobite pri prodajalcu, pooblaščenem servisnem centru ali lokalnem organu.

IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Tesla Solar s.r.o. potrjuje, da je tip radijske opreme TSL-BT-IHS skladen z Direktivo. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: tsl.sh/doc



RoHS

Proizvajalec / Uvoznik

TESLA Solar s.r.o.
Rubeska 215/1
190 00 Prague
Czech Republic
www.teslasmart.com

TESLA



TESLA IONIC HAIR STRAIGHTENER

MANUALUL UTILIZATORULUI

EN

DE

CZ

SK

PL

HU


SL

RO

UA

RU

ELEMENTE DE PRODUS

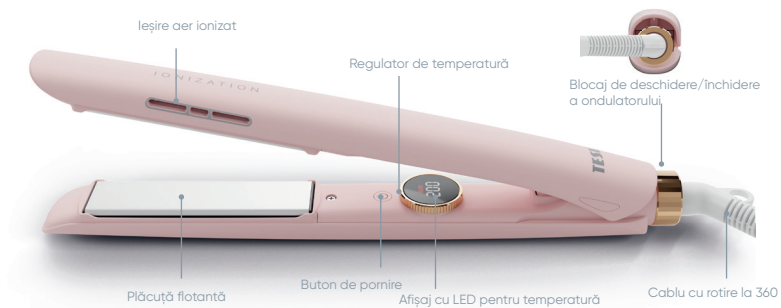

CARACTERISTICI TEHNICE ALE DISPOZITIVULUI

Produs: Aparat de îndreptat părul cu ioni Tesla TSL-BT-IHS

Alimentare cu energie electrică: 110-240 V, 50/60 Hz, 48 W

Temperatură: 140°C, 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, 210°C, 220°C, 230°C

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Atunci când se utilizează aparate electrice, în special în prezența copiilor, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță, inclusiv următoarele:

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE

PĂSTRAȚI-L DEPARTE DE APĂ.

PERICOL! Ca în cazul majorității dispozitivelor electrice, părțile electrice sunt sub tensiune chiar și atunci când întrerupătorul de alimentare este oprit.

PENTRU A REDUCE RISCUL DE DECES PRIN ȘOC ELECTRIC:

1. Deconectați întotdeauna dispozitivul de la sursa de alimentare după utilizare.
2. Dacă dispozitivul este scăpat în apă, scoateți-l imediat din priză. Nu atingeți apa.
3. Aparatul este destinat exclusiv uzului casnic.

AVERTISMENT! Pentru a reduce riscul de arsuri, șocuri electrice, incendii sau vătămări corporale:

1. Nu lăsați dispozitivul pornit nesupravegheat.
2. Dacă acest dispozitiv este utilizat în prezența copiilor sau a persoanelor cu anumite dizabilități, trebuie să se asigure o supraveghere atentă.
3. Țineți cablul la distanță de suprafețele încălzite. Nu înfășurați cablul în jurul dispozitivului.
4. Nu blocați orificiul de ventilație al dispozitivului și nu așezați dispozitivul pe o suprafață moale, cum ar fi un pat sau o canapea, unde orificiile de ventilație pot fi blocate.
5. Nu permiteți ca scame, păr etc. să blocheze orificiile de ventilație.
6. Nu aruncați și nu introduceți obiecte în orificiul de ventilație.
6. Nu utilizați în aer liber sau în prezența unor substanțe aerosolizate (pulverizate) sau a unei surse de oxigen.
7. Nu utilizați un prelungitor cu acest dispozitiv.
8. Dispozitivul se încălzește în timpul utilizării. Evitați contactul ochilor și al pielii goale cu suprafețele încălzite.

9. Nu așezați un dispozitiv fierbinte sau conectat la priză direct pe nicio suprafață.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

IMPORTANT! În primele minute de utilizare, este posibil să observați fum și să simțiți un miros ușor. Acest lucru este normal și nu ar trebui să fie un motiv de îngrijorare.

Pentru a vă asigura că obțineți maximum de la dispozitivul dumneavoastră, vă rugăm să urmați instrucțiunile din acest manual.

1. UTILIZAȚI NUMAI CU PĂRUL USCAT!

1. Îndepărtați capacul de plastic de pe ștecherul electric.
2. Introduceți ștecherul într-o priză electrică.
3. Pentru a porni dispozitivul, apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare timp de 3 secunde.
4. Separați o secțiune de păr de 5 cm lățime și plasați-o între plăci.
5. Menținând o anumită tensiune, deplasați încet placa de îndreptat de-a lungul acestei secțiuni de păr de la rădăcina la vârfuri. Nu vă atingeți mâinile sau pielea capului cu plăcile fierbinți.
6. Lăsați părul să se răcească înainte de a-l pieptăna.
7. Repetați îndreptarea dacă este necesar.
8. După coafare, scoateți placa de îndreptat din priză și lăsați-o să se răcească înainte de a o pune deoparte.

NOTĂ. Din motive de siguranță, aparatul este setat să se oprească automat după 60 de minute de funcționare. Pentru a porni din nou aparatul, repetați pasul 4.

SETAREA TEMPERATURII

Pentru a oferi versatilitate pentru coafarea diferitelor tipuri de păr, acest aparat are 10 setări de temperatură, variind de la 140°C până la 230°C.

Puteți modifica temperatura în funcție de nevoile dumneavoastră. Utilizați controlul temperaturii pentru a selecta temperatura dorită.

Se recomandă să începeți cu o temperatură mai mică până când vă acomodați cu dispozitivul și vă simțiți încrezător în utilizarea acestuia.

RECOMANDĂRILE NOASTRE:

- 140 °C – 150 °C pentru părul foarte fin;
- 160 °C – 170 °C pentru părul fin;
- 180 °C – 190 °C pentru părul normal;
- 200 °C – 210 °C pentru părul foarte gros sau aspru;
- 220 °C – 230 °C pentru uz profesional.

INSTRUCȚIUNI PENTRU OPERAȚIUNILE DE BAZĂ

- Rotiți butonul de temperatură și selectați o valoare între 140 °C și 230 °C. Când este atinsă temperatura dorită, aparatul vă va avertiza cu două semnale sonore.
- Blocare: Închideți plăcile, apoi rotiți mecanismul de blocare din spate de la stânga la dreapta.
- Deblocare: Rotiți mecanismul de blocare din spate de la dreapta la stânga pentru a debloca aparatul pentru funcționare.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Dispozitivul este practic lipsit de întreținere. Nu necesită lubrifiere. Păstrați suprafețele încălzite curate și lipsite de praf, murdărie și fixativ.

Dacă este necesară curățarea, deconectați aparatul de la sursa de alimentare și ștergeți suprafața exterioară cu o cârpă umedă.

Dacă cablul este răsucit, desfaceți-l înainte de utilizare.

Avertisment. În cazul unei defecțiuni, nu încercați să reparați singur aparatul. Acest aparat nu are părți care pot fi reparate de către utilizator.

Orice altă operațiune de întreținere trebuie efectuată de un centru de service autorizat.

DEPOZITARE

1. După utilizare, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare.
2. Lăsați aparatul să se răcească complet și păstrați-l departe de accesul copiilor, într-un loc sigur și uscat.
3. Curățați aparatul cu o cârpă moale și umedă.
4. Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului, deoarece acest lucru va provoca uzura prematură și ruperea cablului.
5. Pentru a asigura o durată de viață lungă a cablului de alimentare, manipulați-l cu grijă, evitați să îl smuciți, răsușiți sau trageți, în special în apropierea ștecherului electric.

6. Verificați regulat și frecvent dacă cablul de alimentare este deteriorat. Dacă există deteriorări vizibile sau dacă dispozitivul nu mai funcționează sau funcționează intermitent, nu-l mai utilizați imediat.

7. Pentru a asigura o durată de viață lungă a dispozitivului de deblocare/blocare a ondulatorului, nu se recomandă blocarea sau încuierea aparatului, cu excepția transportului acestuia în timpul călătoriilor.

INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA ȘI RECICLAREA

Acest produs este marcat cu un simbol de colectare separată. Produsul trebuie eliminat în conformitate cu dispozițiile privind eliminarea echipamentelor electrice și electronice (Directiva 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice). Nu îl eliminați împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Eliminați toate echipamentele electrice și electronice în conformitate cu toate reglementările locale și europene la punctele de colectare desemnate, autorizate și certificate în conformitate cu prevederile legale locale. Eliminarea și reciclarea corespunzătoare ajută la reducerea impactului asupra mediului și a sănătății umane. Pentru informații suplimentare privind eliminarea, vă rugăm să contactați furnizorul, centrul de service autorizat sau autoritățile locale.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CU REGULAMENTELE UE

Tesla Solar s.r.o. declară prin prezenta că echipamentul radio TSL-BT-IHS este în conformitate cu directivele UE. Textul integral al Declarației de conformitate cu reglementările UE este disponibil pe site-ul web: tsl.sh/doc



Producător / Importator

TESLA Solar s.r.o.
Rubeska 215/1
190 00 Prague
Czech Republic
www.teslasmart.com

TESLA



TESLA IONIC HAIR STRAIGHTENER

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

EN

DE

CZ

SK

PL

HU


SL

RO

UA

RU

ЕЛЕМЕНТИ ВИРОБУ

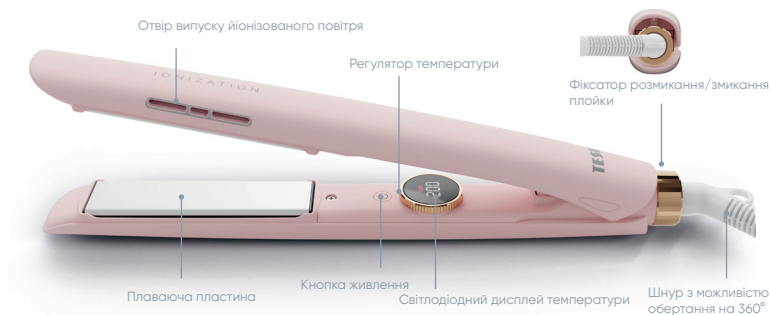

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИСТРОЮ

Виріб: випрямляч для волосся з йонізацією Tesla Ionic Hair Straightener TSL-BT-IHS

Джерело електроживлення: 110–240 В, 50/60 Гц, 48 Вт

Температура: 140°C, 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, 210°C, 220°C, 230°C

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Під час користування електричними пристроями, особливо в присутності дітей, завжди слід дотримуватись основних заходів безпеки, зокрема наступних:

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ

БЕРЕЖІТЬ ВІД ВОДИ.

НЕБЕЗПЕКА! Як і у більшості електричних пристроїв, електричні частини знаходяться під напругою, навіть коли перемикач живлення вимкнено.

ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКУ ЛЕТАЛЬНИХ НАСЛІДКІВ ВІД УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ:

1. Після використання пристрою завжди відключайте його від мережі електроживлення.
2. У разі падіння пристрою у воду негайно від'єднайте його від мережі електроживлення. Забороняється торкатись води занурювати в воду.
3. Прилад призначений лише для домашнього використання.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Для зменшення ризику опіків, ураження електричним струмом, пожежі або травмування людей:

1. Забороняється залишати ввімкнений пристрій без нагляду.
 2. У разі використання цього пристрою в присутності дітей або людей з певними вадами необхідно забезпечити ретельний контроль.
 3. Тримайте шнур подалі від нагрітих поверхонь. Забороняється обвивати шнур навколо пристрою.
 4. Забороняється блокувати вентиляційний отвір пристрою або класти пристрій на м'яку поверхню, таку як ліжко або диван, де вентиляційні отвори можуть бути заблоковані.
- Не допускайте забруднення вентиляційних отворів ворсинками, волоссям тощо.
5. Забороняється кидати або вставляти в отвір будь-які предмети.
 6. Забороняється використовувати в відкритому повітрі або за наявності аерозольних (розпилюваних) речовин або подачі кисню.
 7. Забороняється використовувати з цим пристроєм подовжувач.
 8. Під час використання пристрій нагрівається. Не допускайте контакту очей та оголеної шкіри з нагрітими поверхнями.

9. Забороняється класти гарячий або підключений до мережі пристрій безпосередньо на будь-яку поверхню.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

ВАЖЛИВО! Протягом перших кількох хвилин під час першого використання ви можете помітити дим і відчутти легкий запах. Це нормально і не повинно викликати занепокоєння.

Для забезпечення максимальної ефективності використання цього пристрою дотримуйтеся інструкцій, наведених у цьому посібнику.

1. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЛИШЕ ІЗ НА СУХИМОМУ ВОЛОССЯМ!!

2. Зніміть пластиковий ковпачок з електричної вилки.
3. Вставте вилку в розетку.
4. Щоб увімкнути пристрій, натисніть та протягом 3 секунд утримуйте натиснутою кнопку живлення.
5. Відокремте пасмо волосся шириною 5 см і помістіть його між пластинами.
6. Зберігаючи певний натяг, повільно проведіть випрямлячем вздовж цієї ділянки волосся від коренів до кінчиків. Не торкайтеся рук і шкіри голови гарячими пластинами.
7. Дайте волосся охолонути перед розчісуванням або брашингом.
8. У разі необхідності повторіть випрямлення.
9. Після завершення укладання від'єднайте випрямляч від мережі та дайте йому охолонути, перш ніж прибирати.

ПРИМІТКА. Для забезпечення безпеки встановлено автоматичне відключення після 60 хвилин роботи пристрою. Щоб повторно увімкнути пристрій, повторіть крок 4.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

Для забезпечення універсальності при укладанні волосся різних типів цей пристрій має 10 параметрів налаштувань температури в діапазоні від 140 °C до 230 °C.

Ви можете змінювати температуру відповідно до ваших потреб. Для обрання бажаної температури використовуйте регулятор температури.

Поки ви не при звичаїлися до пристрою та не почали впевнено користуватися ним, рекомендується починати з нижчої температури.

НАШІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

- 140 °C – 150 °C для дуже тонкого волосся;
- 160 °C – 170 °C для тонкого волосся;
- 180 °C – 190 °C для нормального волосся;
- 200 °C – 210 °C для дуже густого або жорсткого волосся;
- 220 °C – 230 °C для професійного використання.

ІНСТРУКЦІЯ З ОСНОВНИХ ОПЕРАЦІЙ

- Поверніть регулятор температури та оберіть значення в межах від 140 °C до 230 °C. Коли буде досягнута бажана температура, пристрій попередить вас двома звуковими сигналами.
- Блокування: зімкніть пластини, після чого поверніть задній механізм фіксатора зліва направо.
- Розблокування: поверніть задній механізм фіксатора справа наліво, щоб розблокувати пристрій для роботи.

ДОГЛЯД ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Пристрій практично не вимагає обслуговування. НЕ ПОТРЕБУЄ змачення. Зберігайте нагріті поверхні чистими та вільними від пилу, бруду та лаку для волосся.

У разі необхідності проведення очищення від'єднайте пристрій від джерела живлення та протріть зовнішню поверхню вологою тканиною.

Якщо шнур перекутився, перед використанням розкрутіть його.

Попередження! У разі виникнення несправності забороняється намагатися самостійно ремонтувати пристрій. Цей пристрій не має частин, обслуговуваних користувачем.

Будь-яке інше технічне обслуговування повинно виконуватися в ліцензованому сервісному центрі.

ЗБЕРІГАННЯ

1. Після використання вимкніть пристрій та від'єднайте його від мережі електроживлення.
2. Дайте приладу повністю охолонути та зберігайте його в недоступному для дітей безпечному сухому місці.
3. Очищайте пристрій вологою м'якою тканиною.
4. Забороняється обертати шнур живлення навколо пристрою, оскільки це призведе до передчасного зносу та розривання шнура.

5. Для забезпечення довгого терміну служби шнура живлення поведіться із ним з обережністю, уникайте ривків, скручувань або натягіння, особливо біля електричної вилки.
6. Регулярно та часто перевіряйте шнур живлення на наявність пошкоджень. У разі появи видимих пошкоджень, або якщо пристрій зупиняє роботу вимкнувшись або працює з перебоями, негайно припиніть його використання.
7. Для забезпечення довгого терміну служби фіксатора розмикання/змикання плойки не рекомендується змикати та блокувати випрямляч, окрім випадків транспортування пристрою під час подорожей.

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ ТА ПЕРЕРОБКИ

„Цей товар позначений символом роздільного збирання. Товар повинен бути утилізований відповідно до положень про утилізацію електричного та електронного обладнання (Директива 2012/19/ЄС про відходи електричного і електронного обладнання). Забороняється утилізація разом із звичайними побутовими відходами. Утилізуйте всі електричні та електронні прилади відповідно до всіх місцевих та європейських норм і положень у визначених пунктах збору, які мають відповідний дозвіл та сертифікацію згідно з місцевими законодавчими положеннями. Належна утилізація та переробка допомагають зменшити вплив на навколишнє середовище та здоров'я людини. Додаткову інформацію щодо утилізації можна отримати у постачальника, авторизованого сервісного центру або місцевих органів влади.

ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ НОРМАМ ЄС

Цим документом компанія «Tesla Solar s.r.o.» декларує, що радіотехнічне обладнання типу TSL-BT-IHS відповідає директивам ЄС. Повний текст Декларації відповідності нормам ЄС доступний на веб-сайті: tsl.sh/doc



Виробник / Імпортёр
TESLA Solar s.r.o.
Rubeska 215/1
190 00 Prague
Czech Republic
www.teslasmart.com

TESLA



TESLA IONIC HAIR STRAIGHTENER

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

EN

DE

CZ

SK

PL

HU


SL

RO

UA

RU

ЭЛЕМЕНТЫ ВЫБОРА

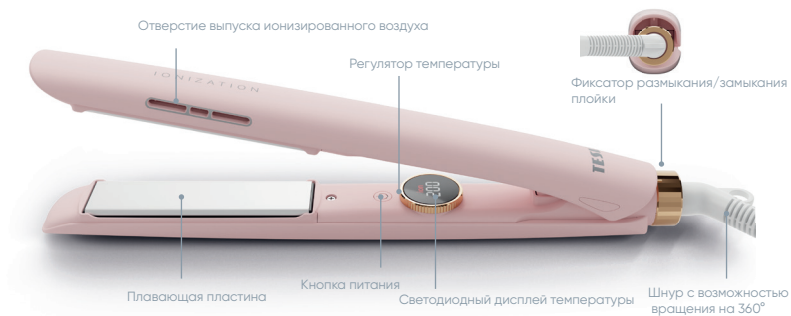

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТРОЙСТВА

Изделие: выпрямитель для волос с ионизацией Tesla Ionic Hair Straightener TSL-BT-IHS

Источник электропитания: 110-240 В, 50/60 Гц, 48 Вт

Температура: 140°C, 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, 210°C, 220°C, 230°C

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электрических устройств, особенно в присутствии детей, всегда следует соблюдать основные меры безопасности, в частности следующие:

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ

БЕРЕГИТЕ ОТ ВОДЫ.

ОПАСНОСТЬ! Как и у большинства электрических устройств, электрические части находятся под напряжением, даже когда переключатель питания выключен.

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ:

1. После использования устройства всегда отключайте его от сети электропитания.
2. В случае падения устройства в воду немедленно отсоедините его от сети электропитания. Запрещается касаться воды опускать в воду.
3. Прибор предназначен только для домашнего использования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Для уменьшения риска ожогов, поражения электрическим током, пожара или травмирования людей:

1. Запрещается оставлять включенное устройство без присмотра.
 2. При использовании этого устройства в присутствии детей или людей с определенными недостатками необходимо обеспечить тщательный контроль.
 3. Держите шнур подальше от нагретых поверхностей. Запрещается обвивать шнур вокруг устройства.
 4. Запрещается блокировать вентиляционное отверстие устройства или класть устройство на мягкую поверхность, такую как кровать или диван, где вентиляционные отверстия могут быть заблокированы.
- Не допускайте загрязнения вентиляционных отверстий ворсинками, волосами и т. п.
5. Запрещается бросать или вставлять в отверстие какие-либо предметы.
 6. Запрещается использовать на открытом воздухе или при наличии аэрозольных (распыляемых) веществ или подачи кислорода.
 7. Запрещается использовать с данным устройством удлинитель.

8. Во время использования устройство нагревается. Не допускайте контакта глаз и обнаженной кожи с нагретыми поверхностями.
9. Запрещается класть горячее или подключенное к сети устройство непосредственно на любую поверхность.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ВАЖНО! В течение первых нескольких минут во время первого использования вы можете заметить дым и почувствовать легкий запах. Это нормально и не должно вызывать беспокойства. Для обеспечения максимальной эффективности использования этого устройства следуйте инструкциям, приведенным в этом руководстве.

1. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО С НА СУХИМИХ ВОЛОСАМИХ!

2. Снимите пластиковый колпачок с электрической вилки.
3. Вставьте вилку в розетку.
4. Чтобы включить устройство, нажмите и в течение 3 секунд удерживайте нажатой кнопку питания.
5. Отделите прядь волос шириной 5 см и поместите ее между пластинами.
6. Сохраняя определенное натяжение, медленно проведите выпрямителем вдоль этого участка волос от корней до кончиков. Не касайтесь рук и кожи головы горячими пластинами.
7. Дайте волосам остыть перед расчесыванием или брашингом.
8. В случае необходимости повторите выпрямление.
9. После завершения укладки отсоедините выпрямитель от сети и дайте ему остыть, прежде чем убрать.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для обеспечения безопасности установлено автоматическое отключение после 60 минут работы устройства. Чтобы повторно включить устройство, повторите шаг 4.

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

Для обеспечения универсальности при укладке волос разных типов это устройство имеет 10 параметров настроек температуры в диапазоне от 140 °C до 230 °C.

Вы можете изменять температуру в соответствии с вашими потребностями. Для выбора желаемой температуры используйте регулятор температуры.

Пока вы не привыкли к устройству и не начали уверенно пользоваться им, рекомендуется начинать с более низкой температуры.

НАШИ РЕКОМЕНДАЦИИ

140 °C – 150 °C для очень тонких волос;
160 °C – 170 °C для тонких волос;
180 °C – 190 °C для нормальных волос;
200 °C – 210 °C для очень густых или жестких волос;
220 °C – 230 °C для профессионального использования.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ ОПЕРАЦИЯМ

- Поверните регулятор температуры и выберите значение в пределах от 140 °C до 230 °C. Когда будет достигнута желаемая температура, устройство предупредит вас двумя звуковыми сигналами.
- Блокировка: сомкните пластины, после чего поверните задний механизм фиксатора слева направо.
- Разблокировка: поверните задний механизм фиксатора справа налево, чтобы разблокировать устройство для работы.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Устройство практически не требует обслуживания. НЕ ТРЕБУЕТ смазки. Храните нагретые поверхности чистыми и свободными от пыли, грязи и лака для волос.

При необходимости проведения очистки отсоедините устройство от источника питания и протрите внешнюю поверхность влажной тканью.

Если шнур перекрутился, раскрутите его перед использованием.

Предупреждение! В случае возникновения неисправности запрещается пытаться самостоятельно ремонтировать устройство. Данное устройство не имеет частей, обслуживаемых пользователем. Любое другое техническое обслуживание должно выполняться в лицензированном сервисном центре.

ХРАНЕНИЕ

1. После использования выключите устройство и отсоедините его от сети электропитания.
2. Дайте прибору полностью остыть и храните его в недоступном для детей безопасном сухом месте.
3. Очищайте устройство влажной мягкой тканью.
4. Запрещается вращать шнур питания вокруг устройства, так как это приведет к преждевременному износу и разрыву шнура.

5. Для обеспечения долгого срока службы шнура питания обращайтесь с ним с осторожностью, избегайте рывков, скручиваний или натяжения, особенно возле электрической вилки.
6. Регулярно и часто проверяйте шнур питания на наличие повреждений. В случае появления видимых повреждений, или если устройство останавливает работу выключается или работает с перебоями, немедленно прекратите его использование.
7. Для обеспечения долгого срока службы фиксатора размыкания/замыкания плойки не рекомендуется размыкать и блокировать выпрямитель, кроме случаев транспортировки устройства во время путешествий.

ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ

Этот товар обозначен символом раздельного сбора. Товар должен быть утилизирован в соответствии с положениями об утилизации электрического и электронного оборудования (Директива 2012/19/ЕС об отходах электрического и электронного оборудования).

Запрещается утилизация вместе с обычными бытовыми отходами.

Утилизируйте все электрические и электронные приборы в соответствии со всеми местными и европейскими нормами и положениями в определенных пунктах сбора, которые имеют соответствующее разрешение и сертификацию согласно местным законодательным положениям. Надлежащая утилизация и переработка помогают уменьшить воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Дополнительную информацию по утилизации можно получить у поставщика, авторизованного сервисного центра или местных органов власти.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАМ ЕС

Настоящим документом компания Tesla Solar s.r.o. декларирует, что радиотехническое оборудование типа TSL-BT-IHS соответствует директивам ЕС. Полный текст Декларации соответствия нормам ЕС доступен на веб-сайте: tsl.sh/doc



Производитель / Импортёр

TESLA Solar s.r.o.
Rubeska 215/1
190 00 Prague
Czech Republic
www.teslasmart.com

TESLA

TESLA IONIC HAIR STRAIGHTENER

Manufacturer / Importer

TESLA Solar s.r.o.
Rubeska 215/1
190 00 Prague
Czech Republic
www.teslasmart.com