







PHILIPS

S9000 series



PHILIPS

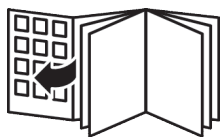

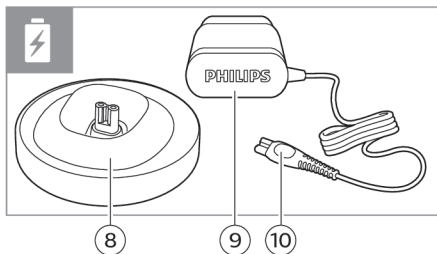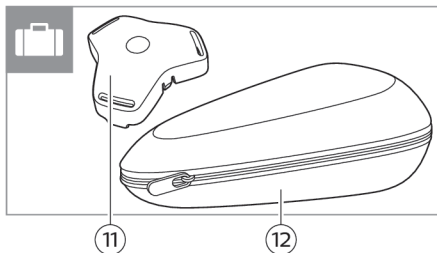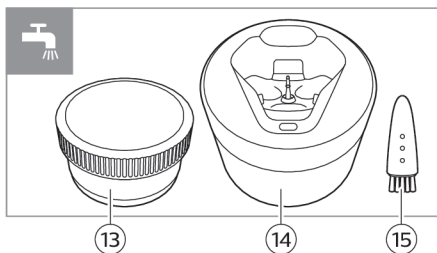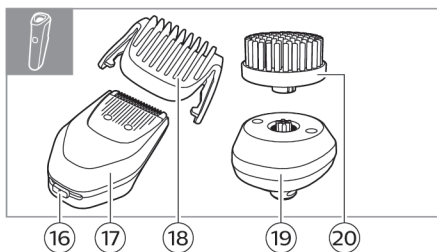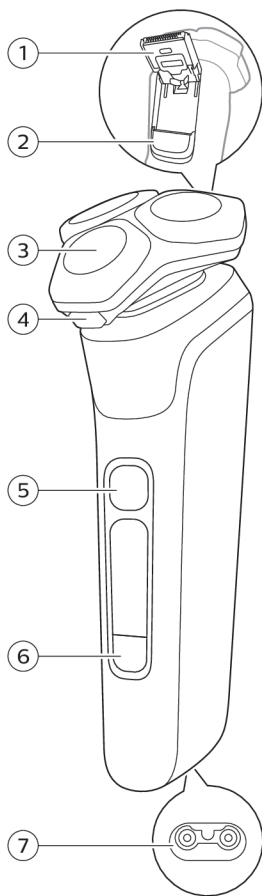

Obsah

Všeobecný popis _____	7
Úvod – určení správného modelu _____	9
Obr. A _____	10
Obr. B _____	11
Důležité bezpečnostní informace _____	12
Co znamenají ikony na displeji? (obr. A) _____	16
Co znamenají ikony na displeji? (obr. B) _____	18
Hlavní nabídka (obr. A) _____	20
Hlavní nabídka (obr. B) _____	21
Jak propojím holicí strojek se svým chytrým telefonem? (obr. A) _____	23
Jak propojím holicí strojek se svým chytrým telefonem? (obr. B) _____	26
Co mi říká můj holicí strojek? (obr. A) _____	28
Co mi říká můj holicí strojek? (obr. B) _____	31
Jak svůj přístroj nabiju? _____	32
Jak mám přístroj a nástavce používat? _____	34
Jak mám přístroj a nástavce vyčistit? _____	39
Skladování _____	46
Jak vyměním holicí hlavy? _____	47
Objednávání příslušenství _____	48
Řešení problémů _____	48
Další pokyny _____	52
Recyklace _____	52
Ochranné známky _____	53

Všeobecný popis

- 1 Zastříhovač
- 2 Uvolňovací posuvné tlačítko zastříhovače
- 3 Holící jednotka
- 4 Uvolňovací tlačítko holící jednotky
- 5 Vypínač
- 6 Tlačítko nabídky
- 7 Zásuvka pro malou zástrčku
- 8 Nabíjecí podstavec
- 9 Napájecí jednotka
- 10 Malá zástrčka
- 11 Ochranný kryt
- 12 Pouzdro
- 13 Kazeta čistícího systému Philips Quick Clean Pod
- 14 Quick Clean Pod
- 15 Čistící kartáč
- 16 Nastavení délky
- 17 Nasazovací nástavec na zastříhování vousů
- 18 Hřeben nástavce na zastříhování vousů
- 19 Držák nástavců
- 20 Nasazovací nástavec čistícího kartáčku

Poznámka: Dodané příslušenství se může pro různé výrobky lišit. Příslušenství, které je součástí výrobku, je zobrazeno na krabici produktu.


					
S9931/20	✓				
S9932/20	✓				
S9933/50		✓	✓		
S9935/50		✓	✓		
S9936/55		✓	✓	✓	
S9982/50		✓	✓		
S9982/54		✓	✓	✓	
S9982/55		✓	✓	✓	
S9982/59		✓	✓	✓	✓
S9983/95			✓		
S9985/50		✓	✓		
S9985/59		✓	✓	✓	✓
S9985/67		✓	✓	✓	
S9985/84		✓	✓		
S9986/50		✓	✓		
S9986/55		✓	✓	✓	
S9986/58		✓	✓	✓	✓
S9986/59		✓	✓	✓	✓
S9986/63		✓	✓	✓	
S9987/50		✓	✓		
S9987/54		✓	✓	✓	
S9987/55		✓	✓	✓	
S9987/59		✓	✓	✓	✓
S9987/68		✓	✓	✓	✓
S9987/85		✓	✓	✓	

Úvod – určení správného modelu

Společnost Philips Vám gratuluje ke koupi a vítá Vás! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách **www.philips.com/welcome** nebo přes aplikaci.


V uživatelské příručce naleznete informace o dvou verzích holicího strojeku S9000. Podle obrázku A a obrázku B poznáte, kterou verzi máte.

Obr. A

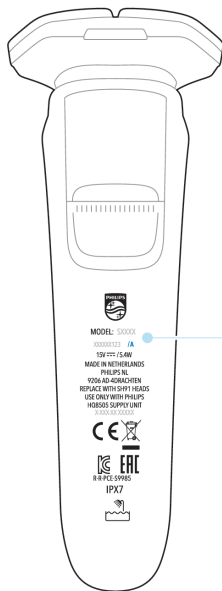

MODEL: SXXXX
 XXXXXX123 /A

Obr. B

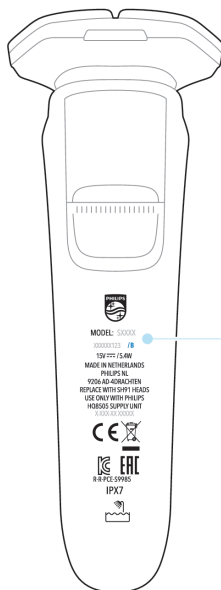

MODEL: SXXXX
XXXXXX123 /B

Důležité bezpečnostní informace

Výrobek používejte pouze k účelu, ke kterému je určen. Před použitím výrobku a jeho baterií a příslušenství si pečlivě přečtěte tuto příručku s důležitými informacemi a uschovejte ji pro budoucí použití. Nesprávné použití může být nebezpečné, v jeho důsledku může dojít k vážnému poranění. Dodané příslušenství se může pro různé výrobky lišit.

Varování



- Udržujte napájecí jednotku a nabíjecí podstavec v suchu.



- Tento holicí strojek je voděodolný. Je vhodný pro použití ve vaně nebo sprše a pro čištění pod tekoucí vodou. Holicí strojek lze proto z bezpečnostních důvodů používat pouze bez napájecího kabelu.
- Napájecí jednotku nijak neupravujte.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let věku. Osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí jej mohou používat, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a pokud chápou související rizika. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Děti nesmí provádět bez dozoru čištění a uživatelskou údržbu.
- Před čištěním vodou přístroj vždy odpojte ze sítě.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený. Poškozené součásti vyměňte za nové součásti Philips.
- K čištění přístroje používejte pouze chladnou nebo vlažnou vodu.
- Z hygienických důvodů by měla přístroj používat pouze jedna osoba.

- K čištění přístroje nikdy nepoužívejte stlačený vzduch, kovové žinky, abrazivní ani agresivní čisticí prostředky, jako je například benzín nebo aceton.
- Čisticí systém pokládejte vždy na stabilní vodorovný povrch, aby nedocházelo k úniku kapaliny.
- Před použitím čisticího systému se vždy ujistěte, že přihrádka pro kazetu je uzavřena.
- Když je čisticí systém připraven k použití, nepohybujte s ním, aby nedocházelo k úniku čisticí kapaliny.
- Po opláchnutí holicího strojku může ze zásuvky v jeho spodní části vytékat voda. Je to normální a nepředstavuje to žádné nebezpečí, protože veškerá elektronika je uzavřena v izolované napájecí jednotce uvnitř holicího strojku.
- Nepoužívejte zdroj v zásuvce, ve které je zapojen elektrický osvěžovač vzduchu, ani v její blízkosti. Předejdete tak nenapravitelnému poškození zdroje.
- Nepoužívejte čisticí kartáček na pokožku, které je poškozená nebo postižená vážným onemocněním nebo podrážděním.
- Čisticí kartáček nepoužívejte, pokud užíváte léky na bázi steroidů.
- Před použitím přístroje odstraňte piercing, šperky, brýle apod.
- Při manipulaci s chytrým telefonem v blízkosti vody a ve vlhkém prostředí dbejte zvýšené opatrnosti.
- Rádiové vlny mohou narušit provoz kardiostimulátorů a jiných zdravotnických prostředků. Požádejte o radu lékaře a přístroj udržujte ve vzdálenosti alespoň 20 cm.
- Maximální hladina hluku: $L_c = 69 \text{ dB(A)}$
- Používejte pouze originální příslušenství nebo spotřební materiál značky Philips. Používejte pouze odpojitelnou napájecí jednotku HQ8505.
- Výrobek nabíjejte, uchovávejte a používejte při teplotě mezi 5°C a 35°C .
- Výrobek a baterie uchovávejte mimo dosah ohně a nevystavujte je přímému slunečnímu záření ani vysokým teplotám.

- Pokud se výrobek nenormálně zahřeje, vydává zápach, změnění barvu nebo pokud nabíjení trvá mnohem déle než obvykle, přestaňte výrobek používat nebo nabíjet a obraťte se na společnost Philips.
- Nedávejte výrobky ani jejich baterie do mikrovlnné trouby ani na indukční sporáky.
- Výrobek ani baterie nesmíte otevírat, upravovat, propíchnout, poškodit ani demontovat. Mohli byste tak způsobit přehřívání baterií nebo uvolnění toxických či nebezpečných látek. Baterie nezkratujte; dobíjecí baterie nenabíjejte přes limit ani je nenabíjejte v obrácené polaritě.
- Pokud jsou baterie poškozené nebo z nich uniká jakákoli látka, vyhněte se kontaktu takové baterie s kůží nebo očima. Pokud by k něčemu takovému došlo, příslušné místo oplachujte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Tekutina kazety na rychlé čištění Philips Quick Clean Pod Cartridge

- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nepolykejte.

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

Směrnice o rádiových zařízeních

- Holicí strojky řady S9000 jsou vybaveny rozhraním Bluetooth třídy 2.
- Rozhraní Bluetooth holicích strojků řady S9000 pracuje ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz.
- Maximální radiofrekvenční výkon vysílaný ve frekvenčním pásmu, které využívají přístroje řady S9000, je menší než 20 dBm.
- Toto zařízení bylo vyrobeno tak, aby produkt splňoval podmínky článku 10(2), protože je možné ho provozovat alespoň v jednom členském státu EU podle zkoušky, a produkt byl v souladu s článkem 10(10), protože nemá žádné omezení na uvedení do provozu v žádném členském státu EU.

- Společnost Philips tímto prohlašuje, že přístroje řady S9000 vyhovují zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě je k dispozici na adrese www.philips.com/support.

Co znamenají ikony na displeji? (obr. A)

- *Hlavní nabídka (když je holicí strojek vypnutý)*



Položky nabídky můžete přepínat stisknutím tlačítka nabídky. Některé funkce můžete také deaktivovat, a to dlouhým stisknutím.

Ikona

Význam



Hlavní nabídka zobrazuje stav baterie v procentech.



Ikony nabídky senzoru kontroly pohybu vás upozorní, zda byl pohyb během posledního holení dobrý, nebo zda je možné ho zlepšit..



V této nabídce můžete aktivovat cestovní zámek.



Zde displej zobrazuje, že holicí strojek není spárován s chytrým telefonem.



Na displeji se zobrazí, že holicí strojek je spárován s chytrým telefonem.

- *Zapínání holicího strojku*



Stisknutím vypínače holicí strojek zapněte.

Ikona

Význam



Když holicí strojek zapnete, krátká animace s těmito ikonami ukáže, které nastavení zpětné vazby tlaku jste aktivovali. Nastavení zpětné vazby tlaku můžete přepínat stisknutím tlačítka nabídky.

- Varování a oznámení

Ikona	Význam
	Baterie je téměř vybitá a holicí strojek je třeba nabít.
	
	Když je úložiště dat téměř plné, obdržíte oznámení, které vám připomene synchronizaci holení. Chcete-li zabránit ztrátě údajů, synchronizujte holicí strojek s aplikací.
	Holicí jednotka je znečištěná nebo poškozená do té míry, že motor nelze spustit. Důkladně holicí hlavice vyčistěte.
	Používáte nesprávnou napájecí jednotku. Používejte pouze napájecí jednotku (HQ8505), která je dodávána s holicím strojkem.

- Čištění holicího strojku

Ikona	Význam
	Připomenutí: vyčistěte holicí strojek prostřednictvím rychlého čistícího systému.
	Připomenutí: vyčistěte holicí strojek.
	Probíhá proces čištění a na displeji se zobrazí zbývající doba čištění v sekundách, nebo ve formě hodin, pokud stisknete tlačítko nabídky.
	Proces čištění se přerušil.

- Před použitím odpojte

Ikona	Význam
-------	--------



Před použitím odpojte holicí strojek ze sítě.

Co znamenají ikony na displeji? (obr. B)

- Hlavní nabídka



Položky nabídky můžete přepínat stisknutím tlačítka nabídky. Některé funkce můžete také deaktivovat, a to dlouhým stisknutím.

Ikona	Význam
-------	--------



Tato nabídka zobrazuje stav baterie v procentech.



V této nabídce je možné aktivovat nebo deaktivovat cestovní zámek.



V této nabídce je možné deaktivovat nebo opět aktivovat zpětnou vazbu světelného kroužku.

- Zapínání holicího strojku



Stisknutím vypínače holicí strojek zapněte.

- Rozhraní Bluetooth

Ikona	Význam
-------	--------



Tato ikona informuje, že holicí strojek je spárován s chytrým telefonem.



Tato ikona se zobrazí, jakmile zrušíte párování holicího strojku s chytrým telefonem.

- Varování a oznámení

Ikona	Význam
 	Baterie je téměř vybitá a holicí strojek je třeba nabít.
 	Když je úložiště dat téměř plné, obdržíte oznámení, které vám připomene synchronizaci holení. Chcete-li zabránit ztrátě údajů, synchronizujte holicí strojek s aplikací.
 	Holicí jednotka je znečištěná nebo poškozená do té míry, že motor nelze spustit. Důkladně holicí hlavice vyčistěte.
 	Používáte nesprávný napájecí kabel. Používejte pouze napájecí kabel, který je dodáván s holicím strojkem.

- Čištění holicího strojku

Ikona	Význam
	Připomenutí: vyčistěte holicí strojek prostřednictvím rychlého čistícího systému.
	Připomenutí: vyčistěte holicí strojek.
 	Probíhá proces čištění a na displeji se zobrazí zbývající doba čištění v sekundách, nebo ve formě hodin, pokud stisknete tlačítko nabídky.



Proces čištění se přerušil.

- Před použitím odpojte

Ikona

Význam



Před použitím odpojte holicí strojek ze sítě.

Hlavní nabídka (obr. A)

Když je holicí strojek vypnutý, stisknutím tlačítka nabídky můžete přepínat mezi čtyřmi funkcemi nabídky.

- **Zbývajících úroveň nabití baterie**

Tato položka nabídky zobrazuje zbývajících kapacitu baterie.



- **Senzor kontroly pohybu**

Tato položka nabídky zobrazuje zpětnou vazbu pohybu z vašeho posledního holení.



- **Cestovní zámek**

Z této položky nabídky můžete holicí strojek zamknout a odemknout stisknutím a podržením tlačítka nabídky po dobu 3 sekund. Když se chystáte cestovat, můžete holicí strojek zamknout, aby nedošlo k jeho náhodnému zapnutí. Po aktivaci cestovního zámku se Bluetooth automaticky vypne a holicí strojek bude v úsporném režimu.





- Rozhraní Bluetooth

Z této položky nabídky můžete zrušit spárování holicího strojku a chytrého telefonu.

Informace o výhodách párování holicího strojku a chytrého telefonu najdete v části "Výhody připojení holicího strojku k aplikaci".

Poznámka: Ujistěte se, že je váš chytrý telefon vybaven funkcí **Bluetooth®** 4.2 nebo novější.

Tento holicí strojek je vybaven rozhraním **Bluetooth®** 4.2 nebo vyšším pro propojení s aplikací. Po spárování holicího strojku a chytrého telefonu se Bluetooth na holicím stroji zapne automaticky, i když je holicí strojek vypnutý. Díky tomu se údaje o vašem holení synchronizují později, abyste nemuseli mít váš chytrý telefon při holení s sebou.

Poznámka: Bluetooth můžete na holicím stroju vypnout aktivací cestovního zámku.

Hlavní nabídka (obr. B)

Položky funkcí z nabídky můžete přepínat stisknutím tlačítka nabídky.

Zbývající úroveň nabití baterie



Tato položka nabídky zobrazuje zbývající kapacitu baterie.

Zpětná vazba po holení



Poznámka: Nabídka se zobrazuje pouze aktivujete-li tuto funkci v nastavení aplikace.

Holení můžete optimalizovat prováděním správných pohybů a používáním správné míry tlaku. Tato položka zobrazuje **hvězdičkové hodnocení** posledního holení.

Říká, zda tlak a pohyb používaný při holení byl v pořádku, nebo zda by holení šlo ještě vylepšit.

Cestovní zámek



Když se chystáte cestovat, můžete holicí strojek zamknout, aby nedošlo k jeho náhodnému zapnutí. Chcete-li holicí strojek zamknout nebo odemknout, v této nabídce stiskněte tlačítko nabídky a 3 sekundy je podržte. Po aktivaci cestovního zámku se Bluetooth automaticky vypne a holicí strojek bude v úsporném režimu.

Zapnutí/vypnutí světelného kroužku



Během holení obdržíte zpětnou vazbu o tom, jak velký tlak vyvíjíte pomocí světelného kroužku v horní části rukojeti holicího strojeku.

Ve výchozím nastavení je světelný kroužek zapnutý. Kroužek můžete vypnout a opět zapnout.

Chcete-li zpětnou vazbu světelného kroužku **vypnout**,

- 1 stisknutím tlačítka nabídky přepínáte mezi položkami nabídky, dokud se nedostanete do nabídky „Zapnutí světla“.
- 2 V nabídce Zapnout světlo stiskněte tlačítko nabídky a 3 sekundy je podržte – na displeji se zobrazí „Vypnout světlo“.

Chcete-li zpětnou vazbu světelného kroužku **opět zapnout**,

- 1 stisknutím tlačítka nabídky přepínáte mezi položkami nabídky, dokud se nedostanete do nabídky „Vypnutí světla“.
- 2 V nabídce Vypnout světlo stiskněte tlačítko nabídky a 3 sekundy je podržte – na displeji se zobrazí „Zapnout světlo“.

Poznámka: Zpětná vazba světelného kroužku je k dispozici pouze tehdy, je-li holicí jednotka připevněna k rukojeti.

Rozhraní Bluetooth



Poznámka: Nabídka Bluetooth se zobrazuje pouze je-li holicí strojek spárovaný s chytrým telefonem.

Zde můžete zrušit párování holicího strojeku s chytrým telefonem. Informace o výhodách párování holicího strojeku a chytrého telefonu najdete v části „Výhody připojení holicího strojeku k aplikaci“.

Poznámka: Ujistěte se, že je váš chytrý telefon vybaven funkcí **Bluetooth**® 4.2 nebo novější.

Tento holicí strojek je vybaven rozhraním **Bluetooth**® 4.2 nebo vyšším pro propojení s aplikací. Po spárování holicího strojeku a chytrého telefonu se Bluetooth na holicím stroji zapne automaticky, i když je holicí strojek vypnutý. Díky tomu se údaje o vašem holení synchronizují později, abyste nemuseli mít váš chytrý telefon při holení s sebou.

Poznámka: Bluetooth můžete na holicím strojeku vypnout aktivací cestovního zámku.

Jak propojím holicí strojek se svým chytrým telefonem? (obr. A)

Výhody připojení holicího strojeku k aplikaci.

Aplikaci lze používat následujícími způsoby:

- Získávání doporučení a zpětné vazby k pohybu a tlaku v reálném čase,
- aktivace a přizpůsobení zpětné vazby po holení,
- synchronizace dat o holení a sledování historie holení,
- zlepšení rutiny holení a snížení výskytu kožních problémů spojených s holením,
- příjem personalizovaných rad a doporučení ohledně stylu.

Spárování holicího strojeku a chytrého telefonu



Aplikace je kompatibilní s řadou chytrých telefonů iPhone a Android™.

Více informací naleznete na stránce

www.philips.com/MyShaver9000-app


1 Stáhněte si aplikaci.

2 Zkontrolujte, zda je na vašem chytrém telefonu zapnutá funkce Bluetooth.

3 Zapnutím holicího strojeku aktivujete Bluetooth.

4 Otevřete aplikaci a ke spuštění procesu párování postupujte podle pokynů.

5 Po spárování se holicí strojek a aplikace automaticky propojí, když je aplikace otevřená a Bluetooth je zapnutý ve vašem telefonu.

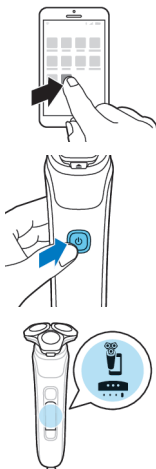

Synchronizujte svá holení

Tento holicí strojek ukládá údaje o holení, takže když se holíte nebo si později chcete zkontrolovat údaje o holení, nemusíte mít u sebe chytrý telefon.

Když je úložiště dat téměř plné, obdržíte oznámení, které vám připomene synchronizaci holení. Chcete-li zabránit ztrátě údajů, synchronizujte holicí strojek s aplikací.

1 Ujistěte se, že je váš telefon v blízkosti holicího strojeku, a otevřete aplikaci.

2 Aplikace se připojuje automaticky a synchronizuje vaše nedávná holení.

Zrušení spárování holicího strojku a chytrého telefonu

Holicí strojek můžete spárovat pouze s jedním chytrým telefonem najednou. Pokud chcete zrušit spárování vašeho holicího strojku a chytrého telefonu (např. když máte nový telefon), postupujte podle těchto kroků:

- **Jako první zrušte párování holicího strojku.**

- 1 Stisknutím tlačítka nabídky přepínáte mezi položkami nabídky, dokud se nedostanete do nabídky rozhraní Bluetooth.



- 2 Stiskněte a podržte tlačítko nabídky, dokud se nezobrazí kříž a tlačítko zaškrtnutí.



- 3 Opětovným stisknutím tlačítka nabídky zvolte tlačítko zaškrtnutí pro zrušení spárování holicího strojku.

Poznámka: Když je spárování holicího strojku úspěšně zrušeno, zobrazí se na levé straně rukojeti ikona rozhraní Bluetooth.



Poznámka: Chcete-li spárovat holicí strojek s chytrým telefonem, nejprve se přesvědčte, že párování je u obou přístrojů zrušeno.

- **Poté zrušte párování chytrého telefonu.**

- 1 Ve vašem telefonu přejděte do nastavení a vyberte položku Bluetooth.
- 2 Klepněte na název holicího strojku.
- 3 Klepněte na 'zapomenout' nebo 'zrušit spárování'.

Poznámka: Postup spárování se může lišit v závislosti na chytrém telefonu. Pro více informací si přečtěte uživatelskou příručku vašeho telefonu.

Jak propojím holicí strojek se svým chytrým telefonem? (obr. B)

Výhody připojení holicího strojku k aplikaci.

Aplikaci lze používat následujícími způsoby:

- Získávání doporučení a zpětné vazby k pohybu a tlaku v reálném čase,
- aktivace a přizpůsobení zpětné vazby po holení,
- synchronizace dat o holení a sledování historie holení,
- zlepšení rutiny holení a snížení výskytu kožních problémů spojených s holením,
- příjem personalizovaných rad a doporučení ohledně stylu.

Spárování holicího strojku a chytrého telefonu



Aplikace je kompatibilní s řadou chytrých telefonů iPhone a Android™.

Více informací naleznete na stránce

www.philips.com/MyShaver9000-app

1 Stáhněte si aplikaci.

2 Zkontrolujte, zda je na vašem chytrém telefonu zapnutá funkce Bluetooth.

3 Zapnutím holicího strojku aktivujete Bluetooth.

4 Otevřete aplikaci a ke spuštění procesu párování postupujte podle pokynů.





- 5 Po spárování se holicí strojek a aplikace automaticky propojí, když je aplikace otevřená a Bluetooth je zapnutý ve vašem telefonu.

Poznámka: Jakmile se holicí strojek spáruje s chytrým telefonem, zobrazí se nová položka „Nabídka Bluetooth“.

Synchronizujte svá holení

Tento holicí strojek ukládá údaje o holení, takže když se holíte nebo si později chcete zkontrolovat údaje o holení, nemusíte mít u sebe chytrý telefon.

Když je úložiště dat téměř plné, obdržíte oznámení, které vám připomene synchronizaci holení. Chcete-li zabránit ztrátě údajů, synchronizujte holicí strojek s aplikací.


- 1 Ujistěte se, že je váš telefon v blízkosti holicího strojeku, a otevřete aplikaci.
- 2 Aplikace se připojuje automaticky a synchronizuje vaše nedávná holení.


Zrušení spárování holicího strojeku a chytrého telefonu

Holicí strojek můžete spárovat pouze s jedním chytrým telefonem najednou. Pokud chcete zrušit spárování vašeho holicího strojeku a chytrého telefonu (např. když máte nový telefon), postupujte podle těchto kroků:

- **Jako první zrušte párování holicího strojeku.**

- 1 Stisknutím tlačítka nabídky přepínáte mezi položkami nabídky, dokud se nedostanete do nabídky rozhraní Bluetooth.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko nabídky, dokud se nezobrazí kříž a tlačítko zaškrtnutí.

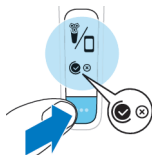



- 3 Opětovným stisknutím tlačítka nabídky zvolte tlačítko zaškrtnutí pro zrušení párování holicího strojeku.

Poznámka: Jakmile se holicí strojek spáruje s chytrým telefonem, zobrazí se nová položka „Nabídka Bluetooth“. Po zrušení párování tato nabídka zmizí.

Poznámka: Jakmile se povede úspěšně zrušit párování holicího strojeku, na jeho displeji se krátce zobrazí ikona Bluetooth.

Poznámka: Chcete-li spárovat holicí strojek s chytrým telefonem, nejprve se přesvědčte, že párování je u obou přístrojů zrušeno.

- **Poté zrušte párování chytrého telefonu.**

- 1 Ve vašem telefonu přejděte do nastavení a vyberte položku Bluetooth.
- 2 Klepněte na název holicího strojeku.
- 3 Klepněte na 'zapomenout' nebo 'zrušit párování'.

Poznámka: Postup párování se může lišit v závislosti na chytrém telefonu. Pro více informací si přečtěte uživatelskou příručku vašeho telefonu.

Co mi říká můj holicí strojek? (obr. A)

Zpětná vazba světelného kroužku

Během holení obdržíte zpětnou vazbu o tom, jak velký tlak vyvíjíte pomocí světelného kroužku v horní části rukojeti holicího strojeku.

Světelný kroužek na rukojeti se během holení rozsvítí v různých barvách, aby vám dal zpětnou vazbu o tom, jak velký tlak vyvíjíte. Toto jsou výchozí nastavení:

- Když nevyvinete dostatečný tlak, světelný kroužek se rozsvítí **modře**.
- Když vyvinete správný tlak, světelný kroužek se rozsvítí **zeleně**.





- Když vyvíjíte příliš velký tlak, světelný kroužek se rozsvítí **oranžově**.

Když je holicí strojek zapnutý, můžete přizpůsobit typ zpětné vazby tlaku, kterou obdržíte.

1 Zapněte holicí strojek.



2 Stisknutím tlačítka nabídky můžete přepínat mezi možnostmi zpětné vazby tlaku. Níže uvedená tabulka ukazuje, jakou zpětnou vazbu tlaku obdržíte pro jednotlivé možnosti nastavení.

	Je vyvíjen příliš malý tlak	Je vyvíjen správný tlak	Je vyvíjen příliš velký tlak
Zpětná vazba plného tlaku 	 modrá	 zelená	 oranžová
Zpětná vazba parciálního tlaku 	Žádná zpětná vazba	Žádná zpětná vazba	 oranžová
Žádná zpětná vazba tlaku 	Žádná zpětná vazba	Žádná zpětná vazba	Žádná zpětná vazba

Poznámka: Poznámka: Zpětná vazba světelného kroužku je k dispozici pouze tehdy, je-li holicí jednotka připevněna k rukojeti.

Když je nástavec na zastříhování vousů nebo čistící kartáček připevněný k rukojeti, zpětná vazba pohybu a tlaku se automaticky vypne.

Zpětná vazba po holení

Poznámka: Tuto funkci je možné aktivovat v nabídce nastavení.

Holení můžete optimalizovat prováděním správných pohybů a používáním správné míry tlaku. Když funkci aktivujete, holicí strojek vám poskytne zpětnou vazbu, jakmile jej po holení vypnete.

Zpětná vazba ochranného senzoru tlaku

Když lze holicí tlak zlepšit, zobrazí se ikona ochranného senzoru tlaku s vykřičníkem.

- Tlak, který jste použili při holení, byl příliš vysoký.



- Tlak, který jste použili při holení, byl příliš nízký.

Zpětná vazba senzoru kontroly pohybu

- Pokud je možné pohyb holení zlepšit, zobrazí se ikona senzoru kontroly pohybu s vykřičníkem.

- Pokud je tlak i pohyb aplikovaný při holení dokonale, zobrazují se obě ikony se zatržítkem.

Co mi říká můj holicí strojek? (obr. B)

Zpětná vazba světelného kroužku

Během holení obdržíte zpětnou vazbu o tom, jak velký tlak vyvíjíte pomocí světelného kroužku v horní části rukojeti holicího strojeku.

Světelný kroužek na rukojeti během holení svítí různými barvami a poskytuje tak zpětnou vazbu o tlaku, který při holení vyvíjíte. Funkce je ve výchozím nastavení zapnutá.



- Když nevyvinete dostatečný tlak, světelný kroužek se rozsvítí **modře**.



- Když vyvinete správný tlak, světelný kroužek se rozsvítí **zeleně**.



- Když vyvíjíte příliš velký tlak, světelný kroužek se rozsvítí **oranžově**.



Tuto funkci můžete deaktivovat a opět aktivovat v nabídce Zapnutí/vypnutí světelného kroužku.

Poznámka: Zpětná vazba světelného kroužku je k dispozici pouze tehdy, je-li holicí jednotka připevněna k rukojeti.

Zpětná vazba po holení

Poznámka: Tuto funkci je možné aktivovat v nabídce nastavení.

Holení můžete optimalizovat prováděním správných pohybů a používáním správné míry tlaku. Holicí strojek

poskytuje **hvězdičkové hodnocení** pohybu a tlaku použitého při posledním holení. Když je funkce aktivovaná,

- zobrazí se na holicím strojků nová položka nabídky pro zpětnou vazbu po holení.
- Když po každém holení holicí strojek vypnete, zobrazí se okamžitá zpětná vazba, která může mít tři různé podoby.
- Holicí strojek může poskytovat zpětnou vazbu k **tlaku** použitému při posledním holení.
- Holicí strojek může také poskytovat zpětnou vazbu k **pohybu**.



- Holicí strojek může poskytovat také zpětnou vazbu k **tlaku a pohybu** zároveň.
- Budete-li později procházet nabídku, v nové položce nabídky se zobrazí hodnocení pohybu i tlaku při posledním holení.


Jak svůj přístroj nabíjím?

Poznámka: Tento přístroj je voděodolný. Je vhodný k použití ve vaně nebo sprše a lze ho čistit pod tekoucí vodou. Přístroj lze proto z bezpečnostních důvodů používat pouze bez napájecího kabelu.

- Přístroj nabijte před prvním použitím a tehdy, když ukazatel stavu baterie ukazuje, že je baterie téměř vybitá.
- Nabíjení trvá přibližně 1 hodinu.
- Rychlé nabíjení: Přibližně po 5 minutách nabíjení je baterie dostatečně nabitá na to, aby energie postačila na jedno úplné oholení. Když je baterie nabitá na 10 %, můžete provést jedno úplné oholení.
- Při plném nabití pracuje přístroj bez připojení k síti až 60 minut.

Poznámka: Během nabíjení nelze holicí strojek používat.

Nabíjení pomocí napájecí jednotky

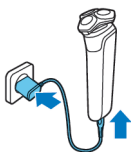

- 1 Zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý.
- 2 Zasuňte malý konektor do zastříhovače a adaptér do zásuvky ve zdi.
 - Během nabíjení přístroje se na displeji zobrazí animace zobrazující průběh nabíjení.
 - Když je přístroj plně nabitý, procento baterie ukazuje hodnotu 100 % a ikona baterie ukazuje, že baterie je plná.
- 3 Po nabití vytáhněte napájecí jednotku z elektrické zásuvky a malý konektor vytáhněte z přístroje.


Symbol odpojení přístroje k použití



Symbol „před použitím odpojte“ se zobrazí, aby vám připomněl, že je nutné odpojit přístroj ze zásuvky a vyndat z něj malou zástrčku. Teprve potom je možné přístroj zapnout.

Nabíjení v nabíjecím stojánku (pouze u některých modelů)

- 1 Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.

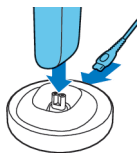

- 2 Malou zástrčku zasuněte do nabíjecího stojánu a napájecí jednotku zapojte do elektrické zásuvky.
- 3 Umístěte přístroj do nabíjecího stojanu.

Pouze u některých modelů: Světelný kroužek na spodní straně nabíjecího stojánu se rozsvítí a začne se rychle otáčet.

- Přibližně po 5 minutách se otáčení světelného kroužku zpomalí. Baterie je nyní dostatečně nabitá na jedno úplné oholení.
- S pokračujícím nabíjením je světelný kroužek stále jasnější a otáčí se pomaleji.
- Když je baterie plně nabitá, světelný kroužek se naplno rozsvítí a přestane se otáčet.

Jak mám přístroj a nástavce používat?

Varování: Před použitím vždy zkontrolujte přístroj a veškeré příslušenství. Přístroj, adaptér ani příslušenství nepoužívejte, jsou-li poškozené. Mohlo by dojít k úrazu. Poškozenou součástku vždy nahraďte součástkou původního typu.

Holení

Tento strojek je vhodný pro použití za sucha i mokra a dokonce i ve sprše. Při mokrém holení naneste před provedením níže uvedených kroků na pokožku trochu vody a holicí pěny nebo gelu a opláchněte holicí hlavice pod tekoucí teplou vodou.


- 1 Zapněte přístroj.
- 2 Pohybujte holicími hlavicemi po pokožce krouživými pohyby, abyste zachytili všechny chloupky rostoucí různými směry. Dbejte na to, aby všechny holicí hlavice byly plně v kontaktu s pokožkou. Působením lehkého tlaku dosáhnete kvalitního a pohodlného oholení.



Poznámka: Na strojek příliš netlačte, protože by mohlo dojít k podráždění pokožky.



Poznámka: Pokud se holíte s gelem nebo pěnou, oplachujte během holení pravidelně holicí jednotku, abyste zajistili, že bude stále hladce klouzat po pokožce.

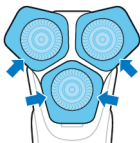

- 3** K holení obtížně přístupných partií, například brady a pod nosem, použijte úzké strany holicí jednotky.



- 4** Po každém použití přístroj vypnete a vyčistíte.

Poznámka: Nezapomeňte z přístroje opláchnout veškerou pěnu nebo gel.

Čas pro přizpůsobení pleti

Prvních několik holení nemusí přinést požadované výsledky a vaše pleť může být dokonce lehce podrážděná. To je normální jev. Vaše pleť potřebuje určitou dobu, aby si na nový holicí systém zvykla.

Postupujte podle rad z aplikace a holte se tímto strojkem pravidelně (nejméně třikrát týdně) po dobu 3-4 týdnů, aby si vaše pokožka na nový holicí strojek zvykla.


Připomenutí čištění



Když přístroj vypnete, zobrazí se symbol připomínající potřebu přístroj vyčistit.

- Po každém použití přístroj a přídatná zařízení vyčistěte, aby se zabránilo jeho ucpání a poškození.
- Holicí hlavice důkladně vyčistěte jednou za měsíc nebo pokud strojek neholí tak dobře, jak by měl.

Zastříhování

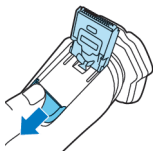

Zastříhovač lze použít k úpravě kotlet a knírů.

- 1 Zastříhovač otevřete stisknutím posuvné pojistky pro uvolnění zastříhovače směrem dolů.
- 2 Zapněte přístroj.



- 3 Podržte zastříhovač kolmo k pokožce a s jemným tlakem pohybujte přístrojem směrem dolů.



- 4 Zastříhovač můžete použít i pod nosem.
- 5 Po každém použití přístroj vypněte a vyčistěte zastříhovač, aby se zabránilo jeho ucpání a poškození.
- 6 Zavřete zastříhovač.

Použití nasazovacích nástavců

Poznámka: Dodané příslušenství se může pro různé výrobky lišit. Příslušenství, které je součástí výrobku, je zobrazeno na krabici produktu.

Poznámka: Holící strojek poskytuje zpětnou vazbu k pohybu a tlaku pouze tehdy, je-li holicí jednotka připevněna k rukojeti.

Použití nástavce na zastříhování vousů s hřebenem

Nástavec na zastříhování vousů můžete použít spolu s hřebenovým nástavcem k úpravě vousů s jedním pevným nastavením délky nebo s různými nastaveními délky. Můžete jej také použít k předběžnému zastřížení delších vousů před holením, což vám usnadní následné holení.

Nastavení délky vousů na nástavci na zastříhování vousů udává délku vousů po holení a pohybuje se v rozmezí 1 až 5 mm.




- 1 Točivým pohybem sejměte holicí hlavu nebo jiný nástavec z rukojeti a na rukojeť přitlačte nástavec na zastřihování vousů.



- 2 Nasuňte hřeben do vodicích drážek po obou stranách nástavce na zastřihování vousů.




- 3 Stiskněte volič délky a poté jeho posunutím doleva nebo doprava vyberte požadovanou délku vousů.
- 4 Zapněte přístroj.

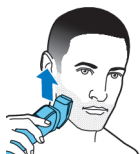

- 5 Pohybuje přístrojem s jemným přitlakem směrem nahoru. Dbejte na to, aby byla celá přední část hřebenu v kontaktu s pokožkou.
- 6 Po použití přístroj vypněte a vyčistěte nástavec.

Použití nástavce na zastřihování vousů bez hřebenu

Nástavec na zastřihování vousů bez hřebenu můžete použít k zarovnání linie vousů, kníru, kotlet nebo linie krku na délku 0,5 mm.

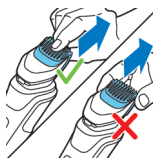

- 1 Z nástavce na zastřihování vousů sejměte hřeben.

Poznámka: Chcete-li hřeben sejmout z nástavce na zastřihování vousů, uchopte jej uprostřed. Netahejte za strany hřebenu.

- 2 Zapněte přístroj.



- 3 Podržte nástavec na zastřihování vousů kolmo ke kůži a s jemným přtlakem posouvejte přístrojem směrem dolů.
- 4 Po použití přístroj vypněte a vyčistěte nástavec.

Použití nástavce čistícího kartáčku

K odstranění oleje a nečistot používejte čistící kartáček společně s denním čistícím krémem.

Doporučujeme jej používat maximálně jednou týdně.

Upozornění: Přístroj ani adaptér nepoužívejte na poraněnou či podrážděnou kůži nebo na rány.



- 1 Točivým pohybem sejměte holicí hlavu nebo jiný nástavec z rukojeti a na rukojeť přtlačte čistící kartáček.
- 2 Čistící kartáček navlhčete vodou.

Nepoužívejte čistící kartáček suchý, protože takto může podráždit pokožku.

- 3 Navlhčete si obličej vodou a aplikujte na něj čistící přípravek.
- 4 Přiložte čistící kartáček na pravou tvář.
- 5 Zapněte přístroj.
- 6 Kartáčkem jemně pohybujte po pokožce od nosu směrem k uchu. Nevyvíjejte příliš velký tlak. Ujistěte se, že je ošetření stále příjemné.

Nepoužívejte přístroj na citlivou oblast pokožky okolo očí.



- 7 Po přibližně 20 sekundách přemístěte přístroj na druhou stranu obličeje a začněte čistit druhou tvář.



- 8 Po přibližně 20 sekundách přesuňte přístroj na čelo a začněte ho čistit. Pohybujte hlavou s kartáčkem jemně zleva doprava.

Doporučujeme, abyste pleť přehnaně nečistili a žádnou zónu neošetřovali po dobu delší než 20 sekund.

- 9 Po použití přístroj vypněte a vyčistěte nástavec.
- 10 Po ošetření obličej opláchněte vodou a osušte. Nyní je váš obličej připraven na další krok každodenní péče o pleť.

Jak mám přístroj a nástavce vyčistit?

Přístroj a nástavce po každém použití vyčistěte pro dosažení optimálního výkonu.

Čištění holicího strojeku pod tekoucí vodou

Po každém použití holicí strojek vyčistěte, aby se zabránilo jeho ucpání a poškození.

Holicí jednotku nikdy nesusušte ručníkem nebo jinou tkaninou, vyvarujete se tak poškození holicích hlavic.

Při oplachování holicí jednotky může z holicího strojeku kapat voda. To je zcela normální.

- 1 Zapněte holicí strojek.
- 2 Holicí jednotku opláchněte pod tekoucí teplou vodou.
- 3 Vypněte holicí strojek. Stiskněte uvolňovací tlačítko a otevřete holicí jednotku.



- 4 Vyláchněte komoru na odstřížené vousy teplou tekoucí vodou.





- 5 Vypláchněte držák holicích hlav pod teplou tekoucí vodou.
- 6 Zbylou vodu důkladně vytřepte a držák holicích hlav nechte důkladně vyschnout.



- 7 Holicí jednotku uzavřete.

Důkladné čištění

Doporučujeme vám vyčistit holicí hlavice důkladně jednou za měsíc nebo pokud strojek neholí tak dobře, jak by měl.

- 1 Zkontrolujte, že je přístroj vypnut a vypojen z elektrické zásuvky.
- 2 Stiskněte uvolňovací tlačítko na holicí jednotce a sejměte držák holicí hlavice z holicí jednotky.



- 3 Komoru na odstřížené vousy a držák holicí hlavice proplachujte pod tekoucí vodou.
- 4 Sejměte holicí hlavice. Podrobné pokyny naleznete v části 'Jak vyměním holicí hlavice?'.



Poznámka: Nečistěte více nožových věnců, resp. holicích korunek současně, protože korunka a nožový věnec k sobě vždy pasují. Pokud byste stříhací jednotku omylem vložili do špatného krytu pro holení, mohlo by trvat několik týdnů, než by bylo opět dosaženo uspokojivé kvality holení.




- 5 Stříhací jednotku a kryt opláchněte pod tekoucí vodou.
- 6 Pak zbylou vodu vytřepajte.
- 7 Vložte holicí hlavy zpět do holicí jednotky. Podrobné pokyny naleznete v části 'Jak vyměním holicí hlavice?'
- 8 Vložte závěs držáku holicí hlavičky do zářezu v horní části holicí jednotky a holicí jednotku zavřete.


Čištění výklopného zastříhovače

Po každém použití zastříhovač vyčistěte, aby se zabránilo jeho ucpání a poškození.


Zuby zastříhovače nikdy nesušte ručníkem nebo jinou tkaninou. Vyvarujete se tak poškození zubů.

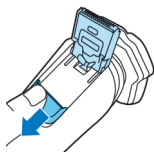

- 1 Zkontrolujte, že je přístroj vypnut a vypojen z elektrické zásuvky.
- 2 Výklopný zastříhovač otevřete stisknutím posuvné pojistky pro uvolnění zastříhovače směrem dolů.

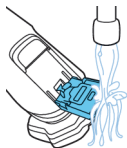

- 3 Zapněte výklopný zastříhovač a opláchněte jej teplou vodou.
- 4 Po čištění přístroj vypněte.
- 5 Zbylou vodu důkladně vytřepajte a nechte výklopný zastříhovač vyschnout.
- 6 Zavřete zastříhovač.

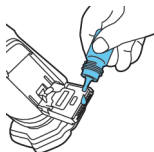

Tip: V zájmu zajištění optimálního výkonu naneste na zuby výklopného zastříhovače jednou za šest měsíců kapku minerálního oleje (olej není součástí dodávky).

Čištění nasazovacích nástavců

Zastříhovací nástavec ani nástavce na zastříhávání vousů nikdy nesušte ručníkem nebo jinou tkaninou, vyvarujete se tak poškození zastříhovacích zubů.


Dodané příslušenství se může pro různé výrobky lišit. Příslušenství, které je součástí výrobku, je zobrazeno na krabičce produktu.

Čištění nástavce na zastříhávání vousů


Nástavec na zastříhávání vousů čistíte po každém použití.

- 1 Z nástavce na zastříhávání vousů sejměte hřeben.

Poznámka: Chcete-li hřeben sejmout z nástavce na zastříhávání vousů, uchopte jej uprostřed. Netahejte za strany hřebenu.

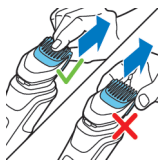


- 2 Odstřižené chloupky spláchněte z povrchu stříhací jednotky vlažnou vodou.
- 3 Spláchněte chloupky z povrchu hřebene.

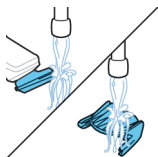

- 4 Sejměte stříhací jednotku z nástavce na zastříhávání vousů.. Po sejmutí stříhací jednotky z nástavce na zastříhávání vousů můžete odstranit všechny chloupky, které se uvnitř nástavce nahromadily. Můžete také opláchnout zadní část stříhací jednotky.



- 5 Spláchněte odstřižené chloupky z povrchu nástavce na zastříhávání vousů.
- 6 Opatrně vytřepte přebytečnou vodu a před dalším použitím nechte hřeben, stříhací jednotku a nástavec na zastříhávání vousů uschnout na vzduchu..

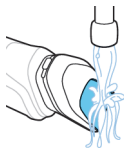

Stříhací jednotku nikdy nesušte ručníkem nebo jinou tkaninou, vyvarujete se tak poškození stříhacích zubů.



- 7 Když je stříhací jednotka suchá, připevněte ji k nástavci na zastříhování vousů.




- 8 Když je hřeben suchý, znovu jej připevněte k nástavci na zastříhování vousů.

Tip: Aby byl zajištěn optimální výkon, pravidelně kápněte na zuby nástavce na zastříhování vousů kapku oleje na šicí stroje.

Čištění nástavce čistícího kartáčku

Nástavec čistícího kartáčku po každém použití vyčistěte.



- 1 Přístroj vypněte.
- 2 Sejměte nástavec z držáku.
- 3 Součásti důkladně očistěte teplou vodou a mýdlem.
- 4 Nástavec osušte ručníkem.



Jak používat Philips Quick Clean Pod?


Příprava Quick Clean Pod před použitím

- 1 Točivým pohybem vyjměte vršek systému Quick Clean Pod.
- 2 Odšroubujte víčko kazety systému Quick Clean Pod.

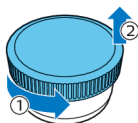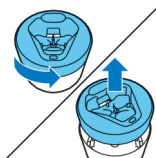





- 3 Zvedněte úchyt na těsnění a za růžek ho vytáhněte, čímž vyjmete těsnění z kazety Quick Clean Pod.

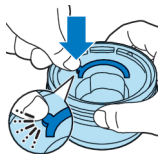

- 4 Stisknutím malého kruhového dílku na rukojeti kazety systému Quick Clean Pod zlomíte háček s pojistkou na rukojeti.

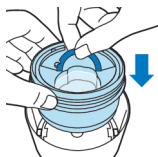

- 5 Umístěte kazetu systému Quick Clean Pod do Quick Clean Pod.

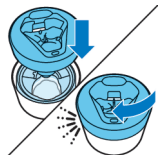


- 6 Vložte horní část Quick Clean Pod zpět do základny a otáčejte po směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí.



Nenaklánějte systém Quick Clean Pod, aby se zabránilo vytečení.

Používání systému Quick Clean Pod

Poznámka: Pokud používáte holicí strojek s holicí pěnou, holicím gelem nebo přípravky používanými před holením, důkladně před používáním Quick Clean Pod opláchněte holicí hlavice.

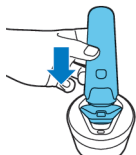

Před vložením holicího strojku do systému Quick Clean Pod musíte vždy vytřást přebytečnou vodu.

- 1 Holicí strojek umístěte do systému Quick Clean Pod vzhůru nohama. Když je holicí strojek vypnutý, automaticky detekuje, že je v systému Quick Clean Pod.
- 2 Zapnutím holicího strojku spustíte čisticí program. Každý čisticí program trvá přibližně jednu minutu. Během programu čištění se zbývajíc čas zobrazí na rukojeti ve formě odpočítávacích hodin.
- 3 Před uložením nechte holicí strojek v systému Quick Clean Pod zcela vyschnout.

Co znamená symbol na mém Quick Clean Pod?


Ikona	Chování	Význam
	Zobrazí se na Quick Clean Pod	Kazetu Quick Clean Pod je třeba vyměnit.

Výměna kazety systému Quick Clean Pod


Jakmile se zobrazí ikona výměny kazety na systému Quick Clean Pod, vyměňte kazetu nebo postupujte podle tabulky níže.



Četnost použití	Cykly	Kdy vyměnit kazetu systému Quick Clean Pod
Každý den	Přibližně 30	každý měsíc
Párkrát týdně	Přibližně 20	každé 2 měsíce
Každý týden	Přibližně 13	každé 3 měsíce
každý měsíc	Přibližně 3	každé 3 měsíce

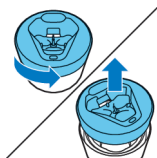

- 1 Točivým pohybem vyjměte vršek systému Quick Clean Pod.

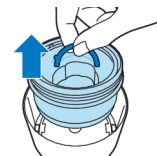

- 2 Vytáhněte kazetu systému Quick Clean Pod ze systému rukojetí.



- 3 Nalijte veškerou zbývající tekutinu do odpadu a recyklujte prázdnou kazetu v souladu s místními předpisy o odpadech.



- 4 Umístěte novou kazetu systému Quick Clean Pod do Quick Clean Pod.
Náhradní kazety systému Quick Clean Pod objednáte naskenováním kódu QR nalevo nebo na webové stránce **www.philips.com/cleaning-cartridge**.

Skladování

Poznámka: Zastříhovač a nástavce doporučujeme před uložením a dalším použitím nechat zcela vyschnout.



- Přístroj uchovávejte v pouzdru (je-li součástí dodávky).
- Na holicí strojek nasadte ochranný kryt (je-li součástí dodávky), aby byl chráněn před nečistotami.
- Případně strojek uložte na nabíjecí stojan (je-li součástí dodávky) nebo do Philips Quick Clean Pod (je-li součástí dodávky).


Jak vyměním holicí hlavy?

V zájmu zajištění maximálního holicího výkonu doporučujeme holicí hlavy měnit každé dva roky. Poškozené holicí hlavy ihned vyměňte. Holicí hlavy nahrazujte vždy výhradně originálními holicími hlavami Philips.


Výměna holicích hlav

- 1 Vypněte holicí strojek.
- 2 Stiskněte uvolňovací tlačítko na holicí jednotce a sejměte držák holicí hlavy z holicí jednotky.
- 3 Otočte zajišťovací kroužky proti směru hodinových ručiček a sejměte je. Odložte je stranou na bezpečné místo.
- 4 Sejměte holicí hlavy z držáku holicích hlav. Použité holicí hlavice hned vyhoďte, abyste je nezaměnili s novými holicími hlavicemi.
- 5 Do držáku vložte nové holicí hlavy.

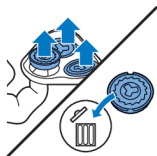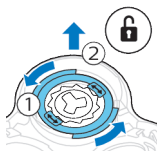


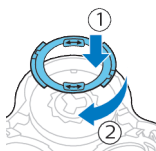

- 6 Nasadte zajišťovací kroužky zpět na holicí hlavice a otočte je ve směru hodinových ručiček, čímž zajišťovací kroužky znovu připevníte.

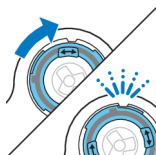

- Na každém zajišťovacím kroužku jsou dva otvory, které přesně zapadají do výstupků držáku holicích hlav. Otáčejte kroužkem po směru hodinových ručiček, až dokud se neozve zacvaknutí na znamení, že je kroužek upevněn.

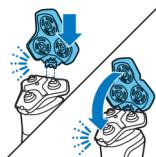

- 7 Vložte závěs držáku holicí hlavice do zářezu v horní části holicí jednotky a holicí jednotku zavřete.

Objednávání příslušenství

Chcete-li koupit příslušenství nebo náhradní díly, navštivte adresu **www.philips.com/parts-and-accessories** nebo se obraťte na prodejce výrobků Philips. Můžete se také obrátit na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (kontaktní údaje naleznete na mezinárodním záručním listu).

Objednat lze následující příslušenství a náhradní díly:

- holicí hlavice Philips SH91
- Čisticí kazeta CC12: 2 balení
- Čisticí kazeta CC13: 3 balení
- Čisticí kazeta CC16: 6 balení

Poznámka: Dostupnost příslušenství se může lišit podle země.

Řešení problémů

Tato kapitola uvádí přehled nejběžnějších problémů, se kterými se můžete u tohoto přístroje setkat. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit za pomoci následujících

informací, navštivte web **www.philips.com/support**, kde najdete odpovědi na nejčastější dotazy. Případně kontaktujte středisko péče o zákazníky ve své zemi.

Holicí strojek

Problém	Možná příčina	Řešení
Nemohu se připojit k holicímu strojeku.	Nestáhli jste si aplikaci.	Stáhněte si aplikaci.
	Váš holicí strojek a chytrý telefon ještě nejsou spárovány.	Spárujte svůj holicí strojek a chytrý telefon podle pokynů v aplikaci.
	První pokus o spárování selhal.	Zrušte spárování vašeho holicího strojeku a chytrého telefonu a zkuste je spárování provést znovu.
	Váš chytrý telefon nemůže nalézt váš holicí strojek.	Ujistěte se, že váš chytrý telefon je vybaven funkcí Bluetooth 4.2 nebo novější.
		Zkontrolujte, zda je na vašem chytrém telefonu aktivováno rozhraní Bluetooth a zda je na holicím strojeku vypnutý cestovní zámek.
		Ujistěte se, že je váš chytrý telefon do jednoho metru od vašeho holicího strojeku, aby bylo možné připojení Bluetooth.
		Přesvědčte se, že je váš holicí strojek nabitý.
	Váš holicí strojek a chytrý telefon byly spárovány. Zrušili jste párování pouze u holicího strojeku.	Ve vašem telefonu přejděte do nastavení Bluetooth. Zkontrolujte, že je párování zrušeno i u chytrého telefonu. Poté zkuste přístroje spárovat znovu.

Problém	Možná příčina	Řešení
Chci holicí strojek používat bez aplikace.		Váš holicí strojek nemusíte před každým holením propojovat se svým chytrým telefonem. Holicí strojek funguje dobře bez aplikace, i když nebudete moci využívat stejné výhody. Chcete-li dostávat přizpůsobené tipy na holení, ujistěte se, že jste je propojili pro synchronizaci vašich údajů o holení alespoň jednou za 20 holení.
Strojek po stisknutí tlačítka vypínače nefunguje.	Přístroj je stále připojen k elektrické zásuvce. Přístroj lze z bezpečnostních důvodů používat pouze bez napájecího kabelu.	Odpojte přístroj od sítě a zapněte ho stisknutím vypínače.
	Nabíjecí baterie je vybitá.	Nabijte baterii.
	Cestovní zámek je zapnutý.	Cestovní zámek deaktivujete podržením tlačítka nabídky po dobu 3 sekund.
	Holicí jednotka je znečištěná nebo poškozená do té míry, že motor nelze spustit.	Holicí hlavice důkladně vyčistěte, nebo je vyměňte.
Strojek neholí tak dobře jako dříve.	Jsou poškozené nebo opotřebované holicí hlavy.	Vyměňte holicí hlavice.
	Holicí hlavy jsou ucpány vousy nebo nečistotami.	Důkladně holicí hlavice vyčistěte.

Problém	Možná příčina	Řešení
Ze spodní části přístroje prosakuje voda.	Během čištění se může mezi vnitřním tělem a vnějším obalem přístroje nahromadit voda.	Je to normální a nepředstavuje to žádné nebezpečí, protože veškerá elektronika je uzavřena v izolované napájecí jednotce uvnitř přístroje.

Philips Quick Clean Pod

Problém	Možná příčina	Řešení
Můj holicí strojek není po použití Philips Quick Clean Pod čistý.	Vymyli jste holicí strojek před dokončením čisticího programu.	Nechte holicí strojek ve Philips Quick Clean Pod celou dobu čisticího programu. Každý čisticí program trvá přibližně 1 minutu. Po dokončení čisticího programu ikona čištění zhasne.
	Kazetu Phillips Quick Clean Pod je třeba vyměnit.	Vyměňte kazetu Philips Quick Clean Pod.
	Philips Quick Clean Pod je nakloněn.	Položte Philips Quick Clean Pod na rovný povrch.
Můj Philips Quick Clean Pod se nezapnul.	Philips Quick Clean Pod je poháněn motorem holicího strojeku.	Umístěte holicí strojek do Philips Quick Clean Pod. Zapněte holicí strojek.
	Holicí strojek je připojen k elektrické zásuvce.	Odpojte holicí strojek od napájecí jednotky.
	Baterie holicího strojeku je vybitá.	Před použitím Philips Quick Clean Pod nabijte holicí strojek.

Můj Philips Quick Clean Pod přetéká.

Po vypláchnutí holicího strojeku pravidelně používáte Philips Quick Clean Pod, ale nevytřepáváte přebytečnou vodu.

Po každém vypláchnutí holicí hlavy vytřepajte přebytečnou vodu, než vložíte holicí strojek do Philips Quick Clean Pod.

Oholili jste s použitím holicího gelu nebo pěny a nevypláchnuli jste před použitím Philips Quick Clean Pod holicí strojek.

Před použitím Philips Quick Clean Pod důkladně opláchněte holicí hlavy.

Další pokyny

Další pokyny a videa o holicím strojeku S9000 naleznete po naskenování QR kódu níže nebo na stránce **www.philips.com/myS9000shaver**



Recyklace



- Tento symbol znamená, že elektrické výrobky a baterie nesmí být likvidovány společně s běžným domácím odpadem.
- Dodržujte předpisy vaší země týkající se odděleného sběru odpadních elektrických výrobků a baterií.

Vyjmutí vestavěného dobíjecího akumulátoru

Vestavěný dobíjecí akumulátor smí v případě likvidace výrobku vyjmout pouze kvalifikovaný odborník. Před vyjmutím akumulátoru ověřte, zda je přístroj odpojen z elektrické zásuvky a zda je akumulátor zcela vybitý.

Při manipulaci s náradím potřebným k otevření přístroje a při likvidaci akumulátoru dbejte všech nezbytných bezpečnostních opatření.

Při manipulaci s bateriemi se ujistěte, že máte suché ruce a že výrobek i baterie jsou suché.

Zabraňte nezáměrnému zkratování baterií po jejich vyjmutí z výrobku: nedovolte, aby se póly baterie dostaly do kontaktu s kovovými předměty (mince, sponky, prsteny). Nezabalujte baterie do hliníkové fólie. Před likvidací póly baterií přelepte páskou nebo je umístěte do plastového sáčku.

- 1 Pokud je to možné, vytáhněte holicí nebo řezací jednotku z přístroje.
- 2 Pokud jsou v krytu přístroje šrouby, vyšroubujte je šroubovákem.
- 3 Sejměte vnější panely pomocí plochého šroubováku, který vložíte mezi okraje a následně jím otočíte. Vyšroubujte také další šrouby a/nebo díly a odpojte všechny spojovací díly.
- 4 Pokud je uvnitř přístroje napájecí jednotka, vyjměte ji z přístroje, přestříhnete vodiče a otevřete jednotku šroubovákem.
- 5 Pomocí šroubováku ohněte štítky baterie stranou a vyjměte dobíjecí baterii.

Ochranné známky

Apple, logo Apple, iPad a iPhone jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. App Store je služební známka společnosti Apple Inc.

Android je ochranná známka společnosti Google Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc.

Slovní značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich používání společností Philips Personal Care probíhá na základě licence.

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
3000.058.1984.1 (17/1/2022)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé