

PHILIPS

AVENT


SCD730, SCD731
SCD733, SCD734
SCD735



Instrukcja obsługi

Spis treści

Wprowadzenie	4
Wyświetlacz odbiornika (rys. 1).....	4
Przygotowanie do użycia	4
Nadajnik	4
Odbiornik	4
Korzystanie z elektronicznej niani	5
Umieszczenie elektronicznej niani	5
Nawiązywanie połączenia pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem.....	5
Funkcje i działanie nadajnika	6
Lampka nocna.....	6
Funkcja kołysanki	6
Projektor	7
Przywoływanie odbiornika	7
Wskaźnik stanu akumulatorów.....	8
Funkcje i działanie odbiornika	8
Menu uspokajających funkcji.....	8
Głośność	11
Funkcja rozmowy	11
Tryb nocnego przyciemnienia.....	12
Alarm niskiego poziomu naładowania baterii nadajnika	12
Wskaźniki stanu baterii	12
Menu odbiornika.....	13
Poruszanie się po menu.....	13
Czułość	14
Tryb Eco Max	15
Alarm karmienia	16
Temperatura pokojowa	17
Alarm płaczu.....	18
Zegar.....	18
Język	18
Blokada	19
Gwarancja i pomoc techniczna	19

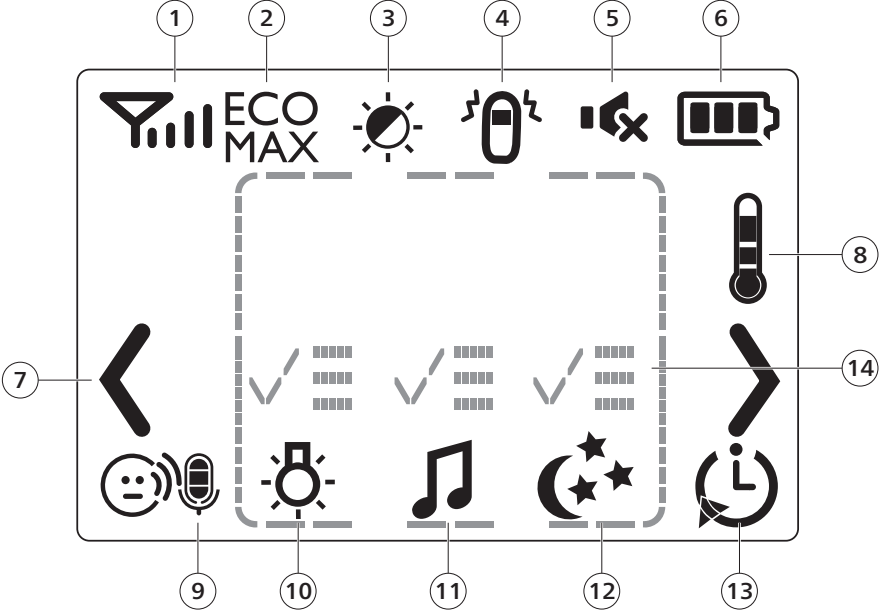

Wprowadzenie

Przejdź na stronę www.philips.com/welcome, aby zarejestrować swój produkt i zapoznać się ze szczegółową instrukcją obsługi.

Wyświetlacz odbiornika (rys. 1)

- 1 Wskaźnik siły sygnału
- 2 Wskaźnik Eco Max
- 3 Tryb nocnego przyciemnienia
- 4 Wskaźnik alarmu płaczu
- 5 Symbol wyciszenia głośności
- 6 Wskaźnik stanu akumulatora
- 7 Strzałka nawigacji
- 8 Symbol temperatury
- 9 Wskaźnik czułości mikrofonu
- 10 Symbol lampki nocnej
- 11 Symbol kołysanki
- 12 Symbol projektora
- 13 Symbol alarmu lub powtarzania alarmu
- 14 Ekran menu uspokajających funkcji

Przygotowanie do użycia

WAŻNE: Przed pierwszym użyciem elektronicznej niani zapoznaj się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zachowaj je na przyszłość.

Nadajnik

Najlepiej, gdy nadajnik jest podłączony do zasilania sieciowego. Do urządzenia można włożyć cztery baterie alkaliczne 1,5 V AA (do kupienia osobno), które w razie awarii prądu zapewnią automatyczne zasilanie awaryjne.

Nie wolno używać akumulatorów. Nadajnik nie ma funkcji ładowania, a nieużywane akumulatory powoli się rozładowują.

Odbiornik

Odbiornik jest zasilany dwoma akumulatorami, które znajdują się w zestawie z elektroniczną nianią. Naładuj baterie przed pierwszym użyciem odbiornika i gdy ich poziom naładowania jest niski.

Należy pamiętać, że w przypadku wersji SCD730/SCD731/SCD733 odbiornik trzeba ładować przez pełne 10 godzin, aby mógł działać bezprzewodowo przez 18 godzin. (dla wersji SCD734 i SCD735: czas ładowania wynosi 14 godzin, a mocy wystarcza na 25 godzin pracy urządzenia.

Uwaga: Po rozpoczęciu korzystania z elektronicznej niani należy czterokrotnie naładować i rozładować akumulatory, aby osiągnęły pełną pojemność.

Korzystanie z elektronicznej niani

Umieszczenie elektronicznej niani

Nadajnik należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dziecka. Nigdy nie wkładaj nadajnika do łóżeczka lub kojca dziecka.

- Ponieważ przewód zasilający nadajnika stwarza potencjalne ryzyko uduszenia, upewnij się, że nadajnik i przewód znajdują się w odległości co najmniej 1 metra od dziecka.
- Aby zapobiec emitowaniu wysokich dźwięków z jednego lub obu elementów zestawu, odbiornik powinien znajdować się w odległości co najmniej 1 metra od nadajnika.

Nawiązywanie połączenia pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  na nadajniku przez 2 sekundy, aż zaświeci się wskaźnik zasilania.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  na odbiorniku przez 2 sekundy, aż zaświeci się wyświetlacz. Wskaźnik połączenia (LINK) na odbiorniku zacznie migać na czerwono, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „I AM LINKING” (Nawiązywanie połączenia).

Gdy odbiornik i nadajnik nawiążą połączenie, wskaźnik połączenia (LINK) zacznie świecić na zielono w sposób ciągły. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik siły sygnału i komunikat „LINKED” (POŁĄCZONO).

Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane, na wyświetlaczu pojawi się napis „NOT LINKED” (BRAK POŁĄCZENIA), a odbiornik zacznie emitować sygnał dźwiękowy.

Co zrobić, jeśli połączenie nie zostanie nawiązane

- Jeśli odbiornik znajduje się poza zasięgiem, należy umieścić go bliżej nadajnika, ale nie bliżej niż w odległości 1 m.
- Jeśli nadajnik lub odbiornik znajduje się zbyt blisko, poniżej 2 m/6,5 ft od innego urządzenia DECT (np. telefonu bezprzewodowego), wyłącz to urządzenie lub ustaw nianię z dala od niego.
- Jeśli nadajnik jest wyłączony, włóż go.

Zasięg działania

- Zasięg działania urządzenia wynosi 330 metrów na zewnątrz i do 50 metrów wewnątrz budynku.
- Zasięg pracy urządzenia zależy od warunków otoczenia i czynników zakłócających działanie. Mokre i wilgotne materiały powodują tak duże zakłócenia, że może dojść nawet do całkowitej utraty zasięgu. Informacje na temat zakłóceń powodowanych przez mokre materiały znajdują się w tabeli poniżej.

Suche materiały	Grubość materiału	Utrata zasięgu
Drewno, tynk, tekstura, szkło (bez metalowych, drucianych i ołowianych części)	< 30 cm	0-10%
Cegła, sklejka	< 30 cm	5-35%
Żelbeton	< 30 cm	30-100%
Metalowe kraty lub pręty	< 1 cm	90-100%
Blacha metalowa lub aluminiowa	< 1 cm	100%


Funkcje i działanie nadajnika

Lampka nocna


Lampka nocna daje ciepłe światło, które zapewnia dziecku poczucie bezpieczeństwa.

- 1 Naciśnij przycisk  na nadajniku, aby włączyć lub wyłączyć lampkę nocną.


Funkcja kołysanki

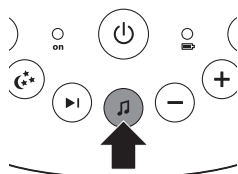

- 1 Naciśnij przycisk  na nadajniku, aby odtworzyć ostatnio wybraną kołysankę. Wybrana kołysanka będzie odtwarzana przez ustawiony czas.

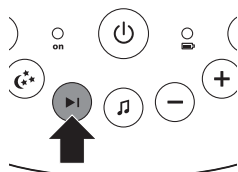

- 2 Naciśnij  przycisk, aby wybrać inną kołysankę z listy.

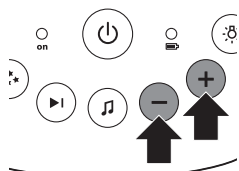

- 3 Aby dostosować poziom głośności kołysanki, naciskaj przyciski regulacji głośności + i - na nadajniku.



Uwaga: Głośność głośnika można ustawić tylko podczas odtwarzania kołysanki. Jeśli głośność kołysanki zostanie zwiększona, dźwięk będzie głośniejszy również w przypadku korzystania z funkcji rozmowy w odbiorniku.

- 4 Aby zatrzymać odtwarzanie kołysanki, naciśnij przycisk  na nadajniku.

Projektor

Włączając projektor, można uspokoić dziecko za pomocą kolorowych świetlnych wzorów wyświetlanych na suficie.

- 1 Naciśnij wyłącznik projektora, aby go włączyć. Na wyświetlaczu odbiornika pojawi się symbol projektora.

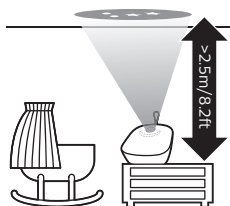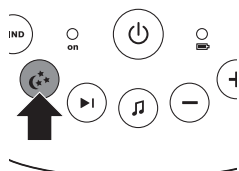


- 2 Dostępnych jest 6 różnych wzorów. Pierwszy wzór osiąga pełną intensywność w ciągu 2 sekund. Jest wyświetlany przez 8 sekund, a następnie zanika na 2 sekundy, gdy pojawia się następny wzór. Każdy wzór jest wyświetlany przez 10 sekund. Wzory są powtarzane przez ustawiony czas.
- 3 Aby wyłączyć projektor, ponownie naciśnij jego wyłącznik.

Przywoływanie odbiornika

Jeśli nie wiesz, gdzie znajduje się odbiornik, możesz zlokalizować go za pomocą przycisku FIND na nadajniku. Funkcja działa tylko, gdy odbiornik jest włączony.

- 1 Naciśnij przycisk FIND na nadajniku. Odbiornik zacznie emitować sygnał alarmowy przywołania.
- 2 Aby wyłączyć sygnał alarmowy przywołania, ponownie naciśnij przycisk FIND na nadajniku lub dowolny przycisk na odbiorniku. Sygnał alarmowy przywołania wyłącza się automatycznie po 2 minutach.

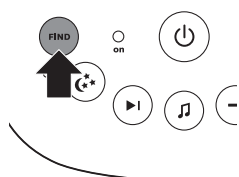

Wskaźnik stanu akumulatorów


- 1 Wskaźnik stanu baterii świeci światłem ciągłym na zielono, jeśli nadajnik działa na bateriach i mają one wystarczający zapas energii.
- 2 Wskaźnik stanu akumulatora miga szybko na czerwono, jeśli nadajnik jest zasilany z akumulatora i jest on bliski wyczerpania. Wymień baterie, gdy są bliskie wyczerpania.

Funkcje i działanie odbiornika


Menu uspokajających funkcji

Odbiornik ma osobne menu uspokajających funkcji do wszystkich opcji w tym zakresie: lampki nocnej, kołysanki i projektora. Aby otworzyć menu uspokajających funkcji, naciśnij przycisk uspokajających funkcji. Ten ekran umożliwia zdalną obsługę lampki nocnej, kołysanek i projektora na nadajniku.


- 1 Aby otworzyć menu uspokajających funkcji, naciśnij przycisk uspokajających funkcji.

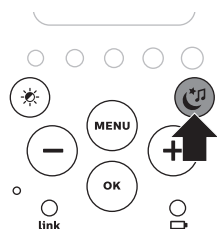


- 2 Za pomocą przycisków + i - skieruj strzałkę na wybraną uspokajającą funkcję.

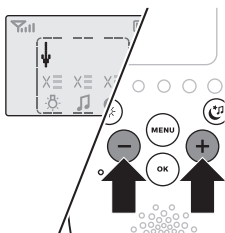

- 3 Aby włączyć uspokajającą funkcję, jeśli jest wyłączona, lub wyłączyć ją, jeśli jest włączona, naciśnij przycisk OK. Jeśli funkcja jest włączona, nad jej symbolem widnieje haczyk. Jeśli funkcja jest wyłączona, nad symbolem tej funkcji widnieje krzyżyk.

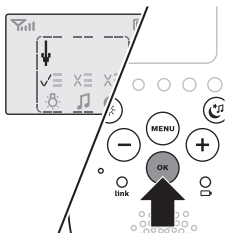

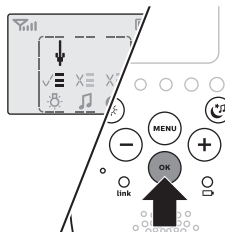


- 4 Aby otworzyć menu z opcjami danej funkcji, przesunij strzałkę nad pole opcji i naciśnij przycisk OK. Za pomocą przycisków - i + wybierz dane opcje w polu opcji.
- 5 Aby wyjść z menu uspokajających funkcji, naciśnij przycisk tego menu.

Lampka nocna

Ta uspokajająca funkcja umożliwia włączenie i wyłączenie lampki nocnej oraz ustawienie minutnika lampki nocnej.

- 1 Wybierz funkcję lampki nocnej i otwórz menu z opcjami lampki nocnej.

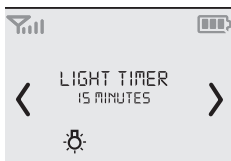

- 2 Można ustawić minutnik lampki nocnej w zakresie od 5 do 20 minut lub włączyć lampkę, aby świeciła w sposób ciągły. Naciśnij OK, aby potwierdzić. Na wyświetlaczu pojawi się symbol lampki nocnej.

W przypadku ustawienia minutnika lampki nocnej lampka nocna wyłączy się samoczynnie. Jeśli lampka nocna świeci w sposób ciągły, można ją wyłączyć z poziomu menu uspokajających funkcji lub przez naciśnięcie przycisku  na nadajniku.

Kołysanki

Ta uspokajająca funkcja umożliwia wybór opcji odtwarzania kołysanek i ustawienie minutnika kołysanek.

- 1 Wybierz funkcję kołysanek i otwórz menu z opcjami kołysanek.
- 2 W menu opcji kołysanek można wybrać kołysankę z listy wstępnie zapisanych kołysanek. Można także wybrać opcję „Play all” (Odtwórz wszystkie), aby odtwarzać wszystkie zapisane kołysanki.
- 3 Minutnik kołysanek można ustawić w zakresie od 5 do 20 minut lub odtwarzać kołysanki w sposób ciągły. Naciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić ustawienie minutnika. Na wyświetlaczu pojawi się symbol kołysanki i odtwarzana kołysanka.



W przypadku ustawienia minutnika funkcja kołysanki wyłączy się po upływie ustawionego czasu. W przypadku wybrania odtwarzania w sposób ciągły można wyłączyć funkcję kołysanki z poziomu menu uspokajających funkcji lub przez naciśnięcie przycisku  na nadajniku.

Projektor

Ta uspokajająca funkcja umożliwia włączenie projektora w nadajniku i zaprogramowanie czasu wyświetlania.

- 1 Wybierz funkcję projektora i otwórz menu z opcjami projektora.
- 2 Aby uzyskać dostęp do opcji projektora, skieruj strzałkę na pole opcji i naciśnij przycisk OK.

- 3 Można ustawić minutnik projektora w zakresie od 5 do 20 minut lub włączyć projektor, aby działał w sposób ciągły. Naciśnij OK, aby potwierdzić. Na wyświetlaczu pojawi się symbol projektora.
- W przypadku ustawienia minutnika projektora projektor wyłącza się samoczynnie. Jeśli projektor świeci się w sposób ciągły, można go wyłączyć z menu uspokajających funkcji lub przez naciśnięcie przycisku projektora na nadajniku.

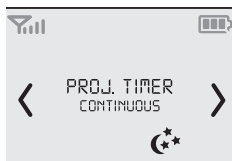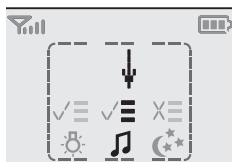

Głośność

Głośność można ustawić, jeśli menu nie jest aktywne. Dostępnych jest siedem poziomów głośności oraz ustawienie „volume off”.

Ustawianie poziomu głośności

- 1 Naciśnij jeden raz przycisk + lub -.

Bieżący poziom głośności pojawi się na wyświetlaczu.

- 2 Naciśnij przycisk +, aby zwiększyć głośność, lub przycisk -, aby ją zmniejszyć.

Jeśli żaden przycisk nie zostanie naciśnięty przez ponad 2 sekundy, wskaźnik poziomu głośności zniknie z wyświetlacza, a ustawienie głośności zostanie zapisane.

Wyciszenie dźwięku


Poniżej najniższego ustawienia głośności znajduje się opcja całkowitego wyciszenia dźwięku.

- 1 Naciśnij jeden raz przycisk + lub -.


Bieżący poziom głośności pojawi się na wyświetlaczu.

- 2 Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 2 sekundy przycisk -, aby całkowicie wyłączyć dźwięk.

Na wyświetlaczu pojawi się napis „MUTE” (Wyciszono) i symbol wyciszenia dźwięku. Tylko wskaźniki głośności informują o tym, że dziecko wydaje dźwięki.

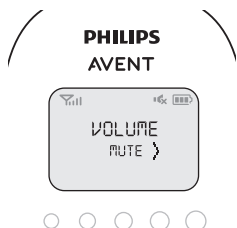

Funkcja rozmowy

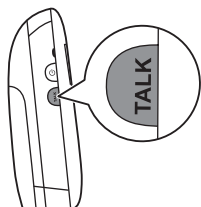


- 1 Jeśli chcesz uspokoić dziecko, naciśnij przycisk rozmowy (TALK) na odbiorniku i mów wyraźnie do mikrofonu znajdującego się z przodu z odległości 15–30 cm.

Uwaga: Jeśli głośność kołysanki zostanie zwiększona w nadajniku, dźwięk będzie głośniejszy również w przypadku korzystania z funkcji rozmowy w odbiorniku.

- 2 Gdy skończysz mówić, zwolnij przycisk rozmowy (TALK).

Tryb nocnego przyciemnienia

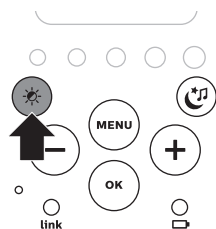

W trybie nocnego przyciemnienia wskaźniki i wyświetlacz są przyciemnione, a głośność alarmów dźwiękowych jest mniejsza.

- 1 Naciśnij przycisk nocnego przyciemnienia, aby włączyć tryb nocnego przyciemnienia.
- 2 Aby powrócić do normalnego trybu pracy, ponownie naciśnij przycisk nocnego przyciemnienia.

Alarm niskiego poziomu naładowania baterii nadajnika

- 1 Jeśli nadajnik działa na baterie i poziom ich naładowania jest niski, odbiornik emituje sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat „Baby unit Change batteries” (Wymień baterie w nadajniku).
- 2 Jeśli baterie nie zostaną w porę wymienione, połączenie z nadajnikiem zostanie przerwane.

Wskaźniki stanu baterii

Niski poziom naładowania baterii

Jeśli poziom naładowania akumulatorów jest niski, na wyświetlaczu pojawia się komunikat „BATTERY LOW” („NISKI POZIOM NAŁADOWANIA BATERII”), wskaźnik naładowania jest pusty i miga, a także emitowany jest sygnał dźwiękowy odbiornika. Urządzenie może wtedy działać jeszcze przez co najmniej 30 minut.

Baterie wyczerpane

- 1 Jeśli akumulatory są niemal całkowicie rozładowane, wskaźnik stanu baterii szybko miga na czerwono.
- 2 Odbiornik wyłączy się, jeśli nie podłączysz go do sieci elektrycznej.




Menu odbiornika


Poruszanie się po menu

Uwaga: Niektóre funkcje menu działają tylko po nawiązaniu połączenia pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem.

- 1 Naciśnij przycisk MENU, aby wejść do menu i wyświetlić pierwszą opcję menu.

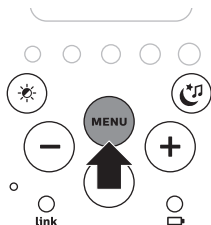


- 2 Użyj przycisku +, aby przejść do następnej opcji, lub przycisku -, aby przejść do poprzedniej opcji. Strzałka na wyświetlaczu wskazuje kierunek, w którym można się poruszać.

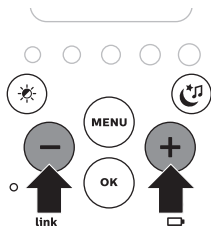

- 3 Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór.

Uwaga: Jeśli chcesz opuścić menu bez wprowadzania żadnych zmian, naciśnij przycisk MENU. Jeśli nic nie będziesz robić w menu przez ponad 20 sekund, zostanie ono samoczynnie zamknięte.

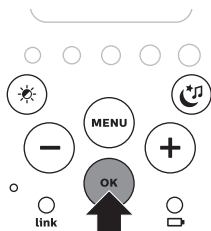

Czułość

Ta opcja w menu odbiornika pozwala na ustawienie czułości mikrofonu nadajnika.

Czułość mikrofonu określa, jaki poziom hałasu odbiera nadajnik, np. ma być słyszalny płacz dziecka, ale nie jego gaworzenie.

- 1 Za pomocą przycisków + i - wybierz opcję „Sensitivity” (Czułość) w menu i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
- 2 Użyj przycisków + i -, aby zwiększyć lub zmniejszyć czułość mikrofonu. Liczba wypełnionych segmentów wskazuje na wybrany poziom czułości. Naciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić ustawienie.

Poziomy i wskaźniki czułości

Ikona	Czułość	Opis
	najwyższa	Można usłyszeć każdy dźwięk dziecka. Głośnik odbiornika jest przez cały czas włączony.
	wysoka	Można usłyszeć każdy dźwięk, taki jak ciche gaworzenie i głośniejsze dźwięki. Jeśli dziecko nie wydaje żadnych dźwięków, głośnik odbiornika pozostaje wyłączony.
	średnia	Można usłyszeć dźwięki, takie jak cichy płacz i głośniejsze. Jeśli dziecko wydaje cichsze dźwięki, głośnik odbiornika nie włączy się.
	niska	Głośnik odbiornika włączy się tylko wtedy, gdy dziecko wydaje głośne dźwięki, na przykład z powodu płaczu.

Tryb Eco Max

Tryb Smart Eco jest standardową funkcją elektronicznej niani. Automatycznie redukuje sygnał DECT z nadajnika, by oszczędzać prąd. Aby zużywać jeszcze mniej prądu, możesz włączyć tryb Eco Max. W tym trybie sygnał DECT z nadajnika jest wyłączony, jeśli dziecko nie wydaje żadnych odgłosów.

Uwaga: W trybie Eco Max odbiornik otrzymuje informację zwrotną z nadajnika z opóźnieniem. Gdy dziecko wyda odgłos, przed przesłaniem informacji zwrotnej do odbiornika nadajnik musi najpierw ponownie włączyć transmisję radiową.


Należy pamiętać o następujących kwestiach:

- W trybie Eco Max nie można odbierać sygnałów zwrotnych, gdy odbiornik znajduje się poza zasięgiem nadajnika. Połączenie można sprawdzić poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku na odbiorniku.
- Nie można włączyć trybu Eco Max, jeśli czułość mikrofonu jest ustawiona na najwyższy poziom.

Włączanie trybu Eco Max

- 1 Za pomocą przycisków + i - wybierz opcję „Eco Max” w menu i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
- 2 Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Turn On” (Włącz), naciśnij przycisk OK, aby włączyć tryb Eco Max.
- 3 Na wyświetlaczu pojawi się komunikat ostrzeżenia „!No alert if out of range, OK?” (!Brak alarmu, jeśli poza zasięgiem, OK?). Naciśnij OK, aby potwierdzić.

Uwaga: Komunikat z ostrzeżeniem przechodzi przez ekran dwukrotnie. Jeśli nie naciśniesz przycisku OK, odbiornik zamknie menu, a tryb Eco Max pozostanie wyłączony.

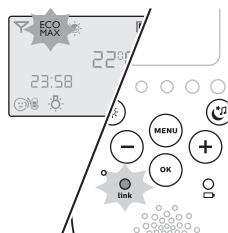

- 4 Na wyświetlaczu miga wskaźnik Eco Max. Wskaźnik połączenia (LINK) będzie wolno migał na zielono, jeśli nadajnik nie będzie nadawał żadnych sygnałów do odbiornika.
- 5 Gdy odbiornik odbierze sygnał z nadajnika wskutek ponownego włączenia transmisji radiowej, wskaźnik połączenia (LINK) będzie świecił światłem ciągłym na zielono.


Wyłączanie trybu Eco Max

- 1 Naciśnij przycisk MENU.
- 2 Za pomocą przycisków + i - wybierz opcję „Eco Max” i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
- 3 Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Turn Off” (Wyłącz), naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.

Alarm karmienia

Można ustawić alarm karmienia informujący o tym, iż nadszedł czas, by nakarmić dziecko. Alarm można ustawiać w przedziale od 1 minuty do 23 godzin i 59 minut.

- 1 Aby otworzyć podmenu alarmu karmienia, wybierz opcję „Feed Timer” (Alarm karmienia) w menu. Naciśnij OK, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz opcję „Set Timer” (Ustaw alarm) w podmenu alarmu karmienia. Naciśnij przycisk OK, aby uruchomić ustawienie alarmu.
- 3 Ustaw godzinę i minuty, a następnie naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
- 4 Aby uruchomić alarm karmienia, wybierz opcję „xx:xx Start” w podmenu alarmu karmienia. Naciśnij OK, aby potwierdzić. Na wyświetlaczu pojawi się symbol alarmu i rozpocznie się odliczanie.

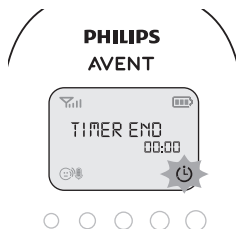

- 5 Gdy zegar skończy odliczanie (00:00), włączy się alarm karmienia, a na wyświetlaczu zacznie migać symbol alarmu i zostanie wyświetlony komunikat „TIMER END” (Koniec odliczania).
- 6 Aby zatrzymać odliczanie, wybierz opcję „Stop & Reset” (Zatrzymaj i zresetuj) w podmenu alarmu karmienia i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.

Ustawianie powtarzania alarmu karmienia

- 1 Aby alarm karmienia włączał się ponownie po tym samym czasie, po ustawieniu alarmu w podmenu alarmu karmienia wybierz opcję „Timer repeat” (Powtarzanie alarmu). Naciśnij OK, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz opcję „Repeat ON” (Powtarzanie włączone) lub „Repeat OFF” (Powtarzanie wyłączone) i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić. Na wyświetlaczu pojawi się symbol powtarzania alarmu.
- 3 Jeśli włączona jest opcja „Repeat ON” (Powtarzanie włączone), alarm karmienia rozpocznie ponowne odliczanie zaraz po jego zatrzymaniu.

Ustawianie alarmu karmienia

- 1 Aby ustawić alarm, wybierz opcję „Timer Alert” (Alarm karmienia) w podmenu alarmu karmienia. Naciśnij OK, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz jedną z opcji alarmu. Dostępne opcje to: tylko dźwięk, dźwięk i wibracje, tylko wibracje.
- 3 Naciśnij dowolny przycisk, aby zatrzymać alarm. Alarm wyłączy się automatycznie po 2 minutach.
- 4 Aby zatrzymać odliczanie, wybierz opcję „Stop & Reset” (Zatrzymaj i zresetuj) w podmenu alarmu karmienia i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.


Temperatura pokojowa

Dziecko śpi komfortowo w temperaturze od 16°C do 20°C. Można ustawić minimalny i maksymalny zakres temperatur oraz alarm.

- 1 Aby otworzyć podmenu temperatury, wybierz opcję „Temperature” (Temperatura) w menu. Naciśnij OK, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz opcję „Temp Range” (Zakres temperatury) w podmenu temperatury i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
- 3 Za pomocą przycisków + i - wybierz temperaturę minimalną z zakresu 10–19°C i temperaturę maksymalną z zakresu 22–37°C. Naciśnij OK, aby potwierdzić.
- 4 Wybierz opcję „Alert” (Alarm) w podmenu temperatury. Naciśnij OK, aby potwierdzić.
- 5 Wybierz jedną z opcji alarmu. Dostępne opcje to: tylko dźwięk, dźwięk i wibracje, tylko wibracje i tylko wyświetlacz. Naciśnij OK, aby potwierdzić. Na wyświetlaczu pojawi się symbol alarmu temperaturowego.
- 6 Wybierz opcję „Temp Scale” (Skala temperatury) w podmenu temperatury. Naciśnij OK, aby potwierdzić.
- 7 Wybierz opcję „Celsius” (Skala Celsjusza) lub „Fahrenheit” (Skala Fahrenheita) i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić. Temperatura w wybranej skali zostanie wyświetlona na wyświetlaczu.

Jeśli temperatura jest w ustalonym zakresie, symbol alarmu temperatury ma dwa segmenty.

Jeśli temperatura jest poniżej lub powyżej ustalonego zakresu, symbol alarmu temperatury na wyświetlaczu ma tylko jeden segment i miga. Na wyświetlaczu pojawia się komunikat „TOO COLD” (ZBYT ZIMNO) lub „TOO HOT” (ZBYT CIEPŁO).

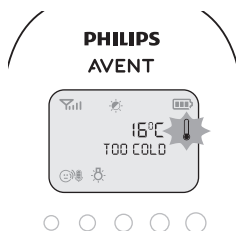

Alarm płaczu



Można ustawić alarm informujący o tym, że dziecko płacze.

- 1 Za pomocą przycisków + i - wybierz opcję „Cry alert” (Alarm płaczu) w menu. Naciśnij OK, aby potwierdzić.
- 2 Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Vibration ON” (Wibracje włączone), naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić. Wskaźnik alarmu płaczu pojawi się na wyświetlaczu.
Alarm płaczu uaktywni się, gdy dźwięk w pokoju dziecka będzie wystarczająco głośny, aby włączyć światło czwartego poziomu dźwięku. W takiej sytuacji odbiornik wibruje, a na wyświetlaczu jest przez 4 sekundy wyświetlany komunikat „Cry alert” (Alarm płaczu). Alarm płaczu powtarza się co 8 sekund, aż dźwięk nieco ucichnie lub alarm płaczu zostanie dezaktywowany.
- 3 Aby dezaktywować alarm płaczu, wybierz opcję „Cry alert” (Alarm płaczu) w menu. Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Vibration OFF” (Wibracje WYŁĄCZONE), naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.

Zegar

Domyślne ustawienia zegara są ukryte. Można wybrać opcję wyświetlania zegara i ustawić jego czas w menu odbiornika.

- 1 Wybierz opcję „Set clock” (Ustaw zegar) w menu za pomocą przycisków + i -. Naciśnij OK, aby potwierdzić.
- 2 Wybierz opcję „Show Time” (Pokaż czas) i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
- 3 Wybierz opcję „Set the time” (Ustaw czas) i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
- 4 Ustaw godzinę i minuty, a następnie naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
Czas będzie wyświetlany na wyświetlaczu na przemian z innymi informacjami.

Język

Można skorzystać z tej opcji menu, aby zmienić ustawienie języka.

- 1 Wybierz opcję „Set language” (Ustaw język) w menu za pomocą przycisków + i -. Naciśnij OK, aby potwierdzić.
- 2 Za pomocą przycisków + i - wybierz język i naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.

Blokada

Można włączyć blokadę przycisków, aby zapobiec przypadkowemu ich naciśnięciu podczas przenoszenia odbiornika.

1 Aby włączyć blokadę przycisków, naciśnij przycisk OK.

2 W ciągu 2 sekund naciśnij przycisk +.


Uwaga: Jeśli nie naciśniesz przycisku + w ciągu 2 sekund, instrukcje pozostaną na wyświetlaczu.

3 Po naciśnięciu przycisku + na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Keys locked” (Przyciski zablokowane).

4 Aby wyłączyć blokadę przycisków, naciśnij przycisk OK. Jeśli na wyświetlaczu widoczny jest komunikat z instrukcjami, naciśnij przycisk + w ciągu 2 sekund.

Uwagi:

- Naciśnięcie przycisku innego niż OK, gdy blokada przycisków jest włączona, powoduje włączenie się wyświetlacza. W drugim wierszu na wyświetlaczu opisany jest sposób wyłączenia blokady przycisków.
- W przypadku naciśnięcia przycisku OK, gdy blokada przycisków jest włączona, w drugim wierszu na wyświetlaczu opisany jest następny krok, jaki trzeba wykonać, aby odblokować przyciski.

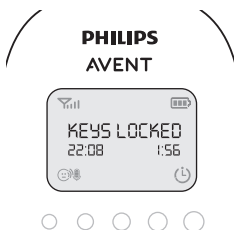

Gwarancja i pomoc techniczna

Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji, odwiedź stronę www.philips.com/support lub zapoznaj się z treścią międzynarodowej gwarancji.

SCD730/SCD731/SCD733/SCD734/SCD735 (EN)

< Sensitivity >	OK	[]		OK
< Eco Max >	OK	Turn On? > < Turn Off?	OK	!No alert if... OK
< CryAlert >	OK	Vibrate On? > < Vibrate Off?		
< FeedTimer >	OK	xcyy Start? >		
		< Set Timer >	OK	Hr 00:00 OK 00:30 Min OK
		< Timer Repeat >	OK	Repeat ON > OK < Repeat OFF
		< Timer Alert >	OK	Sound only > OK < Sound & Vibe > < Vibrate only
< Temperature >	OK	Temp Range >	OK	Minimum XX°C OK Maximum YY°C OK
		< Temp Alert >	OK	Sound only > OK < Sound & Vibe > < Vibrate only > < Screen only > < Off
		< Temp Scale >	OK	Celsius > OK < Fahrenheit
< Set Clock >	OK	Show/Hide >	OK	Hide Clock > OK < Show Clock
		< Set The Time >	OK	Hr 00:00 OK 00:00 Min OK
< Set Language >	OK	English >	OK	... < Русский

Press OK = OK

< = -

> = +



	Light Timer OK	5 minutes > < 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous OK	
	Lullaby OK	Play no.1 > < Play no.12 > < > < Play all > OK	Song Timer OK 5 minutes > < 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous OK
	Proj. timer OK	5 minutes > < 10 minutes > < 15 minutes > < 20 minutes > < Continuous OK	

Press OK =

< =

> =

