

Silk'n

Pure™

- DE BEDIENUNGSANLEITUNG
- EN INSTRUCTIONS FOR USE
- FR INSTRUCTIONS D'UTILISATION
- BG ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
- HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
- RO INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE
- CS NÁVOD K POUŽITÍ
- SL NAVODILA ZA UPORABO
- PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
- RU ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Copyright 2016 © InnoEssentials International.

Všechna práva vyhrazena. Datum vytištění: 05/2016

Právní sdělení

InnoEssentials International si vyhrazuje právo provádět změny u svých výrobků nebo jejich technické specifikace v rámci zlepšení jejich výkonu, spolehlivosti nebo vyrobiteľnosti.

Informace poskytnuté společností InnoEssentials International jsou v době vydání dokumentu považovány za přesné a pravdivé. InnoEssentials International však nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich využití. V rámci patentu nebo patentových práv InnoEssentials International neznamena žádná jakékoli její využití získání licence.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě nebo jakýmikoliv prostředky, elektronicky nebo mechanicky, z jakéhokoli účelu, bez výslovného písemného schválení InnoEssentials International.

Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

InnoEssentials International vlastní patenty a nevyřízené patentové přihlášky, ochranné známky, autorská práva a další práva duševního vlastnictví týkající se předmětu tohoto dokumentu.

Poskytnutí tohoto dokumentu nezakládá žádný nárok na tyto patenty, ochranné známky, autorská nebo jiná práva duševního vlastnictví s výjimkou těch, které jsou výslovně uvedeny v případné písemné smlouvě s InnoEssentials International.

Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

UPOZORNĚNÍ!



- Před prvním použitím Pure™ si přečtěte celý Návod k použití. Věnujte zvláštní pozornost postupům týkajícím se používání a ovládání přístroje a péči o přístroj po použití. Před použitím si přečtěte všechna varování a bezpečnostní upozornění. Při použití se jimi striktně řiďte!
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi a osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze pod dohledem nebo s poučením o bezpečném použití spotřebiče a pouze pokud rozumí souvisejícím rizikům.
- Děti si nesmí se spotřebičem hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru.
- Používejte Pure™ se správným příslušenstvím popsaným v této příručce.
- Neprovádějte žádné úpravy tohoto produktu a neotevírejte jeho zapečetěné části. V opačném případě automaticky zaniká záruka a právo na jeho výměnu nebo vrácení peněz.

Obsah

1.	Bezpečnost s výrobkem Pure™	107
2.	Co je to Pure™	109
2.1.	Popis přístroje Pure™	110
2.2.	Obsah balení	110
2.3.	Zamýšlené použití Pure™	110
3.	Nepoužívejte Pure™, pokud	111
4.	Začínáme	111
4.1.	Nabíjení	111
4.2.	Nastavení kontrolky a funkcí	112
4.3.	Návod k použití	113
4.4.	Režim čisticí procedury	114
5.	Údržba přístroje Pure™	114
5.1.	Péče o kartáčové hlavice na obličej	114
5.2.	Výměna kartáčové hlavice	115
5.3.	Péče o zařízení a stojan na kartáč na obličej	115
6.	Řešení potíží	116
7.	Zákaznický servis	116
8.	Informace o záruce	117
9.	Vyjmutí baterie	117
10.	Pokyny k likvidaci zařízení	118
11.	Specifikace	119
12.	Značky a symboly	119

1. Bezpečnost s výrobkem Pure™

- Váš přístroj Pure™ byl testován na odolnost proti vniknutí kapalin v rozsahu krytí IPX7 To znamená, že je zařízení odolné vůči vniknutí vody a je vhodné pro použití ve sprše a ve vaně.

⚠ VAROVÁNÍ! Udržujte adaptér v suchu. Adaptér NENÍ vodotěsný.

- Pouze pro vnější použití. Uchovávejte mimo dosah dětí a používejte pouze v souladu s pokyny uvedenými v této příručce.
- Z hygienických důvodů doporučujeme, abyste Pure™ nesdíleli s ostatními.
- Vyhněte se kontaktu s očima.
- Nepoužívejte Pure™ na jemnou pokožku kolem očí.
- Stejně jako u jakéhokoli výrobku, přestaňte jej používat, pokud se u vás objeví vyrážka, zarudnutí nebo svědění během použití přístroje nebo po něm. Jestliže podráždění přetrvává, poraďte se s lékařem.
- Trpíte-li akné nebo jiným kožním onemocněním, poraďte se před použitím tohoto výrobku s lékařem. Nepoužívejte na bolestivá nebo poraněná místa.
- Pure™ nepoužívejte, pokud máte kardiostimulátor.

CS

- Pokud máte nějaké zdravotní potíže nebo jste obecně citlivější, poraďte se před použitím Pure™ s lékařem.
- Nenechávejte přístroj zapnutý, pokud jej nepoužíváte. Skladujte jej na bezpečném a suchém místě.
- Nikdy nepoužívejte adaptér Pure™, pokud byl poškozen jeho kabel nebo zástrčka, pokud nepracuje správně nebo byl ponořen do vody.
- Nenechávejte a neuchovávejte přístroj a nabíjecí kabel v místě, kde může spadnout nebo být stažen do vany, umyvadla, vody nebo jiné kapaliny.

⚠ VÝSTRAHA! Nesahejte na přístroj nebo nabíjecí kabel přístroje, který spadl do vody; před jeho vylovením jej vždy nejprve odpojte ze sítě napájení. Neodpojení zařízení může mít za následek úraz elektrickým proudem!

- Pokud došlo k úniku náplně baterie, zabraňte jejímu kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. Pokud je to nutné, opláchněte zasažené místo vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Přístroj lze použít pouze s napájecím zdrojem dodávaným spolu s přístrojem.

- Váš přístroj Pure™ je chráněn proti přebití. To znamená, že můžete přístroj bezpečně nechat připojen k napájecímu adaptéru bez rizika jeho poškození.
- Baterie musí být před likvidací z přístroje odstraněna.
- Přístroj je při vyjmutí baterie nutné odpojit od zdroje síťového napětí.
- Více informací o vyjmutí baterie najdete v části "Vyjmutí baterie".
- Baterie je třeba likvidovat bezpečným způsobem.
- Pozornost je třeba věnovat environmentálním aspektům likvidace baterie. Nevyhazujte použité baterie do popelnice. Informace související s ochranou životního prostředí vám poskytne váš prodejce.
- Interní baterie nelze nahradit. Při likvidaci baterií je vyžadována recyklace celého zařízení v místním recyklačním sběrném místě, což je ku prospěchu životního prostředí.


2. Co je to Pure™

Pure™ je malý elektrický příruční přístroj na čištění kůže, jehož součástí je kartáčová hlava. Nabízí dva manuálně volitelné režimy - vysokofrekvenční a vysokorychlostní oscilaci.

Jeho kartáč z mikrovlákn je účinný při odstraňování vnější vrstvy buněk suché a šupinaté kůže. Odstraňuje pomocí vibrací nečistoty z pórů a nahromaděné zbytky staré kůže z jemných vrásek a linií obličeje, čímž napomáhá vyhlazení povrchu kůže.

Díky dvěma možnostem nastavení představuje Pure™ vysoce všestranný přístroj - umožňuje čištění pleti vybraným způsobem, jakož i masáž pokožky pro její lepší prokrvení.

2.1. Popis přístroje Pure™

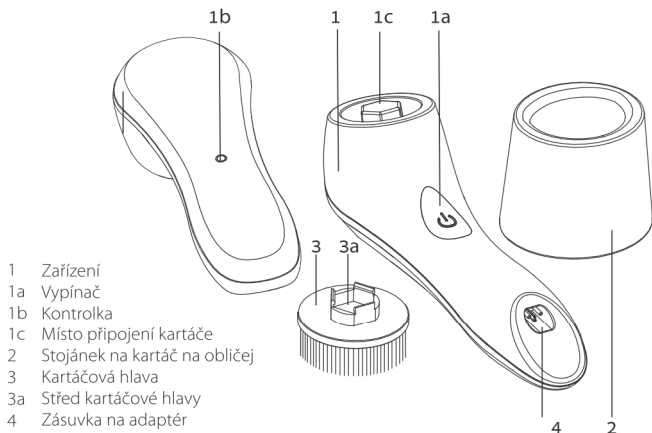

2.2. Obsah balení

- Přístroj
- Sítový adaptér
- 2 kartáčové hlavice
- Uživatelská příručka
- Stojánek na kartáč na obličej

2.3. Zamýšlené použití Pure™

Pure™ je přístroj určený k čištění pleti obličeje prodáváný bez lékařského předpisu. Pure™ odstraňuje až 6 krát více makeupu než ruční čištění.

3. Nepoužívejte Pure™, pokud

- Konkrétní příslušenství či přídavné zařízení není doporučeno výrobcem Silk'n®.
- Vnější kryt je poškozen.
- Během používání uvidíte nebo ucítíte kouř.
- Přístroj nefunguje správně nebo se zdá poškozený.
- Vnější obal je rozbitý nebo se rozpadá.
- Vidíte oranžové nebo hnědé zbarvení kolem zásuvky adaptéru.
- Hlava kartáče byla poškozena nebo je nutné ji vyměnit.
- Místo uchycení kartáče je poškozeno a hlavu kartáče nelze řádně připojit.

Kontaktujte prosím zákaznický servis Silk'n®.

4. Začínáme

CS

4.1. Nabíjení

Před prvním použitím je třeba Pure™ plně nabít. Určité zbytkové nabití může být v zařízení v důsledku provedení kontroly kvality, ale zařízení je třeba plně nabít před prvním použitím, aby byla zachována maximální životnost baterie.



Před nabíjením přístroje se ujistěte, že je úplně suchý.

- Připojte konektor dodaného napájecího adaptéru. Červené světlo začne blikat na znamení, že se zařízení nabíjí. Plné nabití je signalizováno nepřerušovaným rozsvícením kontrolky.
- I v případě, že nabíjíte přístroj poprvé a červená kontrolka nabíjení svítí nepřerušovaně, je nutné nechat přístroj nabíjet po dobu 3 hodin, aby byl před prvním použitím plně nabitý.

- Zařízení Pure™ je vybaveno systémem ochrany proti přebití, takže jej můžete nechat kdykoli nabíjet. Silk'n® doporučuje po každém plném nabití nabíjecí adaptér odpojit a uložit na vhodné místo, dokud není potřeba zařízení opět nabít.
- Když se nenabíjí, můžete odložit Pure™ do stojanu na kartáč na obličej.



DŮLEŽITÉ: Před nabitím se ujistěte, že je přístroj zcela suchý. Pro dosažení nejlepších výsledků nabíjejte před prvním použitím zařízení Pure™ po dobu 6 hodin.

4.2. Nastavení kontrollek a funkcí

1. Jednou stiskněte tlačítko On/Off: Vibrační funkce, nízká rychlost; červená kontrolka nesvíí
2. Dvakrát stiskněte tlačítko On/Off: Vibrační funkce, vysoká rychlost; červená kontrolka nesvíí
3. Třikrát stiskněte tlačítko On/Off: Pulsační funkce, nízká rychlost; červená kontrolka nesvíí
4. Čtyřikrát stiskněte tlačítko On/Off: Pulsační funkce, vysoká rychlost; červená kontrolka nesvíí
5. Pětkrát stiskněte tlačítko On/Off: Zařízení se vypne
6. Červená kontrolka 10 sekund bliká: baterie je téměř vybitá
7. Červená kontrolka bliká nepřetržitě: Nabíjení
8. Červená kontrolka nepřetržitě svítí: Plně nabito

UPOZORNĚNÍ: Po 1 minutě se zařízení automaticky vypne.

4.3. Návod k použití

- Vyberte kartáč vhodný pro váš typ pleti. Jemně zatlačte kartáč k upevňovacímu prvku, dokud neuslyšíte cvaknutí.
- Navlhčete svou pleť vlažnou vodou.
- Navlhčete kartáč vlažnou vodou a aplikujte na kartáč čistící přípravek.



UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte kartáč na obličej Pure™ bez vody, může dojít k podráždění kůže.

- Zařízení zapnete stisknutím tlačítka On/Off a zvolte požadovaný režim.
- Pure™ se automaticky spustí v nastavení "Vibrační funkce, nízká rychlost".
- Stiskněte dvakrát tlačítko pro "Vibrační funkce, vysoká rychlost".
- Stiskněte třikrát tlačítko pro "Pulsační funkce, nízká rychlost".
- Stiskněte čtyřikrát tlačítko pro "Pulsační funkce, vysoká rychlost".

CS

UPOZORNĚNÍ: Pokud změníte nastavení během ošetření, časovač bude resetován na nulu a začne odpočítávat znovu.

- Přitiskněte kartáč jemně na místo, které chcete ošetřit, a pohybujte s ním kruhovitým pohybem směrem nahoru. Snažte se vyhnout oblastem s jemnou kůží, např. pokožce kolem očí a rtům.
- Doporučená doba ošetření jednoho místa je 10 sekund. Doporučujeme čištění pleti v 6 oblastech - čelo, nos, brada, levá tvář, pravá tvář a krk.

- Kartáč na obličej se automaticky vypne po 1 minutě čistící procedury.
- Opláchněte kůži vodou a osušte ručníkem.

4.4. Režim čistící procedury

- Pro každodenní použití.
- Nepoužívejte Pure™ více než dvakrát denně. V opačném případě může dojít k podráždění kůže a zarudnutí.
- S přístrojem Pure™ vyčistíte svou pleť během pouhé 1 minuty. Doporučujeme vám tuto dobu nepřekračovat.

5. Údržba přístroje Pure™

5.1. Péče o kartáčové hlavice na obličej

- Po každém použití vyčistěte kartáčovou hlavici. Sejměte kartáčovou hlavici z Pure™, opláchněte čistou teplou vodou a mýdlem, abyste odstranili případné usazeniny, vytřepjte přebytečnou vodu a osušte ručníkem - nebo můžete jemně třít kartáčovou hlavici zapnutého Pure™ proti ručníku po dobu 5-10 sekund.



Nepřipojujte vlhkou kartáčovou hlavici na přístroj Pure™ při nabíjení.

- Nenechte kumulovat na kartáčové hlavici tekuté čistící nebo hydratační prostředky.
- Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, doporučujeme vyměnit Normální a Měkké kartáčové hlavy za nové jednou za 3 měsíce.
- Nemyjte kartáče na obličej v myčce nádobí

5.2. Výměna kartáčové hlavice

Náhradní kartáče lze zakoupit u prodejce vašeho zařízení nebo přímo na naší webové stránce www.silkn.eu.

- Chcete-li nasadit novou kartáčovou hlavici na přístroj, umístěte její střed na odpovídající upevňovací prvek na zařízení.
- Jemně zatlačte na střední část kartáčové hlavice, dokud nezacvakne na místo.
- Chcete-li odstranit kartáčovou hlavici, uchopte její vnější plastovou základnu jednou rukou a držadlo zařízení druhou rukou a zatáhněte stejnoměrně směrem vzhůru, dokud se neuvolní.

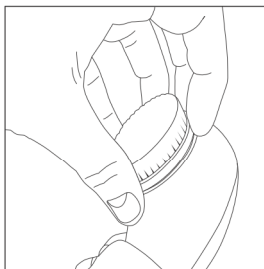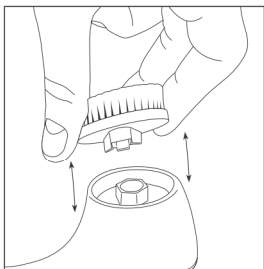

5.3. Péče o zařízení a stojan na kartáč na obličej

- Odpojte před čištěním Pure™ od zdroje elektrické energie.
- K čištění Pure™ nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo chemikálie.
- Očistěte rukojeť vlhkým hadříkem - použijte jemný čisticí prostředek a osušte ihned po vyčištění.
- Nemyjte přístroj ani jeho součásti či příslušenství v myčce na nádobí.

6. Řešení potíží

Porucha	Možné příčiny a řešení
Můj Pure™ nejde zapnout!	Zkontrolujte, zda je výrobek dostatečně nabitý. Připojte adaptér k přístroji a síťovému napájení a nechte jej před dalším použitím nabíjet po dobu alespoň 6 hodin.
Můj Pure™ se nenabíjí!	Zkontrolujte, zda je adaptér správně připojen k zařízení a do zásuvky. Pokud tomu tak je, odpojte zástrčku adaptéru z přístroje a znovu ji zapojte, čímž lze úplně resetovat zařízení. Pokud tento postup nepomáhá, obraťte se na zákaznický servis.
Můj Pure™ se neustále vypíná!	Zkontrolujte, zda je výrobek dostatečně nabitý. Připojte adaptér k přístroji a síťovému napájení a nechte jej před dalším použitím nabíjet po dobu alespoň 6 hodin.



Zařízení Pure™ se nepokoušejte otevírat ani opravovat. Pouze autorizovaný personál Silk'n® je kvalifikován k řádným opravám našich zařízení. Otevření zařízení povede k jeho poškození a ztrátě záruky.



V případě, že dojde k rozbití nebo poškození zařízení a je třeba provést opravu, kontaktujte zákaznický servis Silk'n®.

7. Zákaznický servis

Další informace o produktech Silk'n® najdete na příslušné regionální webové stránce Silk'n®: www.silkn.eu nebo www.silkn.com. Je-li zařízení poškozeno, vadné, potřebuje opravu nebo vy potřebujete naši pomoc, obraťte se na nejbližší servisní středisko Silk'n®.

Tato příručka je také k dispozici ke stažení ve formátu PDF na: www.silkn.eu.

Země	Servisní číslo	Email
Belgie	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Francie	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Německo	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Itálie		servizioclientiit@silkn.eu
Nizozemsko	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Španělsko	807088200	servicioalcliente@silkn.eu
Velká Británie	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Ostatní země	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

8. Informace o záruce

Na tento produkt se vztahuje dvouletá záruka v souladu s evropskými předpisy a právními předpisy. Rozsah záruky na tento výrobek se omezuje na technické závady způsobené vadnými výrobními procesy. Chcete-li uplatnit záruku, nezapomeňte kontaktovat náš zákaznický servis, který vám poskytne potřebné pokyny. Mohou vám pomoci vyřešit váš problém, aniž byste výrobek museli vracet do obchodu nebo našeho servisního střediska. Náš zákaznický servis vám vždy rád pomůže!

CS

9. Vyjmutí baterie

Chcete-li odstranit baterii Pure™, musí být zařízení rozlomeno. Zařízení nebude po tomto zásahu už fungovat a nelze jej opravit. Dojde-li k narušení vnějšího obalu přístroje a vyjmutí baterie, jakákoli záruka bude neplatná. Je výslovně doporučeno mít na sobě bezpečnostní ochranné brýle a rukavice.

Silk'n® není odpovědný za jakékoli fyzické nebo materiální škody vzniknuvší následkem provedení tohoto postupu.

Před vyjmutím baterií postavte zařízení na tvrdý a pevný povrch. Kladivem udeřte do sváru zařízení a pokračujte podél celého sváru na obou stranách zařízení.

Jakmile je svár dostatečně narušen, pomocí kleští nebo šroubováku vnější obal rozevřete. Odšroubujte PCB (deska plošných spojů) a vyjměte baterii vytažením zástrčky z PCB.

10. Pokyny k likvidaci zařízení

Obal zlikvidujte do tříděného odpadu na sběrném místě dle typu materiálu.

	Výrobky označené tímto symbolem nesmí být likvidovány spolu se směsným odpadem! Je vaší zákonnou povinností zlikvidovat staré spotřebiče odděleně od směsného odpadu.
	Baterie nesmí být likvidovány spolu se směsným domovním odpadem. Je vaší zákonnou povinností zlikvidovat všechny baterie v místním sběrném místě nebo je vrátit prodejci baterií. Informace o možnostech bezplatné likvidace starých spotřebičů vám poskytnou místní úřady.

11. Specifikace

Model	H4101
Požadavky na napájení	Baterie 1x 3,7V; Li-ion; 500mA
Příkon	Výstup adaptéru 5Vdc; 500mA
Klasifikace zařízení	Třída II.
Ochrana	IPX7

12. Značky a symboly

	Výrobky označené tímto symbolem splňují požadavky směrnice CE.
	Třída II - Adaptér je chráněn proti úrazu elektrickým proudem pomocí dvojité izolace.
	Spínaný zdroj napětí.
	Pouze pro použití uvnitř.
	Obsahuje bezporuchový transformátor.
	Energetická účinnost adaptéru na úrovni 6.
IP20	Adaptér je kvůli ochraně před úrazem elektrickým proudem chráněn proti vniknutí objektů o průměru větším než 2,5 mm, jako jsou prsty.



PB111172A



InnoEssentials International
Donk 1b, 2991 LE Barendrecht
The Netherlands
E-mail: info@silkn.com

InnoEssentials Deutschland GmbH
Bahnhofstr. 7, 49685 Emstek
Deutschland
E-mail: info@inno-essentials.de