

Silk'n®
Beautiful Technology



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Zákonné oznámení

Společnost Home Skinovations Ltd. si vyhrazuje právo na změny svých výrobků nebo specifikací s cílem zlepšit výkon, spolehlivost nebo funkčnost. Informace poskytnuté společností Home Skinovations Ltd. jsou v době zveřejnění považovány za přesné a spolehlivé.

Společnost Home Skinovations Ltd. nepřebírá žádnou odpovědnost za používání. Žádná licence není udělena jeho důsledkem nebo jiným způsobem v rámci patentových nebo patentových práv společnosti Home Skinovations Ltd.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoliv prostředky, elektronicky nebo mechanicky, bez jakéhokoli výslovného písemného souhlasu společnosti Home Skinovations Ltd.

Data mohou být změněna bez oznámení.

Společnost Home Skinovations Ltd. vlastní patenty a patentové přihlášky, ochranné známky, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví týkající se předmětu tohoto dokumentu. Poskytnutí tohoto dokumentu vám neposkytuje žádnou licenci k těmto patentům, ochranným známkám, autorským právům nebo jiným právům duševního vlastnictví, s výjimkou případů výslovně uvedených v jakékoli písemné dohodě od společnosti Home Skinovations Ltd. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.


Logo Silk'n a Silk'n jsou registrované ochranné známky společnosti Home Skinovations Ltd.

InnoEssentials International,
Donk 1B, 2991 LE Barendrecht, Nizozemsko
www.silkn.eu
info@silkn.com

Obsah

Zákonné oznámení	2
Obsah balení / části zařízení.....	4
Technologie	5
Obecná informace	5
Čtení a uložení návodu k použití	5
Vysvětlení symbolů.....	5
Bezpečnost	6
Správné použití.....	6
Bezpečnostní instrukce.....	6
Kontrola obsahu produktu a balení.....	8
Použití	8
Zapnutí / vypnutí a nastavení ventilátoru / teplo	8
Funkce chlazení	9
Nasazení příslušenství	9
Čištění	9
Čištění krytu a příslušenství.....	9
Čištění vstupního filtru	9
Uložení.....	9
Odstraňování problémů	10
Technická data.....	10
Likvidace	10
Likvidace obalu	10
Likvidace produktu	10
Informace o záruce.....	11
Služby zákazníkům.....	11

Obsah balení / části zařízení

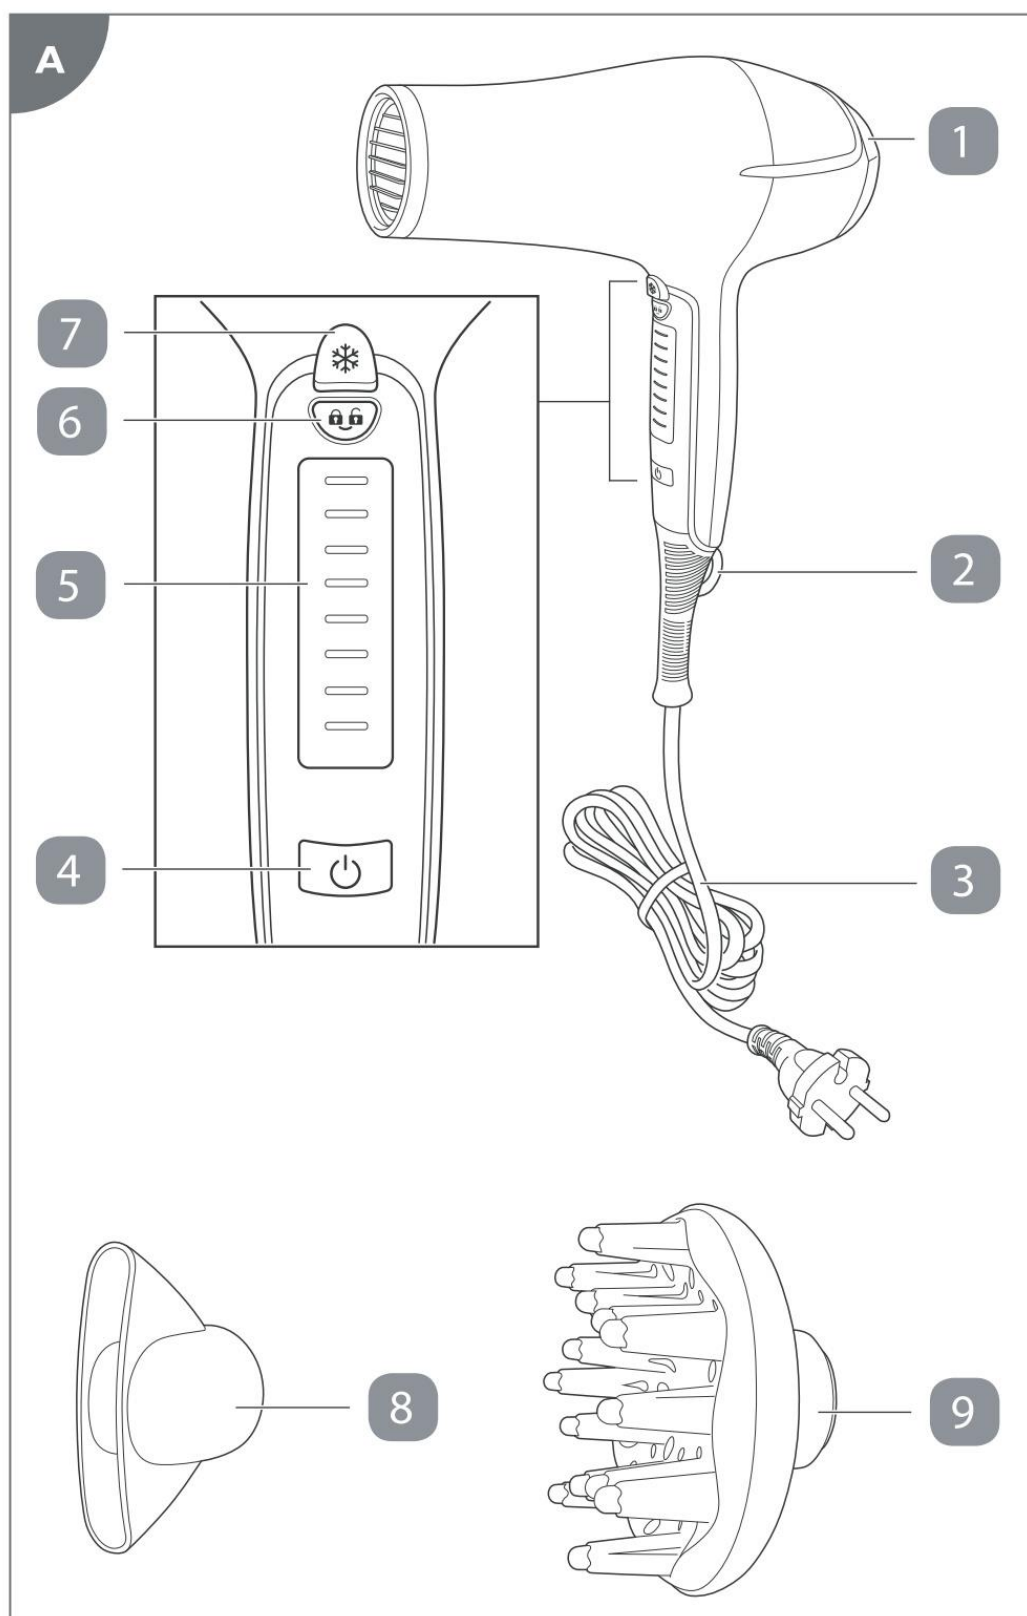

1. Vyjímatelný filtr
2. Závěsná smyčka
3. Síťová zástrčka
4. Tlačítko napájení
5. Chytrý dotykový displej
6. Tlačítko zámku
7. Tlačítko Cool shot
8. Koncentrátor
9. Difuzor

Technologie

Iontová technologie: produkuje proud negativních iontů, které výrazně zkracují dobu sušení a eliminují kudrnatění pro hladký, lesklý a zdravě vypadající povrch.

Technologie Equilibrium Heat Distribution (EHD): vyrovnává teplo a chrání vlasy před spálením a umožňuje rychlejší vysoušení vlasů.

Systém aktivní ochrany před přehřátím (AOPP): zajišťuje, že se vysoušeč vlasů automaticky vypne, aby chránil před přehřátím. Asi po 15 minutách bude opět připraven k použití.

Obecná informace

Čtení a uložení návodu k použití



Tato uživatelská příručka se vztahuje k přístroji SilkyLocks 2200 W Ionic Hair Dryer (dále jen „přístroj“). Obsahuje důležité informace o spuštění a manipulaci.

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku. To platí zejména pro bezpečnostní pokyny. Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění osob nebo poškození produktu.

Uživatelská příručka vychází z norem a pravidel platných v Evropské unii. V zahraničí musíte také dodržovat směrnice a zákony specifické pro danou zemi. Uživatelskou příručku si uschovejte pro další použití. Při předávání produktu třetím stranám nezapomeňte zahrnout tuto uživatelskou příručku.

Vysvětlení symbolů

U tohoto produktu se používají následující symboly a signální slova na výrobku nebo na obalu.



VAROVÁNÍ!

Tento signální symbol / slovo označuje nebezpečí se středním rizikem, které může mít za následek smrt nebo těžké zranění, pokud mu nebude zabráněno.

OZNÁMENÍ!

Toto signální slovo varuje před možným poškozením majetku.



Tento signální symbol poskytuje užitečné další informace o zacházení a používání.



Tento symbol označuje, že zařízení odpovídá třídě ochrany II.



Prohlášení o shodě: Výrobky označené tímto symbolem splňují všechna příslušná ustanovení Evropského hospodářského prostoru.



Nepoužívejte výrobek v blízkosti vany, sprchy, umyvadla nebo jiných nádob obsahujících vodu.



Slovo „GS“ znamená testovanou bezpečnost. Výrobky označené tímto symbolem splňují požadavky německého zákona o bezpečnosti výrobků (ProdSG).

Bezpečnost

Správné použití

Výrobek je určen výhradně pro úpravu lidských vlasů. Je určen pouze pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely.

Produkt používejte pouze tak, jak je popsáno v této uživatelské příručce. Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a může mít za následek poškození majetku nebo osob.

Výrobce nemůže nést odpovědnost za škody nebo zranění způsobená nesprávným nebo nesprávným použitím.

Bezpečnostní instrukce



VAROVÁNÍ! RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- Produkt připojujte, pouze pokud síťové napětí zásuvky odpovídá údajům na typovém štítku.
- Připojte výrobek pouze ke snadno přístupné zásuvce, abyste jej mohli v případě problému rychle odpojit od elektrické sítě.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený nebo pokud je vadný napájecí kabel nebo zástrčka.
- Pokud je napájecí kabel výrobku poškozen, musí jej výrobce, tým zákaznických služeb nebo osoba s podobnou kvalifikací vyměnit, aby se předešlo rizikům.

- Neotevírejte kryt; místo toho nechte opravit kvalifikovaného odborníka. Požádejte o to tým zákaznických služeb.
- V případě oprav provedených uživatelem, nesprávného připojení nebo nesprávné obsluhy se zříkáme odpovědnosti a záručních nároků.
- K opravám lze použít pouze díly, které odpovídají původním údajům o zařízení. Tento výrobek obsahuje elektrické a mechanické součásti, které jsou nezbytné pro zajištění ochrany před zdroji nebezpečí.
- Neponořujte výrobek ani napájecí kabel do vody nebo jiných tekutin.
- Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Chraňte fén před vodou! Nepoužívejte vysoušeč vlasů v blízkosti nebo nad vodou obsaženou ve vaně, umyvadle, dřezu atd. Pokud je vysoušeč vlasů používán v koupelně, odpojte jej po použití, protože blízkost vody představuje riziko, i když je vysoušeč vlasů vypnutý.
- Neumisťujte výrobek tak, aby hrozilo, že spadne do vany nebo umyvadla.
- Nesahejte na výrobek, pokud spadl do vody. Okamžitě jej odpojte ze zásuvky. Pokud výrobek neodpojí, může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek vždy vypínejte, pokud jej nepoužíváte, pokud jej chcete vyčistit, nebo v případě poruchy.
- Do krytu nikdy nevkládejte žádné předměty.
- Nevytahujte výrobek ze zásuvky za síťový kabel; místo toho jej vždy vytáhněte za samotnou zástrčku. Nikdy nepohybujte, netahejte a nepřenášejte výrobek za kabel.
- Chraňte produkt před otevřeným ohněm a horkými povrchy.
- Síťový kabel položte tak, aby nepředstavoval nebezpečí zakopnutí.
- Neohýbejte napájecí kabel, neomotávejte jej kolem produktu ani jej nepokládejte přes ostré hrany.
- Výrobek používejte pouze uvnitř.
- S výrobkem nepoužívejte prodlužovací kabel.



VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ PRO DĚTI A OSOBY S POŠKOZENÍM FYZIKÁLNÍ, SENZORICKÉ NEBO DUŠEVNÍ SCHOPNOSTI, NEBO NEDOSTATKEM ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ.

- Výrobek mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumějí související rizika.
- Děti si s výrobkem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Děti mladší 8 let udržujte v dostatečné vzdálenosti od výrobku a napájecího kabelu.
- Nenechávejte produkt bez dozoru, když je zapojený do zásuvky.
- Ujistěte se, že si děti s plastovým obalem nehrají. Mohou se při hraní zachytit a udusit se.



VAROVÁNÍ! RIZIKO ÚRAZU!

- Nikdy nenechávejte vysoušeč vlasů bez dozoru, když je zapojený do zásuvky.
- Nikdy neblokuje přívod nebo odvod vzduchu. Udržujte přívod vzduchu mimo dlouhé vlasy nebo předměty, které by se mohly nasát.

- Nepokládejte vysoušeč vlasů na měkký povrch, jako je postel nebo gauč, kde by mohl být blokován vstup nebo výstup vzduchu.
- Nepoužívejte venku ani neprovozujte v místech, kde se nacházejí aerosolové produkty nebo kyslík.
- Systém aktivní ochrany proti přehřátí (AOPP) zajišťuje, že se vysoušeč vlasů automaticky vypne, když se vysoušeč vlasů přehřeje. Odpojte vysoušeč vlasů a nechte jej několik minut vychladnout. Před opětovným zapnutím vysoušeče vlasů zkontrolujte vstup, abyste se ujistili, že není blokován vlny, chmýří atd.
- Fén před odložením vždy vypněte, i když je to jen na chvíli.
- Nesměřujte proud horkého vzduchu do očí nebo jiných částí těla citlivých na teplo.
- Nedotýkejte se horkých povrchů vysoušeče vlasů. Před uskladněním nebo čištěním nechte vysoušeč vlasů a jeho příslušenství vždy vychladnout.

OZNÁMENÍ! RIZIKO POŠKOZENÍ!

- Umístěte výrobek na snadno přístupný, rovný, suchý, tepelně odolný a dostatečně stabilní povrch. Nepokládejte výrobek na okraj povrchu.
- Zajistěte, aby síťový kabel nepřijel do styku s horkými částmi.
- Fén nikdy neponořujte do tekutin.
- Přestaňte používat vysoušeč vlasů, pokud jeho plastové části prasknou, prasknou nebo jsou zdeformovány. Poškozené díly vyměňujte pouze za odpovídající originální náhradní díly.

Kontrola obsahu produktu a balení

OZNÁMENÍ! RIZIKO POŠKOZENÍ!

- Pokud nebudete opatrní při otevírání obalu ostrým nožem nebo jinými špičatými předměty, můžete produkt rychle poškodit.
Při otevírání buďte velmi opatrní.
1. Vyjměte výrobek z obalu.
 2. Zkontrolujte, zda jsou zahrnuty všechny součásti (viz obr. A).
 3. Zkontrolujte, zda není výrobek nebo jednotlivé součásti poškozeny. V takovém případě výrobek nepoužívejte. Kontaktujte náš zákaznický servis.

Použití



Před prvním použitím vyčistěte všechny části produktu, jak je popsáno v kapitole „Čištění“.

Před prvním použitím vysoušeč vlasů jej na několik minut zapněte a nastavte na nejvyšší rychlost / teplotu. V důsledku výrobního procesu můžete zaznamenat mírný zápach. To je normální a objevuje se to pouze při prvním použití. Zajistěte dobré větrání místnosti.

Zapnutí / vypnutí a nastavení ventilátoru / teplo

1. Připojte síťovou zástrčku (3) do snadno přístupné zásuvky.
2. Stisknutím vypínače (4) zapněte vysoušeč vlasů.

3. Posunutím prstu na inteligentním dotykovém displeji (5) upravte ventilátor / teplo pro proudění vzduchu. Vysoušeč vlasů má šest nastavení ventilátoru a osm nastavení tepla. Posunutím nahoru na displeji dosáhnete vyššího nastavení ventilátoru / tepla; posunutím dolů nastavíte nižší stupeň ventilátoru / tepla.
4. Po zvolení úrovně ventilátoru / ohřevu stiskněte aretační tlačítko (6), abyste zabránili nechtěným změnám nastavení.
5. Vysušte vlasy kartáčovacími pohyby pomocí vysoušeče vlasů v malé vzdálenosti od vlasů. Po vysušení fén vypněte a odpojte ze zásuvky.

Funkce chlazení

Chcete-li dosáhnout dlouhotrvajících výsledků stylingu, můžete stisknutím a podržením tlačítka Cool Shot (7) dosáhnout chladného proudu vzduchu během provozu. Pokud již chladný vzduch nepotřebujete, tlačítko uvolněte.

Nasazení příslušenství

Zaklapněte koncentrátor (8) nebo difuzor (9) na vysoušeč vlasů. Po vychladnutí jej odpojte stažením.

Koncentrátor umožňuje nasměrovat proudění vzduchu na konkrétní části vlasů pro úpravu štětcem nebo hřebenem.

Difuzor vyzařuje jemné proudění vzduchu, které vytváří kudrlinky a přirozené vlny v délkách a špičkách, stejně jako dodává objem v kořenech.

Čištění

OZNÁMENÍ! RIZIKO POŠKOZENÍ!

- Před čištěním vysoušeč vlasů vždy odpojte a nechte jej úplně vychladnout.
- Fén nikdy neponořujte do vody nebo jiných tekutin. Dbejte na to, aby do krytu nepronikla žádná voda ani jiné tekutiny.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, kartáče s kovovými nebo nylonovými štětinami nebo ostré nebo kovové čisticí nástroje, jako jsou nože, tvrdé škrabky a podobně.

Čištění krytu a příslušenství

Pouzdro a příslušenství otřete vlhkým hadříkem. Nechte je úplně vyschnout.

Čištění vstupního filtru

Otevřete odnímatelný filtr (1) a pomocí kartáčku odstraňte vlasy a prach na vnitřní i vnější straně filtru. Vložte filtr na vysoušeč vlasů.

Uložení

- Všechny díly musí být před uskladněním zcela suché.
- Síťový kabel nenavíjejte kolem fénu.
- Závěsnou smyčku (2) můžete použít k zavěšení vysoušeče vlasů pro účely skladování.

Odstraňování problémů

Některé problémy mohou být způsobeny drobnými poruchami, které můžete sami opravit. Postupujte podle pokynů v následující tabulce.

Pokud problém stále nelze vyřešit, kontaktujte zákaznický servis. Neopravujte výrobek sami.

Porucha	Možná příčina a řešení
Fén nefunguje.	Síťová zástrčka není zasunutá do zásuvky. Připojte zástrčku do zásuvky.
	Fén se mohl přehřát a sám vypnout. Odpojte vysoušeč vlasů a nechejte jej několik minut vychladnout. Před opětovným zapnutím vysoušeče vlasů se ujistěte, že přívod vzduchu není blokován vlasy nebo cizími předměty.

Technická data

Model: RCY-190i

Síťové napětí: 220–240 V, 50/60 Hz

Jmenovitý výkon: 1 850–2 200 W

Třída ochrany: II

Hmotnost: 569 g

Rozměry (D × Š × V): 214 × 87 × 286 mm

Likvidace

Likvidace obalu



Obaly rozdělené dle jednotlivých typů zlikvidujte. Karton a papír zlikvidujte jako odpadní papír a plasty umístěte do sběrný recyklovatelného materiálu.

Likvidace produktu

(Platí v Evropské unii a dalších evropských státech se systémy pro separovaný sběr odpadních materiálů pro opakované použití)

Staré přístroje nesmí být likvidovány společně s domovním odpadem!



Pokud produkt již není funkční, je každý spotřebitel povinen dle zákona zlikvidovat použité přístroje odděleně od domovního odpadu, např. na sběrném místě, které provozuje obecní úřad nebo město. Tím je zajištěno, že jsou staré přístroje recyklovány profesionálním způsobem a také vylučují negativní důsledky pro životní prostředí. Z tohoto důvodu je elektrické zařízení označeno zde zobrazeným symbolem.

Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!



Jako konečný uživatel jste ze zákona povinni přivést všechny baterie a akumulátory, bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky* či nikoliv do sběrného místa, které provozuje obecní úřad, město nebo maloobchodní prodejce, aby mohly být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

* označené: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo

Informace o záruce

V souladu s evropskými předpisy a zákony se na tento výrobek vztahuje záruka 2 roky. Rozsah záruky na tento výrobek je omezen na technické závady způsobené vadnými výrobními procesy. Pokud si přejete uplatnit nárok na záruku, obraťte se na náš zákaznický servis. Možná mohou vyřešit váš problém, aniž by museli produkt posílat zpět do obchodu nebo do našeho servisního střediska. Náš zákaznický servis Vám rád pomůže!

Služby zákazníkům

Více informací o produktech firmy Silk'n naleznete na webových stránkách Silk'n: www.silkn.eu. Pokud je zařízení poškozené nebo vadné, vyžaduje opravu nebo potřebujete-li naši pomoc, obraťte se na servisní středisko Silk'n ve vaší oblasti. Tuto uživatelskou příručku si můžete také stáhnout ve formátu PDF na adrese www.silkn.eu.

Číslo služby: 0906-2130009 I 0031 (0) 180-330550

E-mail: customercareuk@silkn.eu