



Silk'n®
Beautiful Technology

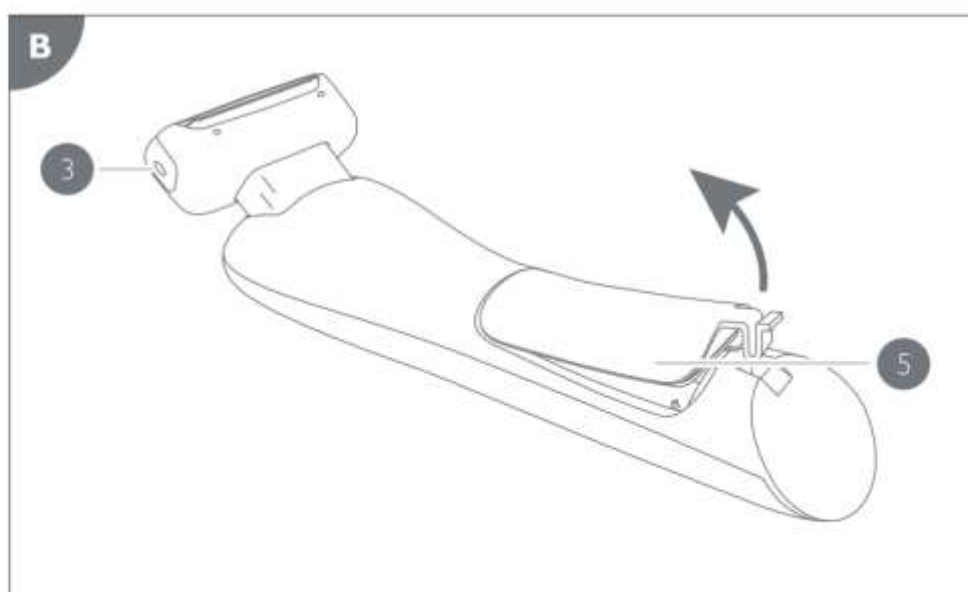

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

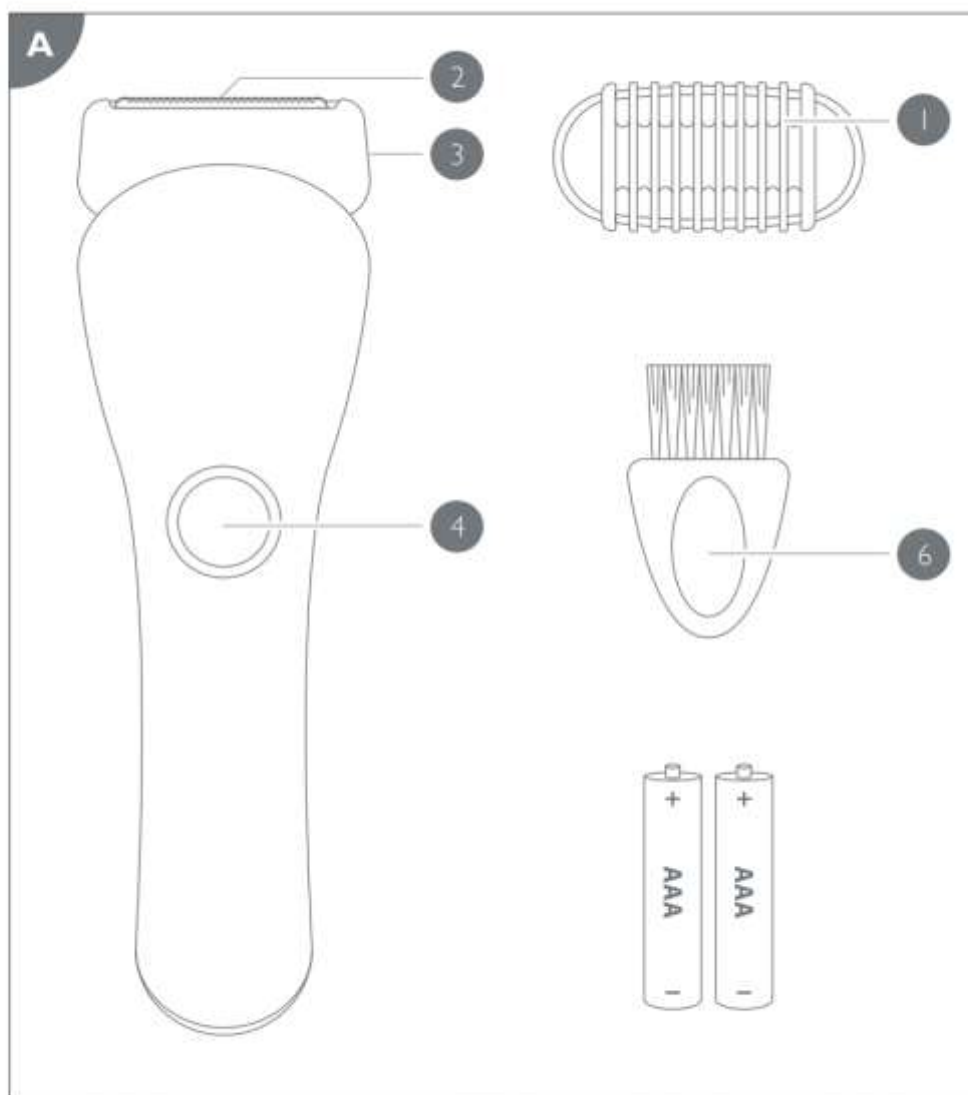

Zákonné oznámení

Společnost Home Skinovations Ltd. si vyhrazuje právo na změny svých výrobků nebo specifikací s cílem zlepšit výkon, spolehlivost nebo funkčnost. Informace poskytnuté společností Home Skinovations Ltd. jsou v době zveřejnění považovány za přesné a spolehlivé.

Společnost Home Skinovations Ltd. nepřebírá žádnou odpovědnost za používání. Žádná licence není udělena jeho důsledkem nebo jiným způsobem v rámci patentových nebo patentových práv společnosti Home Skinovations Ltd.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoliv prostředky, elektronicky nebo mechanicky, bez jakéhokoli výslovného písemného souhlasu společnosti Home Skinovations Ltd.

Data mohou být změněna bez oznámení.

Společnost Home Skinovations Ltd. vlastní patenty a patentové přihlášky, ochranné známky, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví týkající se předmětu tohoto dokumentu. Poskytnutí tohoto dokumentu vám neposkytuje žádnou licenci k těmto patentům, ochranným známkám, autorským právům nebo jiným právům duševního vlastnictví, s výjimkou případů výslovně uvedených v jakékoli písemné dohodě od společnosti Home Skinovations Ltd. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Logo Silk'n a Silk'n jsou registrované ochranné známky společnosti Home Skinovations Ltd.

InnoEssentials International,
Donk 1B, 2991 LE Barendrecht, Nizozemsko
www.silkn.eu
info@silkn.eu

Obsah

Zákonné oznámení	3
Obsah balení / části zařízení.....	5
Obecná informace	6
Čtení a uložení návodu k použití	6
Vysvětlení symbolů.....	6
Bezpečnost	6
Správné použití.....	6
Bezpečnostní instrukce.....	7
První použití.....	9
Kontrola obsahu a balení.....	9
Provoz	9
Vkládání baterií.....	9
Používání holicího strojku.....	9
Čištění	10
Ukládání	10
Technická data.....	12
Prohlášení o shodě	12
Likvidace	13
Likvidace obalu	13
Likvidace produktu	13
Informace o záruce.....	13
Služby zákazníkům.....	13

Obsah balení / části zařízení

1. Hřeben zastřihovače
2. Holicí hlava (s holicí čepelí a fólií)
3. Tlačítko uvolnění (2 ×)
4. Ovládací tlačítko
5. Kryt baterie
6. Štětec

Balení obsahuje dvě 1,5 V baterie typu LR03 (AAA).

Obecná informace

Čtení a uložení návodu k použití



Tato uživatelská příručka je dodávána s Lady Shave Wet&Dry (dále jen „produkt“) a obsahuje důležité informace o nastavení a zacházení.

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku. To platí zejména pro bezpečnostní pokyny. Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění osob nebo poškození produktu.

Uživatelská příručka vychází z norem a pravidel platných v Evropské unii. V zahraničí musíte také dodržovat směrnice a zákony specifické pro danou zemi. Uživatelskou příručku si uschovejte pro další použití. Při předávání produktu třetím stranám nezapomeňte zahrnout tuto uživatelskou příručku.

Vysvětlení symbolů

U tohoto produktu se používají následující symboly a signální slova na výrobku nebo na obalu.



VAROVÁNÍ!

Tento signální symbol / slovo označuje nebezpečí se středním rizikem, které může mít za následek smrt nebo těžké zranění, pokud mu nebude zabráněno.

POZOR!

Tento signální symbol / slovo označuje nebezpečí s malým rizikem, které, pokud se mu nezabrání, může vést k lehkému nebo středně těžkému zranění.

OZNÁMENÍ!

Toto signální slovo varuje před možným poškozením majetku.



Tento signální symbol poskytuje užitečné další informace o zacházení a používání.



Prohlášení o shodě: Výrobky označené tímto symbolem splňují všechna příslušná ustanovení Evropského hospodářského prostoru.

IPX

Chráněno proti ponoření do vody až 30 minut v hloubce 1 m.

Bezpečnost

Správné použití

Holicí strojek je určen pouze k holení chloupků na těle na pažích, nohou, podpaží a v oblasti bikin. Může být použit na mokrou i suchou pokožku. Holicí strojek byl testován na průnik vody ve dvou oblastech pokrytých IPX7. To znamená, že je vaše zařízení vodotěsné a vhodné pro použití ve sprše nebo ve vaně, ale nenechávejte je ponořené ve vodě déle než 20 minut. Je určen pouze pro soukromé použití a není vhodný pro komerční použití.

Holicí strojek používejte pouze podle pokynů v tomto návodu k použití.

Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a může mít za následek poškození majetku nebo dokonce zranění osob. Holicí strojek není dětská hračka.

Výrobce nebo prodejce nepřijímá žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným nebo nesprávným použitím.

Bezpečnostní instrukce



VAROVÁNÍ! RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Nesprávné zacházení s bateriemi může způsobit výbuch.

- Baterie ve strojku vyměňujte pouze za baterie stejného typu nebo za baterie ekvivalentního typu.
- Nikdy nezkratujte baterie.
- Nikdy nerozebírejte baterie.
- Nikdy neházejte baterie do ohně.
- Baterie nikdy nevystavujte nadměrnému teplu nebo přímému slunečnímu záření.
- Nenabíjejte žádné nenabíjecí baterie.



VAROVÁNÍ! RIZIKO CHEMICKÝCH POPÁLENÍ!

Únik kyseliny z baterie může vést k chemickému popálení.

- Zabraňte kontaktu kyseliny z baterie s pokožkou, očima nebo sliznicemi.
- V případě kontaktu s kyselinou z akumulátoru okamžitě opláchněte příslušná místa velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékaře.



VAROVÁNÍ!! NEBEZPEČÍ PRO DĚTI A OSOBY SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI NEBO DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI (NAPŘ. ČÁSTEČNĚ POSTIŽENÉ OSOBY, STARŠÍ OSOBY SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI A DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI) NEBO NEDOSTATEK ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ (NAPŘ. STARŠÍ DĚTI).

- Tento přístroj mohou používat děti od osmi let a starší, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny, jak bezpečně používat přístroj a rozuměly rizikům spojeným s jeho používáním. Děti si s epilátorem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Děti mladší osmi let udržujte v dostatečné vzdálenosti od epilátoru a síťového kabelu.
- Během provozu nenechávejte přístroj bez dozoru.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi. Děti mohly spolknout malé části a udusit se.

VAROVÁNÍ! RIZIKO POŠKOZENÍ!

Nesprávné zacházení s přístrojem může vést k poškození epilátoru.

- Sdílejte holicí strojek s jinými osobami.
- Holicí strojek používejte pouze po konzultaci s lékařem, pokud trpíte ekzémy, otevřenými ranami, alergickými kožními reakcemi, křečovými žilami nebo velkým počtem pigmentových skvrn.

OZNÁMENÍ! RIZIKO POŠKOZENÍ!

Nesprávné zacházení s holicím strojkem může mít za následek jeho poškození.

- Holicí strojek nikdy nepoužívejte ani neskladujte na horkých površích (např. plotýnkách) nebo v jejich blízkosti.
- Holicí strojek nikdy nevystavujte vysokým teplotám (topení atd.).
- Nikdy neplňte holicí strojek tekutinou.
- Holicí strojek v žádném případě nedávejte do myčky. To jen zničí.
- Přestaňte holicí strojek používat, pokud plastové části holicího strojku vykazují praskliny nebo jsou zdeformované. Poškozené díly vyměňujte pouze za odpovídající originální náhradní díly.

První použití

Kontrola obsahu a balení

OZNÁMENÍ! Nebezpečí poškození!

Pokud nebudete opatrní při otvírání obalu ostrým nožem nebo jinými špičatými předměty, můžete epilátor poškodit. Při otvírání obalu buďte velmi opatrní.

1. Vyjměte přístroj a jeho příslušenství z obalu.
2. Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní (viz obr. A).
3. Zkontrolujte, zda není poškozený přístroj nebo jednotlivé části. Pokud je to váš případ, epilátor nepoužívejte. Kontaktujte prosím servisní středisko Silk'n ve vaší oblasti (viz kapitola „Zákaznický servis“).

Provoz

Vkládání baterií

POZOR! RIZIKO ÚRAZU!

Nesprávné zacházení s holicím strojkem může mít za následek zranění.

- Před vložením baterií se ujistěte, že je holicí strojek vypnutý a je nasazen ochranný kryt.
1. Vytáhněte kryt baterie 5 nahoru a dolů (viz obr. B).
 2. Vložte dvě 1,5 V baterie LR03 (AAA) do držáku baterií.
 3. Vraťte kryt baterie zpět na holicí strojek. Kryt baterie musí zacvaknout na místo „kliknutím“.

Používání holicího strojku

Zastříhování

1. Připojte hřeben zastříhovače 1 k hlavě holicího strojku 2.
2. Umístěte holicí strojek v úhlu 90 ° na pokožku.
3. Stisknutím ovládacího tlačítka 4 na jednu sekundu zapněte stroj v režimu nízké rychlosti (červené světlo). Chcete-li přejít do režimu vysoké rychlosti (modré světlo), stiskněte ovládací tlačítko 4 podruhé.
4. Pomalu spusťte holicí strojek proti směru růstu chloupků na části těla, kterou zastříhujete.
5. Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte dvakrát ovládací tlačítko 4, pokud jste v režimu nízké rychlosti, a jednou, pokud jste v režimu vysoké rychlosti.

Holení

1. Vytáhněte hřeben zastříhovače 1 z hlavy holicího strojku 2.
2. Použijte teplou vodu a mýdlo k umytí části těla, kterou chcete oholit.
3. Napněte kůži na části těla, kterou chcete oholit.
4. Stisknutím ovládacího tlačítka 4 na jednu sekundu zapněte přístroj v režimu nízké rychlosti (červené světlo). Chcete-li přejít do režimu vysoké rychlosti (modré světlo), stiskněte ovládací tlačítko 4 podruhé.
5. Umístěte holicí strojek v úhlu 90° na pokožku.
6. Pomalu spusťte holicí strojek proti směru růstu chloupků na části holeného těla.
7. Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte dvakrát ovládací tlačítko 4, pokud jste v režimu nízké rychlosti, a jednou, pokud jste v režimu vysoké rychlosti.

Po holení naneste na příslušné části pokožky tělové mléko nebo dětský pudr.

Čištění

VAROVÁNÍ! RIZIKO POŠKOZENÍ!

Nesprávné zacházení s přístrojem může vést k jeho poškození.

- Holicí strojek v žádném případě nedávejte do myčky. V důsledku toho by byl strojek zničen.
- Před čištěním holicího strojku vyjměte baterie z prostoru pro baterie.
- Nedržte holicí strojek ponořený ve vodě (max. 1 m) nebo pod tekoucí vodou po dobu delší než 20 minut.

Čištění holicí hlavy

1. Zatlačte současně na dva uvolňovací body 3 a vytáhněte holicí fólii a poté čepel holicího strojku.
2. Kartáčkem 6 odstraňte malé chloupky.
3. Opláchněte hlavu holicího strojku a součásti pod čistou vodou.
4. Holicí hlavu a všechny součásti zcela osušte.
5. Nasaďte čepel holicího strojku a fólii zpět na hlavu holicího strojku 2.

Čištění holicího strojku

1. Zkontrolujte, zda je kryt baterie 5 bezpečně zajištěn.
2. Holicí strojek otřete vlhkým hadříkem nebo jej krátce přidržte pod tekoucí vlažnou vodou.
3. Poté nechejte všechny části zcela zaschnout.

Uskladnění

Před uskladněním musí být všechny díly zcela suché.

- Holicí strojek vždy skladujte na suchém místě.

- Pro skladování používejte originální obal nebo podobnou krabici.
- Pokud hodláte holicí strojek delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.
- Nasaďte hřeben zastřihovače 1 na holicí strojek.
- Holicí strojek skladujte tak, aby byl bezpečně uzamčen, aby k němu neměly přístup děti.

Technická data

Holicí strojek

Model: ND8001

Napájení: 2 × 1,5 V, LR03 (AAA)

Hmotnost: 110 g

Rozměry (Š x V x H): 16,9 × 2,85 × 5,1 cm

Kód IP: IPX7

Provozní doba: nízká rychlost: 75 min / vysoká rychlost: 60 min

Výstup: 3 V

Materiál, pouzdro: ABS, PC

Prohlášení o shodě



Prohlášení o shodě EU lze vyžádat na adrese uvedené na zadní straně.

Likvidace

Likvidace obalu



Obaly rozdělené dle jednotlivých typů zlikvidujte. Karton a papír zlikvidujte jako odpadní papír a plasty umístěte do sběrný recyklovatelného materiálu.

Likvidace produktu

(Platí v Evropské unii a dalších evropských státech se systémy pro separovaný sběr odpadních materiálů pro opakované použití)

Staré přístroje nesmí být likvidovány společně s domovním odpadem!



Pokud produkt již není funkční, je každý spotřebitel povinen dle zákona zlikvidovat použité přístroje odděleně od domovního odpadu, např. na sběrném místě, které provozuje obecní úřad nebo město. Tím je zajištěno, že jsou staré přístroje recyklovány profesionálním způsobem a také vylučují negativní důsledky pro životní prostředí. Z tohoto důvodu je elektrické zařízení označeno zde zobrazeným symbolem.

Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!



Jako konečný uživatel jste ze zákona povinni přivést všechny baterie a akumulátory, bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky* či nikoliv do sběrného místa, které provozuje obecní úřad, město nebo maloobchodní prodejce, aby mohly být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

* označené: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo

Informace o záruce

V souladu s evropskými předpisy a zákony se na tento výrobek vztahuje záruka 2 roky. Rozsah záruky na tento výrobek je omezen na technické závady způsobené vadnými výrobními procesy. Pokud si přejete uplatnit nárok na záruku, obraťte se na náš zákaznický servis. Možná mohou vyřešit váš problém, aniž by museli produkt posílat zpět do obchodu nebo do našeho servisního střediska. Naš zákaznický servis Vám rád pomůže!

Služby zákazníkům

Více informací o produktech firmy Silk'n naleznete na webových stránkách Silk'n: www.silkn.eu. Pokud je zařízení poškozené nebo vadné, vyžaduje opravu nebo potřebujete-li naši pomoc, obraťte se na servisní středisko Silk'n ve vaší oblasti. Tuto uživatelskou příručku si můžete také stáhnout ve formátu PDF na adrese www.silkn.eu.

Číslo služby: 0906-2130009 I 0031 (0) 180-330550

E-mail: customercareuk@silkn.eu