


Silk'n®
Beautiful Technology



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

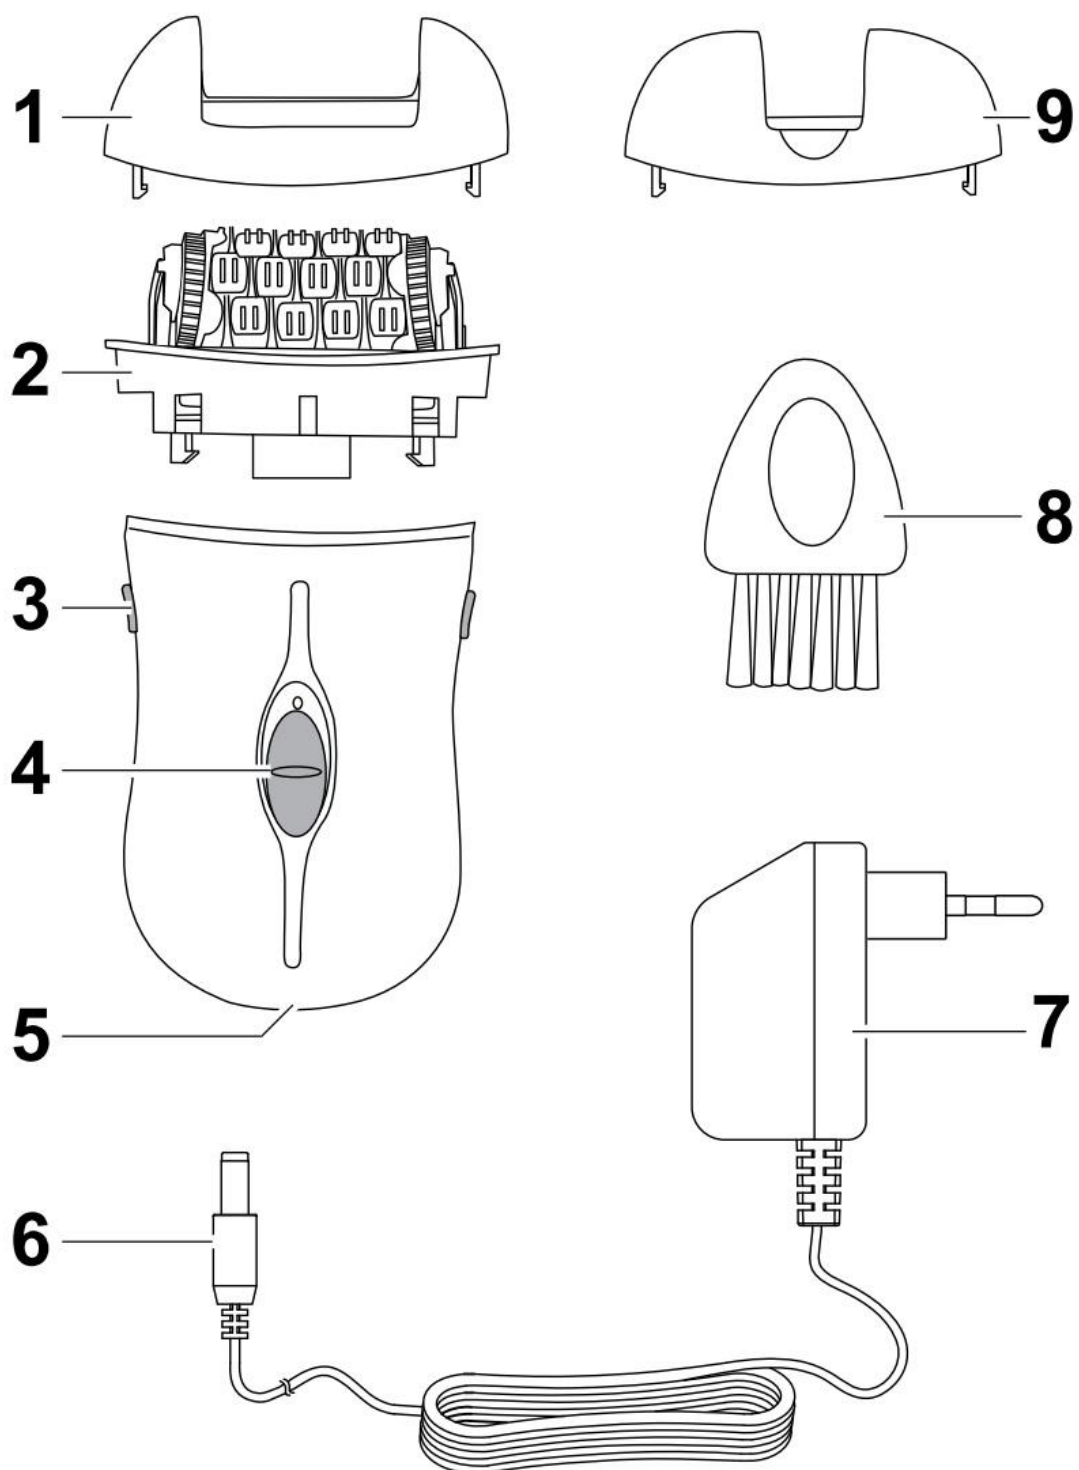

Zákonné oznámení

Společnost Home Skinovations Ltd. si vyhrazuje právo na změny svých výrobků nebo specifikací s cílem zlepšit výkon, spolehlivost nebo funkčnost. Informace poskytnuté společností Home Skinovations Ltd. jsou v době zveřejnění považovány za přesné a spolehlivé.

Společnost Home Skinovations Ltd. nepřebírá žádnou odpovědnost za používání. Žádná licence není udělena jeho důsledkem nebo jiným způsobem v rámci patentových nebo patentových práv společnosti Home Skinovations Ltd.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoliv prostředky, elektronicky nebo mechanicky, bez jakéhokoli výslovného písemného souhlasu společnosti Home Skinovations Ltd.

Data mohou být změněna bez oznámení.

Společnost Home Skinovations Ltd. vlastní patenty a patentové přihlášky, ochranné známky, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví týkající se předmětu tohoto dokumentu. Poskytnutí tohoto dokumentu vám neposkytuje žádnou licenci k těmto patentům, ochranným známkám, autorským právům nebo jiným právům duševního vlastnictví, s výjimkou případů výslovně uvedených v jakékoli písemné dohodě od společnosti Home Skinovations Ltd. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Logo Silk'n a Silk'n jsou registrované ochranné známky společnosti Home Skinovations Ltd.

InnoEssentials International,
Donk 1B, 2991 LE Barendrecht, Nizozemsko
www.silkn.eu
info@silkn.eu

Obsah

Zákonné oznámení	3
Obsah balení / části zařízení.....	5
Obecná informace	6
Čtení a uložení návodu k použití	6
Vysvětlení symbolů.....	6
Bezpečnost	7
Správné použití.....	7
Bezpečnostní instrukce.....	7
První použití.....	9
Kontrola obsahu epilátoru a balení.....	9
Provoz	9
Nabíjení epilátoru.....	9
Použití epilační čepičky.....	9
Výměna epilační hlavy.....	9
Odstranění chloupků	9
Čištění	10
Ukládání.....	10
Technická data.....	11
Prohlášení o shodě	11
Likvidace	12
Likvidace obalu	12
Likvidace produktu	12
Informace o záruce.....	12
Služby zákazníkům.....	12

Obsah balení / části zařízení

1. Velká epilační čepička
2. Epilační hlava
3. Tlačítko uvolnění
4. Vypínač
5. Nabíjecí port
6. Konektor nabíjecího kabelu
7. Napájecí adaptér
8. Čisticí kartáč
9. Malá epilační čepička

Obecná informace

Čtení a uložení návodu k použití



Tato uživatelská příručka je dodávána s epilátorem EpiTweez (dále jen „produkt“) a obsahuje důležité informace o nastavení a zacházení.

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku. To platí zejména pro bezpečnostní pokyny. Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění osob nebo poškození produktu.

Uživatelská příručka vychází z norem a pravidel platných v Evropské unii. V zahraničí musíte také dodržovat směrnice a zákony specifické pro danou zemi. Uživatelskou příručku si uschovejte pro další použití. Při předávání produktu třetím stranám nezapomeňte zahrnout tuto uživatelskou příručku.

Vysvětlení symbolů

U tohoto produktu se používají následující symboly a signální slova na výrobku nebo na obalu.



VAROVÁNÍ!

Tento signální symbol / slovo označuje nebezpečí se středním rizikem, které může mít za následek smrt nebo těžké zranění, pokud mu nebude zabráněno.

OZNÁMENÍ!

Toto signální slovo varuje před možným poškozením majetku.



Tento signální symbol poskytuje užitečné další informace o zacházení a používání.



Prohlášení o shodě: Výrobky označené tímto symbolem splňují všechna příslušná ustanovení Evropského hospodářského prostoru.

Tento symbol označuje elektrická zařízení, která patří do třídy ochrany II (USB nástěnný adaptér).



Tento symbol označuje, že epilátor lze používat pouze uvnitř.



Tento symbol označuje, že epilátor odpovídá třídě ochrany III.



Tento symbol označuje, že napájecí adaptér odpovídá třídě ochrany II.



Tento symbol označuje, že napájecí adaptér má kladnou polaritu.



Testovaná bezpečnost: Výrobky označené tímto symbolem splňují požadavky německého zákona o bezpečnosti výrobků (ProdSG).

Bezpečnost

Správné použití

Produkt je určen výhradně k odstraňování mozolů na nohou. Je určen pouze pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely. Produkt používejte pouze tak, jak je popsáno v této uživatelské příručce. Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a může mít za následek poškození majetku nebo osob. Výrobce nebo prodejce nemůže nést odpovědnost za škody nebo zranění způsobená nesprávným nebo nesprávným použitím.

Bezpečnostní instrukce



VAROVÁNÍ! RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Chybná elektrická instalace nebo nadměrné napětí v síti mohou způsobit úraz elektrickým proudem.

- Epilátor připojujte, pouze pokud síťové napětí zásuvky odpovídá specifikaci na typovém štítku.
- Epilátor připojujte pouze ke snadno přístupné zásuvce, abyste v případě poruchy mohli rychle odpojit epilátor od sítě.
- Nepoužívejte epilátor, pokud vykazuje viditelná poškození nebo je vadný napájecí kabel nebo zástrčka.
- Pokud je napájecí kabel epilátoru poškozený, musí jej výrobce, jeho poprodejní podpora nebo osoba s podobnou kvalifikací vyměnit, aby se předešlo rizikům.
- Neotevírejte kryt; místo toho nechte opravu provést kvalifikovaným odborníkem. Požádejte o to kvalifikovaný servis. V případě oprav provedených uživatelem, nesprávného připojení zařízení nebo nesprávné obsluhy se zříkáme odpovědnosti a záručních nároků.
- K opravám lze použít pouze díly, které odpovídají původním informacím o zařízení. V tomto epilátoru jsou umístěny elektrické a mechanické součásti, které jsou nezbytné pro zajištění ochrany před zdroji nebezpečí.
- Nepoužívejte epilátor s externím časovačem nebo samostatným systémem dálkového ovládání.
- Neponořujte epilátor, napájecí kabel a síťovou zástrčku do vody nebo jiných tekutin.
- Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky vlhkýma rukama.
- Nikdy nevytahujte síťovou zástrčku ze zásuvky za síťový kabel; místo toho to vždy uchopte za zástrčku.
- Nikdy nepoužívejte napájecí kabel jako rukojeť pro přenášení.
- Epilátor, síťovou zástrčku a napájecí kabel udržujte mimo dosah otevřeného ohně a horkých povrchů.
- Síťový kabel položte tak, aby nepředstavoval nebezpečí zakopnutí.
- Neohýbejte napájecí kabel a nepokládejte jej přes ostré hrany.
- Epilátor používejte pouze v místnostech umístěných uvnitř.
- Epilátor nikdy neskladujte tak, aby hrozilo riziko pádu do vany nebo umyvadla.
- Nikdy nesahejte na elektrické zařízení, pokud spadlo do vody. V takovém případě okamžitě odpojte síťovou zástrčku.

- Zajistěte, aby děti nevkládaly do epilátoru žádné předměty.
- Epilátor vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, pokud epilátor nepoužíváte, nečistíte ho nebo v případě poruchy.

VAROVÁNÍ!! NEBEZPEČÍ PRO DĚTI A OSOBY SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI NEBO DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI (NAPŘ. ČÁSTEČNĚ POSTIŽENÉ OSOBY, STARŠÍ OSOBY SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI A DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI) NEBO NEDOSTATEK ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ (NAPŘ. STARŠÍ DĚTI).

- Tento epilátor mohou používat děti od osmi let a starší, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny, jak bezpečně používat epilátor a rozuměly rizikům spojeným s jeho používáním. Děti si s epilátorem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Děti mladší osmi let udržujte v dostatečné vzdálenosti od epilátoru a síťového kabelu.
- Během provozu nenechávejte epilátor bez dozoru.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s malými částmi. Děti mohly spolknout malé části a udusit se.

VAROVÁNÍ! RIZIKO POŠKOZENÍ!

Nesprávné zacházení s epilátorem může vést k poškození epilátoru.

- Epilátor nikdy nepokládejte na horké povrchy (varné desky apod.) Nebo do jejich blízkosti.
- Zajistěte, aby síťový kabel nepřišel do styku s horkými částmi.
- Nikdy nevystavujte epilátor vysokým teplotám (topná tělesa atd.) Nebo povětrnostním vlivům (déšť atd.).
- Nikdy neplňte epilátor tekutinou.
- Epilátor nikdy neponořujte do vody, abyste jej vyčistili. To by mohlo vést k poškození epilátoru.
- V žádném případě nevkládejte epilátor do myčky. Výsledkem by bylo zničení.
- Přestaňte epilátor používat, pokud jeho plastové části vykazují praskliny, praskliny nebo jsou zdeformované. Poškozené díly vyměňujte pouze za odpovídající originální náhradní díly.
- Během provozu udržujte epilátor mimo dosah vlasů a oděvu.

První použití

Kontrola obsahu epilátoru a balení

OZNÁMENÍ! Nebezpečí poškození!

Pokud nebudete opatrní při otvírání obalu ostrým nožem nebo jinými špičatými předměty, můžete epilátor poškodit. Při otvírání obalu buďte velmi opatrní.

1. Vyjměte epilátor a jeho příslušenství z obalu.
2. Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní (viz obr., Str. 2).
3. Zkontrolujte, zda není poškozený epilátor nebo jednotlivé části. Pokud je to váš případ, epilátor nepoužívejte. Kontaktujte prosím servisní středisko Silk'n ve vaší oblasti (viz kapitola „Zákaznický servis“).

Provoz

Nabíjení epilátoru

OZNÁMENÍ! Nebezpečí poškození!

Nesprávné zacházení s epilátorem může vést k poškození epilátoru.

- Epilátor vždy plně nabijte a nepřerušujte nabíjení.
1. Připojte napájecí adaptér 7 do správně nainstalované zásuvky.
 2. Připojte konektor 6 nabíjecího kabelu do nabíjecího portu 5 epilátoru.
 3. Kontrolka na epilátoru se rozsvítí, když je epilátor připojen k napájecímu zdroji.



Po úplném nabití baterie (8 hodin) můžete epilátor používat přibližně 30-40 minut.

Použití epilační čepičky

1. Pokud chcete epilovat velké plochy kůže, použijte velkou epilační čepičku 1.
2. Pokud chcete epilovat malé, jemné oblasti pokožky, jako jsou podpaží nebo intimní oblasti, použijte malou epilační čepičku 9.
3. Nasaďte požadovaný epilační kryt na epilační hlavu 2.

Výměna epilační hlavy

1. Stiskněte obě uvolňovací tlačítka 3 a současně odstraňte epilační hlavu 2.
2. Umístěte očištěnou nebo novou epilační hlavu na epilátor stisknutím na epilátor.

Odstranění chloupků

- Během a po epilaci nebo holení může dojít k podráždění kůže. Není třeba se obávat.

- Nejlepší čas na epilaci nebo holení je ihned po sprchování. Kůže musí být před zahájením procesu úplně suchá.
 - Po ošetření použijte jemné tělové mléko, abyste snížili podráždění pokožky.
1. Ujistěte se, že oblast pokožky, kterou chcete epilovat, je čistá, suchá a bez mastnoty.
 2. Posuňte vypínač 4 nahoru. Můžete si vybrat ze 2 úrovní rychlosti:
 - úroveň I pro citlivé oblasti pokožky nebo oblasti, kde je malý růst vlasů;
 - úroveň II pro větší plochy pokožky se silnějšími vlasy růst.
 3. Volnou rukou držte napnutou oblast kůže, kterou chcete epilovat.
 4. Epilátor umístěte v úhlu 90 ° k oblasti pokožky, kterou chcete epilovat.
 5. Epilátorem klouzejte pomalu proti směru růstu chloupků v oblasti pokožky, kterou chcete epilovat.
 6. Opakujte postup, dokud nebudou odstraněny všechny nežádoucí chloupky na těle.

Čištění

VAROVÁNÍ! RIZIKO POŠKOZENÍ!

Nesprávné zacházení s epilátorem může vést k jeho poškození.

- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo ostré nebo kovové čisticí předměty, jako jsou nože, kovové houby nebo něco podobného.
 - Epilátor nikdy nečistěte pod tekoucí vodou.
1. Ujistěte se, že epilátor není připojen k napájecímu zdroji.
 2. Demontujte epilační hlavu 2 (viz kapitola „Výměna epilační hlavy“).
 3. Epilátor očistěte suchým hadříkem, který nepouští vlákna.
 4. Pomocí kartáče 8 odstraňte chloupky z epilační hlavy.
 5. V případě potřeby vyčistěte použitou epilační čepičku 1 nebo 9 pod tekoucí vodou.
 6. Všechny části zcela vysušte a znovu sestavte epilátor.

Uskladnění

Před uskladněním musí být všechny díly zcela suché.

1. Před uložením epilátor očistěte.
2. Epilátor skladujte v suchu, chráněný před přímým slunečním zářením a při pokojové teplotě +5°C až 40°C.
3. Epilátor skladujte v původní krabici nebo podobné krabičce.

Technická data

Epilátor

Model: RF-501
Hmotnost: 0,250 kg
Třída ochrany: III
Vstup: DC 3V 1000mA
Typ baterie: 2×600mA, NI-Mh

Adaptér

Model: LW-030100EU
Vstup: 100-240 V ~ 50 / 60Hz 0,2A Max
Výstup: 3V 1A 3W
Třída ochrany: II

Prohlášení o shodě



Prohlášení o shodě EU lze vyžádat na adrese uvedené na zadní straně.

Likvidace

Likvidace obalu



Obaly rozdělené dle jednotlivých typů zlikvidujte. Karton a papír zlikvidujte jako odpadní papír a plasty umístěte do sběrný recyklovatelného materiálu.

Likvidace produktu

(Platí v Evropské unii a dalších evropských státech se systémy pro separovaný sběr odpadních materiálů pro opakované použití)

Staré přístroje nesmí být likvidovány společně s domovním odpadem!



Pokud produkt již není funkční, je každý spotřebitel povinen dle zákona zlikvidovat použité přístroje odděleně od domovního odpadu, např. na sběrném místě, které provozuje obecní úřad nebo město. Tím je zajištěno, že jsou staré přístroje recyklovány profesionálním způsobem a také vylučují negativní důsledky pro životní prostředí. Z tohoto důvodu je elektrické zařízení označeno zde zobrazeným symbolem.

Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!



Jako konečný uživatel jste ze zákona povinni přivést všechny baterie a akumulátory, bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky* či nikoliv do sběrného místa, které provozuje obecní úřad, město nebo maloobchodní prodejce, aby mohly být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

* označené: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo

Informace o záruce

V souladu s evropskými předpisy a zákony se na tento výrobek vztahuje záruka 2 roky. Rozsah záruky na tento výrobek je omezen na technické závady způsobené vadnými výrobními procesy. Pokud si přejete uplatnit nárok na záruku, obraťte se na náš zákaznický servis. Možná mohou vyřešit váš problém, aniž by museli produkt posílat zpět do obchodu nebo do našeho servisního střediska. Naš zákaznický servis Vám rád pomůže!

Služby zákazníkům

Více informací o produktech firmy Silk'n naleznete na webových stránkách Silk'n: www.silkn.eu. Pokud je zařízení poškozené nebo vadné, vyžaduje opravu nebo potřebujete-li naši pomoc, obraťte se na servisní středisko Silk'n ve vaší oblasti. Tuto uživatelskou příručku si můžete také stáhnout ve formátu PDF na adrese www.silkn.eu.

Číslo služby: 0906-2130009 I 0031 (0) 180-330550

E-mail: customercareuk@silkn.eu