

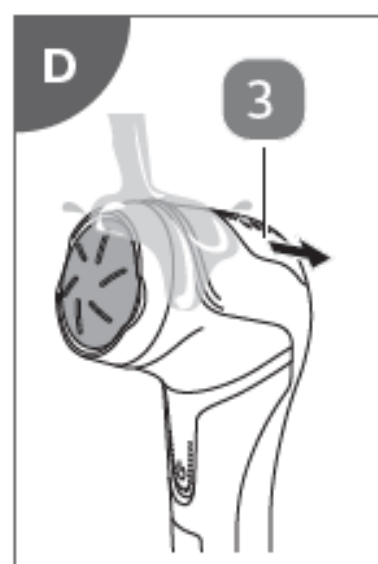


Silk'n®
Beautiful Technology

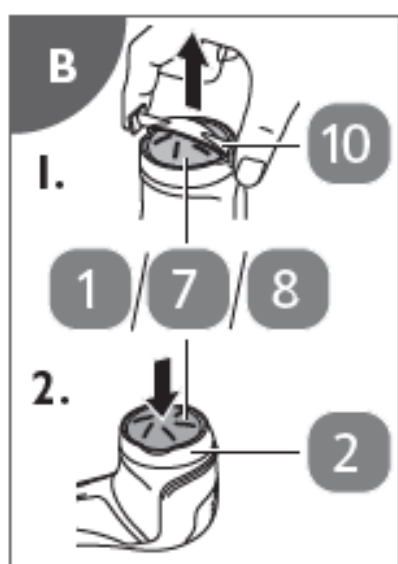

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

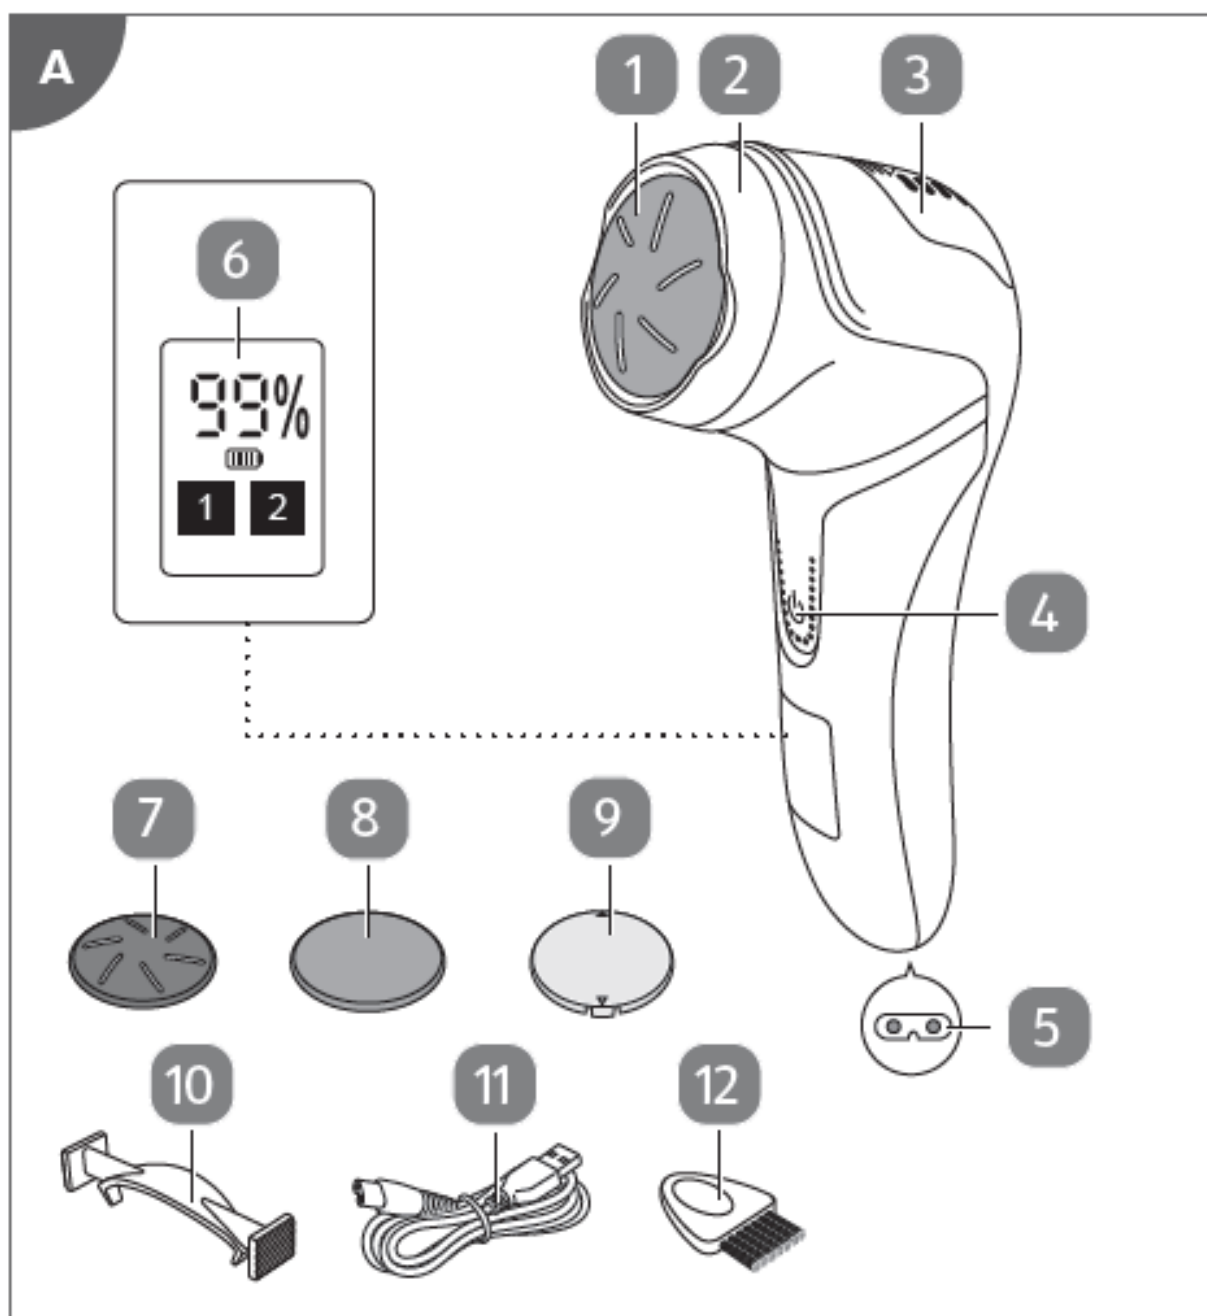

Zákonné oznámení

Společnost Silk'n Ltd. si vyhrazuje právo na změny svých výrobků nebo specifikací s cílem zlepšit výkon, spolehlivost nebo funkčnost. Informace poskytnuté společností Silk'n Ltd. jsou v době zveřejnění považovány za přesné a spolehlivé.

Společnost Silk'n Ltd. nepřebírá žádnou odpovědnost za používání. Žádná licence není udělena jeho důsledkem nebo jiným způsobem v rámci patentových nebo patentových práv společnosti Silk'n Ltd.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoliv prostředky, elektronicky nebo mechanicky, bez jakéhokoli výslovného písemného souhlasu společnosti Silk'n Ltd.

Data mohou být změněna bez oznámení.

Společnost Silk'n Ltd. vlastní patenty a patentové přihlášky, ochranné známky, autorská práva nebo jiná práva duševního vlastnictví týkající se předmětu tohoto dokumentu. Poskytnutí tohoto dokumentu vám neposkytuje žádnou licenci k těmto patentům, ochranným známkám, autorským právům nebo jiným právům duševního vlastnictví, s výjimkou případů výslovně uvedených v jakékoli písemné dohodě od společnosti Silk'n Ltd. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Logo Silk'n a Silk'n jsou registrované ochranné známky společnosti Silk'n Ltd.

Invention Works B.V

Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam, The Netherlands

www.silkn.eu – info@silkn.eu

Obsah

Zákonné oznámení	3
Obsah balení / části zařízení.....	5
Obecná informace	6
Čtení a uložení návodu k použití	6
Vysvětlení symbolů.....	6
Bezpečnost	6
Správné použití.....	6
Bezpečnostní instrukce.....	7
Kontrola obsahu produktu a balení.....	9
Nabíjení	9
Provoz	10
Nasazení nebo výměna brusného kotouče	10
Zahájení a ukončení ošetření	10
Čištění.....	11
Ukládání.....	11
Odstraňování problémů	11
Technická data.....	12
Likvidace	13
Likvidace obalu	13
Likvidace produktu	13
Informace o záruce.....	13
Služby zákazníkům.....	13

Obsah balení / části zařízení

1. Brusný kotouč střední hrubosti *
2. Brusná hlava (s vřetenem)
3. Kryt prachové komory
4. Ovládací tlačítko 
5. Nabíjecí port
6. Displej
7. Hrubý brusný kotouč
8. Jemný brusný kotouč
9. Kryt
10. Odstraňovač kotouče
11. USB kabel
12. Čisticí kartáček

* Jeden kus je již na produktu nasazen.

Obecná informace

Čtení a uložení návodu k použití



Tato uživatelská příručka je dodávána s odstraňovačem mozolů FreshPedi (dále jen „produkt“) a obsahuje důležité informace o nastavení a zacházení.

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku. To platí zejména pro bezpečnostní pokyny. Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění osob nebo poškození produktu.

Uživatelská příručka vychází z norem a pravidel platných v Evropské unii. V zahraničí musíte také dodržovat směrnice a zákony specifické pro danou zemi. Uživatelskou příručku si uschovejte pro další použití. Při předávání produktu třetím stranám nezapomeňte zahrnout tuto uživatelskou příručku.

Vysvětlení symbolů

V této uživatelské příručce, na výrobku nebo na obalu jsou použity následující symboly a signální slova.



VAROVÁNÍ!

Tento signální symbol / slovo označuje nebezpečí se středním rizikem, které může mít za následek smrt nebo těžké zranění, pokud mu nebude zabráněno.

OZNÁMENÍ!

Toto signální slovo varuje před možným poškozením majetku.



Tento signální symbol poskytuje užitečné další informace o zacházení a používání.



Přečtěte si uživatelskou příručku.



Prohlášení o shodě: Výrobky označené tímto symbolem splňují všechna příslušná ustanovení Evropského hospodářského prostoru.



Výrobek je chráněn proti ponoření do vody po dobu až 30 minut do hloubky 1 m.

Bezpečnost

Správné použití

Produkt je určen výhradně k odstraňování mozolů na nohou. Je určen pouze pro soukromé použití a není vhodný pro komerční účely. Produkt používejte pouze tak, jak je popsáno v této uživatelské příručce. Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a může mít za následek poškození majetku nebo osob. Výrobce nebo prodejce nemůže nést odpovědnost za škody nebo zranění způsobená nesprávným nebo nesprávným použitím.



VAROVÁNÍ! RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- Výrobek používejte pouze s dodaným kabelem USB.
- Kabel USB výrobku připojujte pouze k vhodnému síťovému adaptéru (síťový zdroj SELV s certifikací IEC/EN 60335), připojenému do snadno přístupné zásuvky, abyste jej mohli v případě problému rychle odpojit od elektrické sítě.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je poškozený nebo pokud je vadný kabel USB.
- Neotevírejte kryt; opravu raději svěřte kvalifikovanému odborníkovi. V této věci se obraťte na zákaznický servis. V případě oprav provedených uživatelem, nesprávného připojení nebo nesprávné obsluhy se ručení a nároky na záruku ruší.
- K opravám lze použít pouze díly, které odpovídají původním údajům zařízení. Tento výrobek obsahuje elektrické a mechanické části, které jsou nezbytné pro zajištění ochrany před zdroji nebezpečí.
- Kabel USB uchovávejte mimo dosah vody nebo jiných kapalin. Není vodotěsný.
- Nenechávejte výrobek ponořený ve vodě (max. 1 m) nebo pod tekoucí vodou déle než 30 minut.
- Výrobek vždy vypněte, pokud jej nepoužíváte, pokud jej hodláte čistit nebo v případě poruchy. Pokud výrobek nenabíjíte, vždy odpojte kabel USB.
- Nikdy se nedotýkejte kabelu USB mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Do krytu nikdy nekládejte žádné předměty.
- Všechny části výrobku udržujte mimo dosah otevřeného ohně a horkých povrchů.
- Položte kabel USB tak, aby nepředstavoval nebezpečí zakopnutí.
- Kabel USB nevytahujte ze síťového adaptéru za kabel; místo toho jej vždy vytahujte za zástrčku kabelu.
- Kabel USB nepřehýbejte a nepokládejte jej přes ostré hrany.
- Výrobek používejte pouze v interiéru.

VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ!

- Výrobek mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání výrobku bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si s výrobkem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Nedovolte dětem mladším 8 let, aby se k výrobku a USB kabelu přibližovaly.
- Dbejte na to, aby si děti nehrály s plastovým obalem. Mohly by se do něj při hře zachytit a udusit se.
- Výrobek používejte pouze po řádném nasazení brusného kotouče.
- Výrobek používejte pouze na nohy k ošetření zrohovatělé kůže. Nepoužívejte jej na jiné části těla a na měkké nebo tenké části pokožky.
- Výrobek používejte pouze k ošetření suché pokožky (nepoužívejte žádné přísady, jako jsou oleje nebo pleťová mléka).

- Jedno místo na pokožce neošetřujte nepřetržitě déle než 2 až 3 sekundy.
- Nepoužívejte výrobek přímo na otevřené rány a zanícená místa na kůži nebo v jejich blízkosti nebo k odstraňování bradavic.
- Pokud pocítíte bolest nebo podráždění kůže, okamžitě přestaňte výrobek používat.
- Pokud si nejste jisti, zda je pro vás přípravek vhodný (např. trpíte kožním onemocněním nebo cukrovkou, jste těhotná nebo používáte kardiostimulátor), poraďte se s lékařem.
- Z hygienických důvodů by měla přípravek používat pouze jedna osoba.
- Výrobek uchovávejte mimo dosah vlasů, paruk a jiných dlouhých ohebných předmětů, např. tkaniček, nití, textilních vláken.
- Za nepříznivých podmínek může z baterie vystříknout kapalina; zabraňte kontaktu s ní. Kapalina vystřikující z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
- Pokud se kapalina z baterie dostane do kontaktu s kůží, očima nebo sliznicí, postižená místa okamžitě omyjte a opláchněte čistou vodou. V případě potřeby se poraďte s lékařem.
- Akumulátor se nesmí rozebírat, zkratovat ani vyhazovat do ohně.

VAROVÁNÍ! RIZIKO POŠKOZENÍ!

- Výrobek nenechávejte na přímém slunečním světle.
- Nikdy jej nevystavujte extrémnímu teplu.
- Nepokládejte výrobek na okraj plochy, aby nedošlo k jeho pádu.
- Výrobek používejte pouze s originálním příslušenstvím.
- Nikdy nenaplňujte kryt výrobku tekutinou.

Kontrola obsahu produktu a balení

VAROVÁNÍ! RIZIKO POŠKOZENÍ!

Pokud nebudete opatrní při otvírání obalu ostrým nožem nebo jinými špičatými předměty, můžete produkt poškodit. Při otvírání buďte velmi opatrní.

1. Vyjměte výrobek z obalu.
2. Zkontrolujte, zda jsou zahrnuty všechny součásti (viz obr. A).
3. Zkontrolujte, zda není výrobek nebo jednotlivé součásti poškozeny. V takovém případě výrobek nepoužívejte. Kontaktujte náš zákaznický servis.

Nabíjení



VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ!

- Nenabíjejte výrobek, pokud je mokrý. Před nabíjením se ujistěte, že je suchý.
- Výrobek nabíjejte pouze pomocí dodaného kabelu USB.
- Výrobek nabíjejte pouze při teplotách mezi 0 a 40 °C.
- **Po ukončení nabíjení výrobek vždy odpojte ze zásuvky.**



Před prvním použitím a při nízkém stavu nabití baterie výrobek plně nabijte.

Zbývajících úroveň nabití baterie se zobrazí na displeji 6 (indikovaná v %). Když je energie baterie nízká, výrobek znovu nabijte.

Během nabíjení nelze výrobek používat.

1. Zapojte menší konec kabelu USB 11 do nabíjecího portu 5 výrobku.
2. Větší konec kabelu USB zapojte do portu USB kompatibilního zdroje napájení USB (např. napájecího adaptéru USB) pro nabíjení.

Nabíjení se spustí automaticky. Na displeji se zobrazí aktuální úroveň nabití baterie (indikovaná v %).

3. Po dokončení nabíjení odpojte kabel USB od nabíjecího portu a od zdroje napájení USB.

Provoz



Před prvním ošetřením oblasti chodidel proveďte test citlivosti kůže na místě na chodidle po dobu maximálně 3 sekund. Ošetření zahajte pouze v případě, že se neobjeví žádná nežádoucí reakce.

Nové brusné kotouče můžete zakoupit samostatně u autorizovaných prodejců.

Nasazení nebo výměna brusného kotouče

Výrobek obsahuje 3 brusné kotouče (8) (1) (7) (jemný, střední a hrubý). Začněte s jemným brusným kotoučem, dokud si nebudete jisti, že nedochází k nežádoucím reakcím.

1. Sejměte kryt (9), pokud je k výrobku připevněn.
2. Odstraňte přiložený brusný kotouč z výrobku.
V případě potřeby připevněte háčky odstraňovače kotoučů (10) na brusný kotouč a poté jej vytáhněte nahoru, abyste mohli brusný kotouč vyjmout. (viz krok 1 na obrázku B).
3. Jemně nasadte požadovaný brusný kotouč na vřeteno brusné hlavy přístroje (2) (viz krok 2 na obr. B). Jakmile brusný kotouč bezpečně zapadne na své místo, uslyšíte cvaknutí.

Zahájení a ukončení ošetření

1. Ujistěte se, že máte čisté a zcela suché nohy.
2. Jednou stiskněte provozní tlačítko () (4). Výrobek se nyní zapne při nízkých otáčkách. Ikona "I" se (6) se rozsvítí na displeji.
3. Opětovným stisknutím provozního tlačítka () zvýšíte rychlost. Výrobek nyní pracuje s vysokou rychlostí. Na displeji se rozsvítí ikona "2".
4. Pohybuje brusnou hlavou (2) na částech pokožky, které hodláte ošetřit. Přitom vyvíjejte jemný tlak a brusný kotouč držte na jednom místě pokožky vždy jen 2 až 3 sekundy, poté zkontrolujte výsledek (viz obr. C).
Prach vzniklý během ošetření bude odsáván do prachové komory za brusnou hlavou.
5. Po skončení ošetření stiskněte potřetí provozní tlačítko (), abyste výrobek vypnuli.

Čištění



VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Před čištěním výrobek vždy odpojte od napájení.

VAROVÁNÍ! RIZIKO POŠKOZENÍ!

Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, kartáče s kovovými štětinami nebo ostré nebo kovové čisticí nástroje, jako jsou nože, tvrdé škrabky apod.

Po každém použití produkt vyčistěte.

1. Ujistěte se, že je výrobek vypnutý a nenabíjí se.
2. Odsuňte kryt prachové komory (3) a vyprázdněte prachovou nádobu od prachu nashromážděném uvnitř prachové komory (viz obr. D).
V případě potřeby použijte čisticí kartáček 12.
3. Opláchněte brusný kotouč (1) (7) (8), prachovou komoru a těleso výrobku pod tekoucí vodou (viz obr. D).
Výrobek můžete na několik sekund zapnout, abyste učinili čištění účinnější.
4. Po čištění otřete všechny části výrobku do sucha.
5. Před dalším použitím výrobku nasadte zpět kryt prachové komory.

Uskladnění

Před uskladněním musí být všechny díly zcela suché.

- Všechny součásti skladujte na čistém a suchém místě, chraňte před teplem a přímým slunečním světlem.
- Při skladování nasadte kryt (9), který chrání brusné kotouče.

Odstraňování problémů

Některé problémy mohou být způsobeny drobnými poruchami, které můžete sami vyřešit. Postupujte podle pokynů v následující tabulce. Pokud problém stále nelze vyřešit, kontaktujte zákaznický servis a neopravujte výrobek sami.

Chyba	Možná příčina a řešení
Produkt se nespustí.	Ujistěte se, že je produkt nabitý (kapitola “Nabíjení”).
Produkt se nenabíjí.	Ujistěte se, že je USB kabel správně připojen k produktu a že je USB port kompatibilní s USB napájením, zdrojem energie.

Technická data

Produkt

Model:	FTC03
Napětí:	DC 3,7 V
Napájení:	6 W
Kapacita baterie:	1,500 mAh (lithium)
Nastavení rychlosti:	2 (low / high)
Rychlost otáčení:	1,900 rpm (low speed) 2,200 rpm (high speed)
Doba nabíjení:	2 - 2.5 hodiny
IP kód:	IPX7 (chráněno proti ponoření do vody po dobu až 30 minut v hloubce 1 m)
Doba použití:	Přibl. 100 minut na plné nabití
Rozměry:	165 × 76 × 50 mm

Likvidace

Likvidace obalu



Obaly rozdělené dle jednotlivých typů zlikvidujte. Karton a papír zlikvidujte jako odpadní papír a plasty umístěte do sběrný recyklovatelného materiálu.

Likvidace produktu

(Platí v Evropské unii a dalších evropských státech se systémy pro separovaný sběr odpadních materiálů pro opakované použití)

Staré přístroje nesmí být likvidovány společně s domovním odpadem!



Pokud produkt již není funkční, je každý spotřebitel povinen dle zákona zlikvidovat použité přístroje odděleně od domovního odpadu, např. na sběrném místě, které provozuje obecní úřad nebo město. Tím je zajištěno, že jsou staré přístroje recyklovány profesionálním způsobem a také vylučují negativní důsledky pro životní prostředí. Z tohoto důvodu je elektrické zařízení označeno zde zobrazeným symbolem.

Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu!



Jako konečný uživatel jste ze zákona povinni přivést všechny baterie a akumulátory, bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky* či nikoliv do sběrného místa, které provozuje obecní úřad, město nebo maloobchodní prodejce, aby mohly být zlikvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

* označené: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo

Informace o záruce

V souladu s evropskými předpisy a zákony se na tento výrobek vztahuje záruka 2 roky. Rozsah záruky na tento výrobek je omezen na technické závady způsobené vadnými výrobními procesy. Pokud si přejete uplatnit nárok na záruku, obraťte se na náš zákaznický servis. Možná mohou vyřešit váš problém, aniž by museli produkt posílat zpět do obchodu nebo do našeho servisního střediska. Náš zákaznický servis Vám rád pomůže!

Služby zákazníkům

Více informací o produktech firmy Silk'n naleznete na webových stránkách Silk'n: www.silkn.eu. Pokud je zařízení poškozené nebo vadné, vyžaduje opravu nebo potřebujete-li naši pomoc, obraťte se na servisní středisko Silk'n ve vaší oblasti. Uživatelskou příručku si můžete také stáhnout ve formátu PDF na adrese www.silkn.eu.

Číslo služby: 0906-2130009

E-mail: customercareuk@silkn.eu