



CLARISSA



CHARISMATIC

EN

Operation: Press and hold the button for 2 seconds to turn on/off the motor. When the motor is turned on, short press the button to shift through the 10 recyclable patterns.

To charge: gently insert the USB-plug into the charging socket

Caution: This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended.

Product Material: Silicone + ABS
Waterproof Grade: IPX7

TongaBV
Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel
The Netherlands
www.tongabv.com

ES

Operación: Mantenga presionado el botón durante 2 segundos para encender / apagar el motor. Cuando el motor está encendido, presione brevemente el botón para cambiar entre los 10 patrones reciclables.

Para cargar: inserte suavemente el enchufe de USB en la toma de carga

Precaución: Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe usarse en áreas inflamadas o inflamadas de la piel. No se aconseja ni se recomienda el uso prolongado y frecuente.

Material del producto: Silicona + ABS
Impermeable: IPX7

DE

Bedienung: Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um den Motor ein- und auszuschalten. Wenn der Motor eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die Taste, um durch die 10 recycelbaren Vibrationen zu blättern.


Zum Laden: Stecken Sie den USB-Stecker vorsichtig in die Ladebuchse

Vorsicht: Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke bestimmt. Es sollte nicht an geschwollenen oder entzündeten Stellen der Haut angewendet werden. Längerer und häufiger Gebrauch wird nicht empfohlen.

Produktmaterial: Silikon + ABS
Wasserdicht: IPX7



FEATURES

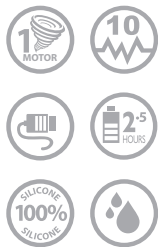

PHthalate FREE

Art. 21773

IT

Funzionamento: tenere premuto il pulsante per 2 secondi per accendere / spegnere il motore. Quando il motore è acceso, premere brevemente il pulsante per spostarsi tra i 10 schemi riciclabili.

Per caricare: inserire delicatamente la spina USB nella presa di ricarica

Attenzione: Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non deve essere usato su aree della pelle gonfie o infiammate. L'uso prolungato e frequente non è consigliato o consigliato.

Materiale del prodotto: Silicone + ABS
Impermeabile: IPX7

FR

Fonctionnement: Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer / éteindre le moteur. Lorsque le moteur est allumé, appuyez brièvement sur le bouton pour parcourir les 10 vibrations recyclables.

Pour charger : insérez doucement la fiche USB dans la prise de charge

Attention: Ce produit n'est pas destiné à des fins thérapeutiques. Il ne doit pas être utilisé sur les zones enflées ou enflammées de la peau. L'utilisation prolongée et fréquente n'est pas conseillée ou recommandée.

Matériau du produit : Silicone + ABS
Étanche à l'eau : IPX7

PT

Operação: Pressione e segure o botão por 2 segundos para ligar / desligar o motor. Quando o motor estiver ligado, pressione rapidamente o botão para alternar entre os 10 padrões recicláveis.

Para carregar: insira suavemente a ficha USB na tomada de carregamento

Cuidado: Este produto não se destina a fins terapêuticos. Não deve ser utilizado em áreas inchadas ou inflamadas da pele. O uso prolongado e frequente não é recomendado.

Material do produto: Silicone + ABS
À prova de água: IPX7

RU

Работа: Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы включить / выключить двигатель. Когда двигатель включен, коротко нажмите кнопку, чтобы переключиться между 10 шаблонами, пригодными для повторного использования.