


DREAM
toys®

EN

ES

DE

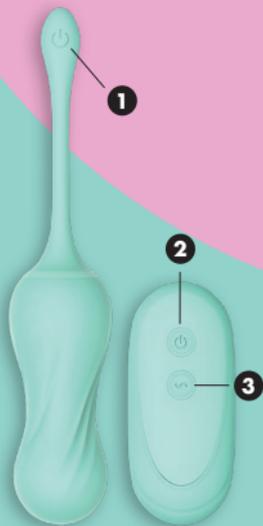

sweet apple

1

2

3

Vibrating egg with remote control, 3 vibration speeds and 7 vibration rhythms. Waterproof and USB-rechargeable. Made of silicone and ABS with PU coating, featuring a strong draw string. A USB-pin cable to charge the vibrating egg and the remote is included.

Operation: Single button (1) operation on the vibrating egg. Long press to turn the device on, short press to change vibrations. The remote can be used once the vibrating egg is on. It has 2 buttons: a power button (2) and a wave button (3) to change the vibrations.

FEATURES



Huevo vibrador con mando a distancia, 3 velocidades y 7 ritmos de vibración. Impermeable y recargable por USB. Hecho de silicona y ABS con revestimiento de PU, con un fuerte cordón. Se incluye un cable de clavija USB para cargar el huevo vibrador y el control remoto.

Operación de un solo botón (1) en el huevo vibrante. Mantenga presionado para encender el dispositivo, presione brevemente para cambiar las vibraciones. El control remoto se puede usar una vez que el huevo vibrador está encendido. Tiene 2 botones: un botón (2) de encendido y uno (3) de onda para cambiar las vibraciones.

Vibrationsei mit Fernbedienung, 3 Vibrationsgeschwindigkeiten und 7 Vibrationsrhythmen. Wasserdicht und USB-wiederaufladbar. Hergestellt aus Silikon und ABS mit PU-Beschichtung und mit starkem Rückholband. Ein USB-Pin-Kabel zum Laden des vibrierenden Eies und der Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten.

Einknopfbedienung (1) am vibrierenden Ei. Langes Drücken, um das Gerät einzuschalten, kurzes Drücken, um Vibrationen zu ändern. Die Fernbedienung kann verwendet werden, sobald das vibrierende Ei eingeschaltet ist. Es hat 2 Tasten: eine Ein- / Aus-Taste (2) und eine Wave-Taste (3), um die Vibrationen zu ändern.

the Landy
Shop

TongaBV
Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel
The Netherlands
www.tongabv.com

IT

Ovulo vibrante con telecomando, 3 velocità e 7 ritmi di vibrazione. Impermeabile e ricaricabile tramite USB. Realizzato in silicone e ABS con rivestimento in PU, dotato di un forte cordino. Un cavo USB-pin per caricare l'ovulo vibrante e il telecomando è incluso.

Funzionamento con un solo pulsante (1) sull'ovulo vibrante. Premere a lungo per accendere il dispositivo, premere brevemente per modificare le vibrazioni. Il telecomando può essere utilizzato una volta che l'ovulo vibrante è acceso. Ha 2 pulsanti: un pulsante (2) di accensione e un pulsante (3) a forma di onda per modificare le vibrazioni.

FR

Oeuf vibrant avec télécommande, 3 vitesses et 7 rythmes de vibration. Étanche et rechargeable par USB. Fabriqué en silicone et ABS avec revêtement PU, avec une corde de traction solide. Un câble à broche USB pour charger l'œuf vibrant et la télécommande est inclus.

Fonctionnement à un seul bouton (1) sur l'œuf vibrant. Appuyez longuement pour allumer l'appareil, appuyez brièvement pour modifier les vibrations. La télécommande peut être utilisée une fois que l'œuf vibrant est allumé. Il dispose de 2 boutons: un bouton (2) d'alimentation et un bouton (3) avec une onde pour changer les vibrations.

PT

Oeuf vibrant avec télécommande, 3 vitesses et 7 rythmes de vibration. Étanche et rechargeable par USB. Fabriqué en silicone et ABS avec revêtement PU, avec une corde de traction solide. Un câble à broche USB pour charger l'œuf vibrant et la télécommande est inclus.

Fonctionnement à un seul bouton (1) sur l'œuf vibrant. Appuyez longuement pour allumer l'appareil, appuyez brièvement pour modifier les vibrations. La télécommande peut être utilisée une fois que l'œuf vibrant est allumé. Il dispose de 2 boutons: un bouton (2) d'alimentation et un bouton (3) avec une onde pour changer les vibrations.

RU

Вибрационное яйцо с дистанционным управлением, 3 скорости вибрации и 7 ритмов вибрации. Водонепроницаемый и заряжаемый через USB. Изготовлен из силикона и ABS-пластика с полиуретановым покрытием, имеет прочную тягу. Кабель с разъемом USB для зарядки вибрирующего яйца и пульта дистанционного управления прилагается.

Работа: одной кнопки (1) на вибрирующем яйце. Длительное нажатие включает устройство, короткое нажатие - изменение вибрации. Пульт дистанционного управления можно использовать после включения вибрирующего яйца. На нем 2 кнопки: кнопка (2) включения и кнопка (3) с волной для изменения вибрации.

Art. 21817