

Rechargeable slimline vibrator with a curved tip for G-spot stimulation.

Your new vibrator comes with a magnetic USB cable. The vibrator is already partially charged but we recommend fully charging your toy before first use.

HOW TO TURN ON

To turn on the vibrator press and hold the power button (1) for 3 seconds. Once turned on a LED light will be on and the vibrator immediately starts.

HOW TO CHANGE THE VIBRATION

Shortly press the power button (1) to cycle through vibration patterns.

HOW TO TURN OFF

To turn off the vibrator, press and hold the power button (1) for 3 seconds. The LED light will be off.

HOW TO CHARGE

Click the magnetic USB-connector gently on the magnetic contact points on the device (2). A LED light is flashing once the vibrator is charging. Once fully charged the LED light will stay on steadily. It takes 50 minutes to fully

charge. Once fully charged, the play time is 60 minutes at the lowest speed and 40 minutes at the highest speed.

HOW TO CLEAN

We strongly recommend always cleaning your toy with a non-alcohol based toy cleaner after every use. Toy cleaners are dermatologically gentle on the skin and ensure that bacteria are completely removed. This way you prevent infections and take care of your intimate hygiene. In addition, it extends the life of your toy! Spray your toy with the toy cleaner and wipe it dry with a clean lint-free cloth. When your toy is completely dry, it is best to store it in a storage bag.

Made of Silicone / ABS
Body safe
IPX6 Shower friendly

For adult use only. This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

Vibrador recargable y delgado con punta curva para la estimulación del punto G. Tu nuevo vibrador viene con un cable USB magnético. El vibrador ya está parcialmente cargado, pero recomendamos cargarlo completamente antes del primer uso.

CÓMO ENCENDERLO

Para encender el vibrador, mantén presionado el botón de encendido (1) durante 3 segundos. Cuando esté encendido, la luz LED se encenderá y el vibrador comenzará a funcionar de inmediato.

CÓMO CAMBIAR LA VIBRACIÓN

Presiona brevemente el botón de encendido (1) para cambiar entre los diferentes modos de vibración.

CÓMO APAGARLO

Para apagar el vibrador, mantén presionado el botón de encendido (1) durante 3 segundos. La luz LED se apagará cuando el dispositivo esté apagado.

CÓMO CARGARLO

Coloca suavemente el conector USB magnético en los puntos de contacto magnéticos del dispositivo (2). La luz LED parpadeará mientras el vibrador se está cargando. Cuando esté completamente

cargado, la luz LED permanecerá encendida de forma continua. El tiempo de carga es de aproximadamente 50 minutos. El tiempo de uso es de unos 60 minutos a la velocidad más baja y 40 minutos a la más alta.

CÓMO LIMPIARLO

Recomendamos limpiar el juguete después de cada uso con un limpiador de juguetes sin alcohol.

Los limpiadores de juguetes son suaves para la piel y eliminan completamente las bacterias. De esta manera se previenen infecciones y se mantiene una buena higiene íntima. Además, se prolonga la vida útil del juguete. Rocía el juguete con el limpiador y sécalo con un paño limpio y sin pelusa. Cuando el juguete esté completamente seco, guárdalo preferiblemente en una bolsa de almacenamiento.

Fabricado en Silicona / ABS
Seguro para el cuerpo
IPX6 Resistente al agua

Solo para uso de adultos. Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe utilizarse sobre piel inflamada o hinchada. No se aconseja ni se recomienda un uso prolongado y frecuente. Limpiar antes y después de usar. No utilizar con lubricante de silicona.

Aufladbarer Slimline-Vibrator mit gebogener Spitze zur G-Punkt-Stimulation. Dein neuer Vibrator wird mit einem magnetischen USB-Kabel geliefert. Der Vibrator ist bereits teilweise aufgeladen, wir empfehlen jedoch, das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen.

SO SCHALTEN SIE DEN VIBRATOR EIN

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste (1) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Vibrator einzuschalten. Wenn er eingeschaltet ist, leuchtet die LED und der Vibrator beginnt sofort zu vibrieren.

SO ÄNDERN SIE DIE VIBRATION
Halten Sie die Ein-/Aus-Taste (1), um zwischen den verschiedenen Vibrationsmodi zu wechseln.

SO SCHALTEN SIE DEN VIBRATOR AUS

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste (1) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Vibrator auszuschalten. Die LED erlischt, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

SO LADEN SIE DAS GERÄT AUF
Befestigen Sie vorsichtig den magnetischen USB-Stecker an den magnetischen Kontaktpunkten des Geräts (2). Die LED blinkt, während der Vibrator lädt. Wenn der Vibrator vollständig geladen ist, leuchtet die LED

dauerhaft. Die Ladezeit beträgt ca. 50 Minuten. Die Nutzungsdauer beträgt ca. 60 Minuten auf der niedrigsten Stufe und 40 Minuten auf der höchsten Stufe.

SO REINIGEN SIE DAS GERÄT

Wir empfehlen, das Spielzeug nach jedem Gebrauch mit einem alkoholfreien Toy Cleaner zu reinigen.

Toy Cleaner sind hautfreundlich und entfernen Bakterien vollständig. So beugen Sie Infektionen vor und sorgen für gute intime Hygiene. Außerdem verlängern Sie die Lebensdauer des Geräts. Spraysen Sie das Spielzeug mit dem Cleaner ein und trocknen Sie es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch ab. Wenn das Spielzeug vollständig trocken ist, bewahren Sie es am besten in einem Aufbewahrungsbeutel auf.

Hergestellt aus Silikon / ABS
Körpersicher
IPX6 Spritzwassergeschützt

Nur für Erwachsene bestimmt. Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke vorgesehen. Nicht auf geschwollener oder entzündeter Haut anwenden. Eine längere und häufige Anwendung wird nicht empfohlen. Vor und nach der Anwendung reinigen. Nicht zusammen mit Silikon-Gleitmittel verwenden.

Vibratore slim ricaricabile con punta curva per la stimolazione del punto G. Il tuo nuovo vibratore viene fornito con un cavo USB magnetico. Il vibratore è già parzialmente carico, ma consigliamo di caricarlo completamente prima del primo utilizzo.

COME ACCENDERLO

Per accendere il vibratore, tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 3 secondi. Quando è acceso, il LED si illumina e il vibratore inizia subito a vibrare.

COME CAMBIARE LA VIBRAZIONE

Premi brevemente il pulsante di accensione (1) per scorrere tra le diverse modalità di vibrazione.

COME SPEGNERLO

Per spegnere il vibratore, tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 3 secondi. Il LED si spegne quando il dispositivo è spento.

COME CARICARLO

Collega delicatamente il connettore USB magnetico ai punti di contatto magnetici del dispositivo (2). Il LED lampeggia durante la carica. Quando è completamente carico, il LED rimane acceso in modo continuo.

Il tempo di ricarica è di circa 50 minuti. La durata della batteria è di circa 60 minuti alla velocità più bassa e 40 minuti alla velocità più alta.

COME PULIRLO

Consigliamo di pulire il giocattolo dopo ogni utilizzo con un cleaner per sex toy senza alcol. I cleaner per sex toy sono delicati sulla pelle e rimuovono completamente i batteri.

In questo modo preveni infezioni e mantieni una buona igiene intima. Inoltre, prolunghi la durata del giocattolo. Spruzza il giocattolo con il cleaner e asciugalo con un panno pulito e privo di pelucchi. Quando il giocattolo è completamente asciutto, conservalo preferibilmente in una bustina.

Fatto di Silicone / ABS
Sicuro per il corpo
IPX6 Resistente agli schizzi
(adatto alla doccia)

Solo per uso da parte di adulti. Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non utilizzare su pelle gonfia o infiammata. L'uso prolungato e frequente non è consigliato né raccomandato. Pulire prima e dopo l'uso. Non utilizzare con lubrificante a base di silicone.

Vibromasseur slimline rechargeable avec embout incurvé pour la stimulation du point G. Votre nouveau vibromasseur est livré avec un câble USB magnétique. Le vibromasseur est déjà partiellement chargé, mais nous recommandons de le charger complètement avant la première utilisation.

COMMENT ALLUMER

Pour allumer le vibromasseur, maintenez le bouton d'alimentation (1) enfoncé pendant 3 secondes. Lorsqu'il est allumé, le voyant LED s'allume et le vibromasseur commence immédiatement à fonctionner.

COMMENT CHANGER LA VIBRATION

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation (1) pour faire défiler les différents modes de vibration.

COMMENT ÉTEINDRE

Pour éteindre le vibromasseur, maintenez le bouton d'alimentation (1) enfoncé pendant 3 secondes. Le voyant LED s'éteint lorsque l'appareil est éteint.

COMMENT LE CHARGER

Connectez délicatement le câble USB magnétique aux points de contact magnétiques de


l'appareil (2). Le voyant LED clignote pendant la charge. Une fois complètement chargé, le voyant LED reste allumé en continu. Le temps de charge est d'environ 50 minutes. L'autonomie est d'environ 60 minutes à la vitesse la plus basse et 40 minutes à la vitesse la plus élevée.

COMMENT LE NETTOYER

Nous recommandons de nettoyer le jouet après chaque utilisation avec un nettoyeur pour jouets sans alcool. Les nettoyeurs pour jouets sont doux pour la peau et éliminent complètement les bactéries. Cela permet de prévenir les infections et de maintenir une bonne hygiène intime. De plus, cela prolonge la durée de vie du jouet. Vaporisez le jouet avec le nettoyeur et essuyez-le avec un chiffon propre et sans peluche. Lorsque le jouet est complètement sec, conservez-le de préférence dans un sac de rangement.

Fabriqué en Silicone / ABS
Sûr pour le corps
IPX6 Résistant aux éclaboussures
(adapté pour la douche)

Réservé aux adultes. Ce produit n'est pas destiné à un usage thérapeutique. Ne pas utiliser sur une peau gonflée ou enflammée. Une utilisation prolongée et fréquente n'est pas conseillée ni recommandée. Nettoyer avant et après utilisation. Ne pas utiliser avec un lubrifiant à base de silicone.

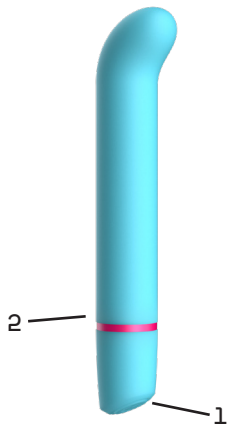

Made for **Tonga BV**
Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel, The Netherlands
www.dream-toys.com
info@dream-toys.com

Spot On Slim

Art. 22289

