


PHILIPS



AVENT

SCD951, SCD953

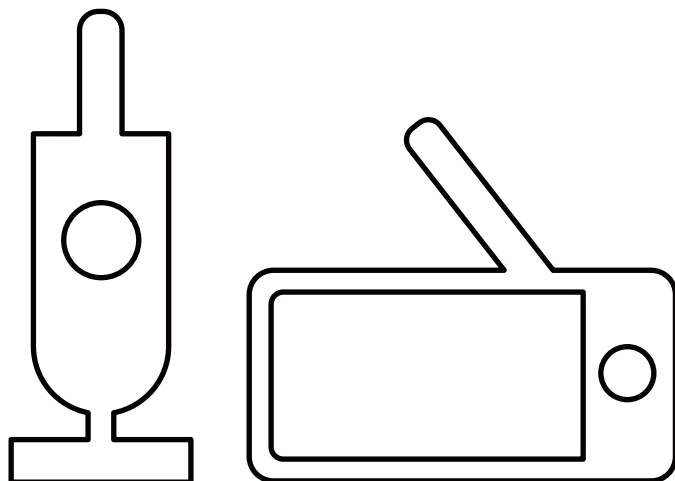

Obsah

Úvod.....	4
Opis zariadenia	4
Dôležité bezpečnostné informácie	5
DÔLEŽITÉ	5
Príprava na použitie.....	8
Detská jednotka.....	8
Rodičovská jednotka	8
Používanie zariadenia na monitorovanie dieťaťa	10
Prepojenie rodičovskej a detskej jednotky	10
Aplikácia	12
Správa konta.....	13
Zabezpečenie a súkromie	13
Umiestnenie zariadenia na monitorovanie dieťaťa	15
Funkcie a nastavenia.....	17
Stavové svetlo	17
Hlasitosť	19
Jas displeja	19
Kontrolné svetlá úrovne hlasitosti	20
Režimy a citlivosť.....	20
Nočné osvetlenie.....	24
Upokojujúce zvuky.....	26
Skutočný rozhovor	28
Funkcie ponuky.....	29
Cestovná taška (len model SCD953)	34
Čistenie a údržba	34
Odkladanie.....	35
Objednávanie príslušenstva.....	36
Recyklácia	36
Informácie týkajúce sa životného prostredia.....	36
Demontáž zabudovanej nabíjateľnej batérie.....	36
Záruka a podpora	37
Upevnenie na stenu	38

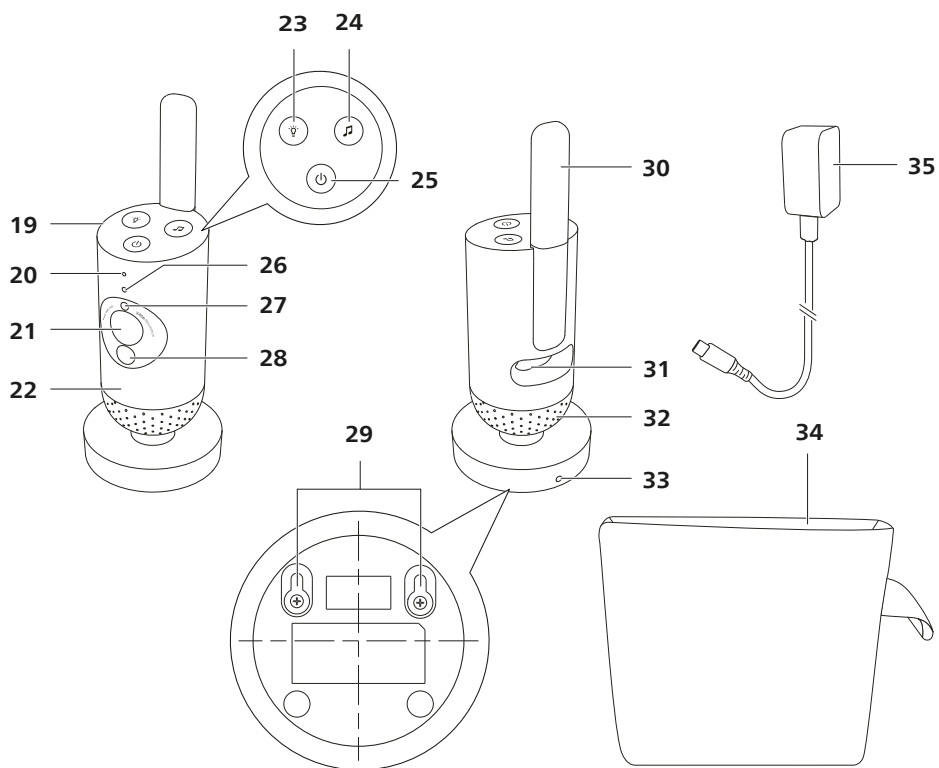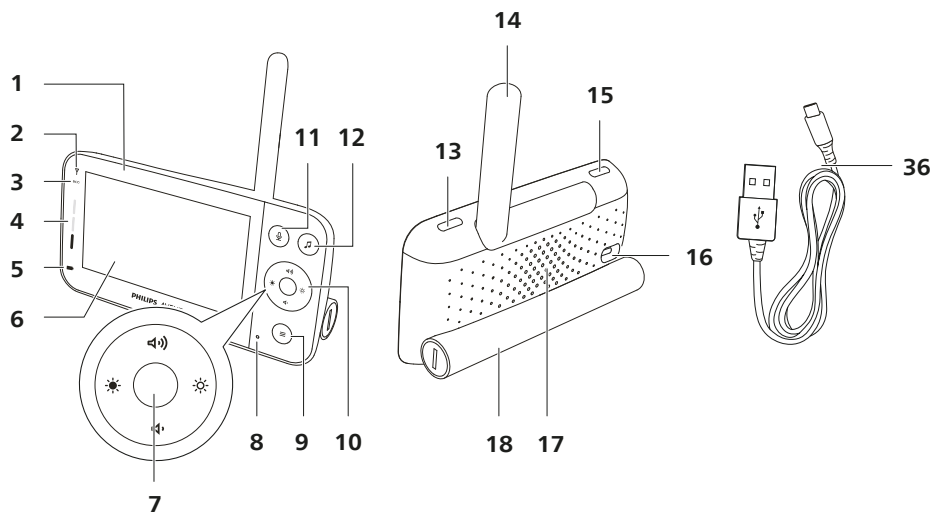

Úvod

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips Avent! Ak chcete využívať všetky výhody zákaznickej podpory výrobkov Philips Avent, zaregistrujte svoj výrobok na webovej stránke **www.philips.com/welcome**.

Dohliadajte na svoje dieťa bezpečne a odkiaľkoľvek pomocou pripojeného zariadenia na monitorovanie dieťaťa Philips Avent. Naš systém bezpečného pripojenia Secure Connect vám zaistí spojenie s vaším drobcom v celom dome. Pomocou aplikácie Baby Monitor+ ho navyše môžete skontrolovať, keď potrebujete z domu odísť. A nielen to.

Viac informácií, riešenie problémov a pomoc v súvislosti s novým zariadením na monitorovanie dieťaťa navštívte webovú adresu **philips.com/support**.

Opis zariadenia

- 1 Rodičovská jednotka
- 2 Kontrolné svetlo spojenia
- 3 Svetlo úsporného režimu Eco
- 4 Kontrolné svetlá úrovne hlasitosti
- 5 Kontrolné svetlo stavu batérie
- 6 Displej
- 7 Tlačidlo potvrdenia
- 8 Mikrofón
- 9 Tlačidlo ponuky
- 10 Ovládacie tlačidlo (navigácia v ponuke/hlasitosť/jas)
- 11 Tlačidlo skutočného spätného hovoru
- 12 Tlačidlo pre upokojujúce zvuky
- 13 Vypínač
- 14 Skladacia anténa
- 15 Tlačidlo režimu
- 16 Zásuvka USB-C
- 17 Reproduktor
- 18 Priečnik na batérie
- 19 Detská jednotka
- 20 Mikrofón
- 21 Kamera
- 22 Nočné osvetlenie
- 23 Tlačidlo nočného osvetlenia
- 24 Tlačidlo pre upokojujúce zvuky
- 25 Vypínač
- 26 Stavové svetlo
- 27 Snímač okolitého svetla
- 28 Infračervené svetlo
- 29 Otvory na upevnenie na stenu
- 30 Anténa
- 31 Zásuvka USB-C
- 32 Reproduktor
- 33 Teplotný snímač
- 34 Cestovná taška (len model SCD953)
- 35 Sieťový adaptér pre detskú jednotku
- 36 Metrový nabíjací kábel USB-A na USB-C pre rodičovskú jednotku

Dôležité bezpečnostné informácie

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto dôležité informácie a uschovajte si ich na neskoršie použitie.

DÔLEŽITÉ

Toto zariadenie na monitorovanie dieťaťa je navrhnuté ako pomocník. Nie je náhradou za zodpovednú a riadnu kontrolu zo strany dospelaj osoby ani ho tak nemôžete používať.

Nikdy nenechávajte svoje dieťa doma samé. Vždy sa uistite, že je niekto prítomný, aby dohliadol na dieťa a postaral sa o jeho potreby.

Vyhlasenie

Vezmite na vedomie, že tohto zariadenie na monitorovanie dieťaťa používate na vlastné riziko. Spoločnosť Koninklijke Philips N.V. a jej dcérske spoločnosti nie sú zodpovedné za prevádzku tohto zariadenia na monitorovanie dieťaťa ani za vaše používanie tohto zariadenia, a preto neprijíma zodpovednosť za škodu v súvislosti s vaším používaním tohto zariadenia.

Nebezpečenstvo

- Zariadenie na monitorovanie dieťaťa nesmiete ponárať do vody ani inej tekutiny. Neumiestňujte zariadenie na miesto, kde hrozí, že naň môže kvapkať alebo sa vyliať voda. Zariadenie na monitorovanie dieťaťa nikdy neukladajte na vlhké miesta ani do blízkosti vody.
- Nikdy nepoložte žiaden predmet na vrchnú časť elektronického strážcu detí, ani ho neprikrývajte. Neblokujte vetracie otvory. Inštalujte podľa inštrukcií výrobcu.

Varovanie

- Dlhý kábel. Riziko uškrtenia!
- Pred zapojením zariadenia do siete skontrolujte, či napätie uvedené na adaptéri zodpovedá napätiu v sieti.
- Neupravujte ani neodstrihujte žiadnu časť adaptéra ani jeho kábla. Predstavuje to nebezpečnú situáciu.
- Na napájanie detskej jednotky používajte iba odnímateľnú napájaciu jednotku série ASSA105x-050100 (x = A, B, C, E). Ak je poškodený adaptér, nechajte ho vymeniť za niektorý z originálnych typov, aby ste predišli nebezpečným situáciám.
- Na nabíjanie rodičovskej jednotky používajte iba certifikovaný (IEC 62368-1) napájací zdroj bezpečného veľmi nízkeho napätia (SELV) s výstupným výkonom 5 V, ≥ 1 A (napr. ASSA105x-050100, x = A, B, C, E). Používanie necertifikovaného napájacieho zdroja môže viesť k vzniku nebezpečných situácií alebo spôsobiť vážne zranenia.

- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám. Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením. Deti bez dozoru nesmú čistiť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.
- Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho neزالomil, najmä pri zástrčkách a v mieste, kde vychádza zo spotrebiča.
- Uistite sa, že elektronického strážcu detí ste umiestnili takým spôsobom, aby jeho kábel nebol prekážkou otvoru dverí ani chodby. Ak umiestnite zariadenie na monitorovanie dieťaťa na stôl alebo nízku skrinku, nenechajte sieťový kábel prevísať cez okraj stola alebo skrine. Niektorí by oň mohli zakopnúť. Uistite sa, že kábel neleží na zemi, kde predstavuje nebezpečenstvo potknutia sa.
- Baliace materiály (plastové vrecká, kartónová škatuľa a pod.) odkladajte mimo dosahu detí. Nie sú to hračky.
- Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, neotvárajte kryt detskej jednotky ani rodičovskej jednotky.

Bezpečnostné pokyny pre batérie

- Produkt používajte len na jeho určený účel. Tieto informácie si pozorne prečítajte pred tým, ako budete používať tento výrobok, jeho batérie a príslušenstvo, a uschovajte si ich na nazretie v budúcnosti. Nesprávne používanie môže viesť k nebezpečenstvám a vážnym zraneniam. Dodávané príslušenstvo sa pri rôznych výrobkoch môže líšiť.
- Používajte len originálne príslušenstvo a spotrebný tovar Philips.
- Výrobok nabíjajte, používajte a skladujte pri teplotách v rozmedzí 0 °C až 40 °C.
- Uchovávajte produkty a batérie mimo dosahu ohňa a nevystavujte ich priamemu slnečnému žiareniu ani vysokým teplotám.
- Ak sa výrobok nadmerne zahreje, zapácha, zmení farbu alebo nabíjanie trvá dlhšie než zvyčajne, prestaňte ho používať a nabíjať a obráťte sa na spoločnosť Philips.
- Výrobky a ich batérie nekladte do mikrovlnnej rúry ani na indukčný varič.
- Tento výrobok ani batériu neotvárajte, neupravujte, neprepichujte, nepoškodzujte ani nedemontujte, aby sa batérie neprehriali alebo nevypustili toxické či nebezpečné látky. Batérie neskratujte, nadmerne či nesprávne nenabíjajte.
- Ak sú batérie poškodené alebo z nich uniká kvapalina, zabráňte kontaktu s pokožkou alebo očami. V takom prípade ich okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku starostlivosť.

Upozornenie

- Tento spotrebič neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré vytvárajú teplo.
- Dbajte na to, aby vaše ruky boli suché pri manipulácii s rukoväťou adaptérov, zástrčkami a hlavným káblom.
- Kryty skrutiek/gumové podložky sa môžu od spotrebiča odpojiť. Kontrolujte ich pravidelne.
- Všetky potrebné značenia na jednotke elektronického strážcu detí, rodičovskej jednotke a elektrickom adaptéri sú umiestnené v ich spodnej časti.

Vyhlásenie o zhode (EÚ)

Spoločnosť Philips Consumer Lifestyle B.V. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenia typu SCD951 a SCD953 sú v súlade so základnými požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Kópia vyhlásenia o zhode ES je dostupná online na webovej adrese **www.philips.com/support**.

Vyhlásenie o zhode (Spojené kráľovstvo)


Spoločnosť Philips Consumer Lifestyle B.V. týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia zákonného nástroja Spojeného kráľovstva 2017 č. 1206 a nariadenia o bezpečnosti výrobkov a telekomunikačnej infraštruktúry (bezpečnostné požiadavky na príslušné pripojiteľné výrobky) z roku 2023. Plné znenie vyhlásenia o zhode Spojeného kráľovstva (DoC) je dostupné online na webovej adrese **www.philips.com/support**.

Elektromagnetické polia (EMF)

Tento výrobok vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Príprava na použitie

Detská jednotka

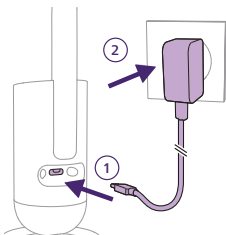

Zapojte sieťový adaptér do detskej jednotky a do sieťovej zásuvky.

Rodičovská jednotka


Rodičovská jednotka je napájaná vstavanou nabíjateľnou lítium-iónovou batériou.

Pri nabíjaní rodičovskej jednotky postupujte takto:

Zapojte koniec nabíjacieho kábla typu C do nabíjacieho portu rodičovskej jednotky.

Zapojte koniec nabíjacieho kábla typu A do adaptéra s výstupom 5 V, ≥ 1 A.


Zapojte adaptér do sieťovej zásuvky.

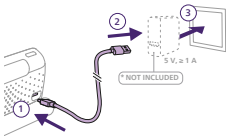


Poznámka: Sieťový adaptér nie je súčasťou balenia.

Poznámka: Ak chcete efektívne nabiť rodičovskú jednotku, uistite sa, že váš USB adaptér spĺňa nasledujúce špecifikácie:


1. Vstup: 100 – 240 V (str. prúd); 50/60 Hz
2. Výstup: 5 V, ≥ 1 A

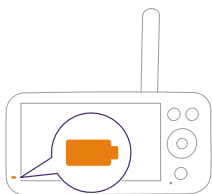

Kontrolné svetlo stavu batérie sa rozsvieti na oranžovo. Znamená to, že sa zariadenie nabíja.

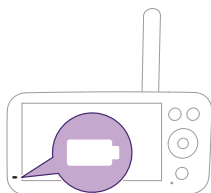

Keď je batéria úplne nabitá, kontrolné svetlo stavu batérie začne neprerušovane svietiť na bielo.

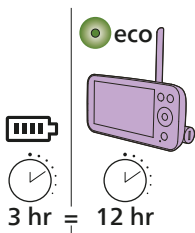

Keď rodičovskú jednotku nabíjate 3 hodiny, môžete ju bezdrôtovo používať až 12 hodín v režime Eco.


Ak je rodičovská jednotka počas nabíjania zapnutá, nabíjanie trvá zhruba dvakrát dlhšie.

Poznámka: Používajte iba adaptér s výstupom 5 V, ≥ 1 A. Nabíjanie rodičovskej jednotky pomocou adaptéra s nižším príkonom zapríčiní jej dlhšie nabíjanie.

Poznámka: Ak chcete efektívne nabiť rodičovskú jednotku, uistite sa, že váš USB adaptér spĺňa nasledujúce špecifikácie:

1. Vstup: 100 – 240 V (str. prúd); 50/60 Hz
2. Výstup: 5 V, ≥ 1 A

Poznámka: Očakáva sa, že čas využívania batérie sa počas životnosti výrobku bude skracovať.

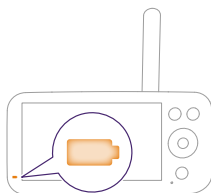

Keď je nabíjateľná batéria rodičovskej jednotky takmer vybitá, kontrolné svetlo stavu batérie začne blikať na oranžovo a zaznie výstraha slabej batérie.

Ak je batéria rodičovskej jednotky vybitá a nie je zapojená do elektrickej siete, rodičovská jednotka sa vypne a pripojenie k detskej jednotke sa stratí.

Poznámka: Vstavanú nabíjateľnú batériu vyberte až pri likvidácii zariadenia. Odporúča sa, aby batériu vyberali iba oprávnené osoby.

Poznámka: Ak je batéria takmer vybitá, môže vás zobudiť výstražný zvuk rodičovskej jednotky.


Poznámka: Batéria sa postupne veľmi pomaly vybíja aj vtedy, keď je rodičovská jednotka vypnutá.

Tip: Ak chcete šetriť batériu, rodičovskú jednotku vypnite, keď ju nepoužívate.


Tip: Rodičovskú jednotku nechajte v noci pripojenú k elektrickej sieti.

Používanie zariadenia na monitorovanie dieťaťa


Prepojenie rodičovskej a detskej jednotky

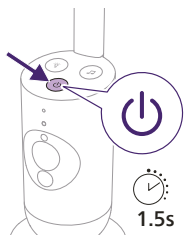


- 1 Detskú jednotku zapnete stlačením vypínača na 1,5 sekundy.

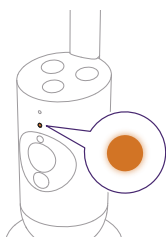


- 2 Po zapnutí detskej jednotky a jej následnom spúšťaní sa farba svetelného indikátora zmení na oranžovú.

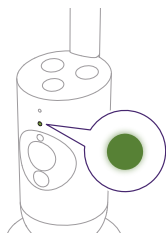


- 3 Detská jednotka je pripravená na použitie, keď sa svetelný indikátor rozsvieti na zeleno. Teraz ju môžete prepojiť s rodičovskou jednotkou.

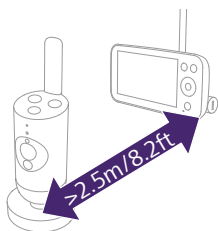


- 4 Uistite sa, že rodičovská a detská jednotka sú umiestnené aspoň 2,5 metra od seba, aby nedochádzalo k zvukovej spätnej väzbe.

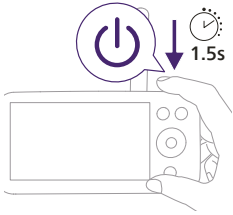


- 5 Rodičovskú jednotku zapnete stlačením vypínača na 1,5 sekundy.

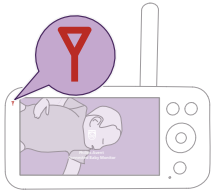

Zapne sa displej, na displeji sa objaví znak spoločnosti Philips a farba kontrolného svetla prepojenia sa zmení na červenú. Rodičovská jednotka začne vyhľadávať detskú jednotku.

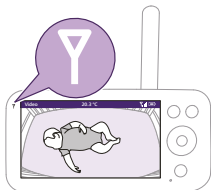

Keď sú rodičovská a detská jednotka prepojené, farba kontrolného svetla prepojenia sa na rodičovskej jednotke zmení na bielu a na displeji sa zobrazí jeden alebo viac pruhov sily signálu.

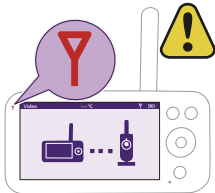

Poznámka: Vytvorenie spojenia medzi rodičovskou jednotkou a detskou jednotkou trvá približne 15 sekúnd.

Uistite sa, že ste detskú jednotku zapli. Keď je detská jednotka vypnutá, na displeji rodičovskej jednotky sa zobrazí obrázok mimo dosahu.

Ak sa nenadviaže žiadne spojenie, farba kontrolného svetla prepojenia sa zmení na červenú, každých 20 sekúnd zaznie výstraha rodičovskej jednotky a na displeji sa zobrazí obrázok mimo dosahu.

Aplikácia



Philips Avent
Baby Monitor+



Skôr než začnete proces nastavenia, uistite sa, že:

- Máte bezdrôtový prístup na internet (Wi-Fi, pásmo 2,4 GHz).
 - Ste dostatočne blízko k smerovaču siete Wi-Fi, aby ste mali dobrý signál Wi-Fi.
 - Ak používate Wi-Fi extender, uistite sa, že váš Wi-Fi router a extender používajú rovnaký identifikátor SSID (názov siete) a že používate to isté heslo pre router aj extender. Tiež sa uistite, že Wi-Fi extender podporuje 2,4 GHz sieť Wi-Fi.
 - Máte po ruke heslo svojej siete Wi-Fi. Zariadenie na monitorovanie dieťaťa vždy pripojte k zabezpečenej sieti (pozrite si časť „Zabezpečenie a súkromie“).
- 1 Uistite sa, že vaše inteligentné zariadenie používa systém iOS 11 alebo novší, alebo systém Android 6 alebo novší. Prevezmite aplikáciu Philips Avent Baby Monitor+ z obchodu App Store alebo Google Play. Na vyhľadanie aplikácie použite kľúčové slová „Philips Avent Baby Monitor+“ alebo naskenujte QR kód.

2 Spustíte aplikáciu.

Tip: Najlepšie výsledky dosiahnete, ak svoje inteligentné zariadenie pripojíte k internetu prostredníctvom siete Wi-Fi. To potom automaticky použije sieť Wi-Fi na prepojenie s vašim zariadením na monitorovanie dieťaťa. Ak nie je k dispozícii Wi-Fi pripojenie na internet, vaše inteligentné zariadenie sa prepne na mobilné dátové pripojenie 4G alebo 5G Použitie tohto dátového pripojenia môže v závislosti od vášho predplatného zahŕňať ďalšie poplatky od vášho poskytovateľa.

3 Konto vytvorte podľa pokynov na obrazovke.

- a Uistite sa, že používate funkčnú e -mailovú adresu, na ktorej ste vždy zastihnuteľní.
 - b Použijete silné heslo (pozrite si časť „Zabezpečenie a ochrana osobných údajov“).
 - c Po prevzatí overovacieho e -mailu pokračujte vo vytváraní svojho konta podľa pokynov v e -maile.
- 4 Pri nastavovaní zariadenia na monitorovanie dieťaťa postupujte podľa pokynov v aplikácii.

Správa konta

Existujú rôzne prístupové práva pre správcovského a hosťujúceho používateľa. Ako hosťujúcich používateľov môžete pozvať príbuzných alebo priateľov a umožniť im sledovať vaše dieťa na ich inteligentných zariadeniach.

	Správcovský používateľ	Hosťujúci používateľ
Monitorovanie	Video Zvuk Teplota Monitorovanie na pozadí	Video Zvuk Monitorovanie na pozadí
Upozornenie na výstrahy	Detekcia zvuku Detekcia pohybu Detekcia teplotného rozsahu	–
Funkcie na upokojenie	Nočné osvetlenie, upokojujúce zvuky, uspávanky, skutočný rozhovor Záznam hlasu	–
Správa konta	Pozvanie správcovského používateľa Pozvanie hosťujúceho používateľa	–

Poznámka: Aplikácia Baby Monitor+ podporuje dva správcovské účty. Môžete pozvať svojho partnera, aby sa prihlásil ako druhý správca a získal rovnaké prístupové práva. Poverenia správcu nezdieľajte s nikým mimo vašej bezprostrednej domácnosti.

Zabezpečenie a súkromie

Zabezpečenie siete

Nepoužívajte aplikáciu v nezabezpečenej sieti Wi-Fi. Zariadenia na monitorovanie dieťaťa odporúčame používať iba v sieti Wi-Fi chránenej šifrovaním WPA2 alebo vyšším. Pomocou aplikácie môžete používať aj dátovú sieť svojho telefónu (často označovanú ako 4G alebo 5G).

Wi-Fi hotspoty na verejných miestach, ako sú letiská a hotely, sú pohodlné, ale často nie sú bezpečné.

Zariadenia na monitorovanie dieťaťa odporúčame používať iba v sieti Wi-Fi chránenej šifrovaním WPA2 alebo vyšším. Odporúčame vám nepoužívať zariadenie na monitorovanie dieťaťa v sieti, ktorá používa šifrovanie WEP.

Poznámka: Siete Wi-Fi, ktoré nevyžadujú heslo, nie sú zabezpečené.

Silné heslá

Heslá sú nevyhnutné na ochranu vašej siete Wi-Fi a vášho konta pred neoprávneným prístupom. Čím silnejšie je heslo, tým lepšie je chránená vaša sieť Wi-Fi a váš konto.

Pravidlá pre silné heslo sú:

- 1 Má najmenej 8 znakov.
- 2 Neobsahuje vaše meno, meno vášho dieťaťa, iné skutočné meno ani značku.
- 3 Neobsahuje úplné slovo.
- 4 Líši sa od hesiel, ktoré ste použili predtým.
- 5 Obsahuje nasledovné:
 - Aspoň 3 zo 4 typov znakov:
 - a. veľké písmená (A – Z),
 - b. malé písmená (a – z),
 - c. numerické znaky (0 – 9),
 - d. špeciálne znaky (napr. # \$ % &).

Zabezpečenie osobných údajov

Ak chcete vymazať a chrániť tak svoje osobné údaje, pred likvidáciou zariadenia resetujte detskú jednotku dlhým stlačením vypínača na 10 sekúnd, keď je detská jednotka zapnutá. Výslovne sa odporúča detskú jednotku aj odpojiť od aplikácie Philips Avent Baby Monitor+.

Ak nie ste prvým majiteľom zariadenia na monitorovanie dieťaťa, odporúčame vám vykonať nasledujúce kroky na obnovenie výrobných nastavení detskej jednotky, aby ste svoje zariadenie zabezpečili:

- 1 Zapnite detskú jednotku.
- 2 Len čo sa zmení farba LED kontrolného svetla z oranžovej na zelenú alebo bielu, stlačte vypínač na viac než 10 sekúnd, kým LED kontrolka začne preblikávať medzi zelenou a oranžovou a obnovia sa výrobné nastavenia detskej jednotky.

V prípade, že obnovenie výrobných nastavení nevykonáte, spoločnosť Philips nenesie zodpovednosť za výkon a funkcie tohto zariadenia a vaše súkromie môže byť ohrozené.

Poskytovanie bezpečnostných aktualizácií

Pravidelne monitorujeme bezpečnosť softvéru, ktorý sa využíva v tomto výrobku. V prípade potreby sú bezpečnostné aktualizácie poskytované prostredníctvom aktualizácií softvéru. Aktualizácie softvéru môžu byť tiež poskytnuté s cieľom opraviť chyby a zlepšiť výkon alebo zaviesť nové funkcie výrobku. Aktualizácie sa môžu poskytovať pre firmvér detskej jednotky a rodičovskej jednotky alebo v mobilnej aplikácii. Aktualizácie sa do produktu prenášajú bezdrôtovo bez použitia špeciálnych káblov alebo vybavenia.

Obdobie podpory poskytovania bezpečnostných aktualizácií možno nájsť vo vyhlásení o zhode Spojeného kráľovstva (DoC), ktoré je dostupné online na webovej adrese **www.philips.com/support**.

Kompatibilita systému

Kompatibilita so systémom iOS: verzia 11 alebo vyššia

Kompatibilita so systémom Android: verzia 6 alebo vyššia

Poznámka: Kompatibilita sa môže časom meniť.


Umiestnenie zariadenia na monitorovanie dieťaťa



Varovanie: Dlhý kábel. Riziko uškrtenia!




- 1 Na zaistenie optimálnej detekcie zvuku sa uistite, že detská jednotka nie je ďalej ako 1,5 metra od dieťaťa. Uistite sa, že detská jednotka je od dieťaťa vzdialená najmenej 1 meter, pretože hrozí potenciálne riziko uškrtenia.

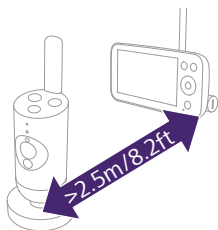

- 2 Uistite sa, že rodičovská a detská jednotka sú umiestnené aspoň 2,5 metra od seba, aby nedochádzalo k zvukovej spätnej väzbe.


Poznámka: Ak používate bezdrôtový telefón, bezdrôtové videozariadenie, sieť Wi-Fi, mikrovlnnú rúru alebo zariadenie Bluetooth pracujúce na frekvencii 2,4 GHz a rodičovská alebo detská jednotka vykazuje známky rušenia, premiestňujte rodičovskú jednotku, kým sa rušenie nestratí.

- 3 Existujú 2 spôsoby umiestnenia detskej jednotky:
 - a Detskú jednotku položte na stabilný a vodorovný povrch.
 - b Namontujte detskú jednotku na stenu pomocou skrutiek (nie sú súčasťou balenia).

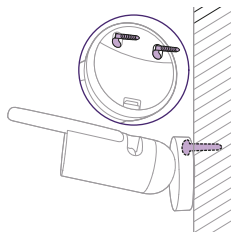


Tip: Šablónu držiaka na stenu (pozrite si časť „Montáž na stenu“) na upevnenie detskej jednotky na stenu nájdete na konci tejto používateľskej príručky.

Tip: Detskú jednotku umiestnite na vyvýšené miesto, aby ste mali dobrý výhľad na detskú postieľku alebo ohrádku.

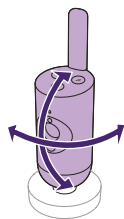

- 4 Na zaistenie čo najlepšej viditeľnosti vášho bábätka je možné detskú jednotku otáčať.

Prevádzkový dosah

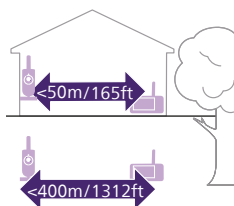


Prevádzkový dosah je až 50 metrov v interiéri a 400 metrov v exteriéri. Prevádzkový dosah zariadenia na monitorovanie dieťaťa sa líši v závislosti od okolia a faktorov, ktoré spôsobujú rušenie. Mokré a vlhké materiály spôsobujú rušenie do takej miery, že strata dosahu je až 100 %.

Suché materiály	Hrúbka materiálov	Skrátenie dosahu
Drevo, omietka, lepenka, sklo (bez kovu, káblov alebo vedenia)	< 30 cm	0-10%
Tehla, preglejka	< 30 cm	5-35%
Železobetón	< 30 cm	30-100%
Kovové mriežky alebo tyče	< 1 cm	90-100%
Kovové alebo hliníkové plechy	< 1 cm	100%


Funkcie a nastavenia

Stavové svetlo

Oranžová

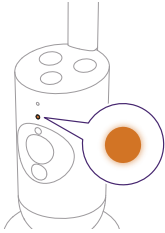


- 1 Svieti na oranžovo: detská jednotka sa zapína.

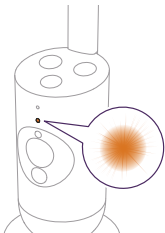

- 2 Bliká na oranžovo: detská jednotka aktualizuje svoj firmvér. Počas aktualizácie ju nevypínajte.


Poznámka: Detská jednotka sa môže počas aktualizácie firmvéru na chvíľu vypnúť.

Zelená

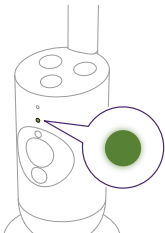


Svieti nazeleno: detská jednotka je pripravená na pripojenie k rodičovskej jednotke.

Biele

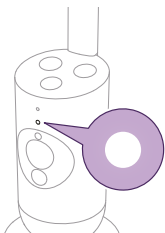


Svieti na bielo: detská jednotka je pripravená na pripojenie k rodičovskej jednotke a aplikácii.

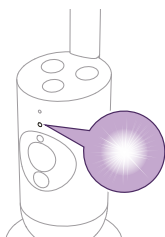


Bliká na bielo: detská jednotka sa pokúša pripojiť k domácej sieti.

Červené (len nastavenie)

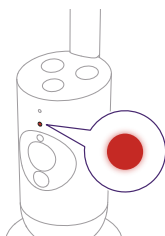


1 Svetí na červeno: zariadeniu na monitorovanie dieťaťa sa nepodarilo pripojiť k internetu.

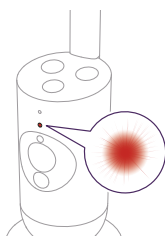

2 Bliká na červeno: zadali ste nesprávny identifikátor SSID alebo heslo siete alebo ste sa pokúsili pripojiť k sieti Wi-Fi na frekvencii 5 GHz.


Fialová

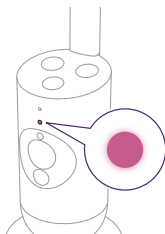

Svetí na fialovo: Živé streamovanie videa je zapnuté pre jedného alebo viacerých používateľov aplikácie.

Hlasitosť

Hlasitosť reproduktora rodičovskej jednotky môžete prispôbiť na požadovanú úroveň.

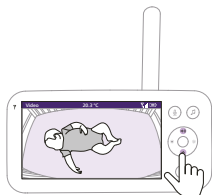

- 1 Stlačením vrchnej alebo spodnej časti ovládacieho tlačidla upravíte hlasitosť.




- 2 Indikátor úrovne hlasitosti na displeji zobrazí zvolenú úroveň hlasitosti.

Poznámka: Ak je nastavená vysoká úroveň hlasitosti, rodičovská jednotka spotrebúva viac energie.

Poznámka: Keď je indikátor úrovne hlasitosti na minimálnej úrovni, hlasitosť je stlmená. Rodičovská jednotka zobrazuje v stavovom riadku ikonu stlmenia a budete dostávať iba upozornenia a videá z rodičovskej jednotky.

Jas displeja

Jas displeja rodičovskej jednotky môžete prispôbiť na požadovanú úroveň.

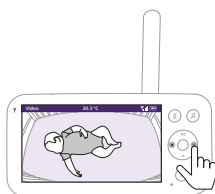

- 1 Stlačením ľavej alebo pravej časti ovládacieho tlačidla upravíte jas displeja na rodičovskej jednotke.




- 2 Indikátor úrovne jasu na displeji zobrazí zvolenú úroveň jasu displeja.


Poznámka: Pri vyššom jase spotrebúva rodičovská jednotka viac energie.

Kontrolné svetlá úrovné hlasitosti

Rodičovská jednotka nepretržite monitoruje úroveň hlasitosti v detskej izbe. Kontrolné svetlá úrovné hlasitosti na rodičovskej jednotke vás informujú, či došlo v detskej izbe k zachyteniu nejakého zvuku.

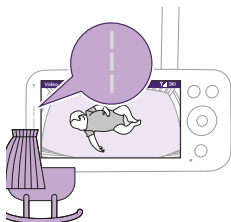

Kým jednotka nezaznamená žiadny zvuk, kontrolné svetlá úrovné hlasitosti zostanú vypnuté.

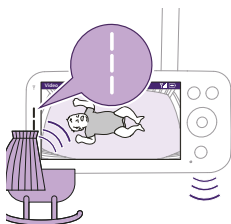


Keď detská jednotka zachytí zvuk, jedno alebo viac kontrolných svetiel úrovné hlasitosti na rodičovskej jednotke sa zmení na biele. Počet svetiel závisí od hlasitosti zachytávaného zvuku.


Režimy a citlivosť

Toto zariadenie na monitorovanie dieťaťa má tri rôzne režimy, ktoré vám umožňujú vybrať si, ako chcete svoje dieťa monitorovať: Video, Audio, Eco.


Úroveň citlivosti detskej jednotky určuje, čo počujete prostredníctvom rodičovskej jednotky. Keď je úroveň nastavená na vysokú, budete počuť mnoho zvukov vrátane jemných zvukov pozadia. Keď je úroveň citlivosti nastavená na nízku úroveň, budete počuť iba hlasnejšie zvuky.

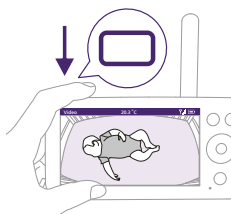

Keď je zariadenie na monitorovanie hlasitosti zapnuté, stlačte tlačidlo režimu vľavo hore na rodičovskej jednotke. Stlačením hornej alebo spodnej časti ovládacieho tlačidla môžete prepínať medzi týmito rôznymi režimami. Stlačením tlačidla potvrdenia následne vyberte požadovaný režim.

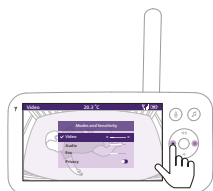


Stlačením ľavej alebo pravej časti ovládacieho tlačidla si môžete vybrať rôzne úrovne citlivosti pre rôzne režimy.

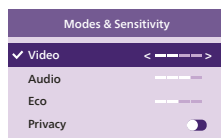

Displej zobrazuje zvolený režim.

Zvolený režim je tiež zobrazený v stavovom riadku.

Pri zapnutí zariadenia bude aktívny naposledy používaný režim.

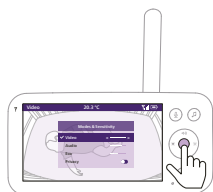

Ak vaše dieťa vydáva iba jemné zvuky, citlivosť detskej jednotky je potrebné na rodičovskej jednotke nastaviť na vysokú úroveň.


Čím hlasnejšie zvuky vaše dieťa vydáva, tým nižšiu citlivosť je možné na rodičovskej jednotke nastaviť.

Poznámka: V režime zvuku a videa budete počuť všetky zvuky, keď je úroveň citlivosti nastavená na najvyššiu. V opačnom prípade budú zvuky s nízkou hlasitosťou stlmené.


Tip: Úroveň citlivosti možno nastaviť tak, aby ste svoje dieťa vždy počuli bez rušenia ostatnými zvukmi. Keď je v pozadí príliš veľa hluku, znížte citlivosť, aby ste tieto zvuky prostredníctvom rodičovskej jednotky nepočuli.

Nové nastavenie uložíte stlačením tlačidla potvrdenia.


Režim videa

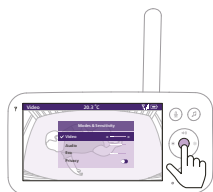

- 1 Stlačte tlačidlo režimu v ľavej hornej časti rodičovskej jednotky.
- 2 Stlačením tlačidla potvrdenia vyberte režim videa.

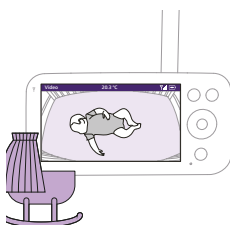


Keď je aktivovaný režim videa, displej je vždy zapnutý.

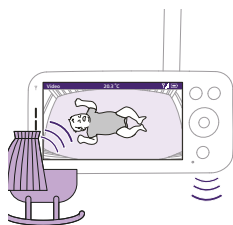


Poznámka: Ak chcete cez rodičovskú jednotku počuť všetky zvuky, nastavte úroveň citlivosti na najvyššiu.

Režim zvuku

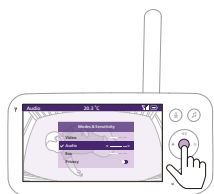

- 1 Stlačte tlačidlo režimu v ľavej hornej časti rodičovskej jednotky.
- 2 Stlačením spodnej časti ovládacieho tlačidla prepnete do úsporného režimu zvuku.
- 3 Stlačením tlačidla potvrdenia vyberte režim zvuku.

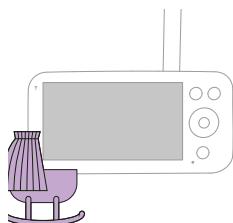

Keď je aktivovaný režim zvuku, displej rodičovskej jednotky sa vypne po 3 sekundách.

Poznámka: Stavový riadok nie je viditeľný, keď je displej vypnutý.




Poznámka: Biele kontrolné svetlo pripojenia ukazuje, že rodičovská jednotka je stále zapnutá a pripojená k detskej jednotke.

Poznámka: Ak citlivosť nie je nastavená na najvyššiu úroveň, zvuky s nízkou hlasitosťou budú stlmené.

Poznámka: Ak chcete cez rodičovskú jednotku počuť všetky zvuky, nastavte úroveň citlivosti na najvyššiu. Ďalšie informácie nájdete v časti „Režimy a citlivosť“.

Ak vaše dieťa vydá nejaký zvuk, rozsvietia sa kontrolné svetlá úrovne hlasitosti a zvuky zachytené detskou jednotkou sa prenesú do rodičovskej jednotky. Kým jednotka nezaznamená žiadny zvuk, kontrolné svetlá úrovne hlasitosti zostanú vypnuté.

Úsporný režim Eco

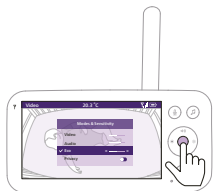


- 1 Stlačte tlačidlo režimu v ľavej hornej časti rodičovskej jednotky.
- 2 Stlačením spodnej časti ovládacieho tlačidla prepnete do úsporného režimu Eco.
- 3 Stlačením tlačidla potvrdenia vyberte úsporný režim Eco.

Poznámka: Ak je displej zapnutý, na stavovom riadku je viditeľný vybraný režim. Stavový riadok nie je viditeľný, keď je displej vypnutý.



Displej a kontrolné svetlá úrovne hlasitosti sa vypnú, ak po dobu 20 sekúnd nezaznie žiadny zvuk. Kontrolné svetlo úsporného režimu Eco sa zmení na biele, čo znamená, že rodičovská jednotka je stále zapnutá a režim Eco je aktívny.

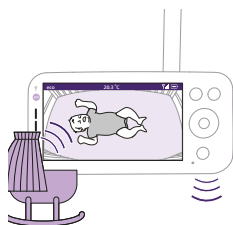


Keď zariadenie zachytí zvuk, okamžite sa rozsvieti displej a kontrolné svetlo hladiny zvuku na rodičovskej jednotke. Do rodičovskej jednotky sa prenášajú video a zvuky a farba kontrolných svetiel úrovne hlasitosti sa zmení na bielu.

Kým jednotka nezaznamená žiadny zvuk, kontrolné svetlá úrovne hlasitosti zostanú vypnuté.


Poznámka: Minimálna úroveň hlasitosti zvuku, ktorá aktivuje zvuk a displej, je určená nastavením citlivosti.

Funkcia súkromia

Režim súkromia vám umožňuje dočasne deaktivovať priamy prenos z kamery do aplikácie. Svoje dieťa môžete stále sledovať z rodičovskej jednotky vo vybranom režime.

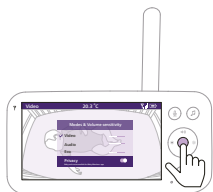

- 1 Stlačte tlačidlo režimu v ľavej hornej časti rodičovskej jednotky.
- 2 Stlačením spodnej časti ovládacieho tlačidla prepnete na funkciu súkromia.
- 3 Stlačením tlačidla potvrdenia aktivujete funkciu súkromia.

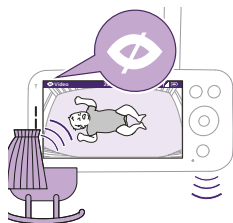

Keď je aktivovaný režim súkromia, svoje dieťa môžete stále sledovať z rodičovskej jednotky vo vybranom režime.

Poznámka: Keď je displej zapnutý, v stavovom riadku sa zobrazí kontrolka funkcie súkromia. Stavový riadok nie je viditeľný, keď je displej vypnutý.




Keď je aktivovaná funkcia ochrany súkromia, vaše dieťa nemôžete sledovať z aplikácie.

Tip: Keď je aktivovaná funkcia ochrany súkromia, od aplikácie dostanete upozornenie.


Nočné osvetlenie

Funkciu nočného osvetlenia môžete aktivovať z rodičovskej jednotky, detskej jednotky alebo z aplikácie.


Pri aktivácii funkcie nočného osvetlenia z rodičovskej jednotky postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

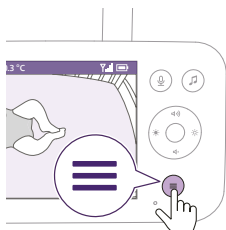


1 Stlačte tlačidlo ponuky v pravej spodnej časti rodičovskej jednotky.

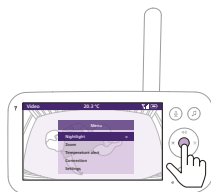


2 Vyberte nočné osvetlenie a stlačením tlačidla potvrdenia sa dostanete do možností nastavenia.

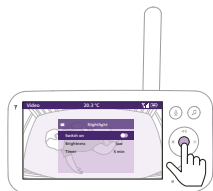


- 3 Stlačením tlačidla potvrdenia zapnete a vypnete funkciu nočného osvetlenia.

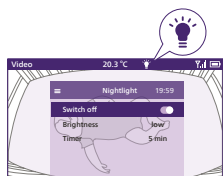

Keď je nočné osvetlenie zapnuté, na displeji sa v stavovom riadku zobrazí ikona osvetlenia.




Nočné osvetlenie detskej jednotky sa zapne.

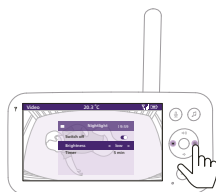


Úroveň jasu nočného osvetlenia môžete nastaviť z rodičovskej jednotky.

Stlačením ľavej alebo pravej časti ovládacieho tlačidla vyberte nízku, strednú alebo vysokú úroveň.

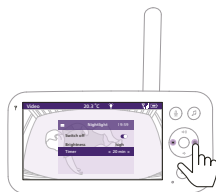


Časovač nočného osvetlenia môžete nastaviť z rodičovskej jednotky.

Stlačením ľavej alebo pravej časti ovládacieho tlačidla vyberte požadovaný čas.

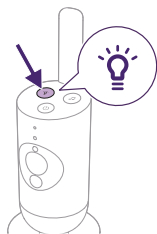


Nočné osvetlenie môžete ovládať aj z detskej jednotky.

- 1 Stlačením tlačidla nočného osvetlenia na detskej jednotke funkciu zapnete.



Nočné osvetlenie sa zapne.

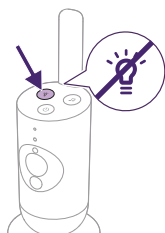

- 2 Nočné osvetlenie vypnete opätovným stlačením tlačidla nočného osvetlenia.


Upokojujúce zvuky

Funkciu upokojujúcich zvukov môžete aktivovať z rodičovskej jednotky, detskej jednotky alebo z aplikácie. Pri jej aktivácii z rodičovskej jednotky, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:



- 1 Stlačením tlačidla pre upokojujúce zvuky na rodičovskej jednotke otvorte ponuku.


Poznámka: Keď je ponuka už otvorená, stlačením tlačidla sa ponuka zavrie.

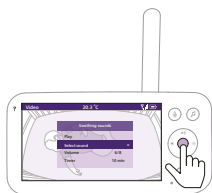

- 2 Stlačením spodnej časti ovládacieho tlačidla sa posuňte nadol na položku ponuky „Vybrať zvuk“ a stlačením tlačidla potvrdenia vstúpte do zoznamu upokojujúcich zvukov.



- 3 Stlačením vrchnej alebo spodnej časti ovládacieho tlačidla môžete prechádzať zoznamom.
- 4 Stlačením tlačidla potvrdenia vyberte alebo zrušte výber položky, ktorú chcete prehrať. Môžete tiež vybrať možnosť „Všetky uspávanky“ a prehrať prvých 5 uspávaniek.

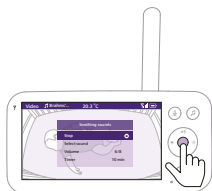

- 5 Prejdite na položku „Prehrať“ a stlačením tlačidla potvrdenia spustíte prehrávanie zvoleného zvuku.

Na zastavenie opätovne stlačte tlačidlo potvrdenia.

Stavový riadok rodičovskej jednotky zobrazuje názov prehrávaného zvuku.

Tip: Dlhým stlačením tlačidla pre upokojujúce zvuky spustíte prehrávanie vybratého zvuku.




Úroveň hlasitosti zvuku alebo uspávanky môžete nastaviť z rodičovskej jednotky.

Stlačením ľavej alebo pravej časti ovládacieho tlačidla vyberte úroveň hlasitosti.



Môžete nastaviť časovač na ukončenie upokojujúceho zvuku. Vykonajte to z rodičovskej jednotky.

Stlačením ľavej alebo pravej časti ovládacieho tlačidla vyberte požadovaný čas.

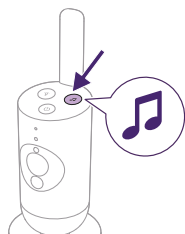

Ak chcete aktivovať funkciu pre upokojujúce zvuky z detskej jednotky, stlačte tlačidlo pre upokojujúce zvuky na detskej jednotke.



Najnovší zvuk zvolený na rodičovskej jednotke sa začne prehrávať nepretržite podľa posledného nastavenia časovača.

Ak ukončiť upokojujúce zvuky na detskej jednotke, opätovne stlačte tlačidlo pre upokojujúce zvuky.

Skutočný rozhovor


Ak sa chcete dieťaťku prihovoriť, môžete použiť pravé tlačidlo skutočného rozhovoru na rodičovskej jednotke.




1 Na rodičovskej jednotke stlačte tlačidlo skutočného rozhovoru.



2 Na displeji rodičovskej jednotky sa zobrazuje ikona skutočného rozhovoru, ktorá označuje aktívne pripojenie. Hovorte zreteľne do mikrofónu v prednej časti rodičovskej jednotky zo vzdialenosti 15 – 30 cm.

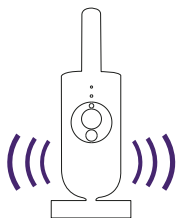


Dieťa vás počuje rozprávať do rodičovskej jednotky. Zároveň budete počuť všetky zvuky, ktoré vaše dieťa vydáva.

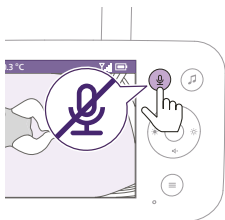

- 3** Opätovným stlačením tlačidla skutočného rozhovoru vypnete hovor.

Funkcie ponuky

Všetky funkcie popísané v nasledujúcich častiach je možné ovládať cez ponuku rodičovskej jednotky.

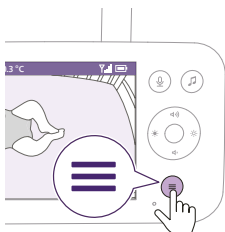

- 1** Ak chcete vstúpiť do zoznamu ponuky, stlačte tlačidlo ponuky.

Poznámka: Ďalším stlačením tlačidla ponuky opustíte ponuku.




- 2** V ponuke sa môžete pohybovať pomocou ovládacieho tlačidla. Vybratá položka ponuky je zvýraznená fialovou farbou.

Poznámka: Ak sa už nachádzate v niektorej z vedľajších ponúk a chcete prepínať medzi funkciami ponuky, opätovným stlačením tlačidla ponuky sa vrátite do hlavnej ponuky.

Poznámka: Ak ste v ponuke a 8 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, ponuka sa ukončí bez uloženia zmenených nastavení.

Priblíženie

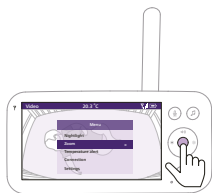

1 Ak chcete vstúpiť do ponuky priblíženia, stlačte tlačidlo potvrdenia.



- 2 Stlačením tlačidla potvrdenia upravte obraz videa. Pomocou hornej/dolnej/pravej/ľavej časti ovládacieho tlačidla môžete vybrať, ktorá časť obrázka sa zobrazí na rodičovskej jednotke.
- 3 Nové nastavenie uložíte a odídete stlačením tlačidla ponuky.
- 4 Ak chcete oddialiť obrázok na rodičovskej jednotke, prejdite do ponuky priblíženia a vypnite funkciu priblíženia.

Tip: Dlhým stlačením tlačidla potvrdenia na dve sekundy získate rýchly prístup k funkcii priblíženia.


Teplotná výstraha

Teplotný snímač vám umožňuje sledovať teplotu v detskej izbe.


Poznámka: Aktuálna teplota v detskej izbe je zobrazovaná na stavovom riadku rodičovskej jednotky.



1 Ak chcete vstúpiť do ponuky signalizácie teploty, stlačte tlačidlo potvrdenia.

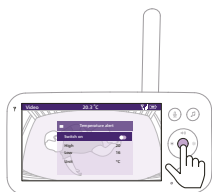


2 Signalizáciu teploty je možné zapnúť alebo vypnúť. Zapnete alebo vypnete je stlačením tlačidla potvrdenia.

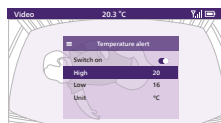

- 3 Ak chcete zmeniť maximálnu a minimálnu teplotu pre signalizáciu teploty, zvolte požadované teploty v ponuke teplôt.


Tip: Výberom možnosti príslušnej jednotky môžete zmeniť jednotku teploty z C (stupeň Celzia) na F (stupeň Fahrenheita).

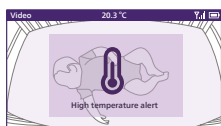


- 4 Stlačením ľavej časti ovládacieho tlačidla uložíte nové nastavenie a vrátite sa do hlavnej ponuky.
- 5 Rodičovská jednotka zobrazí túto signalizáciu, keď sa nameraná teplota dostane mimo rozsah minimálnej a maximálnej hodnoty.

Pripojenie

S touto funkciou ponuky si môžete vybrať medzi rôznymi možnosťami pripojenia.

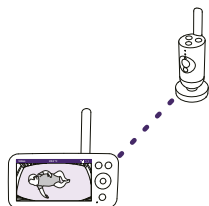


Len priamo: Rodičovská jednotka a detská jednotka sú vopred spárované a budú sa navzájom priamo spájať.

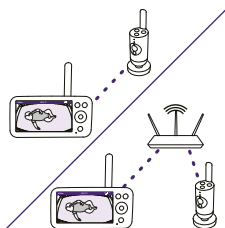

Priamo + cez sieť WLAN: Toto nastavenie optimalizuje spojenie medzi detskou jednotkou a rodičovskou jednotkou automatickým výberom najlepšieho pripojenia pomocou priameho režimu alebo siete Wi-Fi. Rozširuje dosah bezdrôtového pripojenia tým, že ako most používa váš domáci smerovač siete Wi-Fi.




- 1 Ak chcete vstúpiť do ponuky pripojenia, stlačte tlačidlo potvrdenia.

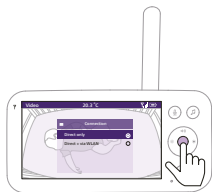


- 2 Stlačením hornej alebo spodnej časti ovládacieho tlačidla a tlačidla potvrdenia vyberte požadované pripojenie.

Nastavenia

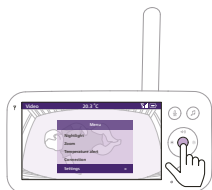


Ak chcete vstúpiť do ponuky nastavenia, stlačte tlačidlo potvrdenia.

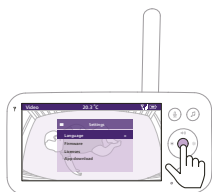


Môžete zmeniť nastavenie jazyka rodičovskej jednotky.

- 1 Ak chcete otvoriť zoznam jazykov, stlačte tlačidlo potvrdenia.
- 2 Stláčaním hornej alebo dolnej časti ovládacieho tlačidla prechádzajte všetkými jazykmi a potom stlačením tlačidla potvrdenia vyberte požadovaný jazyk.

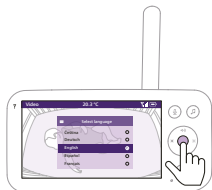


- 3 Stlačením tlačidla potvrdenia uložíte nové nastavenie a vrátite sa do hlavnej ponuky.

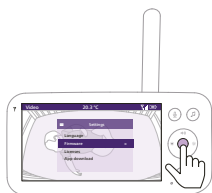


Môžete skontrolovať aktuálnu verziu firmvéru zariadenia na monitorovanie dieťaťa.

- 1 Ak chcete vstúpiť do ponuky firmvéru, stlačte tlačidlo potvrdenia.

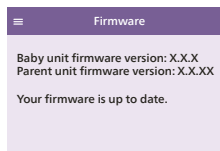

- 2 Na displeji sa zobrazuje najnovšia verzia firmvéru rodičovskej a detskej jednotky.

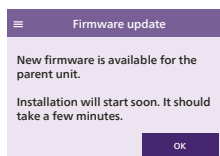


Poznámka: Ak je k dispozícii aktualizácia firmvéru, automaticky sa nainštaluje a dostanete upozornenie.



Môžete si skontrolovať licenciu softvéru rodičovskej jednotky/zariadenia na monitorovanie dieťaťa.

- 1 Pre vstup do funkcie licencie stlačte tlačidlo potvrdenia.

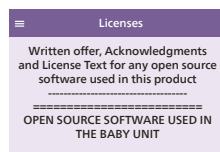

- 2 Na displeji sa zobrazia informácie o licencii vášho zariadenia na monitorovanie dieťaťa.

Cestovná taška (len model SCD953)




Počas cestovania môžete do tašky uložiť rodičovskú jednotku, detskú jednotku, napájací adaptér a nabíjací kábel USB.

Cestovnú tašku využijete aj na uloženie iných vecí.

Poznámka: Prečítajte si pokyny na čistenie cestovnej tašky.


Čistenie a údržba

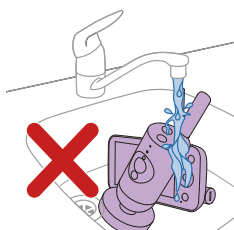


Varovanie: Rodičovskú jednotku, detskú jednotku, sieťový adaptér ani nabíjací kábel USB nesmiete ponárať do vody ani čistiť pod tečúcou vodou.



Varovanie: Nepoužívajte čistiace spreje ani tekuté čistiace prostriedky.

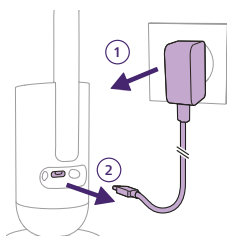


- 1 Vypnite detskú jednotku, vyberte napájací adaptér z detskej jednotky a vyberte sieťový adaptér zo sieťovej zásuvky.

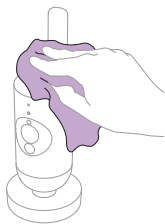


- 2** Detskú jednotku vyčistite suchou tkaninou.


Poznámka: Odtlačky prstov alebo nečistoty na objektíve detskej jednotky môžu ovplyvniť funkčnosť kamery. Nedotýkajte sa objektívu prstami.

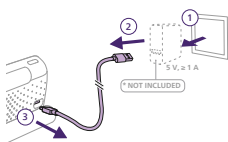

- 3** Vypnite rodičovskú jednotku, odpojte kábel USB z rodičovskej jednotky.

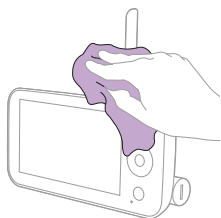

- 4** Detskú jednotku vyčistite suchou tkaninou.

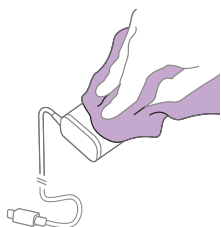

- 5** Adaptér a kábel USB očistite suchou tkaninou.

Odkladanie

Keď nebudete zariadenie na monitorovanie dieťaťa dlhšie používať, uložte rodičovskú jednotku, detskú jednotku, kábel USB a adaptér na chladné a suché miesto.

Pri dlhodobom skladovaní sa odporúča, aby bola batéria rodičovskej jednotky nabitá, nie vybitá.

Objednávanie príslušenstva

Ak chcete kúpiť príslušenstvo alebo náhradné diely, prejdite na webovú stránku **www.philips.com/parts-and-accessories** alebo sa obráťte na svojho predajcu výrobkov značky Philips. Obrátiť sa môžete aj na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej krajine (podrobnosti nájdete v medzinárodnom záručnom liste).

Recyklácia



Tento symbol znamená, že elektrické výrobky a batérie nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Dodržiavajte pravidlá separovaného zberu elektrických výrobkov a batérií vo svojej krajine.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa, aby bolo možné obalový materiál ľahko rozdeliť na dva druhy: lepenku (škatuľa) a polyetylén (vrecká, ochranné fólie z ľahčeného plastu).

Demontáž zabudovanej nabíjateľnej batérie

Zabudovanú nabíjateľnú batériu môže pri likvidácii zariadenia demontovať len odborne spôsobilý technik. Skôr než batériu vyberiete, skontrolujte, či je zariadenie odpojené od elektrickej siete a batéria je úplne vybitá.

Poznámka: Pri otváraní zariadenia a likvidácii nabíjateľnej batérie sa riadte príslušnými bezpečnostnými opatreniami.

Poznámka: Pri manipulácii s batériami sa uistite, že vaše ruky, výrobok a batérie sú suché.

Poznámka: Aby ste sa vyhli náhodnému skratu batérií po ich vybratí, nedovoľte, aby póly batérií prišli do kontaktu s kovovým predmetom (napr. mincami, sponkami do vlasov, prsteňmi). Batérie nebaľte do hliníkovej fólie. Pred likvidáciou póly batérií prelepte páskou alebo batérie umiestnite do plastového vrečka.

Postup:

- 1 Na odomknutie otvorov priečinkov na batériu na zadnej strane rodičovskej jednotky použite mincu.
- 2 Odstráňte 2 gumené nôžky v spodnej časti rodičovskej jednotky.
- 3 Odstráňte 2 skrutky, ktoré sú teraz viditeľné v spodnej časti rodičovskej jednotky.
- 4 Odpojte priečinkov na batériu od rodičovskej jednotky.
- 5 Vyberte batériu.

Ak vo vašej krajine nie je zavedený systém na zber a recyklovanie elektronických výrobkov, životné prostredie môžete chrániť tak, že pred likvidáciou výrobku vyberiete a riadne zlikvidujete batériu.

Záruka a podpora

Ak potrebujete informácie alebo podporu, navštívte webovú stránku **www.philips.com/support** alebo si prečítajte informácie uvedené v celosvetovo platnom záručnom liste.

Všeobecné informácie

Lítium-iónová nabíjateľná batéria (2 600 mAh)

Typ modulácie: IEEE, 802.11 b/g/n

Rozsah prevádzkovej frekvencie: 2412 – 2472 MHz

Maximálny rádiový výkon: ≤ 20 dBm e.i.r.p

Spotreba energie v režime vypnutia:

Detská jednotka: $< 0,3$ W

Rodičovská jednotka: $< 0,3$ W

Napájací zdroj detskej jednotky:

Model: ASSA105x-050100

[x = A (zástrčka pre USA) alebo B (zástrčka pre Spojené kráľovstvo) alebo C (zástrčka pre Austráliu a Nový Zéland) alebo E (zástrčka pre EÚ)]

Vstup: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 0,35 A

Výstup: 5,0 V DC, 1,0 A, 5,0 W

Priemerná účinnosť v aktívnom režime: $> 73,62$ %

Príkon bez zaťaženia: $< 0,1$ W

Napájací zdroj rodičovskej jednotky (nie je súčasťou balenia):

Vstup: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Výstup: 5,0 V DC, $\geq 1,0$ A

Upevnenie na stenu

Pokyny na tlač:

Vytlačte si túto stránku v 100 % mierke a pomocou šablóny na stene presne označte polohu otvorov na skrutky.

