


FOREO



ISSA™ mini 2

WIELKA INNOWACJA
UKRYTA W NIEWIELKIEJ
SZCZOTECZCE

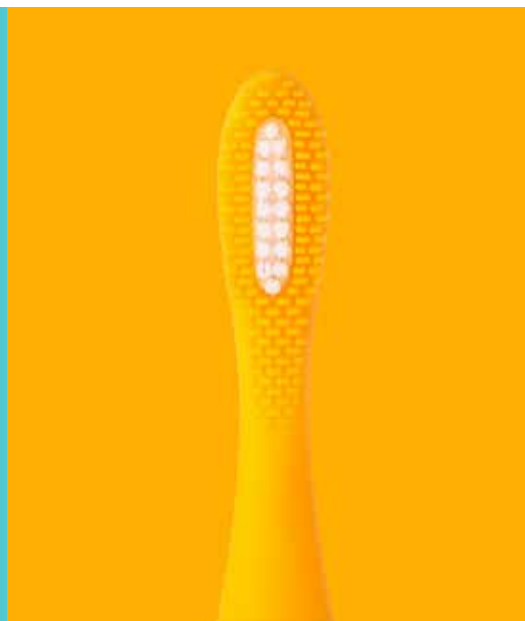



INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA

Gratulujemy zakupu szczoteczki do zębów ISSA mini 2! To pierwszy krok dla bielszego i zdrowego uśmiechu. Zanim poczujesz korzyści płynące z zaawansowanej technologii stomatologicznej w zaciszu swojego domu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi obsługi urządzenia.

PRZEZNACZENIE: do użytku domowego i zachowania pełnej higieny jamy ustnej poprzez szczotkowanie zębów i dziąseł.

PRZECZYTAJ CAŁĄ INSTRUKCJĘ PRZED ZASTOSOWANIEM. Prosimy używać urządzenie tylko zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób opisany w niniejszej instrukcji.

⚠ ZASTRZEŻENIE: Zastrzegamy jakiegokolwiek modyfikacji przy urządzeniu.

ISSA mini 2 OGÓLNE INFORMACJE

Za sprawą silikonu odpornego na kumulowanie się bakterii, elastycznej główki 3D i dwa razy silniejszych pulsacji T-Sonic, ISSA mini 2 jest idealna dla wszystkich miłośników szczotkowania zębów. Kompaktowa ISSA mini 2 swoim zabawnym designem i funkcją kontrolną „Smiley's”, skutecznie zachęca do codziennej 2-minutowej rutyny szczotkowania zębów. Wyjątkowo trwała bateria, której naładowanie trwa wyłącznie 1 godzinę, aż przez **265 dni** w roku gwarantuje zdrowy i piękny uśmiech.

ZAPOZNAJ SIĘ Z ISSA mini 2



WŁAŚCIWOŚCI

Przycisk ON/OFF:

- Naciśnij raz, aby włączyć i raz, aby wyłączyć.
- Po 3 minutach ISSA mini 2 wyłączy się automatycznie, aby zapobiec nadmiernemu zużyciu energii.

Funkcja kontrolna „Smiley's”

- „Uśmiech” pojawia się, kiedy szczotkowanie trwało pełne 2 minuty
- „Smutek” pojawia się, jeśli od ostatniego szczotkowania upłynęło więcej niż 12 godzin

Hybrydowa główka szczoteczki - Silikonowe i polimerowe PBT włosie skutecznie czyści, a jednocześnie jest delikatne dla dziąseł

Ultrahigieniczny silikonowy uchwyt - Nieporowaty silikon zapobiega kumulowaniu się bakterii

Lampka kontrolna - Informuje o szczotkowaniu następnego kwadrantu jamy ustnej

Gniazdo zasilające - W 100% wodoszczelna, z wodoszczelnym portem ładowania, bezpieczna do użycia pod prysznicem

Ładowarka USB - Za pomocą kabla USB naładujesz z łatwością szczoteczkę

JAK UŻYWAĆ ISSA mini 2?

Nie musisz zmieniać swojej rutyny mycia zębów, wystarczy, że zmienisz szczoteczkę!




1. **Nałóż pastę do zębów** - Wyciśnij odpowiednią ilość swojej ulubionej pasty do zębów na szczoteczkę.
2. **Szczotku** - Naciśnij środkowy przycisk, aby włączyć ISSA mini 2. Aby dostosować intensywność pulsacji szczoteczki, naciśnij na + lub -. Wykonuj zamaszyste, koliste ruchy wymiatające, lekko przyciskając szczoteczkę do zębów przez 2 minuty. ISSA mini 2 odda impuls jako sygnał, aby przejść do następnego kwadrantu jamy ustnej.
3. **Oplucz** - Wyłącz szczoteczkę naciskając środkowy przycisk. Wypłucz jamę ustną i oplucz ISSA mini 2 pod bieżącą wodą. Powtarzaj szczotkowanie dwa razy dziennie, aby cieszyć się pięknym uśmiechem!
4. **Szczoteczka Do Języka (Opcjonalnie)** - Dla pełnej higieny jamy ustnej, zmień główkę szczoteczki na szczoteczkę do języka i przy pomocy pionowych ruchów delikatnie oczyść język.

UWAGA: Jeśli doświadczysz jakiegokolwiek dyskomfortu podczas stosowania urządzenia FOREO, przerwij natychmiast stosowanie i skonsultuj się ze swoim lekarzem. Jeśli na szczoteczce pojawią się ślady krwi, oplucz urządzenie wodą z mydłem.

CZYSZCZENIE SZCZOTECZKI ISSA mini 2

Czyść szczoteczkę do zębów ISSA mini 2, spłukując ją ciepłą wodą i jednocześnie przesuając palcami po włosiu szczoteczki. Zalecamy stosowanie Sprayu do czyszczenia silikonu od FOREO, a następnie przepłukanie urządzenia ciepłą wodą dla uzyskania optymalnych rezultatów. Pozwól wyschnąć urządzeniu. Nie zalecamy umieszczania ISSA mini 2 w urządzeniach do sterylizacji UV.

UWAGA: Nigdy nie stosuj produktów zawierających alkohol, benzynę lub aceton. Należy unikać stosowania pasty wybielającej do zębów.

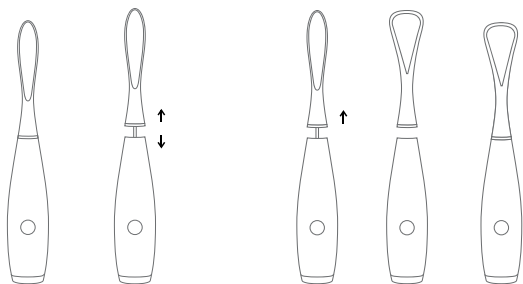

WYMIANA GŁÓWKI SZCZOTECZKI ISSA mini 2 LUB INNYCH AKCESORIÓW

Wszystkie główki z serii ISSA są kompatybilne z linią ISSA 2.

Wymieniając główkę, upewnij się, że szczoteczka jest wyłączona. Pociągnij zużytą główkę szczoteczki do góry i włóż nową główkę tak, aby szczelina pomiędzy szczotką główką i uchwytem nie była widoczna, nie przekręcając jej przy tym.

Dla uzyskania maksymalnych efektów, zalecamy wymianę główek co 6 miesięcy. Każda główka z serii sensitive i szczoteczka do języka powinny być wymieniane co 1 rok.

Wymienne główki możesz zamówić na www.foreo.com lub zakupić w najbliższym autoryzowanym punkcie sprzedaży FOREO.

ŁADOWANIE

Kiedy lampka kontrolna zacznie migać, oznacza to, że czas naładować twoje urządzenie. Podłącz go do portu ładowania USB na jedną godzinę. Kiedy lampka przestanie migać, ISSA mini 2 będzie w pełni naładowana.

OSTRZEŻENIE: Przed ładowaniem upewnij się, że gniazdo zasilające i ładowarka nie mają kontaktu z wodą i pozostałościami pasty do zębów. **NIE** używaj szczoteczki podczas ładowania i **NIE** ładuj jej dłużej niż 24 godziny. Używaj wyłącznie ładowarki FOREO.

WAŻNE

DLA OPTYMALNEGO BEZPIECZEŃSTWA:

- Skontaktuj się z lekarzem przed użyciem ISSA mini 2, jeśli masz problemy zdrowotne.
- Jeśli jesteś w trakcie leczenia jamy ustnej, proszę skontaktuj się ze stomatologiem przed użyciem.
- W razie dolegliwości odczuwanych podczas stosowania urządzenia FOREO, przerwij natychmiast stosowanie i skonsultuj się z lekarzem.
- Unikaj narażania urządzenia na działanie promieni słonecznych, bardzo wysoką temperaturę oraz wrzącą wodę.
- To urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 5 lat. Należy zachować odpowiedni nadzór oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego stosowania, gdy urządzenie jest używane przez lub w pobliżu dzieci oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych.
- Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.
- Natychmiast zaprzestań używania tego produktu jeśli zauważysz, że jakaś jego część jest uszkodzona (główka szczoteczki, uchwyt, ładowarka). •Ten produkt nie zawiera części przeznaczonych dla samodzielnej naprawy.

- By uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, sprzęt może być podłączony jedynie do kontaktu z uziemieniem ochronnym.
- Nigdy nie korzystaj z urządzenia lub ładowarki, jeśli są uszkodzone.

EWENTUALNE PROBLEMY

Środki ostrożności, które należy podjąć w przypadku występowania zakłóceń przy ISSA mini 2.

ISSA mini 2 nie działa po naciśnięciu środkowego przycisku?

- Bateria jest rozładowana. Naładuj ISSA mini 2.
- Interfejs jest zablokowany. Odblokuj go naciskając równocześnie przyciski + i -.

ISSA mini 2 nie wyłącza się i / lub przyciski interfejsu nie reagują?

- Mikroprocesor chwilowo nie działa prawidłowo. Podłącz kabel ładujący, aby przywrócić funkcję do normy.

Lampka ISSA mini 2 nie miga podczas gdy ładowarka jest podłączona?

- Bateria jest w pełni naładowana, gotowa na kolejne 365 zastosowań.
- Bateria jest rozładowana i wymaga kilku minut, aby potwierdzić ładowanie.
- Kabel ładowania nie jest prawidłowo podłączony. Sprawdź wylotowe gniazdko elektryczne / i port ładowania USB.

ISSA mini 2 wpadła do wody i port ładowania jest mokry?

- Wytrzyj szczoteczkę i możesz kontynuować. ISSA mini 2 jest całkowicie wodoodporna, więc port ładowania jest również w pełni wodoszczelny.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na swoje konkretne pytanie lub jeśli masz jakiegokolwiek inne pytania dotyczące obsługi urządzenia, odwiedź sekcję Customer Care na www.foreo.com/support.

WARUNKI GWARANCJI

REJESTRACJA GWARANCJI

Aby zarejestrować 2-letnią ograniczoną gwarancję i 10-letnią gwarancję jakości, zarejestruj na stronie www.foreo.com w sekcji Customer Care pod kategorią Gwarancja i Reklamacja, numer gwarancji, który znajdziesz na Karcie autentyczności FOREO.

2-LETNIA ORGANICZONA GWARANCJA

FOREO udziela 2-letniej ograniczonej gwarancji na niniejsze urządzenie licząc od daty pierwszego zakupu; gwarancja obejmuje wady wynikające z wadliwego wykonania lub materiałów tak i jak części ruchome, które mają wpływ na działanie urządzenia. Gwarancja NIE obejmuje pogorszenia stanu kosmetycznego urządzenia spowodowanego zwykłym zużyciem, ani uszkodzeń powstałych wskutek wypadku, niewłaściwego użytkowania lub zaniedbania. Próba otwarcia lub rozłożenia urządzenia (lub jego akcesoriów) na części spowoduje utratę gwarancji.

Jeśli w okresie gwarancyjnym użytkownik zauważy usterkę i powiadomi o niej firmę FOREO, FOREO według własnego uznania, bezpłatnie wymieni urządzenie. Roszczenia z tytułu gwarancji muszą być poparte wiarygodnym dowodem, że roszczenie powstało w czasie objętym gwarancją. Aby potwierdzić ważność gwarancji należy zachować oryginalny dowód zakupu wraz z niniejszymi warunkami gwarancji przez cały czas trwania okresu gwarancyjnego.

Aby skorzystać z gwarancji, należy się zarejestrować i zalogować na swoje konto na stronie www.foreo.com, a następnie wybrać opcję zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi. Niniejsze zobowiązanie jest zobowiązaniem dodatkowym względem praw wynikających z odpowiednich przepisów, które przysługują użytkownikowi jako konsumentowi, oraz w żaden sposób nie wpływa na te prawa.

10-LETNIA GWARANCJA JAKOŚCI

W ramach przedłużenia warunków ograniczonej 2-letniej gwarancji FOREO i 10-letniej gwarancji jakości, FOREO umożliwiła właścicielom urządzenia zakup nowego urządzenia poprzez stronę www.foreo.com za 50% ceny katalogowej.

* 2-letnia ograniczona gwarancja i 10-letnia gwarancja jakości nie dotyczy wymiennych główek

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Utylizacja zużytego sprzętu elektronicznego (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów).


Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że urządzenie nie powinno być traktowane jako odpad komunalny, lecz trzeba je oddać do właściwego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



Bardziej szczegółowe informacje na temat wtórnego przetwarzania tego produktu można uzyskać w lokalnej firmie świadczącej usługi utylizacji lub miejscu zakupu produktu.

USUWANIE BATERII

UWAGA: Ten proces jest nieodwracalny. Otwarcie urządzenia spowoduje utratę gwarancji. Czynność powinna być podjęta kiedy urządzenie będzie przeznaczone do utylizacji. Ponieważ urządzenie zawiera akumulator litowo-jonowy, akumulator musi zostać przed wyrzuceniem najpierw usunięty i nie powinien być wyrzucany wraz z odpadami domowymi. Aby wyjąć baterię, zdejmij główkę szczoteczki tak i jak pokrowiec silikonowy, otwórz plastikową osłonę i wyjmij akumulator, który należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Dla bezpieczeństwa podczas wykonywania niniejszej czynności, zalecamy ubrać rękawiczki. Szczegółowe instrukcje w formie obrazkowej, znajdują się poniżej.

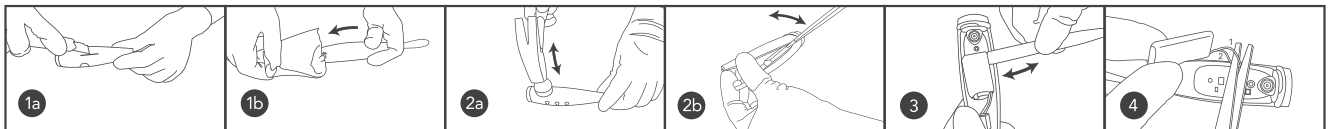

WŁAŚCIWOŚCI

MATERIAŁ:	Silikon klasy medycznej + polimer PBT
KOLORY:	Wild Strawberry, Enchanted Violet, Mango Tago, Summer Sky
ROZMIAR:	184 x 37 x 76.4 mm
WAGA:	57.7 g
BATERIA:	420 mAh
OKRES STOSOWANIA:	do 265 dni
STANDBY:	180 dni
CZĘSTOTLIWOŚĆ:	140 Hz
INTERFEJS:	1-przyciskowy
PULSACJE/MINUTA:	do 9 000

WARUNKI UŻYTKOWANIA:

Temperatura: 5-40 stopni Celsjusza
Wilgotność: 40%-80%
Ciśnienie atmosferyczne: 800-1060 hPa

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I WYSYŁKI:

Temperatura: -10-50 stopni Celsjusza
Wilgotność: 30%-80%
Ciśnienie atmosferyczne: 500-1060 hPa

ZASTRZEŻENIE:

Użytkownicy niniejszego urządzenia korzystają z niego na własne ryzyko. Ani firma FOREO ani jej dystrybutorzy detaliczni nie ponoszą jakiegokolwiek odpowiedzialności za ewentualne urazy lub szkody, fizyczne lub doznane w inny sposób, spowodowane bezpośrednio lub pośrednio korzystaniem z niniejszego urządzenia. Ponadto firma FOREO zastrzega sobie prawo do aktualizowania niniejszej publikacji i wprowadzania zmian w jej treści bez obowiązku powiadamiania o takich aktualizacjach lub zmianach.

Model urządzenia może zostać ulepszony bez powiadomienia.

©2017/2018 FOREO AB. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
IMPORTER I DYSTRYBUTOR W UE: FOREO AB,
BIRGER JARLSGATAN 22, 114 34 STOCKHOLM, SZWECJA
IMPORTER I DYSTRYBUTOR W USA: FOREO INC.,
3565 S. LAS VEGAS BLVD. #159, LAS VEGAS, NV 89109, USA
WYPRODUKOWANE PRZEZ FOREO AB
ZAPROJEKTOWANY I OPRACOWANY PRZEZ FIRMĘ
FOREO, SZWECJA.

www.foreo.com