

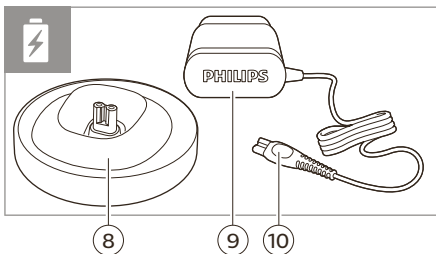
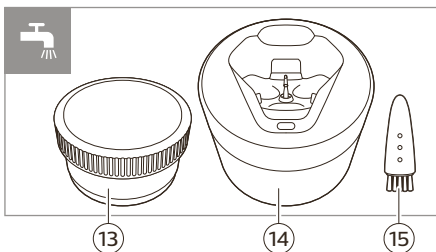


PHILIPS

S7000 series

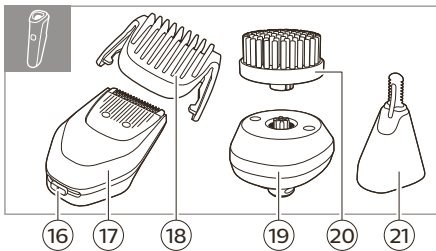

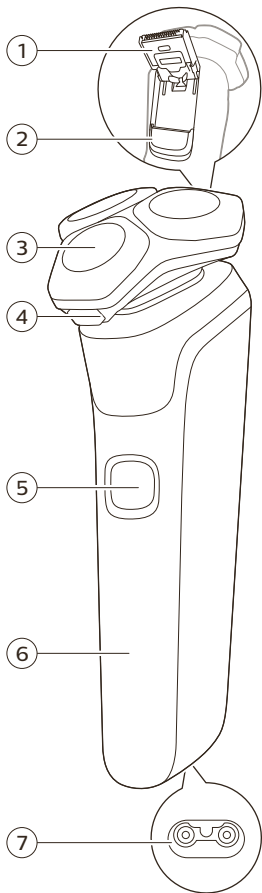

Cuprins

Introducere	6
Descriere generală	6
Ce înseamnă pictogramele de pe mânerul aparatului meu?	7
Ce înseamnă pictogramele de pe sistemul meu Quick Clean Pod?	9
Cum îmi încarc aparatul?	10
Cum îmi folosesc aparatul și atașamentele?	12
Cum îmi curăț aparatul și accesoriile?	21
Cum folosesc Quick Clean Pod?	25
Cum îmi conectez aparatul de bărbierit și smartphone-ul?	29
Cum înlocuiesc capetele de bărbierit?	32
Comandarea accesoriilor	33
Depanare	34

Introducere

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips!
 Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la **www.philips.com/welcome** sau prin intermediul aplicației.




Descriere generală









- 1 Dispozitiv de tuns extensibil
- 2 Glisor pentru decuplarea dispozitivului de tuns
- 3 Unitatea de bărbierit
- 4 Buton decuplare unitate de bărbierit
- 5 Buton de pornire/oprire
- 6 Mâner
- 7 Mufă pentru conector mic
- 8 Suport de încărcare
- 9 Unitate de alimentare
- 10 Conector mic
- 11 Capac de protecție
- 12 Husă







- 13 Cartuș Philips Quick Clean Pod
- 14 Quick Clean Pod
- 15 Perie de curățat
- 16 Setări pentru lungime
- 17 Accesoriu de aranjare a bărbii cu atașare printr-un clic
- 18 Pieptene pentru accesoriul de aranjare a bărbii
- 19 Suport pentru accesoriu
- 20 Accesoriu perie de curățare cu clic
- 21 Accesoriu pentru tunderea părului din nas, cu atașare printr-un clic

Notă: Accesoriile furnizate pot varia pentru produse diferite. Cutia prezintă accesoriile care au fost furnizate împreună cu aparatul dvs.


Ce înseamnă pictogramele de pe mânerul aparatului meu?

Pic to gramă	Comportament	Semnificație
	Pulsare	Programul de curățare este în curs.
	Se aprinde intermitent rar când scoateți aparatul de bărbierit din Quick Clean Pod în timpul programului de curățare.	Programul de curățare a fost întrerupt. Dacă puneți aparatul de bărbierit înapoi în Quick Clean Pod în decurs de patru secunde, programul de curățare se reia automat.
	Se aprinde intermitent când opriți aparatul	Curățați aparatul de bărbierit în sistemul Quick Clean Pod. Curățați accesoriile la robinet.

Pic to gramă	Comportament	Semnificație
	Se aprinde continuu	Programul de curățare este în curs.
	Se aprinde intermitent rapid când scoateți aparatul de bărbierit din Quick Clean Pod sau apăsați butonul pornit-oprit în timpul programului de curățare.	Programul de curățare a fost oprit. Dacă doriți să continuați, trebuie să reporniți ciclul de curățare așezând aparatul de bărbierit în Quick Clean Pod și apăsând butonul pornit/oprit.
	Se aprinde	SkinIQ detectează în mod activ modul dvs. de bărbierire.
	Se aprinde în culoarea verde	A fost folosită mișcarea corectă de bărbierire (mișcări circulare).
	Se aprinde în culoarea portocaliu	Mișcarea dvs. de bărbierire poate fi îmbunătățită. Consultați aplicația pentru detalii și sfaturi.
	Se aprinde	Deschideți aplicația. Fie vi se afișează o notificare, fie trebuie să vă sincronizați bărbieririle pentru a preveni pierderea datelor.
	Se aprinde intermitent rar	Nu este stabilită nicio conexiune între aparatul dvs. de bărbierit și smartphone.
	Se aprinde intermitent rapid	A avut loc o eroare (de ex., motorul este blocat). Consultați aplicația pentru detalii.

Pic to gramă	Comportament	Semnificație
	Clipire	Aparatul trebuie să fie deconectat de la priza de perete înainte de a-l putea porni.
	Se aprinde intermitent când apăsați butonul pornit/oprit	Mecanismul de blocare este activat.
	Se aprinde când ridicați aparatul	Numărul de bare aprinse arată capacitatea rămasă a bateriei.
	Ledul butonului se aprinde intermitent în culoarea portocalie	Bateria este aproape goală.
	Ledurile se aprind intermitent unul după celălalt	Aparatul se încarcă.
	Se aprinde continuu	Aparatul este complet încărcat.

Ce înseamnă pictogramele de pe sistemul meu Quick Clean Pod?

Pictograma	Comportament	Semnificație
	Devine vizibil pe Quick Clean Pod	Cartușul Quick Clean Pod trebuie să fie înlocuit.

Cum îmi încarc aparatul?

Încărcați aparatul înainte de a-l utiliza pentru prima dată și atunci când ledul de jos al indicatorului de stare al bateriei luminează intermitent în culoarea portocalie, indicând faptul că bateria este aproape goală.


Încărcarea durează cca. 1 oră.

Încărcare rapidă: După aprox. 5 minute de încărcare, bateria conține suficientă energie pentru o bărbierire.

Când aparatul este încărcat complet, dispune de un timp de funcționare fără fir de până la 60 de minute.

Notă: Nu puteți utiliza aparatul în timp ce acesta se încarcă.


Încărcarea cu unitatea de alimentare

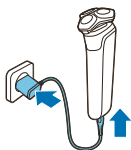

- 1 Asigurați-vă că aparatul este oprit.
- 2 Introduceți ștecherul mic în aparat și adaptorul în priză.
 - În timp ce aparatul este în modul de încărcare rapidă, ledurile indicatorului de stare a bateriei se aprind unul după celălalt. După aproximativ 5 minute, ledul de jos al indicatorului de stare a bateriei începe să lumineze intermitent. Bateria conține în acest moment suficientă energie pentru o sesiune de bărbierire.
 - În timp ce aparatul se încarcă, mai întâi ledul de jos al indicatorului de stare a bateriei luminează intermitent și apoi continuu. După aceea, al doilea led luminează intermitent și apoi continuu și așa mai departe, până când aparatul este complet încărcat.

- Atunci când bateria este încărcată complet, toate cele trei leduri ale indicatorului de stare a bateriei luminează continuu. Lumina se stinge automat după aproximativ 30 de minute.
- 3 După încărcare, scoateți unitatea de alimentare din priza de perete și scoateți conectorul mic din aparat.

Încărcarea pe suportul de încărcare (numai anumite modele)

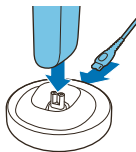

- 1 Asigurați-vă că aparatul este oprit.
- 2 Introduceți conectorul mic în suportul de încărcare și conectați unitatea de alimentare la priza de perete.
- 3 Așază aparatul în suportul de încărcare.

Numai la anumite modele: Inelul luminos din partea de jos a suportului de încărcare se aprinde și se rotește rapid.

- Inelul luminos se rotește mai lent după aproximativ 5 de minute. Bateria conține în acest moment suficientă energie pentru o sesiune de bărbierire.
 - Pe măsură ce aparatul continuă să se încarce, inelul luminos devine mai intens și se rotește mai lent.
 - Atunci când aparatul este complet încărcat, inelul luminos se aprinde complet și nu se mai rotește.
- 4 După încărcare, scoateți unitatea de alimentare din priza de perete și scoateți conectorul mic din suportul de încărcare.

Simbol „Deconectați pentru a utiliza”



Simbolul „deconectați pentru a utiliza” luminează intermitent pentru a vă reaminti să deconectați aparatul de la priză și să scoateți conectorul mic din aparat înainte de a-l putea porni.

Cum îmi folosesc aparatul și atașamentele?

Avertisment: Verificați întotdeauna aparatul și toate accesoriile înainte de utilizare. Nu utilizați aparatul sau orice alt accesoriu dacă prezintă urme de deteriorare, întrucât acest lucru poate cauza accidente. Înlocuiți întotdeauna componenta deteriorată cu una originală.

Notă: Acest aparat este rezistent la apă. Este adecvat pentru utilizarea în cadă sau duș și pentru curățarea sub jet de apă. Din motive de securitate, aparatul poate fi, prin urmare, utilizat numai fără fir.

SkinIQ



Acest aparat este dotat cu tehnologia SkinIQ, care detectează în mod inteligent densitatea părului și tehnica dvs. de bărbierire. Pentru o tehnică mai bună, puteți obține sfaturi personalizate de bărbierire în aplicație.

Obțineți sfaturi în 2 modalități: bărbieririle ghidate în timp real și bărbieririle sincronizate. Vă sfătuim să începeți cu bărbierirea ghidată pentru a vă optimiza experiența de bărbierire.

- Manipularea corectă a aparatului dvs. va contribui la cel mai bun rezultat de bărbierire.
- Urmați sfaturile obținute de la bărbieririle sincronizate și programele personalizate.


Radere

Puteți utiliza acest aparat fie uscat, fie umezit sau chiar la duș. Pentru un bărbierit umezit, aplicați pe piele puțină apă și spumă sau gel de bărbierire și clătiți capetele de bărbierire la robinet, cu apă caldă, înainte de a urma pașii de mai jos.

- 1 Porniți aparatul.
- 2 Deplasați capetele de bărbierit pe piele cu mișcări circulare pentru a prinde toate firele de păr care cresc în direcții diferite. Exerțiți o presiune delicată, pentru o bărbierire netedă și confortabilă.

Notă: Nu apăsați prea puternic, deoarece acest lucru poate provoca iritarea pielii.

Notă: Dacă vă bărbieriiți cu gel sau spumă, clătiți unitatea de bărbierit în mod regulat în timpul bărbieririi pentru a vă asigura că aceasta alunecă lin pe pielea dvs.

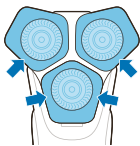

- 3 Folosiți laturile mai înguste ale unității de bărbierire pentru a bărbierii zonele greu accesibile, cum ar fi de-a lungul mandibulei și sub nas.
- 4 Opriiți și curățați aparatul după fiecare utilizare.

Notă: Asigurați-vă că îndepărtați prin clătire toată spuma sau gelul de bărbierit de pe aparat.

Ghidare SkinIQ privind mișcarea: Când ați terminat bărbieritul, se afișează feedbackul pe mâner. Pictograma de feedback pentru mișcare se aprinde în diverse culori, pentru a vă oferi feedback general cu privire la bărbierit.



- Când vă bărbieriți folosind mișcările corecte (mișcări circulare), pictograma de feedback pentru mișcare se aprinde în culoarea verde.
- Când mișcarea dvs. de bărbierire poate fi îmbunătățită, pictograma de feedback pentru mișcare se aprinde în culoarea portocalie. Consultați aplicația pentru detalii și sfaturi.

Perioadă de adaptare a pielii

Este posibil ca primele sesiuni de bărbierire să nu vă ofere rezultatul așteptat și este posibil chiar ca pielea dvs. să fie chiar ușor iritată. Acest lucru este normal. Pielea are nevoie de timp pentru a se adapta la orice sistem nou de bărbierire.

Urmați sfaturile oferite de aplicație, bărbieriți-vă în mod regulat (de cel puțin 3 ori pe săptămână) cu acest aparat de bărbierit pentru o perioadă de 3-4 săptămâni, pentru a-i permite pielii să se adapteze la noul aparat de bărbierit.

Memento pentru curățare



Atunci când opriți aparatul, memento-ul pentru curățare luminează intermitent pentru a vă reaminti să curățați aparatul.

- Curățați aparatul și accesoriile după fiecare utilizare, pentru a preveni înfundarea și deteriorarea sa.
- Curățați capetele de bărbierit temeinic, o dată pe lună sau când aparatul nu mai bărbierește la fel de bine ca înainte.

Sincronizați-vă bărbieririle.




Acest aparat de bărbierit vă stochează datele astfel încât să nu trebuiască să luați smartphone-ul cu dvs. când vă bărbierii.

Când spațiul de stocare a datelor este aproape plin, simbolul de notificare luminează intermitent. Pentru a preveni pierderea datelor, sincronizați aparatul de bărbierit cu aplicația.

- 1 Asigurați-vă că sunteți în apropierea aparatului de bărbierit și deschideți aplicația.
- 2 Aplicația se conectează automat și sincronizează ultimele bărbieriri.

Tunderea

Puteți utiliza dispozitivul de tuns pentru a ajusta perciunii și mustața.

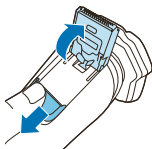

- 1 Împingeți în jos glisiera de decuplare a dispozitivului de tuns pentru a deschide dispozitivul de tuns.
- 2 Pornește aparatul.



- 3 Mențineți dispozitivul de tuns perpendicular pe piele și deplasați aparatul în jos, exercitând în același timp o ușoară presiune.



- 4 Puteți, de asemenea, să utilizați dispozitivul de tuns sub nas.
- 5 Opriți aparatul și curățați dispozitivul de tuns după fiecare utilizare, pentru a preveni înfundarea și deteriorarea sa.
- 6 Închideți dispozitivul de tuns.

Utilizarea accesoriilor cu atașare printr-un clic

Notă: Accesoriile furnizate pot varia pentru produse diferite. Cutia prezintă accesoriile care au fost furnizate împreună cu aparatul dvs.

Utilizarea accesoriului de aranjare a bărbii cu pieptene

Puteți utiliza accesoriul de aranjare a bărbii cu pieptenele atașat pentru a vă aranja barba la o setare fixă sau la diferite setări de lungime. De asemenea, puteți să îl utilizați pentru pre-tunderea oricărui fire lungi înainte de bărbierire, pentru o bărbierire mai confortabilă.

Setările de lungime a părului fixate pe accesoriul de aranjare a bărbii corespund lungimii rămase a părului după tăiere și au valori din intervalul de la 1 la 5 mm.



1 Răsuciți capul de bărbierit sau orice alt atașament pentru a-l scoate de pe mâner și apăsați pe mâner accesoriul de aranjare a bărbii.




2 Glisați pieptenele drept în fantele de ghidare de pe ambele părți ale accesoriului de aranjare a bărbii.



3 Apăsați selectorul de lungime și apoi împingeți-l spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta setarea de lungime a părului dorită.

4 Pornește aparatul.

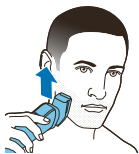


- 5 Deplasați aparatul în sus exercitând în același timp o ușoară presiune. Asigurați-vă că partea frontală a pieptenului se află în contact complet cu pielea.
- 6 Opritiți aparatul și curățați accesoriul după fiecare utilizare.

Utilizarea accesoriul de aranjare a bărbii fără pieptene

Puteți utiliza accesoriul de aranjare a bărbii fără pieptene pentru a vă contura barba, mustața, perciunii sau linia gâtului la o lungime de 0,5 mm.

Puteți utiliza accesoriul de aranjare a bărbii cu pieptenele atașat pentru a vă aranja barba la o setare fixă sau la diferite setări de lungime. De asemenea, puteți să îl utilizați pentru pre-tunderea oricăror fire lungi înainte de bărbierire, pentru o bărbierire mai confortabilă.

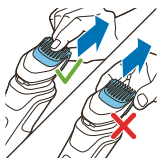

- 1 Scoateți pieptenele din accesoriul de aranjare a bărbii.

Notă: Prindeți pieptenele de partea centrală pentru a-l trage de pe accesoriul de aranjare a bărbii. Nu trageți de părțile laterale ale pieptenului.

- 2 Pornește aparatul.
- 3 Mențineți accesoriul de aranjare a bărbii perpendicular pe piele și deplasați aparatul în jos exercitând în același timp o ușoară presiune.
- 4 Opritiți aparatul și curățați accesoriul după fiecare utilizare.




Utilizarea accesoriului pentru tuns părul din nas/urechi

Puteți utiliza accesoriului pentru tuns părul din nas/urechi pentru a vă tunde părul din nas și/sau urechi.

Tunderea părului din nas

Asigurați-vă că accesoriul pentru tuns părul din nas/urechi și nările sunt curate înainte de a începe tunsul.

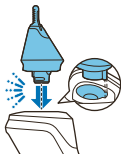

- 1 Răsuciți capul de bărbierit sau orice alt atașament pentru a-l scoate de pe mâner și apăsați pe mâner accesoriul pentru tuns părul din nas/urechi.
- 2 Pornește aparatul.
- 3 Introduceți cu grijă capul de tundere în una din nări.

Nu introduceți accesoriul mai mult de 0,5 cm în nări.



- 4 Mișcați ușor capul de tundere în interiorul fiecărei nări, asigurându-vă că partea laterală a vârfului este menținută ferm pe piele. Acest lucru reduce senzația de gădilare care poate fi resimțită.
- 5 Opriti aparatul și curățați accesoriul după fiecare utilizare.


Mucusul nazal uscat poate bloca elementul de tăiere, prevenind pornirea aparatului. Dacă elementul de tăiere este blocat, curățați accesoriul.

Tunderea părului din urechi

Asigurați-vă că urechea externă este curată și fără ceară.

- 1 Pornește aparatul.
- 2 Mișcați lent capul de tundere de-a lungul zonei exterioare a urechii pentru a îndepărta firele de păr care ies în afară.
- 3 Introduceți cu grijă capul de tundere în canalul extern al urechii.

Nu introduceți capul de tundere mai mult de 0,5 cm în canalul urechii, pentru a nu afecta timpanul.

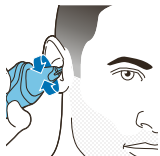

- 4 Rotiți aparatul încet de jur împrejur pentru a îndepărta toate firele de păr nedorite din canalul extern al urechii.
- 5 Opriti aparatul și curățați accesoriul după fiecare utilizare.

Utilizarea accesoriului perie de curățare

Folosiți peria de curățare împreună cu crema dvs. de curățare de zi cu zi, pentru a îndepărta uleiul și murdăria. Vă sfătuim să o folosiți cel mult o dată pe săptămână.

Atenție: Nu folosiți aparatul pe piele iritată sau pe răni.





- 1 Răsuciți capul de bărbierit sau orice alt atașament pentru a-l scoate de pe mâner și apăsați pe mâner accesoriul perie de curățare.
- 2 Umeziți peria de curățare cu apă.

Nu utilizați peria de curățare uscată, deoarece acest lucru poate irita pielea.

- 3 Umeziți fața cu apă și aplicați un produs de curățare pe față.
- 4 Așezați peria de curățare pe obraz.
- 5 Porniți aparatul.
- 6 Deplasați ușor peria pe piele, de la nas spre ureche. Nu apăsați prea tare. Asigurați-vă că tratamentul este în continuare confortabil.

Nu curățați zona sensibilă din jurul ochilor.

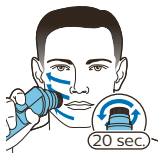

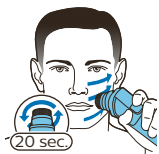

7 După aproximativ 20 de secunde, deplasați aparatul la celălalt obraz și începeți să curățați această parte a feței.



8 După aproximativ 20 de secunde, deplasați aparatul la frunte și începeți să curățați această parte a feței. Deplasați ușor capul de periere de la stânga la dreapta.


Vă sfătuim să nu exagerați cu procesul de curățare și să nu curățați nicio zonă mai mult de 20 secunde.

9 Opriti aparatul și curățați accesoriul după fiecare utilizare.

10 După tratament, clătiți și uscați-vă fața. Fața dvs. este pregătită acum pentru pasul următor al rutinei dvs. zilnice de îngrijire a pielii.

Curățarea și depozitarea


Notă: Vă recomandăm să lăsați aparatul și accesoriile acestuia să se usuce înainte de a le depozita pentru următoarea utilizare.

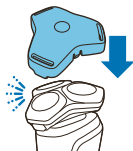

- Puneți capacul de protecție (dacă este furnizat) pe aparatul de bărbierit pentru a preveni acumularea murdăriei.
- Depozitați aparatul în husă (dacă este furnizată).
- Alternativ, depozitați aparatul pe suportul de încărcare (dacă este furnizat) sau în Philips Quick Clean Pod (dacă este furnizat).

Blocarea pentru transport

Puteți bloca aparatul de bărbierit atunci când urmează să călătoriți. Mecanismul de blocare pentru transport previne ca aparatul de bărbierit să fie pornit în mod accidental.

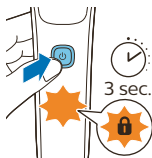

Activarea mecanismului de blocare pentru transport
Mențineți apăsat butonul de pornire/oprire timp de 3 secunde, pentru a utiliza modul de blocare pentru transport.

Atunci când este activat mecanismul de blocare pentru transport, simbolul asociat clipește.

Notă: Sistemul Bluetooth este dezactivat când mecanismul de blocare pentru transport este activat.

Dezactivarea mecanismului de blocare pentru transport

Țineți apăsat butonul Pornit/Oprit timp de 3 secunde.

Odată ce blocarea pentru transport este dezactivată, aparatul pornește automat.

Notă: Aparatul de bărbierit se deblochează automat atunci când este conectat la o priză de perete.



Cum îmi curăț aparatul și accesoriile?

Curățați aparatul și accesoriile după fiecare utilizare, pentru performanță optimă.

Curățarea aparatului de bărbierit sub jet de apă

Curățați aparatul de bărbierit după fiecare utilizare, pentru a preveni înfundarea și deteriorarea sa.

Nu ștergeți niciodată unitatea de bărbierit cu un prosop sau un șervețel, deoarece ați putea deteriora capetele.

În timp ce clătiți unitatea de bărbierit, din baza acesteia se poate scurge apă. Acesta lucru este normal.



- 1 Porniți aparatul de bărbierit.
- 2 Clătiți unitatea de bărbierit sub jet de apă caldă de la robinet.



- 3 Opriți aparatul de ras. Apăsăți butonul de decuplare pentru a deschide unitatea de bărbierit.



- 4 Clătiți compartimentul pentru păr sub jet de apă caldă de la robinet.



- 5 Clătiți suportul capului de bărbierit sub jet de apă caldă de la robinet.
- 6 Scuturați cu grijă apa în exces și lăsați suportul capului de bărbierit să se usuce complet.



- 7 Închideți unitatea de bărbierit.

Curățare temeinică


Vă sfătuim să curățați capetele de bărbierit temeinic, o dată pe lună sau când aparatul de bărbierit nu mai bărbierește la fel de bine ca înainte.

- 1 Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la priza de perete.
- 2 Apăsăți butoanele de deblocare de pe unitatea de bărbierire și scoateți suportul capului din unitatea de bărbierire.




- 3 Clățiți compartimentul pentru păr și suportul capului de bărbierit la robinet.
- 4 Îndepărtați capetele de bărbierit. Pentru instrucțiuni detaliate, consultați „Cum înlocuiesc capetele de bărbierit?”.

Notă: Nu curățați mai mult de un cuțit și o sită în același timp, deoarece acestea sunt toate perechi. Dacă puneți din greșeală un cuțit în sita de protecție pentru bărbierire greșită, s-ar putea să dureze câteva săptămâni până ce aparatul va bărbierii din nou la performanța optimă.

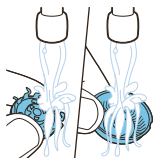

- 5 Curățați dispozitivul de tăiere și apărătoarea la robinet.
- 6 Scuturați apa în exces.
- 7 Montați la loc capetele de bărbierire în unitatea de bărbierire. Pentru instrucțiuni detaliate, consultați „Cum înlocuiesc capetele de bărbierit?”.



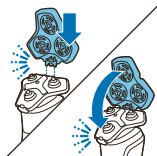


- 8 Introduceți balamaua suportului capului de bărbierit în fanta din partea superioară a unității de bărbierit și închideți unitatea de bărbierit.

Curățarea dispozitivului de tuns extensibil

Curățați dispozitivul de tuns după fiecare utilizare, pentru a preveni înfundarea și deteriorarea sa.

Nu ștergeți niciodată dinții de tuns cu un prosop sau un șervețel, deoarece ați putea deteriora dinții de tuns.

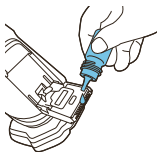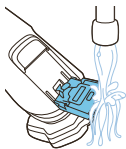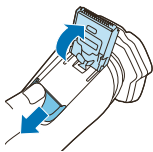

- 1 Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la priza de perete.
- 2 Împingeți în jos glisiera de decuplare a dispozitivului de tuns pentru a deschide dispozitivul de tuns extensibil.
- 3 Porniți aparatul și clătiți dispozitivul de tuns extensibil cu apă caldă.
- 4 După curățare, opriți aparatul.
- 5 Scuturați cu grijă apa și lăsați dispozitivul de tuns extensibil să se usuce la aer.
- 6 Închideți dispozitivul de tuns.

Sugestie: Pentru performanțe optime de tundere, ungeți dinții dispozitivului de tuns extensibil cu o picătură de ulei mineral o dată la șase luni (uleiul nu este inclus).

Curățarea accesoriilor cu atașare printr-un clic

Nu ștergeți niciodată accesoriile de tuns sau de aranjare a bărbii cu un prosop sau un șervețel, deoarece ați putea deteriora dinții de tuns.

Accesoriile furnizate pot varia pentru produse diferite. Cutia prezintă accesoriile care au fost furnizate împreună cu aparatul dvs.

Curățați accesoriile cu atașare printr-un clic după fiecare utilizare, pentru performanță optimă.

- 1 Asigurați-vă că aparatul este oprit.



- 2 Răsuciți accesoriul pentru a-l scoate din mâner.
Trageți capul periei de curățare direct de pe suportul accesoriului.
- 3 Curățați temeinic toate piesele cu apă caldă. Utilizați săpun doar pe accesoriul perie de curățare.

Sugestie: Dacă nu este suficient să clătiți la robinet accesoriul pentru tuns părul din nas/urechi, apăsați accesoriul pe mâner și introduceți capul de tundere într-un pahar cu apă caldă timp de câteva minute. Apoi porniți aparatul și clătiți-l sub jetul robinetului.

- 4 Scuturați cu grijă apa în exces de pe accesoriile de aranjare a bărbii, piepteni și accesoriul pentru tuns părul din nas/urechi și lăsați-le să se usuce complet.


Uscați accesoriul perie de curățare cu un prosop.

Nu ștergeți niciodată unitatea de tăiere cu un prosop sau un șervețel, deoarece ați putea deteriora dinții de tuns.


Sugestie: Pentru performanțe optime, ungeți regulat dinții accesoriului de aranjare a bărbii cu o picătură de ulei pentru mașina de cusut.

Cum folosesc Quick Clean Pod?


Pregătirea sistemului Quick Clean Pod pentru utilizare

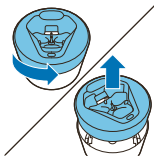


- 1 Răsuciți și îndepărtați partea superioară a sistemului Quick Clean Pod.

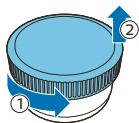


2 Răsuciți și îndepărtați capacul cartușului Quick Clean Pod.

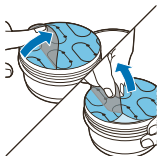


3 Ridicați clapeta de pe sigiliu și trageți-l de colț pentru a îndepărta sigiliul de pe cartușul Quick Clean Pod.

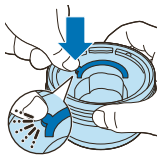

4 Apăsați piesa mică circulară pe mânerul cartușului Quick Clean Pod, pentru a rupe cârligul de fixare de pe mâner.

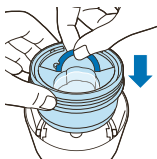

5 Așezați cartușului Quick Clean Pod în sistemul Quick Clean Pod.

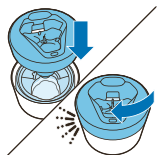

6 Așezați partea superioară a Quick Clean Pod înapoi pe bază și rotiți-o în sens orar până când auziți un clic.


Nu înclinați Quick Clean Pod pentru a evita scurgerile.



Folosirea Quick Clean Pod


Notă: Dacă folosiți aparatul de bărbierit cu spumă, gel de bărbierit sau produse înainte de bărbierit, clățiți temeinic capetele de bărbierit înainte de a utiliza Quick Clean Pod.

Scuturați întotdeauna apa în exces de pe aparatul de bărbierit înainte de a-l așeza în Quick Clean Pod.

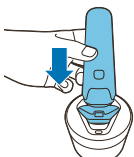

- 1 Așezați aparatul de bărbierit invers în Quick Clean Pod. Aparatul de bărbierit detectează automat faptul că este așezat în Quick Clean Pod.
- 2 Porniți aparatul de bărbierit pentru a începe programul de curățare.


Fiecare program de curățare durează aproximativ un minut. În timpul programului de curățare, simbolul de curățare se aprinde continuu, iar pictograma albastră emite impulsuri.

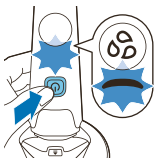

Mânerul aparatului de bărbierit vibrează de două ori la finalizarea programului de curățare.


- 3 Lăsați aparatul de bărbierit să se usuce complet la aer în Quick Clean Pod înainte de a-l depozita.

Înlocuirea cartușului Quick Clean Pod

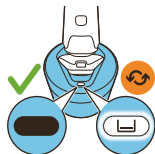


Înlocuiți cartușul Quick Clean Pod imediat după ce pictograma de înlocuirea a cartușului apare pe Quick Clean Pod sau urmați tabelul de mai jos.

Frecvența utilizării	Cicluri	Când se înlocuiește cartușul Quick Clean Pod
În fiecare zi	În jur de 30	Lunar
De câteva ori pe săptămână	În jur de 20	O dată la 2 luni
În fiecare săptămână	În jur de 13	O dată la 3 luni
Lunar	În jur de 3	O dată la 3 luni

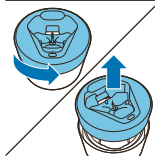

1 Răsuciți și îndepărtați partea superioară a sistemului Quick Clean Pod.

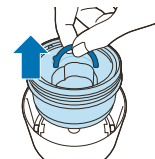

2 Ridicați cartușul Quick Clean Pod din sistemul Quick Clean Pod de mâner.



- 3 Scurgeți orice lichid rămas la canalizare și reciclați cartușul gol în conformitate cu reglementările locale privind deșeurile.



- 4 Așezați un cartuș Quick Clean Pod nou în sistemul Quick Clean Pod.

Scanați codul QR la stânga sau vizitați **www.philips.com/cleaning-cartridge** pentru a comanda cartușe de schimb Quick Clean Pod.


Cum îmi conectez aparatul de bărbierit și smartphone-ul?

Notă: Asigurați-vă că smartphone-ul dvs. este echipat cu *Bluetooth*® 4.1 sau mai recent.

Acest aparat de bărbierit este compatibil cu *Bluetooth*® 4.1 sau mai recent, pentru a-l conecta la aplicație. După ce asociați aparatul de bărbierit și smartphone-ul, *Bluetooth* este activat automat pe aparatul dvs. de bărbierit, chiar și când aparatul de bărbierit este oprit. Acest lucru permite sincronizarea ulterioară a datelor dvs. de bărbierit, astfel încât să nu trebuiască să luați smartphone-ul cu dvs. când vă bărbieriți.

La primele porniri ale aparatului de bărbierit, simbolul de notificare luminează intermitent dacă nu este stabilită nicio conexiune cu un smartphone.



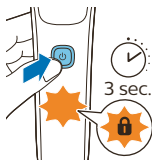

Puteți dezactiva Bluetooth pe aparatul de bărbierit activând blocarea pentru transport.

Împerecheați aparatul de bărbierit cu smartphone-ul


Puteți utiliza aplicația pentru a sincroniza datele de bărbierit, a vă schimba setările personale și a beneficia de îndrumare bazată pe rutină.

Aplicația este compatibilă cu o gamă largă de smartphone-uri iPhone și Android™.



Mai multe informații sunt disponibile la www.philips.com.

- 1 Descărcați aplicația.
- 2 Asigurați-vă că sistemul Bluetooth este activat pe smartphone-ul dvs.
- 3 Porniți aparatul de bărbierit.
- 4 Deschideți aplicația și urmați instrucțiunile pentru a porni procesul de asociere.
- 5 Odată asociat, aparatul de bărbierit și aplicația se conectează automat când deschideți aplicația și activați Bluetooth pe telefon.

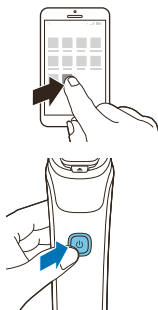

Simbol notificare



Aparatul de bărbierit este echipat cu un simbol de notificare. Simbolul de notificare se aprinde atunci când aveți un mesaj important în aplicație. Atunci când acesta se aprinde, deschideți aplicația de pe smartphone și urmați pașii simpli pe care vi oferă aplicația. Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară, vizitați www.philips.com/support.

Dezasociați aparatul de bărbierit și smartphone-ul

Puteți asocia aparatul de bărbierit doar cu un singur smartphone o dată. Pentru a anula asocierea aparatului dvs. de bărbierit cu smartphone-ul (de ex., atunci când aveți un smartphone nou), urmați acești pași:

Anulați asocierea aparatului de bărbierit: apăsați și mențineți apăsat butonul Pornit/Oprit de pe mâner, timp de 10 secunde, pentru a șterge asocierea dintre aparatul de bărbierit și aplicație.

Notă: Anularea asocierii este reușită când simbolul de notificare se aprinde scurt de 4 ori.



Dezasociați smartphone-ul:

- 1 Accesați setările de pe smartphone-ul dvs. și selectați Bluetooth.
- 2 Atingeți denumirea aparatului de bărbierit.
- 3 Atingeți „forget” (uită) sau „unpair” (anulează asocierea).

Notă: Procedura de anulare a asocierii poate varia în funcție de smartphone. Pentru mai multe informații, consultați manualul smartphone-ului.

Cum înlocuiesc capetele de bărbierit?


Pentru a garanta performanțe maxime de bărbierire, recomandăm schimbarea capetelor de bărbierire la fiecare doi ani.

Înlocuiți imediat capetele de bărbierire deteriorate. Înlocuiți întotdeauna capetele de bărbierit cu capete de bărbierit originale Philips.


Înlocuirea capetelor de bărbierit



- 1 Opriți aparatul de ras.
- 2 Apăsăți butoanele de deblocare de pe unitatea de bărbierire și scoateți suportul capului din unitatea de bărbierire.

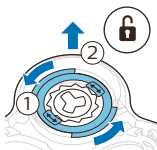


- 3 Răsuciți inelele de fixare în sens invers acelor de ceasornic și scoateți-le. Puneți-le într-un loc sigur.

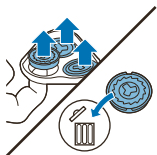


- 4 Scoateți capetele de bărbierit din suportul capului de bărbierit. Aruncați imediat capetele de bărbierit uzate pentru a evita confundarea acestora cu capetele de bărbierit noi.




- 5 Așezați noile capete de bărbierire în suport.

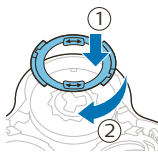


- 6 Așezați inelele de fixare la loc pe capetele de bărbierit și rotiți-le în sensul acelor de ceasornic pentru a-l reatașa.

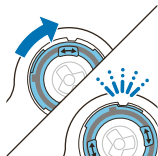

- Fiecare inel de fixare are două orificii care se potrivesc exact în denivelările suportului capului de bărbierit. Învârtiți inelul în sens orar până când auziți un clic care indică faptul că inelul este fixat.

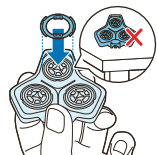

Notă: Țineți suportul capului de bărbierit în mână la reintroducerea capetelor de bărbierit și reatașați inelele de fixare. Nu așezați suportul capului de bărbierit pe o suprafață, deoarece aceasta ar putea produce deteriorarea capetelor de bărbierit.

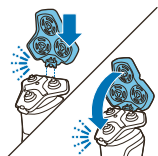

- 7 Introduceți balamaua suportului capului de bărbierit în fanta din partea superioară a unității de bărbierit și închideți unitatea de bărbierit.

Comandarea accesoriilor

Pentru a cumpăra accesorii sau piese de schimb, vizitați www.philips.com/parts-and-accessories sau contactați distribuitorul dvs. Philips local. Puteți, de asemenea, contacta Centrul de asistență pentru clienți Philips din țara dvs. (consultați broșura de garanție internațională pentru detalii de contact).

Sunt disponibile următoarele accesorii și piese de schimb:

- Capete de bărbierit de schimb SH71 Philips
- Pachet de 2 cartușe Philips Quick Clean Pod CC12
- Pachet de 3 cartușe Philips Quick Clean Pod CC13
- Pachet de 6 cartușe Philips Quick Clean Pod CC16

Notă: Disponibilitatea accesoriilor poate fi diferită de la țară la țară.

Depanare

Acest capitol rezumă cele mai frecvente probleme care pot surveni la utilizarea aparatului. Dacă nu puteți rezolva problema cu ajutorul informațiilor de mai jos, accesați www.philips.com/support pentru o listă de întrebări frecvente sau contactați Centrul de asistență pentru clienți din țara dvs.

Aparat de ras

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Nu pot conecta aparatul de bărbierit.	Nu ați descărcat aplicația.	Descărcați aplicația.
	Aparatul de bărbierit și smartphone-ul dvs. nu sunt asociate încă.	Asociați aparatul de bărbierit și smartphone-ul urmând instrucțiunile din aplicație.
	Prima încercare de asociere a eșuat.	Anulați asocierea aparatului de bărbierit cu smartphone-ul și încercați asocierea din nou.
	Smartphone-ul dvs. nu găsește aparatul de bărbierit.	Asigurați-vă că smartphone-ul dvs. este echipat cu Bluetooth 4.1 sau mai recent.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
		Asigurați-vă că sistemul Bluetooth este activat pe aparatul de bărbierit și pe smartphone.
		Asigurați-vă că smartphone-ul este la o distanță de maximum un metru de aparatul de bărbierit, pentru a activa o conexiune Bluetooth.
		Asigurați-vă că aparatul de bărbierit este încărcat.
Doresc să utilizez aparatul de bărbierit fără aplicație.		Nu trebuie să vă conectați aparatul de bărbierit cu smartphone-ul înainte de fiecare bărbierit. Pentru a beneficia de sfaturi personalizate pentru bărbierit, asigurați-vă că îl conectați cel puțin o dată la 20 de bărbieriri pentru a vă sincroniza datele privind bărbieritul.
Aparatul nu funcționează când apăsați pe butonul de Pornire/Oprire.	Aparatul este în continuare conectat la priza de perete. Din motive de siguranță, aparatul poate fi utilizat numai fără fir.	Deconectați aparatul și apăsați butonul de Pornire/Oprire pentru a porni aparatul.
	Bateria reîncărcabilă este goală.	Reîncărcați bateria.
	Mecanismul de blocare este activat.	Mențineți apăsat butonul de Pornire/Oprire timp de 3 secunde, pentru a dezactiva mecanismul de blocare pentru transport.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
	Unitatea de bărbierit este murdară sau deteriorată într-o măsură care nu permite funcționarea motorului.	Curățați temeinic capetele de bărbierit sau înlocuiți-le.
Aparatul nu mai bărbierește la fel de bine cum o făcea.	Capetele de bărbierit sunt deteriorate sau uzate.	Înlocuiți capetele de bărbierire.
	Firele de păr sau murdăria blochează capetele de bărbierit.	Curățați capetele de bărbierit temeinic.
Există scurgeri de apă din partea inferioară a aparatului.	În timpul curățării, este posibil să se colecteze apă între corpul interior și învelișul exterior al aparatul.	Acest lucru este normal și nu este periculos, deoarece toate componentele electronice sunt închise într-o unitate de alimentare etanșă din interiorul aparatului.

Philips Quick Clean Pod

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
-----------------	-----------------------	----------------

Aparatul meu de bărbierit nu este curat după ce folosesc Philips Quick Clean Pod.	Ați îndepărtat aparatul de bărbierit înainte de finalizarea programului de curățare.	Lăsați aparatul de bărbierit în Philips Quick Clean Pod pe durata întregului program de curățare. Fiecare program de curățare durează aproximativ 1 minut. Pictograma de curățare se stinge la finalizarea programului de curățare.
	Cartușul Philips Quick Clean Pod trebuie să fie înlocuit.	Înlocuiți cartușul Philips Quick Clean Pod.
	Philips Quick Clean Pod este înclinat.	Așezați Philips Quick Clean Pod pe o suprafață plată.
Sistemul meu Philips Quick Clean Pod nu se activează.	Philips Quick Clean Pod este antrenat de motorul aparatului de bărbierit.	Așezați aparatul de bărbierit în Philips Quick Clean Pod. Porniți aparatul de bărbierit.
	Aparatul de bărbierit este conectat la priză.	Deconectați aparatul de bărbierit de la unitatea de alimentare.
	Bateria aparatului de bărbierit este goală.	Încărcați aparatul de bărbierit înainte de a utiliza Philips Quick Clean Pod.
Sistemul meu Philips Quick Clean Pod se revarsă.	Folosiți regulat Philips Quick Clean Pod după ce clătiți aparatul de bărbierit, dar nu scuturați apa în exces.	Scuturați apa în exces după ce clătiți capetele de bărbierit, de fiecare dată înainte de a așeza aparatul de bărbierit în Philips Quick Clean Pod.

V-ați bărbierit cu gel sau spumă de bărbierit și nu ați clătit aparatul de bărbierit înainte de a utiliza Philips Quick Clean Pod.

Clătiți capetele de bărbierit temeinic înainte de a utiliza Philips Quick Clean Pod.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Toate drepturile rezervate

3000.057.1983.1 (19/8/2020)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé