BaByliss PARIS

2 en 1 in 1 lisser ou boucler straighten or curl

INTENSE PROTECT

BABYLISS DIAMOND CERAMIC

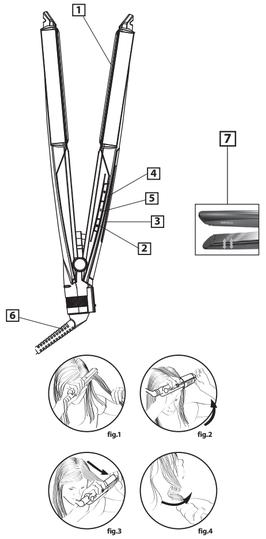

BABYLISS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France
www.babyliss.com

FRANÇAIS

I curl - Straight & Curl - BaByliss Diamond Ceramic - ST330E

Consulter au préalable les consignes de sécurité.

Nous vous remercions pour votre achat. BaByliss Diamond Ceramic est un revêtement céramique haute densité à usage professionnel. Son haut pouvoir de glissement et de transmission de la chaleur apporte douceur, brillance et protection des cheveux. Le ST330E est doté des caractéristiques techniques suivantes :

- Plaques professionnelles BaByliss Diamond Ceramic plates pour lisser/incurvées pour boucler : 28 mm x 100 mm (1)
- Interrupteur marche/arrêt - Arrêt automatique (2)
- Témoin lumineux de fonctionnement LED (3)
- Bouton Intense : 2 positions (4)
- Bouton Protect : 4 positions (5)
- Cordon rotatif (6)
- Plaques flottantes : elles facilitent le glissement et le maniement du lisseur en exerçant une pression constante sur les cheveux sans les abîmer (7)
- Fonction I curl : permet de boucler les cheveux
- Wet & Dry : spécialement conçu pour une utilisation sur cheveux secs ou humides
- Ceramic Technology : mise à température rapide à 235°C
- Verrouillage des plaques permettant une protection et un rangement optimaux.

UTILISATION

Pour lisser les cheveux : Brancher l'appareil, l'allumer et le laisser chauffer. La température par défaut est 200°C. Le LED de la température sélectionnée cesse de clignoter quand la température est atteinte, puis reste allumé pendant toute la durée d'utilisation.
Pour un lissage en douceur, appuyez 1x sur le bouton Protect et le lisseur atteindra 180°C; 2x et le lisseur atteindra 160°C; 3x et le lisseur atteindra 140°C; et 4x et le lisseur atteindra 200°C. Appuyez à nouveau sur le bouton et le lisseur reviendra à 180°C.
Pour un lissage intense, appuyez 1x sur le bouton Intense et le lisseur atteindra 220°C, 2x et le lisseur atteindra 235°C. Appuyez à nouveau sur le bouton et le lisseur reviendra à 220°C.
Démêlez soigneusement les cheveux et divisez-les. Commencez par les mèches du dessous. Prenez une mèche d'environ 5 cm de large et placez-la entre les 2 plaques de l'appareil, en prenant soin de ne pas toucher les plaques de la main. Fermez le lisseur, serrez-le pour maintenir la mèche et faites-le glisser lentement des racines vers les pointes. Répétez l'opération à plusieurs reprises si nécessaire. Laissez refroidir les cheveux et terminez par un coup de peigne. Après utilisation, éteignez et débranchez l'appareil. Laissez refroidir avant de le ranger.
Pour boucler les cheveux : Prenez une mèche d'environ 2 à 3 cm de largeur et placez-la entre les 2 plaques chauffantes, près de la racine des cheveux (fig. 1). Tournez le lisseur de 180° vers le haut ou vers le bas, selon la boucle désirée (fig.2). Faites glisser lentement le lisseur sur toute la longueur de la mèche, de la racine à la pointe (fig. 3). Retirez le lisseur en retorsadez la mèche avec les doigts afin qu'elle prenne sa position naturelle (fig. 4). Répétez l'opération si nécessaire. Fixez éventuellement les boucles à l'aide d'un léger voile de laque.
Remarques :

- A la première utilisation, il est possible que vous perceviez une odeur : ceci est fréquent et disparaîtra dès la prochaine utilisation. N.B. : Au cours de chaque lissage, une légère émanation de fumée est possible. Celle-ci peut être dûe à l'évaporation du sébum, d'un surplus de produits capillaires (soin sans rinçage, laque, ...) ou encore de l'humidité présente dans le cheveu.
- Toujours sélectionner une température moins élevée lors de la première utilisation.
- Il est possible d'utiliser un spray de protection contre la chaleur pour une protection optimale de la chevelure.
- Si le lissage n'est pas assez efficace, serrez plus fermement les plaques sur votre mèche, faites glisser l'appareil plus lentement et augmentez la température.

Température	Type de cheveux
140 – 160 °C	Cheveux fins, décolorés et/ou sensibilisés
160 – 180 °C	Cheveux normaux, colorés et/ou ondulés
180 – 235 °C	Cheveux épais et/ou frisés

ENTRETIEN

- Débrancher l'appareil et le laisser refroidir complètement.
- Nettoyer les plaques à l'aide d'un chiffon humide et doux, sans détergent, afin de préserver la qualité optimale des plaques. Ne pas gratter les plaques.
- Ranger le lisseur les plaques serrées pour les protéger.

ENGLISH

I curl - Straight & Curl - BaByliss Diamond Ceramic - ST330E

Read the safety instructions first.

Thank you for buying this product. BaByliss Diamond Ceramic is a high-density ceramic coating for professional use. The perfect glide and heat-transfer qualities guarantee softness, shine and protection of the hair. ST330E has the following features:

- BaByliss Diamond Ceramic professional plates flat to straighten/curved to curl: 28 mm x 100 mm (1)
- On/off switch - Automatic switch off (2)
- Operated indication light LED (3)
- Intense button: 2 positions (4)
- Protect button: 4 positions (5)
- Swivel cord (6)
- Floating plates : they make gliding and handling of the iron easier by applying constant pressure on the hair without damaging it (7)
- I curl function: to curl hair
- Wet & Dry: designed especially for use on either dry or wet hair
- Ceramic Technology: fast heat up (235 °C)
- Locking system for optimal protection and storage.

USE

Straightening: Plug in the appliance, switch on and allow to heat up. The default temperature is 200°C. The LED of the selected temperature blinks until the temperature is reached, then it remains lighted during the whole using time.
For a smooth straightening, press once on the Protect button and the straightener will reach 180°C; twice and the straightener will reach 160°C; three times and the straightener will reach 140°C; and four times and the straightener will reach 200°C. Press the same button again and the straightener will return to 180°C.
For an intense straightening, press once on the Intense button and the straightener will reach 220°C; twice and the straightener will reach 235°C. Press the same button again and the straightener will return to 220°C.
Thoroughly brush hair and section. Start with the underneath sections of hair. Take a section of about 5 cm width and place it between the 2 hot plates, being careful to avoid touching the hot surface of the appliance with your hand. Hold the hair firmly with the straightener and slide slowly along from the roots to the tips. Repeat again if necessary. Let the hair cool down before you comb it. After use, switch off and unplug the appliance. Allow to cool before storing away.
Curling: Take up a section about 2 to 3 cm wide and place it between the 2 heating plates, near the roots of your hair (fig. 1). Turn the straightener 180° upwards or downwards, depending on the desired curl (fig.2). Slowly glide the straightener over the length of the section, from the roots to the tips (fig. 3). Remove the straightener and use your fingers to twist the section again so that it takes its natural position (fig. 4). Repeat if necessary. You may wish to set the curls using a light misting of hairspray.
Notes :

- The first time you use the unit, you may notice a little steam and a particular odor: this is common and will disappear the next time you use it. Note: When you are straightening, you might see some steam. Do not be concerned, this could be because of evaporation of the sebum, some residual hair products (leave-in hair care, hairspray, etc.) or excess water that is evaporating from your hair.
- Always select a lower temperature during the first use.
- It is possible to use a heat protection spray for optimal protection of the hair.
- If straightening is not effective enough, tighten the plates more firmly on your strand and let the appliance glide more slowly.

Temperature	Hair type
140 – 160 °C	Fine, bleached and/or damaged hair
160 – 180 °C	Normal, coloured and/or wavy hair
180 – 235 °C	Thick and/or very curly hair

MAINTENANCE

- Unplug the straightening iron and allow to cool completely.
- Clean the plates using a soft, dampened cloth, without soap, to preserve the optimal quality of the plates. Do not scratch the plates.
- To protect the plates, store the straightening iron with the plates closed tightly.

DEUTSCH

I curl - Straight & Curl - BaByliss Diamond Ceramic - ST330E

Bitte lesen Sie vorher die Sicherheitshinweise.

Wir danken Ihnen für Ihren Kauf. BaByliss Diamond Ceramic ist eine Keramikbeschichtung von hoher Dichte für den professionellen Einsatz. Die hohe Gleitfähigkeit und hervorragende Wärmeleitung bringen Geschmeidigkeit, Glanz und Schutz für das Haar. Der ST330E verfügt über die folgenden technischen Eigenschaften:

- Professionelle Platten BaByliss Diamond Ceramic: 28 mm x 100 mm (1)
- Ein/Aus-Taste - Abschaltautomatik (2)
- Betriebsanzeigeleuchte LED (3)
- Taste Intense: 2 Positionen (4)
- Taste Protect : 4 Positionen (5)
- Drehkabel (6)
- Flottierende Platten: verbessern die Gleitfähigkeit und Handhabung des Lockenstabs, indem sie konstanten Druck auf das Haar ausüben, ohne es zu beschädigen (7)
- Funktion I curl: um Locken zu formen
- Wet & Dry: besonders für die Verwendung auf trockenem sowie auf nassem Haar konzipiert
- Ceramic Technology: schnelles Aufheizen (235 °C)
- Verriegelung der Platten, um sie optimal zu schützen und zu verstauen.

GEBRAUCH

Zum Glätten: Das Gerät an den Netzstrom anschließen, einschalten und aufheizen lassen. Die Standardtemperatur beträgt 200°C. Die LED der gewählten Temperatur hört auf zu blinken, sobald die Temperatur erreicht ist und leuchtet dann während der gesamten Betriebszeit.
Für sanftes Glätten betätigen Sie 1x die Taste Protect und der Glätter erreicht 180°C; 2x und der Glätter erreicht 160°C; 3x und der Glätter erreicht 140°C; und bei 4x erreicht der Glätter 200°C. Betätigen Sie erneut die Taste, und der Glätter stellt sich wieder auf 180°C.
Für intensives Glätten betätigen Sie 1x die Taste Intense und der Glätter erreicht 220°C; 2x und der Glätter erreicht 235°C. Betätigen Sie erneut die Taste, und der Glätter stellt sich wieder auf 220°C.
Das Haar sorgfältig entwirren und in Strähnen teilen. Mit den unteren Strähnen beginnen. Eine ca. 5cm breite Strähne nehmen und sie zwischen die beiden Heizbacken legen, wobei das Gerät sich dicht an den Haarwurzeln befindet. Achten Sie darauf, die Heizbacken nicht mit der Hand zu berühren. Den Glätter schließen und zusammendrücken, um die Strähne zu halten. Dann langsam von den Wurzeln in Richtung Spitzen gleiten lassen. Den Vorgang gegebenenfalls einige Male wiederholen. Das Haar abkühlen lassen und leicht kämmen. Nach dem Gebrauch das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen. Vor dem Verstauen abkühlen lassen.
Um Locken zu formen: Nehmen Sie eine ungefähr 2 bis 3 cm breite Strähne und legen sie nahe an der Haarwurzel zwischen die beiden Heizplatten (fig.1). Drehen Sie den Glätter je nach gewünschter Locke um 180° nach oben oder nach unten (fig.2). Lassen Sie den Glätter langsam von den Wurzeln bis an die Spitzen an der Strähne entlang gleiten (fig.3). Entfernen Sie den Haarglätter und drehen Sie die Locke mit den Fingern, so dass sie ihre natürliche Position einnimmt (fig.4). Wiederholen Sie gegebenenfalls den Vorgang. Fixieren Sie die Locken eventuell mit einem Hauch Haarlack.
Anmerkungen:

- Möglicherweise nehmen Sie beim ersten Gebrauch eine leichte Rauchentwicklung und einen seltsamen Geruch wahr: dies geschieht häufig und wird bereits beim nächsten Gebrauch nicht mehr vorkommen. Achtung! Bei jedem Glättvorgang kann sich etwas Rauch entwickeln. Dies kann aufgrund des Verdampfens von Talg oder Rückständen von Frisierprodukten (Pflegebalsam, der nicht ausgespült zu werden braucht, Haarlack,...) oder im Haar enthaltener Feuchtigkeit vorkommen.
- Während des ersten Gebrauchs immer die niedrigste Temperatur wählen.
- Gegebenenfalls können Sie ein spezielles Spray verwenden, um das Haar optimal vor der Hitze zu schützen.
- Wenn der Glättvorgang nicht wirksam genug ist, drücken Sie die Platten fester auf die Strähne und lassen Sie das Gerät langsamer daran entlang gleiten.

Temperatur	Haartyp
140 – 160 °C	Feines, dekoloriertes und/oder brüchiges Haar
160 – 180 °C	Normales, koloriertes und/oder gewelltes Haar
180 – 235 °C	Dickes und/oder gekräuseltes Haar

PFLEGE

- Den Netzstecker ziehen und das Gerät vollständig abkühlen lassen.
- Die Platten mit einem weichen, feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel säubern, um die optimale Qualität der Platten zu bewahren. Die Platten nicht abkratzen.
- Den Haarglätter geschlossen verwahren, um die Platten zu schützen.

NEDERLANDS

I curl - Straight & Curl - BaByliss Diamond Ceramic - ST330E

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies.

Hartelijk dank voor uw aankoop. De BaByliss Diamond Ceramic is een keramische coating met een hoge dichtheid, voor professioneel gebruik. Het goede glijvermogen en de goede overdracht van de warmte zorgt voor zachtheid en glans en biedt bescherming aan het haar. De ST330E heeft de volgende technische kenmerken:

- Professionele Platen BaByliss Diamond Ceramic: 28 mm x 100 mm (1)
- ON/OFF-knop - Automatische stop (2)
- Aan-verklikkerlampje LED (3)
- Intense Knop: 2 standen (4)
- Protect Knop: 4 standen (5)
- Draaisnoer (6)
- Zwevende platen: zorgen dat de straightener beter glijdt en makkelijker te hanteren is doordat er een constante druk wordt uitgeoefend op het haar, zonder het haar te beschadigen (7)
- Functie I curl: om het haar te krullen
- Wet & Dry: speciaal ontwikkeld voor gebruik op zowel droog als nat haar
- Ceramic Technology: snelle opwarming (235 °C)
- De vergrendeling van de platen zorgt ervoor dat de platen optimaal beschermd zijn als de straightener opgeborgen wordt.

GEBRUIK

Om te ontkrullen: Steek de stekker in het stopcontact, zet het apparaat aan en laat hem opwarmen. De standaardinstelling van de temperatuur is 200°C. Het LED-lampje van de gekozen temperatuur stopt met knipperen wanneer de temperatuur is bereikt en blijft tijdens gebruik de hele tijd branden.
Voor een haarvriendelijkere manier van steil maken, drukt u 1x op de Protect knop waardoor de temperatuur naar 180°C zal gaan. Met 2x drukken stelt de straightener zich in op 160°C, met 3x op 140°C en met 4x drukken op 200°C. Door nogmals op de knop te drukken gaat de straightener weer terug naar 180°C.
Om het haar intensief steil te maken drukt u 1x op de Intense knop en zal de straightener 220°C worden. Met 2x drukken wordt de temperatuur 235°C. Door nogmaals op de knop te drukken gaat de straightener weer terug naar 220°C.
De haren zorgvuldig ontwarren en in lokken opsplitsen. Beginnen met de onderste lokken. Een haarlok van ongeveer 5 cm breedte nemen en deze tussen de 2 verwarmde glijplen plaatsen met het apparaat dicht bij de haarwortels, en er daarbij op letten de glijzolen niet met de hand aan te raken. De gladstrijktang sluiten, dichtknijpen om de haarlok vast te houden en de tang voorzichtig van de wortels naar de haarpunten laten glijden. Deze handeling indien nodig meerdere keren herhalen. De haren laten afkoelen en eindigen met het borstelen van het kapsel. Zet na gebruik het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Laat de straightener goed afkoelen voordat u hem opbergt.
Om het haar te krullen: Neem een lok van ongeveer 2 à 3 cm breed en plaats die tussen de platen, dichtbij de haaraanzet. 1). Draai de straightener 180° naar boven of beneden, afhankelijk van de gewenste krul (fig.2). Laat de straightener langzaam over de hele lengte van de lok glijden, van de haaranzet tot de punten (fig. 3). Verwijder de straightener en draai de lok met de vingers rond zodat hij een natuurlijke vorm krijgt (fig. 4). Herhaal deze handeling indien nodig. Fixeer de krullen eventueel met een beetje haarlak.
Opmerkingen:

- Het is mogelijk dat u bij het eerste gebruik een lichte rookontwikkeling en een specifieke geur waarneemt: dit komt vaak voor en zal bij het volgende gebruik verdwijnen. Opgelet! In de loop van elke ontkrulbehandeling is een lichte rookontwikkeling mogelijk. Dit kan te wijten zijn aan de verdamping van talg of van restjes haarproducten (haarverzorging zonder te spoelen, haarlak enz.) of aan de in het haar aanwezige vochtigheid.
- Kies de eerste keer altijd voor een lagere temperatuur.
- U kunt een spray te gebruiken die het haar optimaal beschermt tegen de warmte.
- Wanneer het haar niet goed steil wordt, kunt u de platen wat steviger aandrukken op het haar en het apparaat wat langzamer over het haar laten glijden.

Temperatuur	Haartype
140 – 160 °C	Fijn, ontkleurd en/of overgevoelig haar
160 – 180 °C	Normaal, gekleurd en/of golvend haar
180 – 235 °C	Dik en/of gekruld haar

ONDERHOUD

- De stekker van het apparaat uittrekken en het volledig laten afkoelen.
- Reinig de platen met behulp van een vochtige en zachte doek zonder detergent, om de optimale kwaliteit van de platen in stand te houden. Niet krazen op de platen.
- De ontkrultang met de platen dichtgeknepen opbergen om de platen te beschermen.

ITALIANO

I curl - Straight & Curl - BaByliss Diamond Ceramic - ST330E

Leggere dapprima le istruzioni di sicurezza.

Vi ringraziamo dell'acquisto. BaByliss Diamond Ceramic è un rivestimento in ceramica ad alta densità, per uso professionale. L'elevata capacità di scorrimento e di trasmissione del calore protegge i capelli, conferendo morbidezza e luminosità. Il modello ST330E è dotato delle caratteristiche tecniche seguenti:

- Piastre professionali BaByliss Diamond Ceramic, piatte per lisciare/curve per arricciare: 28 mm x 100 mm (1)
- Pulsante ON/OFF - Spegnimento automatico (2)
- Spia luminosa di funzionamento LED (3)
- Pulsante "Intense" 2 posizioni (4)
- Pulsante "Protect": 4 posizioni (5)
- Cavo girevole (6)
- Piastre flottanti: facilitano lo scorrimento del ferro e lo rendono più maneggevole esercitando una pressione costante sui capelli, senza danneggiarli (7)
- Funzione I curl: permette di arricciare i capelli
- Wet & Dry: appositamente progettato per un utilizzo su capelli asciutti o umidi
- Ceramic Technology: rapido raggiungimento della temperatura di utilizzo (235 °C)
- Blocco delle piastre, per proteggerle e riporle in modo ottimale.

ISTRUZIONI PER L'USO

Per lisciare: Attaccare l'apparecchio alla corrente, accenderlo e lasciarlo riscaldare. La temperatura predefinita è 200°C. Il LED della temperatura selezionata smette di lampeggiare quando viene raggiunta la temperatura, quindi resta acceso per tutta la durata di utilizzo.
Per una lisciatura delicata, premere una volta il pulsante Protect e il lisciacapelli raggiungerà i 180°C; 2 volte e raggiungerà i 160°C; 3 volte, i 140°C; e 4 volte i 200°C. Premendo di nuovo il pulsante, il lisciacapelli torna a 180°C.
Per una lisciatura intensa, premere una volta il pulsante Intense e il lisciacapelli raggiungerà i 220°C; 2 volte, e raggiungerà i 235°C. Premendo di nuovo il pulsante, il lisciacapelli torna a 220°C.
Districare con cura i capelli e dividerli in ciocche. Cominciare dalle ciocche in basso. Afferrare una ciocca di circa 5 cm di larghezza e posizionarla fra le 2 piastre riscaldanti tenendo l'apparecchio vicino alle radici. Fare attenzione a non toccare le piastre con le mani. Chiudere il lisciacapelli afferrando la ciocca e farlo scorrere lentamente dalle radici verso le punte. Ripetere l'operazione più volte se necessario. Lasciare raffreddare i capelli e pettinare. Dopo l'utilizzo, spegnere e staccare l'apparecchio dalla corrente. Lasciar raffreddare prima di riporlo.
Per arricciare i capelli: Prendere una ciocca di circa 2/3 cm di larghezza e metterla fra le 2 piastre riscaldanti, vicino alla radice dei capelli (fig. 1). Ruotare il lisciacapelli di 180° verso l'alto o verso il basso, in funzione del riccio/lo desiderato (fig. 2). Far scorrere lentamente il lisciacapelli lungo tutta la ciocca, dalla radice alla punta (fig. 3). Togliere il lisciacapelli e attorcigliare la ciocca con le dita affinché assuma la sua posizione naturale (fig. 4). Se necessario, ripetere l'operazione. Fissare eventualmente i riccioli con un leggero velo di lacca.
Osservazioni:

- Al primo utilizzo, è possibile notare un leggero fumo che si sprigiona e un odore particolare. La cosa è normale e scompare dall'utilizzo successivo. Attenzione! In ogni lisciatura, è possibile che si sprigioni una leggera quantità di fumo. La cosa può essere dovuta all'evaporazione del sebo, al resto di un prodotto per la cura dei capelli (prodotti senza risciacquo, lacca, ecc.) o all'umidità residua contenuta nel capello.
- Al primo utilizzo, selezionare sempre una temperatura meno elevata.
- È possibile utilizzare uno spray protettivo contro il calore per una protezione ottimale della capigliatura.
- Se la lisciatura non è abbastanza efficace, chiudere più saldamente le piastre sulla ciocca, facendo scorrere l'apparecchio più lentamente.

Temperatura	Tipo di capelli
140 – 160 °C	Capelli sottili, scoloriti e/o sensibili
160 – 180 °C	Capelli normali, colorati e/o ondulati
180 – 235 °C	Capelli spessi e/o ricci

CURA DELL'APPARECCHIO

- Staccare l'apparecchio dalla corrente e lasciare che si raffreddi completamente.
- Pulire le piastre con un panno umido e morbido, senza detersivi per non compromettere la qualità ottimale delle piastre. Non utilizzare materiali abrasivi sulle piastre.
- Riporre il lisciacapelli con le piastre chiuse per proteggerle.

ESPAÑOL

I curl - Straight & Curl - BaByliss Diamond Ceramic - ST330E

Consulte previamente las consignas de seguridad.

Muchas gracias por su compra. BaByliss Diamond Ceramic es un revestimiento cerámico de alta densidad para uso profesional. Su elevado poder deslizante y de transmisión del calor aporta suavidad, brillo y protección al cabello. El ST330E está dotado de las siguientes características técnicas:

- Placas profesionales BaByliss Diamond Ceramic, lisas para alisar, curvas para rizar: 28 mm x 100 mm (1)
- Interruptor ON/OFF - Apagado automático (2)
- Piloto luminoso encendido/apagado LED (3)
- Botón Intenso: 2 posiciones (4)
- Botón Protect: 4 posiciones (5)
- Cabo rotativo (6)
- Placas flotantes: facilitan el deslizamiento y la manipulación del alisador, ejerciendo una presión constante sobre el cabello sin dañarlo (7)
- Función I curl: permite rizar el cabello
- Wet & Dry: especialmente diseñado para utilizarlo con el cabello seco o húmedo
- Ceramic Technology: se alcanza rápidamente la temperatura ideal (235 °C)
- Bloqueo de las placas que impide que se dañen y permite guardar fácilmente el aparato.

UTILIZACIÓN

Para alisar: Enchufe el aparato, enciéndalo y espere a que se caliente. La temperatura por defecto es de 200°C. El LED correspondiente a la temperatura seleccionada dejará de parpadear cuando se alcance dicha temperatura y permanecerá encendido durante todo el tiempo de uso.
Para un alisado más suave, pulse 1x en el botón Protect y el alisador alcanzará 180°C; 2x e y el alisador alcanzará los 160°C; 3x y el alisador alcanzará 140°C; y 4x y el alisador alcanzará 200°C. Pulse de nuevo el botón y la temperatura volverá a 180°C.
Para lograr un alisado intenso, pulse 1x en el botón Intense y el alisador alcanzará 220°C, 2x y el alisador alcanzará 235°C. Pulse de nuevo el botón y la temperatura volverá a 220°C.
Desenrede cuidadosamente los cabellos y sepárelos. Comience por las mechas de abajo. Tome una mecha de unos 5cm de largo y métala entre los 2 placas calentadores poniendo el aparato cerca de las raíces pero sin tocar con la mano las placas. Cierre el alisador y apriete para mantener la mecha en su sitio y luego deslice el aparato lentamente desde las raíces hasta las puntas. Repita esta operación varias veces si le parece que hace falta. Deje que se enfríen los cabellos y termine con una pasada del peine. Cuando termine de utilizarlo, apague el aparato y desenchúfelo. Deje que se enfríe antes de guardarlo.
Para rizar el cabello: Tome un mechón de unos 2-3 cm de ancho y póngalo entre las 2 placas calentadoras, cerca de la raíz del cabello (fig. 1). Gire el alisador 180° hacia arriba o hacia abajo, en función de cómo quiera que quede el rizo (fig.2). Deslice lentamente el alisador a lo largo del mechón, de la raíz a la punta (fig. 3). Retire el alisador y enrosque el mechón con los dedos para que adopte su posición natural (fig. 4). Repita la operación si es necesario. Puede obtener una fijación adicional con una ligera pulverización de laca.
Observaciones:

- Es posible que la primera vez que lo utilice perciba una ligera emanación de humo y un olor particular. Es algo frecuente que desaparecerá tras el primer uso. ¡Atención! Es posible que en cada alisado perciba una ligera emanación de humo. Puede tratarse de evaporación de grasa o de restos de productos capilares (acondicionador sin aclarado, laca ...) o de la humedad contenida en el pelo.
- Seleccione siempre una temperatura menos elevada en la primera utilización.
- Pode usar um spray de protecção térmica para que o cabelo não fique seco.
- Se o alisamento não for totalmente eficaz, feche as placas com mais firmeza sobre a madeixa e faça deslizar o aparelho mais lentamente.

Temperatura	Tipo de cabello
140 – 160 °C	Cabello fino, decolorado, estropeado
160 – 180 °C	Cabello normal, teñido, ondulado
180 – 235 °C	Cabello grueso, rizado

MANTENIMIENTO

- Desenchufe el aparato y déjelo enfriar completamente.
- Limpie las placas con ayuda de un trapo húmedo y suave, sin detergente, con el fin de preservar la calidad óptima de las placas. No rasque las placas.
- Guarde el alisador con las placas cerradas, para protegerlas.

PORTUGUÊS

I curl - Straight & Curl - BaByliss Diamond Ceramic - ST330E

Consulte previamente os conselhos de segurança.

Agradecemos-lhe o ter adquirido este produto. O BaByliss Diamond Ceramic é um revestimento em cerâmica de alta densidade, cujo elevado poder de deslizamento e de transmissão de calor confere suavidade e brilho, ao mesmo tempo que protege o cabelo. O ST330E possui as seguintes características técnicas:

- Placas profissionais BaByliss Diamond Ceramic: planas para alisar/curvas para encaracolar: 28 mm x 100 mm (1)
- Botón ON/OFF - Paragem automática (2)
- Luz piloto de funcionamento LED (3)
- Botão "Intense": 2 posições (4)
- Botão "Protect": 4 posições (5)
- Cable giratorio (6)
- Placas flutuantes: facilitam o deslizamento e a manipulação do ferro exercendo uma pressão homogénea nos cabelos sem os danificar (7)
- Função I curl: permite encaracolar o cabelo
- Wet & Dry: função especialmente concebida para uma utilização em cabelos secos ou húmidos
- Ceramic Technology: aquecimento rápido (235 °C)
- Bloqueio das placas para optimizar a protecção e a arrumação.

UTILIZAÇÃO

Para desfrisar: Ligue o aparelho à rede eléctrica, acenda-o e deixe aquecer. O valor implícito da temperatura é 200 °C. O LED deixa de estar intermitente quando atinge a temperatura seleccionada, ficando sempre aceso durante a utilização.
Para um alisamento suave, carregue 1x no botão "Protect" e o alisador atingirá 180°C; 2x e o alisador atingirá 160 °C; 3x e o alisador atingirá 140 °C; e 4x e o alisador atingirá 200 °C. Carregue de novo no botão e o alisador voltará a marcar 180 °C.
Para um alisamento intenso, carregue 1x no botão "Intense" e o alisador atingirá 220 °C, 2x e o alisador atingirá 235 °C. Carregue de novo no botão e o alisador voltará a marcar 220 °C.
Desembarace cuidadosamente o cabelo e divida-o em mechas. Comece pelas mechas de baixo. Segure numa mecha com cerca de 5 cm de largura e coloque-a entre as 2 placas térmicas com o aparelho junto à raiz, tomando cuidado para não tocar nas placas com a mão. Feche o aparelho, mantenha a mecha e faça-o deslizar lentamente da raiz para a ponta. Repita a operação várias vezes, se necessário. Deixe arrefecer e termine o penteado, passando o pente. Após a utilização, apague o aparelho e desligue-o da rede eléctrica. Deixe-o arrefecer antes de guardar.
Para encaracolar o cabelo: Seleccione uma madeixa de cerca de 2 a 3 cm de largura e coloque-a entre as 2 placas térmicas, junto à raiz do cabelo (fig. 1). Rode o alisador 180° para cima ou para baixo, consoante o movimento pretendido (fig.2). Faça deslizar lentamente o aparelho ao longo da madeixa desde a raiz até a ponta (fig. 3). Retire o alisador e dê forma à madeixa com os dedos para um aspecto mais natural (fig. 4). Repita a operação, se necessário. Fixe eventualmente os caracóis com uma ligeira vaporização de laca.
Observações:

- Na primeira utilização, é possível que note uma ligeira emanação de fumo e um cheiro específico. Isto é normal e desaparecerá na próxima utilização. Atenção! É possível que durante cada alisamento haja uma ligeira emissão de fumo. Tal pode dever-se à evaporação de sebo ou de um resto de produtos capilares (creme sem lavagem, laca, etc.) ou da humidade contida no cabelo.
- Seleccione sempre uma temperatura menos elevada na primeira utilização.
- Pode usar um spray de protecção térmica para que o cabelo não fique seco.
- Se o alisamento não for totalmente eficaz, feche as placas com mais firmeza sobre a madeixa e faça deslizar o aparelho mais lentamente.

Temperatura	Tipo de cabelo
140 – 160 °C	Cabelos finos, oxigenados e/ou estragados
160 – 180 °C	Cabelos normais, pintados e/ou ondulados
180 – 235 °C	Cabelos espessos e/ou frisados

MANUTENÇÃO

- Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer completamente.
- Limpe as placas com um pano húmido e suave, sem detergente, a fim de preservar a qualidade das placas. Não esfregue as placas.
- Guarde o alisador com as placas fechadas para as proteger.

DANSK

I curl - Straight & Curl - BaByliss Diamond Ceramic - ST330E

Læs først sikkerhedsanvisningerne.

Tak for dit køb. BaByliss Diamond Ceramic er en keramisk højdensitetsbelægning til professionel brug. Dens store glide- og varmeoverføringsevne gør håret blødt og blankt og beskytter det. ST330E har følgende tekniske egenskaber:

- Professionelle BaByliss Diamond Ceramic-plader til glatning/buede til krølning: 28 mm x 100 mm (1)
- Afbryder ON/OFF - Automatisk stop (2)
- Kontrollys der lyser når apparatet er tændt LED (3)
- Intense-knap: 2 positioner (4)
- Protect-knap: 4 positioner (5)
- Drejelig ledning (6)
- Flydende plader: De letter glidning og håndtering af glattejernet ved at udøve et konstant tryk på håret uden at skade det (7)
- Funktion I curl: gør det muligt at krølle håret
- Wet & Dry: specielt designet til anvendelse på tørt eller fugtigt hår
- Ceramic Technology: Hurtig opvarmning (235 °C)
- Låsning af pladerne muliggør optimal beskyttelse og opbevaring.

BRUGSANVISNING

Glatning: Tilslut apparatet, tænd for det og lad det blive varmt. Standardtemperaturen er 200 °C. Lysdioden for den valgte temperatur ophører med at blinke, når temperaturen er nået. Den forbliver derefter tændt, mens apparatet anvendes.
For en blid glatning trykkes der 1 gang på Protect-knappen og glattejernet når op på 180 °C; 2 gange og glattejernet når op på 160 °C; 3 gange og glattejernet når op på 140 °C; og 4 gange og glattejernet når op på 200 °C. Tryk igen på knappen for igen at lade glattejernet nå op på 180 °C.
For en intens glatning trykkes der 1 gang på Intense-knappen og glattejernet når op på 220 °C, 2 gange og glattejernet når op på 235 °C. Tryk igen på knappen for igen at lade glattejernet nå op på 220 °C.
Børst håret godt igennem og del det i hårlokker. Start med de underste hårlag. Sæt en hårlok på ca. 5 cm tykkelse mellem de 2 varme plader med apparatet anbragt tæt ved hårrødderne. Undgå at røre ved apparatets varme overflader. Hold håret godt fast med glattejernet og lad det langsomt glide fra rødderne ned mod spidserne. Gentag handlingen, hvis det er nødvendigt, og løsn derefter grebet om glattejernet. Lad håret køle af inden du reder det. Sluk efter brug for apparatet og tag stikket ud af kontakten. Lad apparatet køle af, inden det lægges på plads.
Til krølning af håret: Tag en lok med en tykkelse ca. 2 til 3 cm og anbring den mellem de 2 varmeplader tæt på hårrødderne (fig. 1). Drej glattejernet 180° opefter eller nedefter alt efter den ønskede krølle (fig. 2). Lad glattejernet glide langsomt i hele hårlokkens længde - fra rod til spids (fig. 3). Fjern glattejernet og snu lokken med fingrene, indtil den finder sin naturlige position (fig. 4). Gentag eventuelt glatningen. Fiksér eventuelt krøllerne med en let omgang lak.
Bemærkninger:

- Det er muligt, når du anvender apparatet første gang, at der kan forekomme lidt røg og en speciel lugt: Dette er normalt og forsvinder efter anvendelse af apparatet første gang. Bemærk! Når du glatter, vil du muligvis se noget damp. Bliv ikke bekymret. Dette kan skyldes fordampning af tørg, nogle tilbageværende hårprodukter (hårplejemidler, der skal blive siddende i håret, hårspray, osv.) eller overskydende vand, der fordamper fra dit hår.
- Vælg altid en lavere temperatur ved første anvendelse.
- Det er muligt at anvende en spray til beskyttelse mod varme for optimal beskyttelse af håret.
- Hvis glatningen ikke er tilstrækkeligt effektiv, kan pladerne strammes hårdere om hårlokken og glide langsommere gennem håret.

Temperatur	Hårtype
140 – 160 °C	Fint, afbleget og/eller beskadiget hår
160 – 180 °C	Normalt, farvet og/eller bølget hår
180 – 235 °C	Tykt og/eller krøllet hår

VEDLIGEHOLDELSE

- Tag stikket ud og lad apparatet køle fuldstændigt af.
- Gør pladerne rene med en blød og fugtig klud, uden rengøringsmiddel, for i så høj grad som muligt at bevare pladernes kvalitet. Krads ikke på pladerne.
- Opbevar glattejernet med pladerne sammenklemte for at beskytte dem.

SVENSKA

I curl - Straight & Curl - BaByliss Diamond Ceramic - ST330E

Rådfråga först säkerhetsinformationen.

Tack för att du köpte vår produkt. BaByliss Diamond Ceramic är en keramisk ytbeläggning med hög densitet för professionellt bruk. Det utmärkta glidet och den höga värmeöverföringskapaciteten skyddar håret medan det blir mjukt och glansigt. ST330E har följande tekniska egenskaper:

- BaByliss Diamond Ceramic-plattor för professionellt bruk, platta för plattning och rundade för lockar: 28 mm x 100 mm (1)
- Knapp ON/OFF - Automatiskt stopp (2)
- Ljusindikator visar att apparaten är igång LED (3)
- Knappen Intense (intensiv): 2 lägen (4)
- Knappen Protect (skydd): 4 lägen (5)
- Vridbar sladd (6)
- Flytande plattor: förbättrar glidet och hanteringen av tången genom att ge ett konstant tryck på håret utan att skada det (7)
- Funktionen I curl: för lockning av håret
- Wet & Dry: särskilt utformad för användning på både torrt och fuktigt hår
- Ceramic Technology: snabb uppvärmning (235 °C)
- Låsningsmekanismen för plattorna ger optimala skydds- och förvaringsmöjligheter.

BRUKSANVISNING

Gör så här för att få rakt hår: Anslut apparaten till vägguttaget, sätt igång den och låt den bli varm. Den förinställda temperaturen är 200 °C. Den valda temperaturens LED-indikator slutar att blinka när temperaturen har uppnåtts och lyser sedan under hela användningen.
Om du vill platta håret på ett skonsamt sätt trycker du en gång på knappen Protect för att ändra plattångens temperatur till 180 °C, två gånger för 160 °C, tre gånger för 140 °C och fyra gånger för 200 °C. Om du trycker en gång till på knappen återgår plattången till 180 °C.
För extra intensiv plattning trycker du en gång på knappen Intense för att ändra plattångens temperatur till 220 °C och två gånger för 235 °C. Om du trycker en gång till på knappen återgår plattången till 220 °C.
Borsta håret och hårslingorna ordentligt. Starta med de undre hårslingorna. Ta en slinga på ungefär 5 cm och placera den mellan de 2 heta armarna med apparaten nära rötterna. Var försiktig så att du inte rör vid apparatens heta yta med händerna. Håll fast håret ordentligt med plattången och för den långsamt från rötterna till topparna. Upprepa behandlingen om nödvändigt, och släpp därefter trycket på plattången. Låt håret svalna innan du kammar igenom det. Stäng av apparaten och dra ur väggkontakten efter användning. Låt apparaten svalna innan du ställer undan den.
Locka håret: Ta en hårslinga på 2 till 3 cm och placera den mellan de två värmeplattorna, nära hårrötterna (fig. 1). Vrid plattången 180° uppåt eller nedåt, beroende på hur du vill att locken ska se ut (fig. 2). Låt plattången glida långsamt längs hela hårslingan, från rötterna till topparna (fig. 3). Ta bort tången och vrid hårslingan med fingrarna så att den återfår sin naturliga position (fig. 4). Upprepa vid behov. Fixera eventuellt lockarna med hjälp av ett lätt lager spray.
Obs:

- Vid första användningen är det möjligt att du upptäcker en viss rökutveckling och en speciell lukt: detta är helt normalt och försvinner vid följande användning. Observera! När du håller på med plattningen kan du se litet ånga. Du behöver inte vara orolig. Detta kan bero på att hårtalg, rester av hårvårdsprodukter (hårspray, balsam etc.) eller överflödigt vatten avdunstar från håret.
- Välj alltid en lägre temperatur vid den första användningen.
- Du kan använda en värmeskyddsspray för optimalt skydd av håret.
- Om håret inte plattas tillräckligt effektivt stänger du plattorna fastare kring hårslingan och låter apparaten glida långsammare längs den.

Temperatur	Hårtyp
140 – 160 °C	Tunt, blekt och/eller känsligt hår
160 – 180 °C	Normalt, färgat och/eller vågigt hår
180 – 235 °C	Tjockt eller/och lockigt hår

UNDERHÅLL

- Dra ur sladden och låt tången svalna helt.
- Torka av plattorna med en mjuk fuktad trasa utan rengöringsmedel för att bibehålla plattorna i gott skick. Skrapa inte plattorna.
- Se till att tången är stängd (med plattorna ihop) när du lägger undan den.

NORSK

I curl - Straight & Curl - BaByliss Diamond Ceramic - ST330E

Les først sikkerhetsanvisningene.

Takk for at du kjøpte vårt produkt. BaByliss Diamond Ceramic har et keramisk belegg med høy tetthet til profesjonell bruk. Den sterke glideevnen og varmeoverføringen gir mykhet, glans og beskyttelse til håret. ST330E har følgende tekniske spesifikasjoner:

- Profesjonelle plater BaByliss Diamond Ceramic, flate plater for å glatte håret / buede plater til å krølle håret: 28 mm x 100 mm (1)
- ON/OFF-bryter - Automatisk slukking (2)
- Indikatorlampe for bruk LED (3)
- Knapp for intens varme (Intense): 2 posisjoner (4)
- Beskyttelsesknapp (Protect): 4 posisjoner (5)
- Roterende ledning (6)
- Flytende plater: de muliggjør glatting og håndtering av tangen ved å utøve et konstant trykk på håret uten å skade det (7)
- Funksjon I, krøllefunksjon (curl): lar deg krølle håret
- Wet & Dry: spesielt utformet til bruk på tørt eller fuktig hår
- Ceramic Technology: rask oppvarming (235 °C)
- Låsing av platene for beskyttelse og optimal oppbevaring.

BRUKSINSTRUKSER

Glatting: Koble til apparatet, slå det på og la det varme opp. Som standard er temperaturen innstilt til 200 °C.Indikatorlampen for den valgte temperaturen slutter å blinke når temperaturen er nådd. Den forblir deretter på mens apparatet er i bruk.
For en skånsom glatting, trykk 1 gang på knappen Protect, og apparatet vil oppnå 180°C, trykk 2 ganger og apparatet vil oppnå 160 °C, trykk 3 ganger og apparatet vil oppnå 140 °C, trykk 4 ganger og apparatet vil oppnå 200 °C. Trykk igjen på knappen og tangen vil gå tilbake til 180 °C.
For en intens glatting, trykk 1 gang på knappen Intense, og apparatet vil oppnå 220 °C, °, trykk 2 ganger og apparatet vil oppnå 235 °C. Trykk igjen på knappen og tangen vil gå tilbake til 220 °C.
Børst håret grundig og del det. Start med den nederste delen av håret. Ta en hårlokk som er ca. 5 cm bred og legg den mellom de to varme platene mens du holder apparatet nært hårrøttene. Vær forsiktig så du ikke rører den varme overflaten med hånden. Hold håret fast med apparatet og skyv det sakte fra hårrøttene til hårtuppene. Gjenta operasjonen en gang til om det er nødvendig, og løsne grepet på rettetangen. Vent til håret er avkjølt før du grer det. Etter bruk, slå av apparatet og dra ut ledningen. La det kjøles ned før du setter det bort.
For å krølle håret: Ta en hårlokk på ca. 2 til 3 cm bredde og plasser den mellom 2 varme plater, nær hårfestet (fig. 1). Vri tangen 180 ° oppover eller nedover, avhengig av den ønskede fasongen på krøllen (fig. 2). La tangen gli langsomt over hele hårlokken, fra hårfestet til hårtuppene (fig. 3). Fjern tangen og flytt hårlokken tilbake med fingrene til den finner sin naturlige posisjon (fig. 4). Gjenta om nødvendig. Fest eventuelt krøllene med et fint lag med hårspray.
Merknader:

- Ved førstegangs bruk vil det kunne forekomme litt røyk og en spesiell lukt: Dette er normalt og vil forsvinne neste gang apparatet brukes. Merk! Når du glatter kan det hende du ser litt damp. Dette kan være på grunn av damp fra sebum, rester av hårpleieprodukter (hårspray, etc.) eller overflødig vann fra håret.
- Velg alltid en lavere temperatur ved førstegangs bruk.
- Det er mulig å bruke en beskyttelsesspray mot varme for en optimal beskyttelse av håret.
- Hvis glattingen ikke er effektiv nok, stram platene mer mot hårlokkene, og la apparatet gli saktere over dem.

Temperatur	Hårtype
140 – 160 °C	Tynt, bleket og/eller skadet hår
160 – 180 °C	Normalt, farget og/eller bølget hår
180 – 235 °C	Tykt og/eller krøllet hår

VEDLIKEHOLD

- Trekk ut kontakten og la apparatet avkjøles skikkelig.
- For å bevare kvaliteten på platene rengjøres de ved hjelp av en fuktig myk klut uten rengjøringsmiddel. Ikke skrap på platene.
- Oppbevar rettetangen med platene sammenpresset for best mulig beskyttelse.

SUOMI

I curl - Straight & Curl - BaByliss Diamond Ceramic - ST330E

Tutustu turvaohjeisiin ennen laitteen käyttöä.

Kiitos, kun ostit tämän tuotteen. BaByliss Diamond Ceramic on ammattimaiseen käyttöön tarkoitettu korkeatiheyksinen keramiikkapinnoite. Sen korkea liukuteho ja lämmönsiirto tarjoavat hiuksillesi pehmeyttä, kiiltoa ja suojaa. ST330E on varustettu seuraavilla teknisillä ominaisuuksilla:

- Ammattimaiset BaByliss Diamond Ceramic -levyt: litteät levyt hiusten suoristukseen/kaarevat levyt hiusten kihartamiseen: 28 mm x 100 mm (1)
- Virtakatkaisin - Automaattinen sammutus (2)
- Käytön ilmaiseva merkkivalo LED (3)
- Intense-painike: 2 asentoa (4)
- Protect-painike: 4 asentoa (5)
- Pyörivä johto (6)
- Liikkuvat levyt: ne helpottavat raudan liukumista ja käsittelyä tuottamalla jatkuvan paineen hiuksilla vahingoittamatta niitä (7)
- I curl -toiminto: hiusten kihartamiseen
- Wet & Dry: kehitetty erityisesti käytettäväksi kuivissa ja kosteissa hiuksissa
- Ceramic Technology: nopea kuumeneminen (235 °C)
- Kiinnitetyt levyt on helpompi säilyttää ja suojata.

KÄYTTÖ

Suoristaminen: Kytke laite sähköverkkoon, käynnistä laite ja anna sen lämmetä. Oletuslämpötila on 200 °C. Valitun lämpötilan LED-valo lakkaa vilkkumasta, kun lämpötila on saavutettu, ja palaa edelleen koko käytön ajan.
Hiusten hellävaraiseksi suoristamiseksi paina kerran Protect-painiketta ja suoristusrauta lämpenee 180°C asteeseen; kun painat painiketta kahdesti, se lämpenee 160 °C; painamalla kolme kertaa se lämpenee 140 °C; ja painamalla neljä kertaa laite saavuttaa 200 °C lämpötilan. Painamalla painiketta vielä kerran suoristusraudan lämpötila palautuu 180 °C.
Hiusten tehokkaammaksi suoristamiseksi paina kerran Intense-painiketta ja suoristusrauta lämpenee 220 °C. Painamalla painiketta kahdesti laite lämpenee 235 °C. Painamalla painiketta vielä kerran suoristusraudan lämpötila palautuu 220 °C.
Selvitä hiukset huolellisesti ja jaa ne suortuviin. Aloita alimmaisista hiuksista. Ota noin 5 cm:n suuruinen suortuva ja aseta se lämpölaattojen väliin niin, että laite on mahdollisimman lähellä hiusjuuria. Varo koskemasta laattoja käsillä. Sulje suoristaja ja purista sitä, jotta suortuva pysyy paikoillaan, ja anna laitteen liukua hitaasti hiusjuurista latvoja kohden. Toista sama tarvittaessa useita kertoja. Anna hiusten jäähtyä, ennen kuin viimeistelet kampaamalla. Käytön jälkeen sammuta ja kytke laite irti sähköverkosta. Anna laitteen jäähtyä ennen säilyttämistä.
Hiusten kihartaminen: Erota hiuksista noin 2 - 3 cm leveä tupsu ja aseta se 2 kuumenevan levyn väliin lähelle hiusten juuria (fig. 1). Käännä suoristinta 180° ylös tai alas riippuen haluamasi kiharan suunnasta (fig. 2). Liu'uta suoristusrautaa hitaasti koko hiustupsua pitkin juurista latvoihin (fig. 3). Poista rauta hiustupsusta ja kierrä hiustupsua sormilla kiharan luonnollisen asennon luomiseksi (fig. 4). Toista sama tarvittaessa. Kiinnitä kiharat halutessasi lakkasuihkeella.
Huomautukset:

- Ensimmäisen käytön yhteydessä on mahdollista, että huomaat laitteesta tulevan hiukan savua ja savunhajun: se on yleistä ja häviää seuraavalla käyttökerralla. Huomio! Jokaisen suoristuskerran aikana laitteesta saattaa päästä kevyttä savua. Se voi johtua talin tai hiustenhoitotuotteiden (joita ei huuhdota pois, hiuslakat jne) jäänteiden haihtumisesta tai hiusten kosteudesta.
- Valitse ensimmäisen käyttökerran yhteydessä aina alin lämpötila.
- Voit suojata hiuksia suojaavalla suihkeella laitteen kuumuutta vastaan.
- Jos hiukset eivät suoristu tarpeeksi tehokkaasti, kiristä levyjä tiukemmin hiustupsua vasten ja liu'uta laitetta hitaammin hiuksia pitkin.

Lämpötila	Hiustyyppi
140 – 160 °C	Ohuet, vaalennetut ja/tai haurastuneet hiukset
160 – 180 °C	Normaalit, värjätyt ja/tai aaltoilevat hiukset
180 – 235 °C	Paksut ja/tai kiharat hiukset

HUOLTO

- Katkaise virta laitteesta ja anna sen jäähtyä kunnolla.
- Puhdista levyt pehmeän ja kostean rievun avulla, ilman pesuainetta, jotta levyt säilyisivät optimilaatuisina. Älä raaputa levyjä.
- Säilytä suoristusrautaa levyt yhteenpuristettuina niiden suojaamiseksi vaurioilta.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

I curl - Straight & Curl - BaByliss Diamond Ceramic - ST330E

Συμβουλευτείτε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας.

Σας ευχαριστούμε για την αγορά που κάνατε. Η συσκευή BaByliss Diamond Ceramic έχει κεραμική επίστρωση υψηλής πυκνότητας και προορίζεται για επαγγελματική χρήση. Η μεγάλη ισχύς της στο γλίστρημα και στη μετάδοση της θερμότητας έχει ως αποτέλεσμα να κάνει τα μαλλιά απαλά, λαμπερά και να τα προστατεύει. Η συσκευή ST330E διαθέτει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Επαγγελματικές πλάκες BaByliss Diamond Ceramic, επίπεδες για ίσιωμα/καμπύλες για μπούκλες: 28 mm x 100 mm (1)
- Κουμπί έναρξης/διακοπής λειτουργίας - αυτόματη διακοπή (2)
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας LED (3)
- Κουμπί Intense: 2 θέσεις (4)
- Κουμπί Protect: 4 θέσεις (5)
- Περιστρεφόμενο καλώδιο (6)
- Κυματοειδείς πλάκες: διευκολύνουν το γλίστρημα και τον χειρισμό του ψαλιδιού ασκώντας σταθερή πίεση στα μαλλιά χωρίς να τα καταστρέφουν (7)
- Λειτουργία I curl: τα μαλλιά γίνονται μπούκλες.
- Wet & Dry: ειδικός σχεδιασμός για μαλλιά υγρά ή στεγνά
- Ceramic Technology: Ταχεία άνοδος της θερμοκρασίας (235 °C)
- Ασφάλιση των πλακών για προστασία και καλύτερη αποθήκευση.

ΧΡΗΣΗ

Ίσιωμα : Συνδέστε τη συσκευή με το ρεύμα, ανάψτε τη και περιμένετε να ζεσταθεί. Η αρχική επιλογή επίτευξης της θερμοκρασίας είναι 200°C. Η ένδειξη LED σταματά να αναβοσβήνει όταν η θερμοκρασία φθάσει στον βαθμό επιλογής, και κατόπιν παραμένει αναμμένη για όλη τη διάρκεια της χρήσης.
Για απαλό ίσιωμα, πατήστε 1x το κουμπί Protect και ο ισιωτής θα φθάσει στους 180°C· 2x και ο ισιωτής θα φθάσει στους 160°C· 3x και ο ισιωτής θα φθάσει στους 140°C· τέλος, 4x και ο ισιωτής θα φθάσει στους 200°C. Πατήστε πάλι το κουμπί και ο ισιωτής θα επανέλθει στους 180°C.
Για έντονο ίσιωμα, πατήστε 1x το κουμπί Intense και ο ισιωτής θα φθάσει στους 220°C, 2x και ο ισιωτής θα φθάσει στους 235°C. Πατήστε πάλι το κουμπί και ο ισιωτής θα επανέλθει στους 220°C.
Ξεμπερδεύετε προσεκτικά τα μαλλιά και τα χωρίζετε σε τούφες. Αρχίζετε με τις τούφες από τη βάση του κεφαλιού. Πιάνετε μια τούφα πλάτους 5 εκ. περίπου και την τοποθετείτε ανάμεσα στις 2 θερμαινόμενες πλάκες και κοντά στις ρίζες, φροντίζοντας να μην αγγίζετε τις πλάκες με τα χέρια. Κλείνετε τις πλάκες, τις σφίγγετε για να συγκρατήσετε την τούφα και γλιστράτε τη συσκευή απαλά από τις ρίζες προς τις άκρες. Μπορείτε να επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. Αφήνετε τα μαλλιά να κρυώσουν και κάνετε ένα τελευταίο χτένισμα. Ύστερα από τη χρήση, σβήστε και βγάλτε τη συσκευή από το ρεύμα. Αφήστε να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε.
Για να κάνετε τα μαλλιά μπούκλες: Πιάστε μια τούφα με πάχος 2 έως 3 cm περίπου και τοποθετείστε την ανάμεσα στις δύο θερμαινόμενες πλάκες, κοντά στη ρίζα (fig. 1). Στρψτε τον ισιωτή κατά 180° προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ανάλογα με την μπούκλα που θέλετε να κάνετε (fig. 2). Γλιστρήστε απαλά τον ισιωτή κατά μήκος της τούφας, από τη ρίζα προς τις άκρες (fig. 3). Απομακρύνετε τον ισιωτή και δουλεύψτε την τούφα με τα δάχτυλα μέχρι να πάρει τη φυσική της φόρμα (fig. 4). Επαναλάβετε, αν είναι απαραίτητο. Σταθεροποιήστε τις μπούκλες με ένα απαλό σύννεφο λακ.
Σημειώσεις:

- Την πρώτη φορά της χρήσης, είναι πιθανόν να παρατηρήσετε μια ελαφρά απελευθέρωση καπνού και μια ιδιαίτερη οσμή: κάτι τέτοιο είναι συχνό και θα εξαφανιστεί με την επόμενη χρήση. Προσοχή! Σε κάθε χρήση είναι πιθανόν να διαπιστώσετε μια ελαφριά εκπομπή καπνού. Κάτι τέτοιο μπορεί να οφείλεται στην εξάτμιση του σμήγματος ή στα υπολείμματα των προϊόντων περιποίησης των μαλλιών (περιποίηση σε στεγνά μαλλιά, λακ, ...) ή στην υγρασία των μαλλιών.
- Πάντοτε να επιλέγετε μια πιο χαμηλή θερμοκρασία κατά την πρώτη χρήση.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο σπρέι προστασίας κατά της θερμότητας για άριστη προστασία των μαλλιών.
- Αν το ίσιωμα δεν είναι αρκετά αποτελεσματικό, πιέστε πιο πολύ τις πλάκες προς την τούφα και γλιστρήστε τη συσκευή πιο αργά.

Θερμοκρασία	Τύπος μαλλιών
140 – 160 °C	Μαλλιά λεπτά, ξεβαμμένα, και/ή ευαίσθητα
160 – 180 °C	Μαλλιά κανονικά, βαμμένα, και/ή σπαστά
180 – 235 °C	Μαλλιά χοντρά και/ή κατσαρά

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Βγάζετε τη συσκευή από την πρίζα και την αφήνετε να κρυώσει εντελώς.
- Καθαρίζετε τις πλάκες με ένα υγρό και μαλακό πανί, χωρίς απορρυπαντικό, ώστε να διατηρήσετε την άριστη ποιότητα των πλακών. Μην ξύνετε τις πλάκες.
- Αποθηκεύετε τον ισιωτή έχοντας τις πλάκες κλειστές για να τις προστατέψετε.

MAGYAR

I curl - Straight & Curl - BaByliss Diamond Ceramic - ST330E

Kérjük olvassa el először a biztonsági útmutatót.

Köszönjük a vásárlását. A BaByliss Diamond Ceramic nagy sűrűségű kerámia bevonat, professzionális használatra. Nagy csúszási és hőátadási képessége lágyságot, csillogást és védelmet kölcsönöz a hajnak. Az ST330E az alábbi műszaki tulajdonságokkal rendelkezik:

- Professzionális BaByliss Diamond Ceramic hajsimító lapok, lapos a simításhoz/ívelt a göndörítéshez: 28 mm x 100 mm (1)
- ON/OFF gomb - önműködő leállás (2)
- Működést jelző lámpa LED (3)
- Intenzív gomb: 2 helyzet (4)
- Protect (védelem) gomb: 4 helyzet (5)
- Forgó tápvezeték (6)
- Lebegő simítólapok: megkönnyítik a hajsimító csúszását és kezelését azáltal, hogy folyamatos nyomást gyakorolnak a hajra anélkül, hogy tönkretennék (7)
- Az I curl funkció segítségével göndöríteni tehet a hajat
- Wet & Dry: külön száraz vagy nedves hajon történő használatra készült
- Ceramic Technology: gyors felmelegedés (235 °C)
- A lapok zárása védelmet és optimális tárolást tesz lehetővé.

HASZNÁLAT

A simítás: Dugja be a konnektorba a készüléket, kapcsolja be és hagyja felmelegedni. Az alapbeállítás szerinti hőmérséklet 200 C°-ra. A kiválasztott hőmérsékletnek megfelelő LED villogása megszűnik a hőmérséklet elérésekor, és folyamatosan világít a használat alatt.
A finom simítás érdekében nyomja meg 1x egyszer a Protect (védelem) gombot, és a hajsimító 180°C-ra melegszik; 2x és a hajsimító 160 °C-ra melegszik; 3x és a hajsimító 140 °C-ra melegszik; 4x és a hajsimító 200 °C-ra melegszik. Nyomja meg ismét a gombot, és a hajsimító visszatér 180 °C-ra.
Az intenzív hajsimításhoz nyomja meg 1x az Intense (intenzív) gombot, és a hajszárító 220 °C-ra melegszik, 2x és a hajsimító 235 °C-ra melegszik. Nyomja meg ismét a gombot, és a hajsimító visszatér 220 °C-ra.
Először fésülje ki gondosan a hajat, majd ossza fel tincsekre. Kezdje először az alsó tincsekkel. Válasszon ki egy kb. 5 cm széles tincset és helyezze be a melegítő lapok közé a hajszálak gyökerének közelében, ügyelve arra, hogy ujjaival ne érintse meg a melegítő lapokat. Zárja be a simító lapokat és tartsa beszorítva őket a hajtincs megtartására, majd csúsztassa el lassan a hajszálak végének az irányába. Ismételje meg többször is a műveletet, ha ez szükséges. Hagyja lehűlni a hajat, majd fejezze be a simítást egy fésüléssel. Használat után kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból a készüléket. Mielőtt elteszi, hagyja kihűlni.
A haj göndörítése: Fogjon meg egy körülbelül 2 - 3 cm széles hajtincset és helyezze a két fűtőlap közé, egészen közel a hajhagymákhoz. (fig. 1). Forgassa a hajsimítót 180°-ban felfelé, vagy lefelé, a kívánt hajfürtnek megfelelően (fig.2). Csúsztassa lassan a hajsimítót a hajtincs teljes hosszúságában, a gyökértől a hajvégekig (fig. 3). Vegye ki a hajsimítót és forgassa a hajtincset az ujjaival, amíg teljesen természetes helyzetbe nem kerül (fig. 4). Szükség esetén ismételje meg a műveletet. A göndör hajtincset esetleg rögzítse könnyű lakkpermettel.
Megjegyzések:

- Első használatnál előfordulhat, hogy enyhe füstöt és jellegzetes szagot érez: ez gyakran előfordul és megszűnik a következő használat után. Figyelem! Minden simítás alkalmával enyhe füstképződés előfordulhat. Ez keletkezhet a faggyú (sebum) elpárolgása vagy hajápolószer-maradvány (öblítés nélküli hajpakolás, lakk stb.), vagy a haj nedvessége következtében.
- Az első használat alkalmával válasszon mindig alacsonyabb hőmérsékletet.
- Használhat a hővel szemben ellenálló védő spray-t, a haj optimális védelme érdekében.
- Ha a lapok csúszása nem elég hatékony, erősebben szorítsa rá a hajtincsre a simítólapokat, és lassabban csúsztassa a készüléket.

Hőmérséklet:	Hajtípus
140 – 160 °C	Vékony szálú, szőkített illetve érzékeny haj
160 – 180 °C	Normál, festett illetve dauerolt haj
180 – 235 °C	Erős szálú illetve göndör haj

KARBANTARTÁS

- Húzza ki a készüléket a csatlakozóból, és várja meg, míg teljesen lehűl.
- Puha, nedves, tisztítószer nélküli ruhával tisztítsa a lemezeket, hogy megtartsák optimális minőségüket. Ne dörzsölje a lemezeket.
- Megóvása érdekében a hajkisimítót összezárt lemezekkel kell tárolni.

POLSKI

I curl - Straight & Curl - BaByliss Diamond Ceramic - ST330E

Przed użyciem przeczytać zasady bezpieczeństwa.

Gratulujemy udanego zakupu. BaByliss Diamond Ceramic to powłoka ceramiczna o wysokiej gęstości przeznaczona do zastosowań profesjonalnych. Wyjątkowa zdolność poślizgu oraz przekazywania ciepła zapewnia delikatność, połysk i chroni włosy. ST330E posiada następujące parametry techniczne:

- Profesjonalne płytki do włosów BaByliss Diamond Ceramic plates do prostowania/zakrzywione do lokowania: 28 mm x 100 mm (1)
- Przycisk ON/OFF - Wyłączanie automatyczne (2)
- Kontrolka pracy LED (3)
- Przycisk Intense: 2 położenia (4)
- Przycisk Protect: 4 położenia (5)
- Obrotowy przewód (6)
- Ruchome płytki: ułatwiają przeciąganie pasm i obsługę prostownicy, wywierając stały nacisk na włosy, jednak nie uszkadzając ich przy tym (7)
- Funkcja I curl: pozwala lokować włosy
- Wet & Dry: specjalnie przystosowana do włosów suchych lub wilgotnych
- Ceramic Technology: szybkie nagrzewanie (235 °C)
- Blokowanie płytek zabezpiecza je i ułatwia przechowywanie. urządzenia.

ZASTOSOWANIE

Prostowanie włosów: Podłączyć urządzenie do prądu, włączyć je i poczekać na nagrzanie. Temperatura domyślna to 200 °C. Kontrolka LED wybranej temperatury przestanie migać gdy temperatura zostanie osiągnięta i pozostanie zapalona przez cały czas użytkowania.
Aby delikatnie prostować włosy, należy nacisnąć 1x przycisk Protect - prostownica nagrzeje się do 180 °C; 2x - prostownica nagrzeje się do 160 °C, 3x - prostownica nagrzeje się do 140 °C lub 4x - prostownica nagrzeje się do 200 °C. Ponownie wcisnąć przycisk, temperatura prostownicy wróci do 180 °C.
Aby intensywnie prostować włosy, należy nacisnąć 1x przycisk Intense - prostownica nagrzeje się do 220 °C; 2x - prostownica nagrzeje się do 235 °C. Ponownie wcisnąć przycisk, temperatura prostownicy wróci do 220 °C.
Delikatnie rozczesać włosy, dzieląc je na kosmyki. Rozpocząć od kosmyków na dole. Chwycić kosmyk o szerokości mniej więcej 5 cm i umieścić pomiędzy 2 nagrzanymi płytkami, przysuwając aparat w pobliże nasady włosów i uważając jednocześnie, aby nie dotknąć płytek palcami. Zamknąć prostownicę, docisnąć w celu podtrzymania kosmyku, a następnie przesunąć powoli aparat w kierunku od nasady do końcówek włosów. Jeśli to konieczne, powtórzyć czynność wielokrotnie. Pozostawić włosy do schłodzenia, przeczesując po krótkiej chwili grzebieniem. Po użyciu wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Pozostawić do wystygnięcia przed schowaniem.
Lokowanie włosów: Umieścić kosmyk o szerokości około 2 - 3 cm między 2 płytkami grzejnymi u nasady włosów (rys. 1). Obróć prostownicę o 180° w górę lub w dół, w zależności od kierunku ułożenia loku (rys.2). Powoli przesuń prostownicę po całej długości kosmyka, od nasady po końcówki (rys.3). Odstaw prostownicę i skręć włosy palcami, aby nadać im naturalny kształt (rys.4). W razie potrzeby, powtórzyć czynność. Możesz utrwalić loki pokrywając ją delikatnie lakierem.
Uwagi:

- Przy pierwszym użyciu, z prostownicy może wydobywać się niewielka ilość dymu i specyficzny zapach: jest to częste zjawisko i zniknie przy kolejnym użyciu. Uwaga! W trakcie każdego prostowania, może wydobywać się delikatny dym. Spowodowane jest to parowaniem sebum lub pozostałości produktu do pielęgnacji włosów (odżywka bez spłukiwania, lakier, ...) lub resztek wilgoci zawartej we włosie.
- Przy pierwszym użyciu zawsze należy ustawić niższą temperaturę.
- Można użyć sprayu zabezpieczającego przed wysoką temperaturą dla optymalnej ochrony włosów.
- Jeżeli prostowanie nie jest wystarczająco skuteczne, należy mocniej ścisnąć płytki na kosmyku i wolniej przesuwać urządzenie.

Temperatura	Rodzaj włosów
140 – 160 °C	Włosy cienkie, rozjaśniane i/lub wrażliwe
160 – 180 °C	Włosy normalne, farbowane i/lub kręcone
180 – 235 °C	Włosy gęste i/lub mocno kręcone

KONSERWACJA

- Wyłączyć aparat z sieci elektrycznej, pozostawiając do całkowitego ostygnięcia.
- Wyczyścić płytki delikatną, zwilżoną szmatką, bez detergentu, w celu zachowania ich optymalnych właściwości. Nie skrobać powierzchni płytek.
- Chować żelazko zawsze ze złożonymi płytkami w celu ich ochrony.

ČESKY

I curl - Straight & Curl - BaByliss Diamond Ceramic - ST330E

Před použitím si přečtěte bezpečnostní pokyny.

Děkujeme vám za koupi našeho výrobku. BaByliss Diamond Ceramic je keramický povlak o vysoké hustotě pro profesionální použití. Jeho výborné schopnosti z hlediska skluzu a přenosu tepla dodávají vlasům jemnost, lesk a chrání je. Přístroj ST330E má následující technické charakteristiky:

- Profesionální keramické destičky BaByliss Diamond Ceramic – ploché pro žehlení vlasů/zakřivené pro vytvoření kudrlinek: 28 mm x 100 mm (1)
- Tlačítko ON/OFF - Automatické zastavení (2)
- Provozní světelná kontrolka LED (3)
- Tlačítko „Intenzivní" (Intense): 2 polohy (4)
- Tlačítko „Ochrana" (Protect): 4 polohy (5)
- Otočná šňůra (6)
- Plovoucí destičky: usnadňují skluz a manipulaci se žehličkou, neboť vyvíjejí stálý tlak na vlasy, aniž by je poškozovaly (7)
- Funkce „I curl": pro vytvoření kudrlinek
- Wet & Dry : funkce určená speciálně pro žehlení suchých nebo vlhkých vlasů
- Ceramic Technology: rychlé zahřátí (235 °C)
- Mechanismus blokování destiček umožňuje optimální ochranu a uložení přístroje po použití.

POUŽITÍ

Narovnávání: Zapojte přístroj do sítě, zapněte jej a nechte zahřát. Přednastavená teplota činí 200°C. Po dosažení potřebné teploty přestane blikat LED kontrolka pro nastavení teploty a zůstane svítit po celou dobu používání.
Pro šetrné narovnání vlasů stiskněte jednou tlačítko „Protect" a žehlička se zahřeje na 180°C; stiskněte dvakrát toto tlačítko a žehlička se zahřeje na 160°C; stiskněte jej třikrát a žehlička se zahřeje na 140°C; po čtyřech stisknutích se žehlička zahřeje na 200°C. Po opětovném stisknutí tlačítka se teplota žehličky vrátí na 180°C.
Pro intenzivní narovnání vlasů stiskněte jednou tlačítko „Intense" a žehlička se zahřeje na 220°C, po dvojím stisknutí tohoto tlačítka se žehlička zahřeje na 235°C. Po opětovném stisknutí tlačítka se teplota žehličky vrátí na 220°C.
Vlasy pečlivě rozčešte a oddělte je. Začněte na nejníže položených kadeřích. Uchopte pramen o šířce asi 5 cm a umístěte jej mezi 2 topné pláty u kořínků. Dbejte na to, abyste se rukama nedotýkali plátů. Kleště zavřete, stiskněte tak, aby pramen vlasů zůstal mezi pláty a pomalu táhněte od kořínků směrem ke konečkům vlasů. Pokud je to nutné, opakujte postup několikrát za sebou. Nechte vlasy vychladnout a dotvarujte hřebenem. Po použití přístroj vypněte a odpojte od elektrické sítě. Před uložením jej nechte vychladnout.
Pro nakadeření vlasů: U kořínků vlasů umístěte pramen široký přibližně 2 až 3 cm mezi obě vyhřívané destičky (fig. 1). Otočte žehličkou o 180° směrem nahoru nebo dolů, podle požadovaného tvaru kadeře (fig. 2). Pomalu klouzejte žehličkou po celé délce pramene vlasů, od kořínků ke konečkům (fig. 3). Žehličku odstraňte a prsty vytvarujte loknu do přirozeného tvaru (fig. 4). V případě potřeby tento úkon zopakujte. Lokny můžete lehce zafixovat lakem na vlasy.
Poznámky :

- Při prvním použití se může stát, že se uvolní trochu kouře a specifický zápach: je to zcela běžné a při dalším použití jev vymizí. Poznámka! Při narovnávání můžete pozorovat páru. Nemusíte se však znepokojovat, může docházet k vypařování kožního mazu, zbytků vlasových přípravků (vlasové péče, laku na vlasy, atd.)nebo zbytkové vody, která se vypařuje z vašich vlasů.
- Při prvním použití vždy zvolte nižší teplotu.
- Pro optimální ochranu vlasů lze používat ochranný sprej proti teplu.
- Pokud není žehlení dosti účinné, přitiskněte destičky na pramen vlasů pevněji a přístrojem klouzejte pomaleji.

Teplota	Typ vlasů
140 – 160 °C	Jemné, odbarvené a/nebo citlivé vlasy
160 – 180 °C	Normální, barvené a/nebo ondulované vlasy
180 – 235 °C	Husté a/nebo kudrnaté vlasy

ÚDRŽBA

- Přístroj odpojte ze sítě a nechte ho zcela vychladnout.
- Očistěte destičky pomocí jemného vlhkého hadříku bez saponátu, aby byla zachována jejich optimální kvalita. Destičky neseškrabávejte.
- Při uklizení kleští dbejte na to, aby byly destičky u sebe. Jsou tak chráněny.

РУССКИЙ

I curl - Straight & Curl - BaByliss Diamond Ceramic - ST330E

Ознакомьтесь предварительно с инструкциями по безопасности.

Благодарим вас за покупку. BaByliss Diamond Ceramic - это керамическое покрытие высокой плотности, предназначенное для профессионального применения. Благодаря своим характеристикам, обеспечивающим скольжение и теплопроводность на высоком уровне, данное покрытие способствует приданию блеска и мягкости волосам при бережном отношении к ним. Технические характеристики аппарата ST330E:

- Профессиональные пластины BaByliss Diamond Ceramic: плоские - для разглаживания волос/изогнутые - для укладки волос локонами: 28 мм x 100 мм (1)
- Кнопка вкл/выкл - автоматическая остановка (2)
- Световой датчик функционирования LED (3)
- Кнопка Intense: 2 позиции (4)
- Кнопка Protect: 4 позиции (5)
- Вращающийся шнур (6)
- Плавающие пластины: облегчают скольжение и управление аппаратом для разглаживания волос, обеспечивают постоянное давление на волосы, не повреждая их (7)
- Функция I curl: дает возможность уложить волосы локонами
- Wet & Dry: специально разработанная система для использования аппарата на сухих или влажных волосах
- Ceramic Technology: Быстрый разогрев (235 °C)
- Блокировка пластин обеспечивает их защиту и оптимальные условия хранения.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

Выпрямление волос: Подключите аппарат к сети, включите его и дайте нагреться. Стандартная настройка нагрева аппарата - 200°C. Пока не достигнут заданный уровень нагрева, световой датчик LED выбранной температуры продолжает мигать, а затем горит непрерывно на протяжении всего процесса пользования аппаратом.
Чтобы мягко разгладить волосы, нажмите один раз на кнопку Protect: аппарат нагреется до 180°C; если вы нажмете на кнопку 2 раза, аппарат нагреется до 160°C, 3 раза – до 140°C, 4 раза – до 200°C. Еще раз нажмите на кнопку, и аппарат вернется в режим нагрева до 180°C.
Для интенсивного разглаживания волос нажмите 1 раз на кнопку Intense, и аппарат нагреется до 220°C; если вы нажмете на кнопку 2 раза, аппарат нагреется до 235°C. Еще раз нажмите на кнопку, и аппарат вернется в режим нагрева до 220°C.
Тщательно расчешите волосы и разделите их на пряди. Начинайте укладку снизу. Возьмите прядь волос, шириной 5 см, захватите ее у корней и поместите между горячими пластинами. Действуйте осторожно, стараясь избегать соприкосновения с горячей поверхностью прибора. Продвигайте щипцы с плотно сжатыми пластинами от корней к кончикам волос. Если необходимо, повторите операцию, затем разожмите пластины аппарата. Дайте волосам остыть, прежде чем расчесывать их. Закончив пользоваться аппаратом, выключите его и отключите от сети. Дайте аппарату остыть перед тем, как убрать на хранение.
Чтобы уложить волосы локонами: Отделите прядь волос шириной 2-3 см и расположите ее между пластинами, близко к корням (fig. 1). Поверните аппарат вверх или вниз на 180° , в зависимости от того, какой локон вы хотите получить (fig. 2). Медленным скользящим движением передвигайте аппарат по всей длине пряди, от корней до кончиков волос (fig. 3). Извлеките аппарат из волос и снова закрутите прядь пальцами, чтобы она приняла естественное положение (fig. 4). При необходимости повторите операцию. Если желаете, можете зафиксировать локоны, слегка побрызгав лаком.
Примечание:

- Возможно, что при самом первом использовании вы заметите легкий дымок и специфический запах: это довольно частое явление, которое исчезает при последующем использовании аппарата. Внимание! При каждом разглаживании возможно появление небольшого количества дыма. Это может быть вызвано испарением кожного жира или остатков препаратов для ухода за волосами (средство для ухода без ополаскивания, лак, …), либо влаги, которая содержится в волосах.
- При первом пользовании аппаратом следует всегда выбирать более низкую температуру нагрева.
- Чтобы оптимально защитить волосы во время разглаживания, воспользуйтесь специальным теплозащитным спреем.
- Если разглаживание волос оказалось недостаточно эффективным, сильнее зажмите прядь волос между пластинами и медленнее передвигайте аппарат скользящим движением.

Температура	Тип волос
140 – 160 °C	Тонкие, обесцвеченные и/или ломкие волосы
160 – 180 °C	Нормальные, крашеные и/или волнистые волосы
180 – 235 °C	Густые и/или вьющиеся волосы

УХОД

- Отключите аппарат от сети и дайте ему полностью остыть.
- Почистите пластины с помощью влажной мягкой тряпочки, без моющих средств, чтобы предохранить оптимальное качество пластин. Пластины не следует скрести.
- Храните аппарат с закрытыми пластинами, это предохраняет их от повреждений.

EAC

Щипцы для укладки волос
Производитель: BABYLISS SARL
99 Авеню Аристид Бриан
92120, Монруж, Франция
Факс 33 (0) 1 46 56 47 52
Сделано в Китае
Дата производства (неделя, год): см. на товаре

TÜRKÇE

I curl - Straight & Curl - BaByliss Diamond Ceramic - ST330E

Kullanmadan önce güvenlik talimatlarını okuyunuz.

Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. BaByliss Diamond Ceramic profesyonel kullanıma yönelik yüksek yoğunlukta seramik bir kaplamadır. Yüksek kayganlık ve ısı iletme gücü sayesinde saçlarınız yumuşaklık, parlaklık kazanır ve korunur. ST330E aşağıdaki teknik özelliklere sahiptir:

- BaByliss Diamond Ceramic profesyonel plakalar, düzleştirmek için düz/ bukleler oluşturmak için kıvrımlı: 28 mm x 100 mm (1)
- ON/OFF düğmesi - Otomatik olarak durur (2)
- Işıklı çalışma göstergesi LED (3)
- Intense Düğmesi: 2 pozisyon (4)
- Protect Düğmesi: 4 pozisyon (5)
- Döner kablo (6)
- Yüzer plakalar: saçları yıpratmadan üzerlerine sürekli bir baskı uygulayarak maşanın kaymasını ve kullanımını kolaylaştırırlar (7)
- I curl fonksiyonu: saçlarda bukleler oluşturulmasını sağlar
- Wet & Dry: kuru veya nemli saçlar üzerinde kullanım için özel olarak tasarlanmıştır
- Ceramic Technology: hızlı ısınma (235 °C)
- Koruma ve kaldırma kolaylığı sağlayan plakaların kilitlenmesi.

DÜZLEŞTIRICI:

Saçlarınızı düzleştirmek için: Cihazın fişini elektrik prizine takın ve çalıştırın ve ısınmasını bekleyin. Varsayılan sıcaklık 200°C'dir. İstenen sıcaklığa ulaşılınca, seçilen sıcaklık LED'inin yanıp sönmesi durur, sonra tüm kullanım süresince yanar durumda kalır.
Yumuşak bir düzleştirme için, 1 kere Protect düğmesi üzerine basın ve saç düzleştirici 180°C'ye ulaşacaktır; 2 kere basıldığında düzleştirici 160°C'ye ulaşır; 3x kere basıldığında düzleştirici 140°C'ye ulaşır ve 4 kere basıldığında düzleştirici 200°C'ye ulaşır. Düğmeye yeniden basın, düzleştirici tekrar 180°C'ye dönecektir.
Yoğun bir düzleştirme için Intense düğmesi üzerine 1 kere basın ve düzleştirici 220°C'ye ulaşacaktır, 2 kere basıldığında düzleştirici 235°C'ye ulaşır. Düğmeye yeniden basın, düzleştirici tekrar 220°C'ye dönecektir.
Saçınızı fırçalayın, öncelikle ensenizdeki saç tutamlarından başlayıp önlere doğru geliniz. 5cm'lik bir tutam alınız ve plakaların arasına yerletiriniz, cihazınız sıcak olduğundan cildinize değdirmemeye özen gösteriniz. Saçınızı uçlarından aşağıya doğru gergin tutun. Köklerden başlayarak düzleştiriciyi yerleştirin ve aşağıya doğru kaydırın. Gerekirse işlemi tekrarlayın ve saç düzleştirici üzerine bastırmayı bırakın. Saçınızı fırçalamadan önce soğumasını bekleyin. Kullanım sonrasında cihazı kapatın ve fişini elektrik prizinden çekin. Kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.
Saçları bukleleştirmek için : İstenen bukleye göre, düzleştiriciyi yukarıya veya aşağıya doğru 180° döndürün (fig.2). Düzleştiriciyi, tüm meç boyunca, kökten uca kadar yavaşça kaydırın (fig. 3). Düzleştiriciyi çıkarın ve meçi parmaklarınızla kıvırıp, doğal konumuna gelmesini sağlayın (fig. 4). Gerekirse işlemi tekrarlayın. Bukleleri gerekirse hafif bir lak örtüsü ile sabitleyin.
Uyarılar:

- İlk kullanımda, hafif bir duman ve özel bir kokunun çıkabilir: bu sıkça olur ve bir sonraki kullanımdan itibaren kaybolur. Dikkat! Her düzleştirme esnasında, hafif bir duman çıkabilir. Bu saçlardaki yağların ve saç bakım ürünlerinin (durulamasız bakım ürünleri, briyantin, …) buharlaşmasına veya saçın hala nemli olmasına bağlı olabilir.
- İlk kullanımda daima daha düşük bir sıcaklık seçiniz.
- Saçın en iyi şekæilde korunması için ısıya karşı koruma spreyi kullanılabilir.
- Eğer düzleştirme işlemi yeterince etkili değilse plakaları saç üzerinde daha fazla sıkın ve cihazı daha yavaş kaydırın.

Sıcaklık	Saç tipi
140 – 160 °C	İnce, rengi açılmış ve/veya hassaslaşmış saçlar
160 – 180 °C	Normal, boyalı ve/veya dalgalı saçlar
180 – 235 °C	Kalın ve/veya kıvırcık saçlar

BAKIM

- Cihazın fişini çekin ve tamamen soğumasını bekleyin.
- Plakaların kalitesinin en iyi şekilde korunması için plakaları nemli, çok yumuşak ve deterjansız bir bez yardımı ile temizleyin. Plakaları kazımayın.
- Plakaları korumak için saç düzleştiriciyi plakalar sıkıştırılmış olarak kaldırın.

İthalatçı Firma: Ertek Elektrikli Ev Aletleri San ve Tic. A.Ş.
İstiklal Cad. Odakule İş Merkezi. Kat: 7/A 34430 Beyoğlu – İstanbul Tel: 0212 293 17 07
Kullanım Ömrü: 7 yıl