FRONT

8"

EN

WARNING
- This groomer is not a toy. Keep out of reach of children and pets
- Do not place device close to heating devices, fire, or under direct sunlight
- Check device before use. Do not use if there is any damage on the inside/outside of the trimmer and blades
- If your skin is sensitive, allergic to cosmetics, or easily irritated when shaving, please test device on small area before using
- Do not dismantle
- For hygiene reasons, do not share this device with other people
- Do not use with shaving gel or foam

BATTERY WARNINGS
- Keep away from children. If swallowed, promptly see doctor
- Do not install backwards, charge, put on fire or mix with used or other battery types – may explode or leak causing injury
- Do not use if battery is leaking or damaged.

PRODUCT FEATURES
- Eyebrow Trimmer
- Nose & Ear Hair Trimmer
- On / Off Button
- Battery Compartment
- Cleaning brush
- Protective Cover

BATTERY INSERTION / REMOVAL
- Change battery in a dry place
- Refer to visual A for guidance
- Open: Grab the upper section with one hand and the bottom section (battery cover) with the other hand, and then twist counterclockwise and pull to open battery compartment.
- Insert: Orient the "+" end of battery towards the bottom of the device (the visible side). Use AA battery only
- Close: "Replace bottom section (battery cover) and then twist to secure. Ensure line markers align"
- To start the device – press the orange button

GENERAL USAGE INSTRUCTIONS
- Refer to visual B for guidance
- Attach desired hair trimmer attachment by inserting on the top of device and twisting clockwise until it clicks. Ensure attachment is in the 'lock' position market.
- For best results skin should be clean. Pull the skin taut with one hand while using and move it against the direction of hair growth (you may have to go over the same area several times)
- To turn on, press the orange button. To turn off, press the orange button again.
- If unit begins to slow down, stop and turn off. 1) clean attachment of hair residue or 2) change battery
- NOTE: It is normal for hair remover attachment to become warm with use

FOCUSING ON NOSE & EAR HAIR REMOVAL:
- Start with the attachment shown in picture 1 below.
- Refer to visual C for guidance
- Press the orange button to start the trimmer
- Insert the tool into your nose or ear to remove excess hair.
- Use white plastic brush to clean the trimmer afterwards

FOCUSING ON EYEBROW TRIMMING & STYLING:
- Use the shaper without the cover as shown in picture 2 below to shave hair you want to remove completely
- Use the shaper WITH the comb as shown in picture 3 below to trim eyebrows.
- Refer to visual D for guidance
- Press the orange button to start the shaper
- Caution: Be careful to keep shaper far enough from the lashes in order not to cut them
- Use white plastic brush as shown in picture 4 below to clean the shaper afterwards

CLEANING AND MAINTENANCE
- After use, turn off the device by pressing on the orange button
- To remove the hair remover attachment, rotate it counterclockwise then pull it off
- Gently tap the side of the attachments and use the cleaning brush to wipe away any hair or dust

DE

WARNUNG
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.
- Gerät nicht in die Nähe von Heizgeräten, Feuer oder in direktes Sonnenlicht legen.
- Gerät vor dem Gebrauch prüfen. Nicht verwenden, wenn der Trimmer und die Klingen innen oder außen beschädigt sind.
- Wenn Ihre Haut empfindlich ist, allergisch auf Kosmetika reagiert oder beim Rasieren leicht gereizt wird, das Gerät vor der Anwendung an einer kleinen Stelle testen.
- Nicht auseinanderbauen.
- Dieses Gerät aus hygienischen Gründen nicht mit anderen Personen teilen.
- Nicht mit Rasiergel oder -schaum verwenden.

WARNHINWEISE ZUR BATTERIE
- Von Kindern fernhalten. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen.
- Nicht verkehrt herum einlegen, aufladen, in Brand stecken oder mit gebrauchten oder anderen Batterietypen mischen. Die Batterie kann explodieren oder auslaufen und Verletzungen verursachen.
- Nicht verwenden, wenn die Batterie ausläuft oder beschädigt ist.

PRODUKTMERKMALE
- Augenbrauen-Trimmer
- Nasen- und Ohrhaar-Trimmer
- Ein-/Aus-Taste
- Batteriefach
- Reinigungsbürste
- Schutzhülle

EINLEGEN/ENTFERNEN DER BATTERIE
- Batterien an einem trockenen Ort wechseln
- Siehe Abbildung A für Anleitung
- Öffnen: Fassen Sie den oberen Teil mit einer Hand und den unteren Teil (Batteriefachdeckel) mit der anderen Hand an, drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie daran, um das Batteriefach zu öffnen.
- Einlegen: Richten Sie das „+"-Ende der Batterie auf die Unterseite des Geräts (die sichtbare Seite) hin aus. Nur AA-Batterien verwenden.
- Schließen: „Setzen Sie das Unterteil (Batteriefachdeckel) wieder ein und drehen Sie ihn fest. Stellen Sie dabei sicher, dass die Linienmarkierungen aufeinander ausgerichtet sind".
- Um das Gerät zu starten, drücken Sie auf die orangefarbene Taste

ALLGEMEINE GEBRAUCHSANWEISUNG
- Siehe Abbildung B für Anleitung
- Befestigen Sie den gewünschten Haartrimmer-Aufsatz, indem Sie ihn oben auf das Gerät aufsetzen und im Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet. Stellen Sie sicher, dass der Aufsatz in der „Verriegelungs"-Position steht.
- Für beste Ergebnisse sollte die Haut sauber sein. Ziehen Sie die Haut während der Anwendung mit einer Hand straff und bewegen Sie den Trimmer gegen die Haarwuchsrichtung (eventuell müssen Sie mehrmals über dieselbe Stelle gehen).
- Drücken Sie zum Einschalten auf die orangefarbene Taste. Drücken Sie zum Ausschalten erneut auf die orangefarbene Taste.
- Wenn das Gerät langsamer wird, stoppen Sie es und schalten Sie es aus. 1) Reinigen Sie den Aufsatz von Haarrückständen oder 2) wechseln Sie die Batterie aus.
- HINWEIS: Es ist normal, dass der Haarentfernungsaufsatz bei Gebrauch warm wird.

HAARENTFERNUNG IN NASE UND OHREN:
- Beginnen Sie mit dem in Abbildung 1 gezeigten Aufsatz.
- Siehe Abbildung C für Anleitung
- Drücken Sie auf die orangefarbene Taste, um den Trimmer zu starten.
- Führen Sie das Gerät in Ihre Nase oder Ihr Ohr ein, um überschüssige Haare zu entfernen.
- Reinigen Sie anschließend den Trimmer mit der weißen Kunststoffbürste.

TRIMMEN UND FORMEN DER AUGENBRAUEN:
- Verwenden Sie den Shaper ohne die Abdeckung, wie in Abbildung 2 unten gezeigt, um die Haare, die Sie vollständig entfernen möchten, zu rasieren.
- Verwenden Sie den Shaper MIT dem Kamm, wie in Abbildung 3 unten gezeigt, um die Augenbrauen zu trimmen.
- Siehe Abbildung D für Anleitung
- Drücken Sie auf die orangefarbene Taste, um den Shaper zu starten.
- Vorsicht: Achten Sie darauf, den Shaper weit genug von den Wimpern entfernt zu halten, um sie nicht versehentlich zu trimmen.
- Reinigen Sie den Shaper anschließend mit einer weißen Plastikbürste, wie in Abbildung 4 unten gezeigt.

REINIGUNG UND WARTUNG
- Schalten Sie das Gerät nach dem Gebrauch aus, indem Sie auf die orangefarbene Taste drücken.
- Um den Haarentfernungsaufsatz zu entfernen, drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn ab.
- Klopfen Sie sanft auf die Seite der Aufsätze und entfernen Sie mit der Reinigungsbürste Haare und Staub.

FR

ATTENTION
- Cet appareil n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne pas placer l'appareil sur des surfaces chaudes, à proximité du feu, ou sous les rayons directs du soleil.
- Vérifier l'appareil avant emploi. Ne pas utiliser en cas de dommages internes/externes de la tondeuse et des lames.
- Si votre peau est sensible, allergique aux cosmétiques ou facilement irritée lors du rasage, tester l'appareil sur une petite surface avant de l'utiliser.
- Ne pas démonter.
- Pour des raisons d'hygiène, ne pas partager cet appareil avec d'autres personnes.
- Ne pas utiliser avec du gel ou de la mousse à raser.

AVERTISSEMENTS SUR LES PILES
- Tenir hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter rapidement un médecin.
- Ne pas positionner l'appareil à l'envers, le charger, y mettre feu ou le mélanger avec des piles usagées ou d'autres types de piles - risque d'explosion ou de fuite pouvant causer des blessures.
- Ne pas utiliser si la pile fuit ou est endommagée.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
- Tondeuse pour sourcils
- Tondeuse pour poils du nez et des oreilles
- Bouton On/Off
- Compartiment à piles
- Brosse de nettoyage
- Couvercle de protection

INSERTION/RETRAIT DES PILES
- Changer la pile dans un endroit sec.
- Se reporter au schéma A
- Ouvrir : Saisissez la section supérieure d'une main et la section inférieure (couvercle du compartiment) de l'autre, puis tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et tirez pour ouvrir le compartiment à pile.
- Insérer : Orientez l'extrémité "+" de la pile vers le bas de l'appareil (le côté visible). Utilisez uniquement une pile AA.
- Fermer : Replacez la section inférieure (couvercle du compartiment), puis tournez-la pour la fixer. Assurez-vous que les repères sont bien alignés.
- Pour démarrer l'appareil - appuyez sur le bouton orange.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION
- Se reporter au schéma B.
- Fixez l'embout d'épilation de votre choix en l'insérant sur le dessus de l'appareil et en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Assurez-vous que l'accessoire est en position de verrouillage.
- Pour de meilleurs résultats, la peau doit être propre. Tendez la peau d'une main pendant l'utilisation et déplacez-la dans le sens de la pousse du poil (vous devrez peut-être passer plusieurs fois sur la même zone).
- Pour démarrer et éteindre, appuyez sur le bouton orange.
- Si l'appareil commence à ralentir, arrêtez-le et éteignez-le. 1) nettoyez l'accessoire des résidus de poils ou 2) changez la pile.
- NOTE : Il est normal que l'accessoire de l'épilateur devienne chaud pendant l'usage.

EPILATION DES POILS DE NEZ ET DES OREILLES
- Fixez l'embout d'épilation illustré sur l'image 1.
- Se reporter au schéma C
- Appuyez sur le bouton orange pour démarrer l'appareil.
- Insérez l'embout dans votre nez et dans vos oreilles pour commencer l'épilation des poils.
- Utilisez la brosse en plastique blanche pour nettoyer la tondeuse après usage.

EPILATION DES SOURCILS ET STYLING
- Utilisez le rasoir sans son couvercle comme indiqué sur l'image 2 ci-dessous pour raser les poils que vous souhaitez retirer complètement.
- Pour tailler les sourcils, utilisez le rasoir AVEC le peigne comme indiqué sur l'image 3 ci-dessous.
- Se reporter au schéma D
- Appuyez sur le bouton orange pour démarrer l'appareil.
- Attention : Veillez à ce que le rasoir soit suffisamment éloigné des cils pour ne pas les couper.
- Utilisez la brosse en plastique blanche pour nettoyer le rasoir.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
- Après utilisation, éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton orange.
- Pour retirer l'embout d'épilation, faites-le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis retirez-le.
- Tapez légèrement sur le côté de l'embout et utilisez la brosse de nettoyage pour enlever les poils ou la poussière.

NL

WAARSCHUWING
- Dit scheerapparaat is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren
- Plaats het scheerapparaat niet nabij verwarmingselementen of vuur en niet in direct zonlicht
- Controleer het apparaat vooraleer het te gebruiken. Gebruik het niet als het aan de binnen-/buitenzijde van de trimmer en scheermesjes beschadigd is
- Gelieve het scheerapparaat vóór het gebruik op een klein oppervlak uit te proberen als u een gevoelige huid hebt, allergisch voor cosmetica bent of uw huid snel irritatie ondervindt wanneer u zich scheert
- Demonteer het niet
- Deel dit apparaat omwille van de hygiëne niet met andere personen
- Gebruik het niet samen met scheergel of scheerschuim

OPMERKINGEN OVER DE BATTERIJ
- Houd de batterij buiten het bereik van kinderen. Consulteer een arts als u ze ingeslikt hebt
- Positioneer de batterij niet ondersteboven, laad ze niet, steek ze niet in brand en gebruik het niet samen met reeds gebruikte batterijen of met andere batterijtypes – risico op explosie of lek met letselgevaar
- Niet gebruiken als de batterij lek of beschadigd is.

PRODUCTKENMERKEN
- Wenkbrauwtrimmer
- Neus- & oorhaartrimmer
- Aan/Uit-knop
- Batterijvak
- Reinigingsborstel
- Beschermingsdeksel

PLAATSING / VERWIJDERING VAN DE BATTERIJ
- Vervang de batterij op een droge plaats
- Schema A dient ter verduidelijking
- Openen: pak het bovenste gedeelte met één hand en het onderste gedeelte (batterijdeksel) met de andere hand vast; draai dan tegen de richting van de wijzers van de klok in en trek om het batterijvak te openen.
- IPlaatsen: richt de "+" pool van de batterij naar het onderste gedeelte van het apparaat (de zichtbare zijde). Gebruik alleen AA-batterijen
- Sluiten: "Vervang het onderste gedeelte (batterijdeksel) en draai ter beveiliging. Vergewis u ervan dat de oriëntatiepunten uitgelijnd zijn"
- Om het apparaat te starten, drukt u op de oranje knop

ALGEMENE GEBRUIKSINSTRUCTIES
- Schema B dient ter verduidelijking
- Bevestig het accessoire van de gewenste haartrimmer door het langs het bovenste gedeelte van het apparaat in te brengen en door in de richting van de wijzers van de klok te draaien totdat het vastklikt. Vergewis u ervan dat het accessoire zich in de vergrendelde positie bevindt.
- Voor de beste resultaten dient de huid gereinigd te zijn. Trek tijdens het gebruik met één hand strak aan de huid en beweeg tegen de richting van de haargroei in (het is mogelijk dat u meermaals over dezelfde plaats dient te gaan)
- Om het apparaat in te schakelen, drukt u op de oranje knop. Om het apparaat uit te schakelen, drukt u nogmaals de oranje knop in.
- Als het apparaat minder begint te werken, stopt u en schakelt u het uit. 1) Verwijder haarresten van het accessoire of 2) vervang de batterij
- OPMERKING: Het is normaal dat de epilator tijdens het gebruik warm wordt

FOCUS OP NEUS- & OORHAARVERWIJDERING:
- Start met het hieronder in de afbeelding 1 getoonde accessoire.
- Schema C dient ter verduidelijking
- Druk op de oranje knop om de trimmer te starten
- Steek het accessoire in uw neus of oor om overtollig haar te verwijderen.
- Gebruik de witte plastic borstel om de trimmer daarna te reinigen

FOCUS OP HET TRIMMEN EN STYLEN VAN WENKBRAUWEN:
- Gebruik het scheerapparaat zonder het deksel, zoals in afbeelding 2 weergegeven, om het compleet te verwijderen haar te scheren
- Gebruik het scheerapparaat MET de kam, zoals in afbeelding 3 weergegeven, om uw wenkbrauwen te trimmen.
- Schema D dient ter verduidelijking
- Druk de oranje knop in om het scheerapparaat te starten
- Let op: wees voorzichtig en houd het scheerapparaat ver genoeg van uw wimpers opdat u ze niet trimt
- Gebruik de witte plastic borstel, zoals hieronder in de afbeelding 4 weergegeven, om het scheerapparaat daarna te reinigen

REINIGING EN ONDERHOUD
- Na gebruik schakelt u het apparaat uit door de oranje knop in te drukken
- Om de epilator te verwijderen, draait u tegen de richting van de wijzers van de klok in en trekt u deze af
- Tik lichtjes op de zijkant van het accessoire en gebruik de reinigingsborstel om haar of stof te verwijderen

IT

AVVERTENZE
- Questo rifinitore non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici
- Non posizionare il dispositivo vicino a fonti di calore, fuoco o sotto la luce diretta del sole
- Controllare il dispositivo prima dell'uso. Non usare se c'è qualche danno all'interno/esterno del trimmer e delle lame
- Se la tua pelle è sensibile, allergica ai cosmetici o facilmente irritabile durante la rasatura, prova il dispositivo su una piccola area prima dell'uso
- Non smontare
- Per motivi di igiene, non condividere questo dispositivo con altre persone
- Non utilizzare con gel o schiuma da barba

AVVERTENZE SULLA BATTERIA
- Tenere lontano dai bambini. Se ingerito, consultare immediatamente un medico
- Non inserire al contrario, caricare, mettere sul fuoco o mescolare con batterie usate o di altro tipo - può esplodere o perdere causando lesioni
- Non usare se la batteria perde o è danneggiata.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
- Trimmer per sopracciglia
- Trimmer per i peli del naso e delle orecchie
- Pulsante On/Off
- Scomparto della batteria
- Spazzola per la pulizia
- Cappuccio di protezione

INSERIMENTO/ RIMOZIONE DELLA BATTERIA
- Cambiare la batteria in un luogo asciutto
- Fare riferimento alla figura A per le istruzioni
- Aprire: afferrare la sezione superiore con una mano e la sezione inferiore (coperchio della batteria) con l'altra mano, quindi girare in senso antiorario e tirare per aprire il vano batteria.
- Inserire: orientare l'estremità "+" della batteria verso il fondo del dispositivo (il lato visibile). Usare solo batterie AA
- Chiudere: riposizionare la sezione inferiore (coperchio della batteria) e poi girare per fissare. Assicurarsi che gli indicatori di linea siano allineati.
- Per avviare il dispositivo - premere il pulsante arancione

ISTRUZIONI GENERALI PER L'USO
- Fare riferimento alla figura B per le istruzioni
- Fissare l'attacco del rifinitore desiderato inserendolo nella parte superiore del dispositivo e ruotandolo in senso orario fino a quando non scatta. Assicurarsi che l'accessorio sia nella posizione di blocco
- Per migliori risultati la pelle deve essere pulita. Tirare la pelle tesa con una mano durante l'uso e muovere il rifinitore contro la direzione della crescita dei peli (potrebbe essere necessario passare sulla stessa area più volte)
- Per accendere, premere il pulsante arancione. Per spegnere, premere nuovamente il pulsante arancione.
- Se il rifinitore inizia a rallentare, fermarsi e spegnere. 1) pulire l'accessorio dai residui di peli o 2) cambiare la batteria
- NOTA: è normale che l'accessorio per la rimozione dei peli diventi caldo con l'uso

FOCUS SULLA RIMOZIONE DEI PELI DEL NASO E DELL'ORECCHIO:
- Iniziare con l'accessorio mostrato nell'immagine 1 qui sotto
- Fare riferimento alla figura C per le istruzioni
- Premere il pulsante arancione per avviare il rifinitore
- Inserire lo strumento nel naso o nell'orecchio per rimuovere i peli in eccesso
- Usa la spazzola di plastica bianca per pulire il trimmer dopo l'utilizzo

FOCUS SULLA RIDEFINIZIONE DELLE SOPRACCIGLIA:
- Usa il rifinitore senza il coperchio come mostrato nell'immagine 2 qui sotto per radere i peli che vuoi rimuovere completamente
- Usare il rifinitore CON il pettine come mostrato nell'immagine 3 qui sotto per rifinire le sopracciglia
- Fare riferimento alla figura D per le istruzioni
- Premi il pulsante arancione per avviare il rifinitore
- Attenzione: fare attenzione a tenere il rifinitore abbastanza lontano dalle ciglia per non tagliarle
- Usare lo spazzolino di plastica bianco come mostrato nell'immagine 4 qui sotto per pulire lo shaper dopo l'utilizzo

PULIZIA E MANUTENZIONE
- Dopo l'uso, spegnere il dispositivo premendo il pulsante arancione
- Per rimuovere l'accessorio per la rimozione dei peli, ruotarlo in senso antiorario e poi estrarlo
- Picchiettare delicatamente il lato del rifinitore e usare la spazzola di pulizia per rimuovere eventuali peli o polvere

ES

ADVERTENCIA
- Este dispositivo no es un juguete. Por favor mantener alejado de niños y mascotas
- No coloque el dispositivo cerca de aparatos de calefacción, fuego o bajo la luz solar directa
- Compruebe el dispositivo antes de usarlo. No lo use si hay algún daño dentro o fuera de la recortadora o de las hojas.
- Si su piel es sensible, padece alergias a cosméticos o se irrita fácilmente cuando se afeita, por favor pruebe el aparato en una zona pequeña antes de usarlo.
- No lo desmonte
- Por cuestiones de higiene, no comparta este dispositivo con otras personas.
- No lo utilice con espuma o gel de afeitar.

PRECAUCIÓN CON LAS PILAS
- Mantener alejado de los niños. Si se tragan, acudir inmediatamente a un médico
- No la coloque del revés, la cargue, la ponga en el fuego, ni la mezcle con otros tipos de pilas- pueden explotar o causar lesiones.
- No usar si la pila tiene perdidas o está dañada

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
- Recortador de cejas
- Recortador para el pelo de la nariz y las orejas
- Botón on/off
- Compartimento para la pila
- Cepillo de limpieza
- Cubierta protectora

INSERTAR/EXTRAER LAS PILAS
- Cambie la pila en un lugar seco
- Consulte la imagen A para instrucciones
- Abrir: Sujete la parte de arriba con una mano y la parte de abajo (la tapa de la pila) con la otra mano y gire en sentido contrario a las agujas del reloj y tire para abrir el compartimento de las pilas
- Insertar : Coloque el " +" del final de la pila hacia la parte de abajo del dispositivo (el lado visible). Use solo pilas AA
- Cerrar : Coloque la parte de abajo (la tapa de la pila) y gire para cerrar. Asegúrese que las marcas de las líneas están alineadas
- Para encender el dispositivo : pulse el botón naranja.

INSTRUCCIONES GENERALES DE USO
- Consulte la imagen B para instrucciones
- Escoja el accesorio recortador que desee e insértelo en la parte de arriba del dispositivo y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que haga click. Asegúrese que el recortador está en la posición marcada de bloqueo
- Para obtener mejores resultados la piel debe estar limpia. Tense la piel con una mano mientras lo usa y muévalo en dirección contraria al nacimiento del pelo (es posible que tenga que pasar por el mismo área varias veces)
- Para encender, pulse el botón naranja. Para apagar, pulse otra vez el botón naranja.
- Si el dispositivo comienza a ir despacio, deténgase y apáguelo. 1) Limpie el recortador de posibles residuos de pelo 2) Cambie la pila
- NOTA : Es normal que el accesorio recortador se caliente con el uso

FOCO EN LA ELIMINACIÓN DEL PELO DE LAS OREJAS Y LA NARIZ
- Empiece con el accesorio que se muestra en la foto 1 a continuación.
- Consulte la imagen C para instrucciones
- Pulse el botón naranja para encender el dispositivo
- Inserte el dispositivo en su nariz u orejas para remover el exceso de pelo
- Utilice después el peine blanco para limpiar el recortador.

FOCO EN RECORTAR Y DAR FORMA A LAS CEJAS
- Utilice el accesorio moldeador sin el protector como se muestra en la imagen 2 a continuación para afeitar el pelo que desea eliminar por completo
- Utilice el accesorio moldeador con el peine como se muestra en la foto 3 a continuación para dar forma a las cejas.
- Consulte la imagen D para instrucciones
- Pulse el botón naranja para encender el dispositivo
- PRECAUCIÓN: Tenga cuidado de mantener el dispositivo alejado de las pestañas para evitar cortarlas
- Utilice después el peine blanco para limpiar el dispositivo como se muestra en la foto 4 a continuación.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
- Después del uso, apague el dispositivo pulsando el botón naranja
- Para retirar el accesorio recortador de pelo, rótelo en el sentido contrario a las agujas del reloj y tire de él.
- Golpee suavemente el lateral del dispositivo y use el cepillo de limpieza para limpiar cualquier pelo o polvo

PT

AVISO
- Este aparador não é um brinquedo. Mantenha-o afastado do alcance das crianças e dos animais domésticos.
- Não coloque o dispositivo próximo de dispositivos de calor, fogo ou sob a luz direta do sol.
- Verifique o dispositivo antes de utilizá-lo. Não utilize se detetar algum dano no interior/exterior do aparador e das lâminas.
- Se a sua pele for sensível, alérgica a produtos cosméticos ou facilmente irritável durante o barbear, por favor, teste o dispositivo numa área pequena antes de utilizá-lo.
- Não o desmonte
- Por razões de higiene, não partilhe este dispositivo com outras pessoas
- Não o utilize com gel ou espuma de barbear

AVISOS DAS PILHAS
- Mantenha as pilhas afastadas das crianças. Se ingeridas, consulte imediatamente um médico.
- As pilhas não devem ser colocadas ao contrário, carregadas, colocadas no fogo, misturadas com pilhas usadas ou com outros tipos de pilhas - estas poderão explodir ou derramar causando ferimentos
- Não utilize as pilhas se estas estiverem com derrame ou danificadas.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
- Aparador de sobrancelhas
- Aparador de pelos no nariz e ouvidos
- Botão ligar/desligar
- Compartimento das pilhas
- Escova de limpeza
- Tampa de proteção

COLOCAÇÃO/REMOÇÃO DAS PILHAS
- Substitua as pilhas num local seco
- Consulte o visual A para orientação
- Abrir: Segure na parte superior com uma mão e a parte inferior (tampa do compartimento das pilhas) com a outra mão, depois rode para a esquerda e puxe para abrir o compartimento das pilhas.
- Inserir: Coloque a extremidade "+" da pilha na direção da parte inferior do dispositivo (lado visível). Utilize apenas pilhas AA
- Fechar: "Substitua a parte inferior (tampa do compartimento das pilhas) e rode depois para engatar. Verifique se as linhas marcadoras estão alinhadas"
- Para ligar o dispositivo - prima o botão cor de laranja

INSTRUÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO
- Consulte o visual B para orientação
- Instale o acessório aparador pretendido inserindo-o na parte superior do dispositivo e rodando-o para a direita até ouvir um clique. Verifique se o acessório está na posição de "bloqueio".
- Para obter melhores resultados, a pele deve estar limpa. Estique a pele com uma mão durante a utilização do aparador e mova-o na direção contrária do crescimento do pelo (poderá ter que passar várias vezes sobre a mesma área)
- Para ligar, prima o botão cor de laranja. Para desligar, prima novamente o botão cor de laranja.
- Se o dispositivo começar a desacelarar, interrompa o processo e desligue-o. 1) Limpe os pelos do acessório ou 2) substitua a pilha
- NOTA: É normal que o aparador aqueça durante a utilização.

FOCO NA REMOÇÃO DOS PELOS DO NARIZ E OUVIDOS:
- Inicie com o acessório ilustrado na imagem 1 abaixo.
- Consulte o visual C para orientação
- Prima o botão cor de laranja para ligar o aparador
- Insira a ferramenta no nariz ou no ouvido para remover o pelo em excesso.
- Utilize a escova plástica branca para limpar o aparador no final

FOCO NO CORTE E ESTILO DAS SOBRANCELHAS:
- Utilize o modelador sem a tampa conforme ilustrado na imagem 2 abaixo para cortar os pelos que pretende remover totalmente.
- Utilize o modelador com o pente conforme ilustrado na imagem3 abaixo para aparar as sobrancelhas.
- Consulte o visual D para orientação
- Prima o botão cor de laranja para ligar o modelador
- Atenção: Deverá ter cuidado para manter o modelador suficientemente afastado das pestanas para não as cortar
- Utilize a escova plástica branca conforme ilustrado na imagem 4 abaixo para limpar o modelador no final

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
- Após a utilização, desligue o dispositivo premindo o botão cor de laranja
- Para remover o acessório removedor, rode-o para a esquerda e puxe-o
- Bata suavemente na lateral do acessório e utilize a escova de limpeza para limpar os pelos ou o pó

22"

REVERSE

8"

PL

UWAGA
- To nie jest zabawka. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie umieszczaj w pobliżu ogrzewania lub ognia. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Dokładnie obejrzyj urządzenie przed użyciem. Nie używaj, jeżeli trymer lub ostrza są jakkolwiek uszkodzone wewnątrz lub na zewnątrz.
- Jeżeli masz wrażliwą skórę, uczuloną na kosmetyki lub podatną na podrażnienia po goleniu, przetestuj urządzenie na małej powierzchni skóry przed pierwszym goleniem.
- Nie demontuj.
- Ze względów higienicznych, nie udostępniaj urządzenia innym osobom.
- Nie używaj z żelem, ani pianką do golenia.

BATERIE - OSTRZEŻENIA
- Trzymaj z dala od dzieci. W przypadku połknięcia, niezwłocznie zwróć się do lekarza.
- Instaluj prawidłowo, nie ładuj, trzymaj z dala od ognia, nie mieszaj ze zużytymi bateriami lub innym typem baterii - może wybuchnąć bądź wyciec, powodując obrażenia ciała.
- Nie używaj, jeżeli bateria jest uszkodzona lub cieknie z niej płyn.

CECHY PRODUKTU
- Trymer do brwi
- Trymer do włosów w nosie i uszach
- Przycisk włączania / wyłączania
- Pojemnik na baterie
- Pędzelek do czyszczenia
- Ochronna nakładka

MONTAŻ / WYJMOWANIE BATERII
- Zmieniaj baterię w suchym miejscu
- Wskazówki znajdziesz na obrazku A.
- Otwieranie: jedną ręką złap górną część urządzenia, drugą ręką chwyć dolną część (z komorą na baterię), a następnie przekręć w przeciwnych kierunkach i pociągnij, żeby otworzyć pojemnik z bateriami.
- Montaż: Biegun "+" baterii skieruj w dół maszynki (strona widoczna). Stosuj tylko baterie typu AA.
- Zamykanie: umocuj dolną część urządzenia (część z komorą na baterię) i przekręć. Upewnij się, że linie oznaczenia znajdują się w odpowiednim miejscu.
- Żeby uruchomić, naciśnij pomarańczowy guzik.

PODSTAWOWE ZASTOSOWANIE - INSTRUKCJA
- Wskazówki znajdziesz na obrazku B.
- Wybraną końcówkę trymera załącz poprzez umieszczenie jej na górze urządzenia i przekręcenie w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara, aż usłyszysz kliknięcie. Upewnij się, że końcówka znajduje się w pozycji "zamknięta".
- Dla uzyskania najlepszych efektów, skóra powinna być oczyszczona. Jedną ręką trzymaj napiętą skórę. Przesuwaj maszynkę w przeciwnym kierunku do wzrostu włosów (może być konieczne powtórzenie tej czynności w tym samym miejscu kilkukrotnie).
- Naciśnij pomarańczowy guzik, aby włączyć urządzenie. Żeby je wyłączyć, ponownie naciśnij pomarańczowy guzik.
- Jeżeli zaczyna działać wolniej, zatrzymaj i wyłącz urządzenie. 1) wyczyść główkę z pozostałości włosów albo 2) zmień baterię
- Miej na uwadze, że końcówka do usuwania włosów nagrzewa się podczas używania.

USUWANIE WŁOSÓW Z NOSA I USZU
- Zacznij z końcówką pokazaną na rysunku 1 (poniżej).
- Wskazówki znajdziesz na obrazku C.
- Naciśnij pomarańczowy guzik, żeby rozpocząć przycinanie.
- Umieść sprzęt w nosie albo w uchu, aby usunąć nadmiar włosów.
- Aby wyczyścić trymer, użyj biały, plastikowy pędzelek.

PRZYCINANIE I STYLIZACJA BRWI
- Użyj końcówkę do brwi bez nakładki, tak jak pokazane na rysunku 2 (poniżej), aby całkowicie usunąć niechiane włoski.
- Użyj końcówkę do brwi z nakładką, tak jak pokazane na rysunku 3 (poniżej), aby przyciąć brwi.
- Wskazówki znajdziesz na obrazku D.
- Naciśnij pomarańczowy guzik, żeby uruchomić urządzenie.
- Ostrzeżenie: bądź ostrożny i trzymaj urządzenie z dala od rzęs, aby ich nie przyciąć.
- Aby wyczyścić trymer, użyj biały, plastikowy pędzelek (rysunek 4 poniżej).

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
- Po użyciu wyłącz urządzenie naciskając pomarańczowy guzik.
- Aby zdjąć nakładkę, odkręć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i ściągnij ją.
- Delikatnie opłucz końcówki i użyj pędzelka, żeby usunąć kurz lub pozostałości włosów.

RO

AVERTIZARE
- Acest dispozitiv nu este o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a animalelor de companie
- Nu amplasați dispozitivul aproape de dispozitivele de încălzire, de foc sau sub lumina directă a soarelui
- Verificați dispozitivul înainte de utilizare. Nu utilizați dacă deteriorări în interiorul / exteriorul tundătorului și al lamelor
- Dacă pielea dvs. este sensibilă, alergică la produse cosmetice sau este ușor iritată la bărbierit, vă rugăm să testați dispozitivul pe o zonă mică înainte de a utiliza
- Nu demontați
- Din motive de igienă, nu împărțiți acest dispozitiv cu alte persoane
- A nu se utiliza cu gel sau spumă de ras

AVERTISMENTE PRIVIND BATERIA
- A nu se lăsa la indemâna copiilor. Dacă este înghițit, consultați imediat medicul
- Nu instalați invers, nu încărcați, nu puneți pe foc și nu amestecați cu bateriile uzate sau cu alte tipuri de baterii - pot exploda sau pot scurge provocând răniri
- A nu se utiliza dacă bateria are scurgeri sau este deteriorată.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI
- Trimmer pentru sprâncene
- Trimmer de păr pentru nas și urechi
- Buton Pornit / Oprit
- Compartiment pentru baterie
- Perie de curățat
- Husă de protecție

INTRODUCEREA / SCOATEREA BATERIEI
- Schimbați bateria într-un loc uscat
- Consultați vizualul A pentru îndrumare
- Deschis: apucați secțiunea superioară cu o mână și secțiunea inferioară (capacul bateriei) cu cealaltă mână, apoi răsuciți-o în sens invers acelor de ceasornic și trageți pentru a deschide compartimentul bateriei.
- Inserați: orientați capătul „+" al bateriei spre partea inferioară a dispozitivului (partea vizibilă). Folosiți numai baterie AA
- Închideți: „Înlocuiți secțiunea inferioară (capacul bateriei) și apoi răsuciți-o pentru a fixa. Asigurați-vă că marcatorii de linie se aliniază "
- Pentru a porni dispozitivul - apăsați butonul portocaliu

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE
- Consultați vizualul B pentru îndrumare
- Atașați accesoriul dorit pentru tunderea părului, introducându-l pe partea superioară a dispozitivului și răsucindu-l în sensul acelor de ceasornic până când se fixează prin clic. Asigurați-vă că atașamentul se află pe piața poziției „de blocare".
- Pentru cele mai bune rezultate pielea trebuie să fie curată. Trageți pielea încordată cu o mână în timp ce o folosiți și deplasați-o împotriva direcției de creștere a părului (poate fi necesar să treceți de aceeași zonă de mai multe ori)
- Pentru a porni, apăsați butonul portocaliu. Pentru a opri, apăsați din nou butonul portocaliu.
- Dacă unitatea începe să încetinească, opriți și opriți. 1) curățați atașul de reziduuri de păr sau 2) schimbați bateria
- NOTĂ: Este normal ca accesoriile pentru îndepărtarea părului să se încălzească odată cu utilizarea

ÎNDEPĂRTAREA PĂRULUI DIN NAS ȘI URECHI
- Începeți cu atașamentul prezentat în imaginea 1 de mai jos.
- Consultați vizualul C pentru îndrumare
- Apăsați butonul portocaliu pentru a porni aparatul de tuns
- Introduceți instrumentul în nas sau ureche pentru a îndepărta părul în exces.
- Utilizați peria albă de plastic pentru a curăța trimmer-ul după utilizare

TUNDEREA ȘI STILIZAREA SPRÂNCENELOR
- Utilizați modelatorul fără capac așa cum se arată în imaginea 2 de mai jos pentru a rade părul pe care doriți să îl îndepărtați complet
- Utilizați modelatorul CU pieptene așa cum se arată în imaginea 3 de mai jos pentru a tunde sprâncenele.
- Consultați vizualul D pentru îndrumare
- Apăsați butonul portocaliu pentru a porni modelatorul
- Atenție: aveți grijă să păstrați modelatorul suficient de departe de gene pentru a nu le tăia
- Folosiți peria albă de plastic, așa cum se arată în imaginea 4 de mai jos, pentru a curăța modelatorul după folosire

CURĂȚENIE ȘI MENTENANȚĂ
- După utilizare, opriți dispozitivul apăsând butonul portocaliu
- Pentru a îndepărta accesoriul de îndepărtare a părului, rotiți-l în sens invers acelor de ceasornic, apoi trageți-l
- Atingeți ușor partea atașamentelor și folosiți peria de curățare pentru a șterge părul sau praful

HU

FIGYELEM
- Az eszköz nem játékszer. Gyermekektől és háziállatoktól távol tartandó
- Ne tegye a terméket fűtőberendezés vagy nyílt láng közelébe, illetve ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak!
- Használat előtt ellenőrizze a terméket! Ne használja, ha bármilyen belső vagy külső sérülést észlel a trimmeren vagy a pengéken
- Amennyiben érzékeny a bőre, allergiás bizonyos kozmetikumokra vagy a borotválás irritálja a bőrét, kérjük, hogy először kisebb felületen próbálja ki a termék használatát!
- Ne szerelje szét!
- Higiéniai okokból a terméket ne ossza meg másokkal
- Ne használjon borotvazselét vagy habot!

ELEMEKKEL KAPCSOLATOS FIGYELMEZTETÉS
- Gyermekektől távol tartandó. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz!
- Az elemeket ne illessze a készülékbe fordítva, ne tegye ki nyílt lángnak, ne használjon elhasznált vagy eltérő típusú elemeket - robbanás- vagy szivárgásveszély áll fent, ami sérülést is okozhat
- Ne használjon sérült vagy szivárgó elemeket

TERMÉKJELLEMZŐK
- Szemöldök trimmer
- Orrszőr és fülszőr trimmer
- Be / kikapcsoló gomb
- Elemtartó
- Tisztítókefe
- Védőborítás

ELEMEK BEHELYEZÉSE / ELTÁVOLÍTÁSA
- Az elemeket kizárólag száraz helyen cserélje
- Útmutatáshoz használja a A jelű rajzot
- Kinyitás: Fogja meg a felső részt egyik kezével, majd az alsó részt (elemeket tartalmazó rész borítója) a másik kezével, ezután csavarja el az óramutató járásával ellenkező irányba az elemtartó rész kinyitásához
- Elem behelyezése: Az elem + jelzését az eszköz alsó része felé (látható rész) irányítsa
- Bezárás: Tegye vissza az alsó részt (elemeket tartalmazó rész borítója), majd csavarja el a rögzítéséhez. Figyelje a jelzéseket, hogy egybe essenek
- Az eszköz beindításához nyomja meg a narancssárga színű gombot

ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
- Útmutatáshoz használja a B jelű rajzot
- Illessze a kívánt trimmer tartozékot az eszköz tetejéhez, és forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg kattanást nem észlel. Bizonyosodjon meg róla, hogy a tartozék a 'bezárt' állásban van.
- A legjobb eredmény érdekében használja tiszta bőrön. Egyik kezével feszesítse meg a bőrt használat közben, míg mozgassa az eszközt száliránnyal szemben (ugyanazon területen lehetséges, hogy többszöri áthúzás is szükséges)
- Bekapcsoláshoz nyomja meg a narancssárga gombot. Kikapcsoláshoz ismét nyomja be a narancssárga gombot.
- Amennyiben az eszköz működésében lassulást érez, hagyja abba a használatát és kapcsolja ki a készüléket. 1) tisztítsa meg a toldalékot a szőrszálaktól, vagy 2) cseréljen elemet
- MEGJEGYZÉS: A szőreltávolító toldalék használat közbeni melegedése üzemszerű

ORR- ÉS FÜLSZŐR ELTÁVOLÍTÁSA
- Használja az 1. sz. képen jelzett tartozékot
- Útmutatáshoz használja a C jelű rajzot
- Nyomja meg a narancssárga gombot a trimmer bekapcsolásához
- Illessze be az eszközt az orrba vagy fülbe a felesleges szőr eltávolításához
- Használja a fehér műanyag kefét a trimmer megtisztításához

SZEMÖLDÖK TRIMMELÉSE ÉS FORMÁZÁSA
- Használja a formázót a borító nélkül, a 2. sz. kép alapján, az eltávolítani kívánt szőrszálak borotválásához
- Használja a formázót a fésűvel EGYÜTT a 3. sz. kép alapján, a szemöldök trimmelésére
- Útmutatáshoz használja a D jelű rajzot
- A formázó bekapcsolásához nyomja meg a narancssárga gombot
- Figyelem: Tartsa a formázót a szempilláktól távol, nehogy belevágjon a szempillákba
- Használja a fehér műanyag kefét a 4. sz. kép alapján a formázó megtisztításához

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
- Használat után kapcsolja ki a készüléket a narancssárga gomb megnyomásával
- A szőreltávolító tartozék eltávolításához forgassa el az óramutató járásával ellenkező irányba, majd húzza le
- Óvatosan kopogtassa meg a tartozék oldalát, és használja a tisztítókefét a maradék szőrszálak vagy szennyeződés eltávolításához

CZ

UPOZORNĚNÍ
- Tento zastřihovač není hračka. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat
- Neumisťujte přístroj do blízkosti topných zařízení, ohně nebo na přímé sluneční světlo
- Před použitím přístroj zkontrolujte. Nepoužívejte, pokud je na vnitřní/vnější straně zastřihovače a břitů jakékoli poškození
- Pokud je vaše pokožka citlivá, alergická na kosmetiku nebo se snadno podráždí při holení, vyzkoušejte přístroj před použitím na malé ploše vaší pokožky
- Nerozebírejte přístroj
- Z hygienických důvodů tento přístroj nesdílejte s jinými lidmi
- Nepoužívejte s gelem nebo pěnou na holení

UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ BATERIE
- Uchovávejte mimo dosah dětí. Při spolknutí baterie okamžitě vyhledejte lékaře
- Baterii nevkládejte opačně, nenabíjejte, nepodpalujte ani nemíchejte s použitými nebo jinými typy baterií - může explodovat nebo vytéct a způsobit zranění
- Nepoužívejte, pokud baterie prosakuje nebo je poškozená.

VLASTNOSTI PRODUKTU
- Zastřihovač obočí
- Zastřihovač chloupků v nose & v uších
- Tlačítko Zap / Vyp
- Prostor pro baterie
- Čisticí kartáč
- Ochranný kryt

VLOŽENÍ / VYJMUTÍ BATERIE
- Vyměňujte baterii na suchém místě
- Pokyny viz vizuál A
- Otevřete: Jednou rukou uchopte horní část a druhou rukou spodní část přístroje (kryt baterie) a poté otočte proti směru hodinových ručiček a zatažením otevřete přihrádku na baterie.
- Vložte: Orientujte baterii koncem s „+" směrem ke spodní části zařízení (viditelná strana). Používejte pouze baterii AA
- Zavřete: „Nasaďte zpět spodní část (kryt baterie) a otáčejte až do plného zajištění. Ujistěte se, že viditelné linky na sebe navazují »
- Zapnutí přístroje - stiskněte oranžové tlačítko

OBECNÉ POKYNY K POUŽITÍ
- Pokyny viz vizuál B
- Nasaďte požadovaný nástavec zastřihovače na horní část přístroje a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud nezacvakne. Ujistěte se, že je nástavec v pozici „zamknuto".
- Pro dosažení nejlepších výsledků by měla být pokožka čistá. Při používání držte jednou rukou pokožku napnutou a pohybujte hřebenem zastřihovače proti směru růstu chloupků (možná budete muset několikrát projít stejnou oblast)
- Chcete-li zapnout, stiskněte oranžové tlačítko. Chcete-li vypnout, stiskněte znovu oranžové tlačítko.
- Pokud přístroj začne zpomalovat, přestaňte jej používat a vypněte jej. 1) vyčistěte zbytky chloupků nebo 2) vyměňte baterii
- POZNÁMKA: Je zcela normální, že se nástavec pro odstraňování chloupků při používání zahřívá

JAK NA ODSTRANĚNÍ CHLOUPKŮ Z NOSU & UŠÍ:
- Začněte s nástavcem zobrazeným na obrázku č.1 viz níže.
- Pokyny viz vizuál C
- Stisknutím oranžového tlačítka spustíte přístroj
- Vsuňte hřeben (nástavec) zastřihovače do nosu nebo do ucha, abyste odstranili přebytečné chloupky.
- Poté zastřihovač očistěte bílým plastovým kartáčem

JAK NA ÚPRAVU & STYLING OBOČÍ:
- Pro kompletní odstranění požadovaných chloupků použijte nástavec zastřihovače bez krytu, který je znázorněn na obrázku č.2 viz níže
- K zastřižení délky obočí použijte nástavec s hřebenem viz obrázek č.3.
- Pokyny viz vizuál D
- Stisknutím oranžového tlačítka spustíte přístroj
- Upozornění: Dávejte pozor, abyste přístroj drželi dostatečně daleko od řas, abyste je nepřestřihli
- Nástavec zastřihovače následně vyčistěte bílým plastovým kartáčem, který je znázorněn na obrázku č.4

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
- Po použití vypněte zařízení stisknutím oranžového tlačítka
- K vyjmutí nástavce jej otočte proti směru hodinových ručiček a poté jej stáhněte
- Jemně poklepejte na stranu nástavců a pomocí čisticího kartáče odstraňte všechny chloupky nebo prach

SK

UPOZORNENIE
- Tento zastrihávač nie je hračka. Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat
- Neumiestňujte prístroj do blízkosti vykurovacích zariadení, ohňa alebo na priame slnečné svetlo
- Pred použitím prístroj skontrolujte. Nepoužívajte, ak je na vnútornej/vonkajšej strane zastrihávača a čepieľok akékoľvek poškodenie
- Ak je vaša pokožka citlivá, alergická na kozmetiku alebo sa ľahko podráždi pri holení, vyskúšajte prístroj pred použitím na malej ploche vašej pokožky
- Nerozoberajte prístroj
- Z hygienických dôvodov tento prístroj nepoužívajte spolu s inými ľuďmi
- Nepoužívajte s gélom alebo penou na holenie

UPOZORNENIE VZHĽADOM NA BATÉRIU
- Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri prehltnutí batérie okamžite vyhľadajte lekára
- Batériu nevkladajte opačne, nenabíjajte, nepodpaľujte ani nemiešajte s použitými alebo inými typmi batérií – môže explodovať alebo vytiecť a spôsobiť zranenia
- Nepoužívajte, pokiaľ batéria presakuje alebo je poškodená.

VLASTNOSTI PRODUKTU
- Zastrihávač obočia
- Zastrihávač chĺpkov v nose & a ušiach
- Tlačidlo Zap./Vyp.
- Priestor na batériu
- Čistiaca kefa
- Ochranný kryt

VLOŽENIE/VYBRATIE BATÉRIE
- Vymieňajte batériu na suchom mieste
- Pokyny – pozri vizuál A
- Otvorte: Jednou rukou uchopte hornú časť a druhou rukou spodnú časť prístroja (kryt batérie) a potom otočte proti smeru hodinových ručičiek a zatiahnutím otvorte priehradku na batériu.
- Vložte: Orientujte batériu koncom s „+" smerom k spodnej časti zariadenia (viditeľná strana). Používajte len batériu AA
- Zatvorte: „Nasaďte späť spodnú časť (kryt batérie) a otáčajte až do úplného zaistenia. Uistite sa, že viditeľné linky na seba nadväzujú"
- Zapnutie prístroja – stlačte oranžové tlačidlo

VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽITIE
- Pokyny – pozri vizuál B
- Nasaďte požadovaný nadstavec zastrihávača na hornú časť prístroja a otáčajte ním v smere hodinových ručičiek, kým nezacvakne. Uistite sa, že je nadstavec v pozícii „zamknuté".
- Na dosiahnutie najlepších výsledkov by mala byť pokožka čistá. Pri používaní držte jednou rukou pokožku napnutú a pohybujte hrebeňom zastrihávača proti smeru rastu chĺpkov (možno budete musieť niekoľkokrát prejsť rovnakú oblasť)
- Ak chcete zapnúť, stlačte oranžové tlačidlo. Ak chcete vypnúť, stlačte znovu oranžové tlačidlo.
- Ak prístroj začne spomaľovať, prestaňte ho používať a vypnite ho. 1) vyčistite zvyšky chĺpkov alebo 2) vymeňte batériu
- POZNÁMKA: Je úplne normálne, že sa nadstavec na odstraňovanie chĺpkov pri používaní zahrieva

AKO NA ODSTRÁNENIE CHĹPKOV Z NOSA A UŠÍ:
- Začnite s nadstavcom zobrazeným na obrázku č. 1 pozrite nižšie.
- Pokyny – pozri vizuál C
- Stlačením oranžového tlačidla spustíte prístroj
- Vsuňte hrebeň (nadstavec) zastrihávača do nosa alebo do ucha, aby ste odstránili prebytočné chĺpky.
- Potom zastrihávač očistite bielou plastovou kefou

AKO NA ÚPRAVU A STYLING OBOČIA:
- Na kompletné odstránenie požadovaných chĺpkov použite nadstavec zastrihávača bez krytu, ktorý je znázornený na obrázku č. 2 – pozri nižšie
- Na zastrihnutie dĺžky obočia použite nadstavec s hrebeňom – pozri obrázok č. 3.
- Pokyny – pozri vizuál D
- Stlačením oranžového tlačidla spustíte prístroj
- Upozornenie: Dávajte pozor, aby ste prístroj držali dostatočne ďaleko od rias, aby ste ich neprestrihli
- Nadstavec zastrihávača následne vyčistite bielou plastovou kefou, ktorá je znázornená na obrázku č. 4

ČISTENIE A ÚDRŽBA
- Po použití vypnite zariadenie stlačením oranžového tlačidla
- Na vybratie nadstavca ho otočte proti smeru hodinových ručičiek a potom ho stiahnite
- Jemne poklopte na bok nadstavcov a pomocou čistiacej kefy odstráňte všetky chĺpky alebo prach

GR

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
- Αυτό το groomer δεν είναι παιχνίδι. Μακριά από παιδιά και κατοικίδια
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές θέρμανσης, φωτιά ή κάτω από άμεσο ηλιακό φως
- Ελέγξτε τη συσκευή πριν από τη χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε εάν υπάρχει ζημιά στο εσωτερικό / εξωτερικό του κοπτικού και των λεπίδων
- Εάν το δέρμα σας είναι ευαίσθητο, αλλεργικό στα καλλυντικά ή εύκολα ερεθισμένο κατά το ξύρισμα, δοκιμάστε τη συσκευή σε μικρή περιοχή πριν τη χρήση
- Μην αποσυναρμολογείτε
- Για λόγους υγιεινής, μην μοιράζεστε αυτήν τη συσκευή με άλλα άτομα
- Μην το χρησιμοποιείτε με gel ή αφρό ξυρίσματος

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
- Κρατήστε το μακριά απο παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό
- Μην τοποθετείτε προς τα πίσω, φορτίζετε, βάζετε φωτιά ή μην αναμειγνύετε με χρησιμοποιημένους ή άλλους τύπους μπαταριών - μπορεί να εκραγεί ή να διαρρεύσει προκαλώντας τραυματισμό
- Μην το χρησιμοποιείτε εάν η μπαταρία έχει διαρροή ή έχει υποστεί ζημιά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
- Trimmer φρυδιών
- Trimmer τριχών μύτης και αυτιού
- Κουμπί On / Off
- Χώρος μπαταρίας
- Βούρτσα καθαρισμού
- Προστατευτικό κάλυμμα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
- Αλλάξτε την μπαταρία σε ξηρό μέρος
- Ανατρέξτε στο εικαστικό A για καθοδήγηση
- Άνοιγμα: Πιάστε το πάνω τμήμα με το ένα χέρι και το κάτω μέρος (κάλυμμα μπαταρίας) με το άλλο χέρι και, στη συνέχεια, στρίψτε αριστερόστροφα και τραβήξτε για να ανοίξετε το χώρο μπαταριών.
- Εισαγωγή: Προσανατολίστε το άκρο της μπαταρίας "+" προς το κάτω μέρος της συσκευής (η ορατή πλευρά). Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρία AA
- Κλείσιμο: "Αντικαταστήστε το κάτω τμήμα (κάλυμμα μπαταρίας) και μετά περιστρέψτε για να ασφαλίσετε. Βεβαιωθείτε ότι οι δείκτες γραμμής ευθυγραμμίζονται"
- Για να ξεκινήσετε τη συσκευή – πατήστε το πορτοκαλί κουμπί

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
- Ανατρέξτε στο εικαστικό B για καθοδήγηση
- Συνδέστε το επιθυμητό εξάρτημα κοπής τριχών εισάγοντας στο πάνω μέρος της συσκευής και περιστρέφοντας δεξιόστροφα μέχρι να κάνει κλικ. Βεβαιωθείτε ότι είναι στη θέση «κλειδώματος».
- Για καλύτερα αποτελέσματα το δέρμα πρέπει να είναι καθαρό. Τραβήξτε το δέρμα τεντωμένο με το ένα χέρι κατά τη χρήση και μετακινήστε το προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης των τριχών (ίσως χρειαστεί να περάσετε πολλές φορές στην ίδια περιοχή)
- Για να ενεργοποιήσετε, πατήστε το πορτοκαλί κουμπί. Για απενεργοποίηση, πατήστε ξανά το πορτοκαλί κουμπί.
- Εάν η μονάδα αρχίσει να επιβραδύνεται, σταματήστε και απενεργοποιήστε. 1) καθαρισμός εξάρτηματος υπολειμμάτων τριχών ή 2) αλλαγή μπαταρίας
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι φυσιολογικό το εξάρτημα αφαίρεσης τριχών να ζεσταθεί με τη χρήση

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ ΤΗΣ ΜΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΤΙΟΥ:
- Ξεκινήστε με το συνημμένο που φαίνεται στην εικόνα 1 παρακάτω.
- Ανατρέξτε στο εικαστικό C για καθοδήγηση
- Πατήστε το πορτοκαλί κουμπί για να ξεκινήσετε το trimmer
- Εισαγάγετε το εργαλείο στη μύτη ή το αυτί σας για να αφαιρέσετε την υπερβολική τρίχα.
- Χρησιμοποιήστε τη λευκή πλαστική βούρτσα για να καθαρίσετε μετά το trimmer

ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΦΡΥΔΙΩΝ:
- Ξεκινήστε με το εξάρτημα που φαίνεται στην εικόνα 1 παρκάτω.
- Χρησιμοποιήστε το διαμορφωτή ΜΕ τη χτένα όπως φαίνεται στην εικόνα 3 παρακάτω για να κόψετε τα φρύδια.
- Ανατρέξτε στο εικαστικό D για καθοδήγηση
- Πατήστε το πορτοκαλί κουμπί για να ξεκινήσετε τη διαμόρφωση
- Προσοχή: Προσέξτε να διατηρήσετε το διαμορφωτή αρκετά μακριά από τις βλεφαρίδες για να μην τις κόψετε
- Χρησιμοποιήστε τη λευκή πλαστική βούρτσα, όπως φαίνεται στην εικόνα 4 παρακάτω, για να καθαρίσετε μετά το διαμορφωτή

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
- Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το πορτοκαλί κουμπί
- Για να αφαιρέσετε το εξάρτημα αφαίρεσης τριχών, περιστρέψτε το αριστερόστροφα και μετά τραβήξτε το
- Χτυπήστε απαλά την πλευρά των εξαρτημάτων και χρησιμοποιήστε τη βούρτσα καθαρισμού για να σκουπίσετε τυχόν τρίχες ή σκόνη

ILLUSTRATIONS • ABBILDUNGEN • ILLUSTRATIONS • ILLUSTRATIES • ILLUSTRAZIONI • ILUSTRACIONES • ILUSTRAÇÕES • ILUSTRACJE • ILUSTRAȚII • ILLUSZTRÁCIÓK • ILLUSTRACE • ILUSTRÁCIE • ΕΙΚΟΝΑ

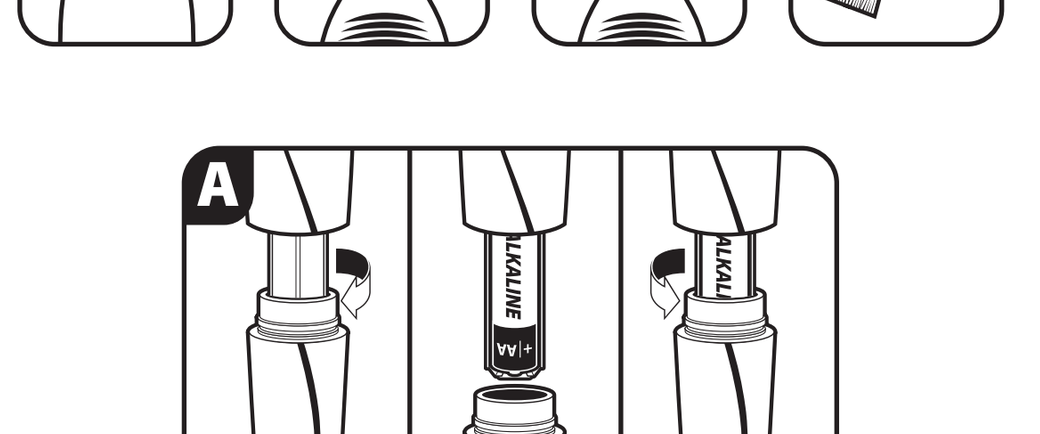

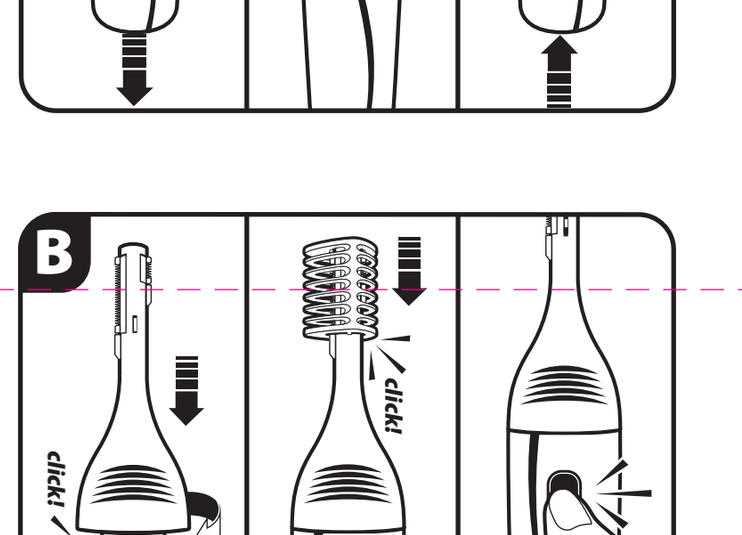

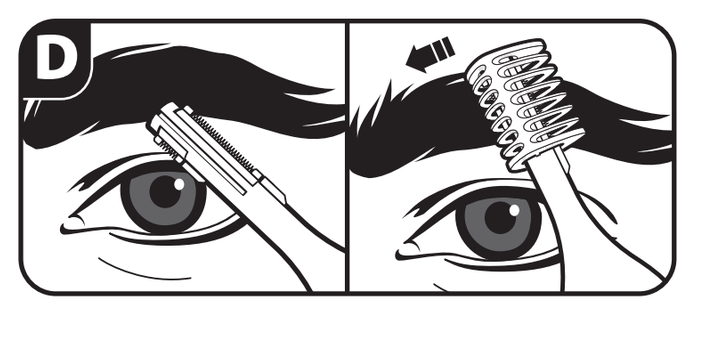

93381468

22"

SGS&CO SGS White Plains, US	SGS Contact: Jennifer Lysik jennifer.lysik@sgsco.com	EDGEWELL PERSONAL CARE	SGS# 6498248 - 1 Reference No: 93381468 / 2154775	Litho # of Colors: 1	Date 2021-09-22

Description: EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS INC Wilkinson Sword Men's Barber's Style Trimmer Instruction Manual
File Name: 6498248_EU-MS-IW_2154775_02_93381468.pdf
End User: EDGEWELL PERSONAL CARE

Printer: EASTO GROUP LIMITED

Limitation of Liability: The supplied materials should be thoroughly inspected immediately upon receipt by the recipient for all content, placement and copy accuracy. It is also the responsibility of the recipient printer to examine and proof read all supplied materials before producing image carriers and printing final product. Should the supplied materials be found to be incorrect please contact an SGS representative immediately. The liability of SGS shall be limited to correcting its own product. SGS will not be responsible for any loss or damage including but not limited to the cost of product, print, image carriers, press delays, or other ancillary cost.

Mac Artists	
FR 09.09.2021	1
FR 09.15.2021	2
JS 09.22.21	3
Mac Artist	4
Mac Artist	5
Mac Artist	6
Mac Artist	7
Mac Artist	8
Mac Artist	9
Mac Artist	10
Mac Artist	11
Mac Artist	12

Black

1	2	3
4	5	6
25	50	75
100		

MF#
DIELINE#

Edgewell™ PERSONAL CARE — DATE: 09/15/21 — Cycle No. **02**

ARCHIVE NAME /P-NUMBER:	**93381468 EU-MS-IW Men's Barber Style Trimmer Instruction Manual**
FILE NAME:	**EU-MS-IW_2154775_02_93381468**
REFERENCED FILE:	**93380199 EU-WS-IW Perfect Finish Face&Eyebrow Styler Instruction Manual**

THIS ARTWORK HAS BEEN APPROVED BY EDGEWELL PERSONAL CARE ON 09/28/2021 AND CAN BE USED TO VERIFY COPY CONTENT, UPC CODE AND COLOR BREAK