wody.

zakrętkę i mocno zakręcić.

5 Aby otworzyć otwór wlewowy, przycisnąć w dół przycisk znajdujący się na środku zakrętki.

6 Butelkę umieścić w kubku.

7 Do kubka nalać wody z ter[illegible] dopuścić, by woda sięgała powyżej szyjki butelki. Aby zamknąć otwór wlewowy, [illegible]wnie nacisnąć przycisk. Otwór jest zamknięty, gdy przycisk znajduje się w lekko uniesionej pozycji.

- Podgrzewa[illegible] wysokie temperatury pow[illegible]
- Słoiczek z jedzeniem lub butelkę z mlekiem należy włożyć do kubka zawsze przed wlaniem do kubka wody.
- Po użyciu wodę z kubka należy natychmiast wylać.
- Dziecko należy pilnować, by mieć pewność, że nie bawi się pojemnikiem.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Po osiągnięciu przez pokarm żądanej temperatury należy go natychmiast wyjąć z podgrzewacza. W przypadku pozostawienia pokarmu w podgrzewaczu jego temperatura będzie cały czas wzrastać.

Leaflet no. 42300071

P.U.W. AKPOL Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 84, 80-286 Gdańsk, POLAND.

CZ

closer to nature®-cestovní ohřívačka lahví

Prosím, přečtěte si tyto důležité informace a ponechejte pro pozdější použití.

Cestovní ohřívačka lahví je určena k použití s láhvemi tommee tippee closer to nature a se skleničkami na dětské pokrmy.

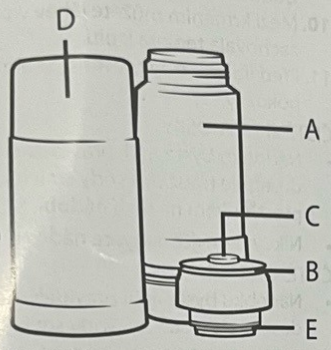

DÍLY (**viz schéma**)

A. Termoska
B. Šroubovací víčko a hubička
C. Tlačítko otevřít/zavřít
D. Hrnek
E. Silikonové těsnění

POUŽITÍ CESTOVNÍ OHŘIVAČKY LAHVÍ

1 Vyšroubujte a zvedněte hrnek.

2 Odšroubujte šroubovací víčko a zkontrolujte silikonové těsnění, zda je bezpečně umístěné a nepoškozené, abyste předešli vytékání.

3 Do láhve nalijte maximálně 500 ml čerstvě svařené vody.

4 Našroubujte víčko. Otáčejte, dokud nebude zajištěné.

5 K otevření hubičky stiskněte tlačítko uprostřed šroubovacího víčka dolů.

6 Vložte láhev do hrnku.

7 Vodu z izolované termosky nalijte do hrnku. Nikdy nedovolte, aby voda stoupla nad hrdlo láhve. K zavření hubičky stiskněte znovu tlačítko. Je zavřená, když mírně vyčnívá.

8. Ohřejte mléko na požadovanou teplotu.
9. Při vyjímání láhve postupujte opatrně. Láhev a okolní voda budou horké.
10. Mezi krmením můžete láhev vložit zpět do ohřívače, aby se zachovala teplota k pití.
11. Před jídlem vždy otestujte teplotu pokrmu na citlivé části pokožky.

ČIŠTĚNÍ TERMOSKY

- Nádobku byste měli pravidelně čistit. Nejlepších výsledků dosahuje použitím vody smíchané se zažívací sodou nebo s prostředkem na mytí nádobí. Poté důkladně opláchněte.
- Nikdy nemyjte v myčce nádobí.

ČIŠTĚNÍ HRNKU

- Nádobku byste měli pravidelně čistit. Nejlepších výsledků dosáhnete použitím vody smíchané se zažívací sodou nebo s prostřekem na mytí nádobí.
  Nečistěte ředidly ani silnými chemikáliemi.

UPOZORNĚNÍ!

- Nepoužívejte ke skladování ani přepravě perlivých nápojů
- Předejděte množení bakterií tím, že nebudete používat ke skladování teplých mléčných pokrmů ani dětské stravy.
- Nádobku předem ohřejte nebo ochlaďte vodou k zajištění účinného využití. K tomuto účelu nikdy nepoužívejte mikrovlnou ani tradiční troubu.
- UPOZORNĚNÍ: Nádoba může obsahovat vroucí vodu - možné nebezpečí popálení. Zajistěte, aby byla víka bezpečně zavřena. Otevírejte opatrně. Uchovejte mimo dosah dětí.
- Vždy používejte na rovném, tepelně odolném povrchu.
- Před přidáním vody do ohřívače vždy vložte láhev nebo skleničku do hrnku.
- Po použití hrnek okamžitě vyprázdněte.
- Děti by měly být pod dohledem, abyste si byli jisti, že si s tímto spotřebičem nehrají. Vždy uchovejte mimo dosah dětí.
- Když pokrm dosáhne požadované teploty, okamžitě ho vyjměte. Pokud byste pokrm ponechali v ohřívači, jeho teplota by nadále stoupala.

Leaflet no. 42300071

FOR BABY, spol. s r.o., Plovdivská 3400, 143 00 Praha 4 – Modřany

FOR BABY, spol. s r.o.
Michelská 18/12a
14000 Praha 4
tel.: +420 244 402 665
fax.:
5010415225009

GB

closer to nature® travel bottle warmer

Please read and retain this important information for future reference.

This travel bottle warmer is designed for use with tommee tippee® closer to nature® bottles and baby food jars.

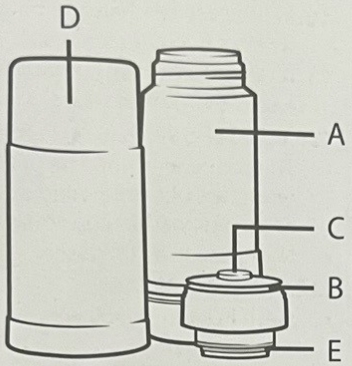

PARTS GUIDE (**see diagram**)

- **A.** Insulated Flask
- **B.** Screw cap and pourer
- **C.** Open/close button
- **D.** Beaker
- **E.** Silicone seal

USING THE TRAVEL BOTTLE WARMER

1 Unscrew and lift off beaker.

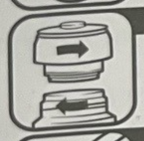

2 Unscrew screw cap and inspect silicone seal make sure it is securely in place and intact to prevent leakage.

3 Pour a maximum of 500ml of freshly boiled water into the flask.

4 Replace screw cap. Twist until secure.

5 To open pourer, press button in centre of screw cap down.

6 Place bottle in beaker.

7 Pour water out of the insulated flask into the beaker. Never let the water rise above the neck of the bottle. To close pourer press button again. It is closed when slightly raised.

8. Heat the milk to the desired temperature.
9. Take care when removing the bottle, as it and the surrounding water will be hot.
10. In between feeding, the bottle can be placed back in the warmer in order to maintain drinking temperature.
11. Always check food temperature before feeding by testing on a sensitive part of your skin.

CLEANING THE INSULATED FLASK

- The container should be periodically cleaned. The best results are obtained using a mixture of water and bicarbonate of soda or washing up liquid. Rinse thoroughly afterwards.
- Never use in a dishwasher.

CLEANING THE BEAKER

- Wash in warm soapy water and rinse in clean water or use a dishwasher.
  Do not clean with solvents or harsh chemicals.

WARNING!

- Do not use to store or carry carbonated drinks
- In order to minimise bacterial growth, do not use to keep warm milk products or baby food.
- Pre-heat or pre-cool the container with water to ensure efficient use. Never use microwave or conventional ovens for this purpose.
- WARNING: Flask can contain boiling water - a potential scalding hazard. Ensure lids are securely fastened. Open with care. Keep out of reach of children.
- Always use on a flat, heat-resistant surface.
- Always place bottle or food jar into the beaker before adding water.
- Empty beaker immediately after use.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with this appliance. Always keep out of the reach of children.
- When the feed has reached the desired temperature, remove immediately. If left in the warmer, the temperature of the feed will continue to increase.

Leaflet no. 42300071

Mayborn Baby and Child, Northumberland Business Park West, Cramlington, Northumberland. NE23 7RH
Mayborn Baby and Child is a trading style of Jackel International Limited. Copyright© Jackel International Limited 2009
Jackel International Limited retains all intellectual property rights to this product, packaging, and printed or electronic media, including all two and three dimensional designs, graphic images, logos and text.
Any manufacture, publication, copying, hiring, lending and reproduction of any materials is strictly prohibited and constitutes infringement. TOMMEE TIPPEE and CLOSER TO NATURE are registered trademarks of Jackel International Limited.

NL

closer to nature® reisflessenwarmer

Lees en bewaar deze belangrijke informatie a.u.b. voor toekomstig gebruik.

Deze reisflessenwarmer is



8. Verwarm de melk tot de gewenste temperatuur.
9. Verwijder de fles voorzichtig uit de verwarmer. Zowel de fles als het omringende water zijn heet.
10. Tijdens het voeden kunt u de fles weer in de verwarmer plaatsen om de melk op de gewenste temperatuur te houden.