LEES ALLE INSTRUCTIES VOORAFGAAND AAN GEBRUIK VAN HET PRODUCT. BEWAAR DE INSTRUCTIES OM DEZE IN DE TOEKOMST TE RAADPLEGEN.

Nederlands

Beginnen

Test het apparaat op een klein gebied vóór het eerste gebruik. Stop het gebruik onmiddellijk als gevoeligheid of allergische reacties optreden.
OPLADEN/OPNIEUW OPLADEN
1. Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is.
2. Zorg ervoor dat het apparaat helemaal droog is vóór het opladen.
3. Sluit de USB-aansluiting aan op een USB-stroomadapter.
4. Het beklempje zal knipperen tijdens het opladen. (Afbeelding 1).
5. Zodra het apparaat helemaal is opgeladen zal het lampje blijven branden en stoppen met knipperen. (Afbeelding 2).
6. Verwijder de oplaadkabel uit de stroomadapter.
   - Gemiddelde oplaadtijd is 3 uur.

LET OP: het apparaat werkt niet tijdens het opladen.

Hoe te Gebruik

Reiniging kan zowel onder de douche gedaan worden als daarbuiten

Stap 1: maak het gezicht nat.
Stap 2: spoel het apparaat onder warm water.
Stap 3: breng de gewenste hoeveelheid reinigingsmiddel aan op het apparaat.
Stap 4: plaats het apparaat tegen de huid en zet het aan (afbeelding 3).
Start het modus 1 of 2 voor reiniging:
Modus 1: vibratie met lage snelheid
- Voor een zachte reiniging

Modus 2: pulserende vibratie
- Voor een diepe reiniging

Modus 3: massage
- Voor een zachte massage

Modus 4: massage en spoelen
- Voor een diepe massage en reiniging

• Het apparaat start in Modus 1 wanneer u dee aanzet. Druk op de aan-/uitknop om naar een andere modus te schakelen. Telkens als u op de aan-/uitknop drukt schakelt het apparaat naar de volgende modus.
Stap 5: beweeg het apparaat in cirkelvormige bewegingen en pas lichte druk toe (afbeelding 4).
Stap 6: druk de aan-/uitknop in en houd deze ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.
Stap 7: spoel het gezicht af en dep het gezicht droog.
Stap 8: spoel het apparaat af.
Stap 9: breng de gewenste vochtinbrengende crème of serum aan op het apparaat.
Stap 10: gebruik de modi 3 en 4 voor een massage. Herhaal de stappen 5, 6 en 8.

LET OP: pas op rond de ogen en gebruik niet op de ogen om make-up te verwijderen.

Gebruik en onderhoud

- Voorzichtig gebruiken.
- Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is wanneer deze niet gebruikt wordt.
- Laat het apparaat drogen onder water met zeep om het schoon te maken. Veeg droog met een zachte doek of laat aan de lucht drogen.
- De gezichtsreiniger is waterbestendig voor gebruik onder de douche.

LET OP: de oplader moet uit de buurt van water worden gehouden.
- Het apparaat moet op een droge en vellige plaats worden bewaard.
- Personalijke resultaten kunnen verschillen.
- Gebruik dit apparaat alleen waarvoor het bedoeld is, zoals beschreven in deze handleiding.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BIJ GEBRUIK VAN EEN ELEKTRISCH PRODUCT MOETEN ALTIJD STANDAARD VOORZORGSMAATREGELEN WORDEN OPGEVOLGD, WAARONDER DE VOLGENDE:

GEVAAR
Om het risico op elektrocutie te verkleinen:
- Haal de stekker van het product altijd uit het stopcontact/de adapter na het opladen.
- Plaats of bewaar de oplader niet op een plaats waar deze in een bad of gootsteen kan vallen of worden getrokken.
- Plaats de oplader niet in water of een andere vloeistof en laat deze niet vallen in water.
- Probeer de oplader niet op te pakken als deze in het water is gevallen. Trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact.
- De accu die in dit product wordt gebruikt, kan bij verkeerd gebruik brand of chemische brandwonden veroorzaken. Niet uit elkaar halen, verwarmen boven 90°C of verbranden. De oplader is niet bedoeld voor ondersdompeling of voor gebruik onder de douche.

WAARSCHUWING
Om het risico op brandwonden, elektrocutie, brand of persoonlijk letsel te verlagen:
- **Uit de buurt van kinderen houden.** Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en mensen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het apparaat en de gevaren begrijpen. Kindeen mogen niet met het apparaat spelen.
- Een apparaat mag nooit onbeheerd worden achtergelaten wanneer het is aangesloten.
- Kindeen mogen het product niet zonder toezicht schoonmaken of onderhouden.
- Gebruik dit product alleen voor het beoogde huishoudelijk gebruik, zoals beschreven in deze handleiding.
- Laad alleen op met de oplader die bij dit product wordt geleverd.
- Laad dit product nooit op als het een beschadigd snoer of stekker heeft, gebruik het nooit als het niet goed werkt, nadat het is gevallen of beschadigd is of nadat de oplader in het water is gevallen. Neem onmiddellijk contact op met de klantenservice van Finishing Touch Flawless™.
- Dit apparaat moet worden geveed via een stopcontact op zeer lage veiligheidsspanning. Laad het apparaat niet op in the buurt van water.
- Houd het product, het opladdoosje en de USB-stroomadapter uit de buurt van hete oppervlakken.
- Dit apparaat bevat een lithium-ion-accu. Weggooien in overeenstemming met lokale richtlijnen.
- Niet buitenshuis gebruiken of bedienen waar aerosole (spray) producten worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
- Na gebruik moet het apparaat worden schoongemaakt om ophoping van vet en andere resten te voorkomen.
- Dit apparaat bevat accu's die niet vervangbaar zijn.

Dit product heeft geen andere onderdelen die door de gebruiker gerepareerd kunnen worden.

Gefabriceerd door: Church & Dwight Co., Inc.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing Township, NJ 08628, VS

Nor vragen? Ga naar
https://finishingtouchflawless.co.uk/pages/distributors
om uw lokale verdeler te vinden

Vervaardigd in China
Model: FTFCLR
5V ⎓ 250 mA (Li-Ion)

LESEN SIE SICH ALLE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS DURCH. BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR EIN SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF.

Deutsch

Vorbereitung

Testen Sie das Gerät vor der ersten Verwendung an einer kleinen, unauffälligen Stelle. Sollten dabei Reizungen oder allergische Reaktionen auftreten, müssen Sie die Verwendung sofort einstellen.
AUFLADEN/ENTLADEN
1. Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Achten Sie darauf, dass das Gerät vor dem Aufladen vollständig trocken ist.
3. Führen Sie das USB-Ende in den USB-kompatiblen Netzadapter ein.
4. Die LED-Leuchte blinkt während des Aufladens. (Abbildung 1).
5. Sobald das Gerät vollständig aufgeladen wurde, leuchtet die LED-Leuchte stetig und hört auf zu blinken. (Abbildung 2).
6. Entfernen Sie das Ladekabel aus dem Netzadapter.
   - Das Gerät benötigt zum Aufladen in etwa 3 Stunden.

HINWEIS: Das Gerät ist während des Aufladens nicht funktionsfähig.

Verwendung des Geräts

Die Gesichtsreinigung kann in oder außerhalb der Dusche erfolgen

Schritt 1: Feuchten Sie das Gesicht an.
Schritt 2: Spülen Sie das Gerät mit warmem Wasser kurz ab.
Schritt 3: Befestigen Sie den gewünschten Reinigungsaufsatz.
Schritt 4: Halten Sie das Gerät an die Haut und schalten Sie es ein (Abbildung 3).
Beginnen Sie die Gesichtsreinigung mit Modus 1 oder 2:
Modus 1: Vibration mit niedriger Geschwindigkeit
- Für eine sanfte Reinigung

Modus 2: Pulsierende Vibration
- Für eine tiefe Reinigung

Modus 3: Massage
- Für eine sanfte Massage

Modus 4: Massage und Reinigen
- Eine tiefe Massage und Reinigung

• Wenn Sie das Gerät eingeschalten, startet es automatisch in Modus 1. Für das Umschalten in einen anderen Modus, drücken Sie auf die Ein-/Aus-Taste. Mit jedem Drücken der Ein-/Aus-Taste wechselt das Gerät in den nächsten Modus.
Schritt 5: Bewegen Sie das Gerät mit kreisförmigen Bewegungen (Abbildung 4).
Schritt 6: Halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
Schritt 7: Waschen Sie Ihr Gesicht und tupfen Sie es trocken.
Schritt 8: Spülen Sie das Gerät kurz ab.
Schritt 9: Tragen Sie die gewünschte Feuchtigkeits- oder serumhaltige Pflege auf das Gerät auf.
Schritt 10: Verwenden Sie Modus 3 oder 4 zum Massieren. Die Schritte 5, 6 und 8 wiederholen.

HINWEIS: Behandeln Sie den Bereich um die Augen mit besonderer Vorsicht. Halten Sie das Gerät niemals an die Augen, um Make-up zu entfernen.

Pflege und Wartung

- Vorsichtig handhaben.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn nicht in Verwendung.
- Für die Reinigung mit Seife unter fließendem Wasser spülen. Mit einem weichen Tuch trockenwischen oder an der Luft trocknen lassen.
- Das Gesichtsreinigungsgerät ist wasserdicht und kann in der Dusche verwendet werden.

HINWEIS: Die Ladestation muss vor Wasser geschützt aufgestellt werden.
- Das Gerät sollte an einem trockenen und sicheren Ort aufgestellt werden.
- Die individuellen Ergebnisse können variieren.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, wie er in dieser Bedienungsanleitung beschrieben wird.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BEI DER VERWENDUNG VON ELEKTROGERÄTEN SIND STETS GRUNDSÄTZLICHE VORSICHTSMASSNAHMEN EINZUHALTEN, DIE FOLGENDES EINSCHLIESSEN:

GEFAHR
Zur Reduzierung des Risikos von Stromschlägen:
- Ziehen Sie stets den Gerätestecker aus der Steckdose/dem Adapter nach dem Laden.
- Stellen bzw. bewahren Sie das Ladestation niemals an Orten auf, an denen diese in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen oder gezogen werden kann.
- Sie dürfen keinesfalls die Ladestation im Wasser oder in anderen Flüssigkeiten aufstellen noch ins Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen lassen.
- Greifen Sie keinesfalls nach der Ladestation, wenn diese im Wasser gefallen ist. Ziehen Sie unverzüglich den Netzstecker aus der Steckdose.
- Von dem in diesem Gerätе verwendeten Akku kann bei Fälschbehandlung eine Brand- oder Verätzungsgefahr ausgehen. Darf nicht auseinandergebaut, über 90 °C erhitzt oder verbrannt werden.
- Die Ladestation darf weder in der Dusche angebracht noch dort verwendet werden.

WARNUNG
Zur Reduzierung des Risikos von Verbrennungen Stromschlägen, Bränden oder Verletzungen:
- **Außerhalb der Reichweite von Kindern halten.** Das Gerät darf nur von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen genutzt werden, wenn diese beaufsichtigt oder gründlich über den sicheren Umgang mit dem Gerät aufgeklärt wurden und sich sämtlicher möglicher Gefahren bewusst sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Ein Elektrogerät sollte niemals unbeaufsichtigt bleiben, wenn es an eine Steckdose angeschlossen ist.
- Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht weder reinigen noch pflegen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für Gebrauch im Haushalt und den vorgesehenen Zweck, wie er in dieser Bedienungsanleitung beschrieben wird.
- Das Gerät darf nur mit der mitgelieferten Ladestation aufgeladen werden.
- Laden Sie dieses Gerät niemals, wenn dessen Netzkabel oder Gerätestecker beschädigt ist. Das Gerät darf nicht bei Vorliegen einer Funktionsstörung oder nachdem es fallen gelassen bzw. beschädigt wurde oder nachdem die Ladestation ins Wasser gefallen ist, benutzt werden. Wenden Sie sich in solchen Fällen umgehend an den Kundendienst von Finishing Touch Flawless™.
- Dieses Gerät muss mit einer besonders niedrigen Sicherheitsspannung betrieben werden. Laden Sie das Gerät nicht der Nähe von Wasser.
- Halten Sie das Gerät, das Ladekabel und den USB-Netzadapter fern von heißen Oberflächen.
- Dieses Gerät enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Dessen Entsorgung muss gemäß vor Ort geltenden offiziellen Vorschriften erfolgen.
- Nicht im Freien verwenden oder an Orten, an denen Aerosolprodukte/Sprays verwendet werden oder Sauerstoff zugeführt wird.
- Nach der Verwendung sollte das Gerät gereinigt werden, um die Ablagerung von Talg oder anderen Rückständen zu vermeiden.
- Dieses Gerät enthält Akkus, die nicht auswechselbar sind.

Dieses Gerät enthält keine sonstigen Teile, deren Wartung durch den Benutzer vorzunehmen ist.

Hergestellt durch: Church & Dwight Co., Inc.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing Township, NJ 08628, USA

Haben Sie noch Fragen?
Hier finden Sie Ihren Händler vor Ort:
https://finishingtouchflawless.co.uk/pages/distributors

Hergestellt in China
Modell: FTFCLR
5V ⎓ 250 mA (Li-Ion)

LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER CE PRODUIT. CONSERVER LES CONSIGNES POUR S'Y RÉFÉRER PLUS TARD.

Français

Pour commencer

Avant la première utilisation, tester l'appareil sur une petite zone. En cas de sensibilité ou de réactions allergiques, cesser l'utilisation immédiatement.
CHARGEMENT/RECHARGE
1. S'assurer que l'appareil est éteint.
2. S'assurer que l'appareil est complètement sec avant de le charger.
3. Insérer l'extrémité USB dans n'importe quel adaptateur USB compatible.
4. Le voyant DEL clignotera pendant le chargement. (Image 1).
5. Une fois l'appareil complètement chargé, le voyant devendra fixe et cessera de clignoter. (Image 2).
6. Retirer le câble de charge de l'adaptateur.
   - Le temps de charge approximatif est de 3 heures.

REMARQUE : l'appareil ne fonctionnera pas lorsqu'il charge.

Comment utiliser l'appareil ?

Le nettoyage peut être fait sous la douche ou non

Étape 1: Mouiller le visage.
Étape 2: Rincer l'appareil sous l'eau tiède.
Étape 3: Appliquer le nettoyant de son choix sur l'appareil.
Étape 4: Placer l'appareil contre la peau et le mettre en marche (Image 3).
Commencer par le mode 1 ou le mode 2 pour le nettoyage :
Mode 1: Vibration à basse vitesse
- Pour un nettoyage léger

Mode 2: Vibration pulsée
- Pour un nettoyage en profondeur

Mode 3: Massage
- Pour un massage léger

Mode 4: Massage et nettoyage
- Pour un massage et un nettoyage en profondeur

• Lorsque l'appareil est mis en marche, il fonctionne d'abord en mode 1. Pour passer à un autre mode, appuyer sur le bouton d'alimentation. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton d'alimentation, l'appareil passe au mode suivant.
Étape 5: Déplacer l'appareil en mouvements circulaires en appliquant une légère pression (Image 4).
Étape 6: Appuyer sur le bouton d'alimentation et le maintenir enfoncé pour éteindre l'appareil.
Étape 7: Rincer et sécher le visage par tapotements.
Étape 8: Rincer l'appareil.
Étape 9: Appliquer la crème hydratante ou le sérum de votre choix sur l'appareil.
Étape 10: Utiliser les modes 3 et 4 pour le massage. Répéter les étapes 5, 6 et 8.

REMARQUE : prendre des précautions pour le contour des yeux et ne pas utiliser sur les yeux pour démaquiller.

Entretien et maintenance

- Manipuler avec soin.
- S'assurer que l'appareil est éteint lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Pour nettoyer, passer l'appareil sous l'eau avec du savon. Essuyer avec un chiffon doux ou laisser sécher à l'air libre.
- Le nettoyant pour le visage est étanche pour une utilisation sous la douche.

REMARQUE : le port de charge doit être installé en lieu sûr.
- L'appareil doit être rangé dans un endroit sec et sûr.
- Les résultats peuvent varier selon chaque personne.
- N'utiliser cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LORS DE L'UTRISATION D'UN APPAREIL ÉLECTRIQUE, DES PRÉCAUTIONS DE BASE DOIVENT ÊTRE PRISES, DONT CELLES-CI :

DANGER
Pour réduire le risque d'électrocution :
- Toujours débrancher l'appareil de la prise électrique/de l'adaptateur une fois chargé.
- Ne pas placer ni ranger le port de chargement dans un endroit où il pourrait tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier.
- Ne pas placer ni laisser tomber le port de chargement dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas tenter de récupérer le port de chargement s'il est tombé dans l'eau. Débrancher immédiatement de la prise.
- La batterie utilisée dans ce produit peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique si elle est mal utilisée. Ne pas démonter, chauffer au-delà de 90 °C ou incinérer.
- Le port de chargement n'est pas destiné à l'immersion ou à une utilisation sous la douche.

AVERTISSEMENT
Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures :
- **Tenir hors de la portée des enfants.** Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque de connaissance et de connaissance si elles sont surveillées ou ont reçu des consignes concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Un appareil électrique ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Les enfants ne doivent pas nettoyer ou faire l'entretien de l'appareil sans surveillance.
- Cet appareil doit être utilisé uniquement pour son usage domestique prévu, tel que décrit dans ce manuel.
- Charger uniquement avec le port de chargement fourni avec cet appareil.
- Ne jamais charger cet appareil si le câble ou la fiche est endommagé. Ne pas mettre l'appareil en marche s'il ne fonctionne pas correctement, après qu'il soit tombé ou endommagé, ou après que le port de charge soit tombé dans l'eau. Contacter immédiatement le service client Finishing Touch Flawless™.
- Cet appareil doit être alimenté par une très basse tension de sécurité. Ne pas charger l'appareil près d'une source d'eau.
- Éloigner le produit, le câble de charge et l'adaptateur USB des surfaces radiantes.
- Cet appareil contient une batterie au lithium-ion. Éliminer conformément aux directives de votre région.
- Ne pas utiliser à l'extérieur ni mettre en marche là où des produits aérosols (vaporisateur) sont utilisés ou là où de l'oxygène est administré.
- Après utilisation, l'appareil doit être nettoyé pour éviter l'accumulation de graisse et autres résidus.
- Cet appareil contient des batteries qui ne sont pas remplaçables.

Ce produit ne contient aucune autre pièce qui peut être réparée par l'utilisateur.

Fabriqué par : Church & Dwight Co., Inc.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing Township, NJ 08628, É.-U.

Vous avez des questions ? Rendez-vous sur
https://finishingtouchflawless.co.uk/pages/distributors
pour trouver votre distributeur local.

Fabriqué en Chine
Modèle : FTFCLR
5V ⎓ 250 mA (Li-Ion)

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT. SAVE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

English

Getting Started

NOTE: Prior to first use, test unit on small area. If sensitivity or allergic reactions occur, discontinue use immediately.
CHARGING/RECHARGING
1. Make sure the unit is turned off.
2. Make sure the unit is completely dry before charging.
3. Insert the USB end into any USB compliant power adapter.
4. The LED light will flash while charging. (Image 1).
5. Once the unit is completely charged, the light will become solid and will stop flashing. (Image 2).
6. Remove charging cable from power adapter.
   - Approximate charging time is 3 hours.

NOTE: The unit won't operate while charging.

How to Use

Cleansing can be done in or out of the shower

Step 1: Wet face.
Step 2: Rinse unit under warm water.
Step 3: Apply desired cleanser to the unit.
Step 4: Place unit against skin and turn unit on (Image 3).
Start with mode 1 or 2 for cleansing:
Mode 1: Low Speed Vibration
- For a Gentle Cleanse

Mode 2: Pulsating Vibration
- For a Deep Cleanse

Mode 3: Massage
- For a Gentle Massage

Mode 4: Massage & Cleanse
- For a Deep Massage & Cleanse

• When you turn the unit on it starts in Mode 1. To switch to another mode, press the power button. Every time you press the power button the unit will switch to the next mode.
Step 5: Move unit in circular motion, apply light pressure (Image 4).
Step 6: Press & Hold power button to turn the unit off.
Step 7: Rinse face and pat face dry.
Step 8: Rinse unit.
Step 9: Apply desired moisturiser or serum to the unit.
Step 10: Use modes 3 and 4 for massaging. Repeat steps 5,6 & 8.

NOTE: Be cautious around the eye area and do not use over eyes to remove make up.

Care and Maintenance

- Handle with care.
- Make sure unit is off when not in use.
- To clean, run the unit under water with soap. Wipe dry with a soft cloth or air dry.
- The facial cleanser unit is waterproof for use in the shower.

NOTE: The unit charge dock must be kept in a safe place.
- The device should be stored in a dry, safe place.
- Individual results may vary.
- Use this device only for its intended use as described in this manual.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WHEN USING AN ELECTRICAL PRODUCT, BASIC PRECAUTIONS ARE REQUIRED TO ALWAYS BE FOLLOWED, INCLUDING THE FOLLOWING:

DANGER
To reduce the risk of electrocution:
- Always unplug product from the electrical outlet/adapter after charging.
- Do not place or store charging cradle where it is able to fall or be pulled into a bath or sink.
- Do not place in or drop charging cradle into water or other liquid.
- Do not reach for charging cradle if it has fallen into water. Unplug immediately from outlet.
- The battery used in this product may present a fire or chemical burn hazard if mistreated. Do not disassemble, heat above 90°C or incinerate.
- The charging cradle is not for immersion or for use in the shower.

WARNING
To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:
- **Keep out of reach of children.** This appliance can be used by children aged from 8 years and above and people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
- An appliance should never be left unattended when plugged in.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Use this product only for its intended household use as described in this manual.
- Charge only with the charging cradle provided with this product.
- Never charge this product when it has a damaged cord or plug, operate when it is not working properly, after it has been dropped or damaged, or after charging cradle has been dropped in water. Contact Finishing Touch Flawless™ customer service immediately.
- This appliance must by powered by safety extra-low voltage. Appliance shall not be charged nearby water.
- Keep product, charging cord and USB power adapter away from heated surfaces.
- This unit contains a Lithium Ion battery. Dispose of in accordance to local guidelines.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- After use, the appliance should be cleaned to avoid the accumulation of grease and other residues.
- This appliance contains batteries that are non-replaceable.

This product has no other user-serviceable parts.

Manufactured by: Church & Dwight Co., Inc.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing Township, NJ 08628, USA

Still have questions? Go to
https://finishingtouchflawless.co.uk/pages/distributors
to find your local distributor

Made in China
Model: FTFCLR
5V ⎓ 250 mA (Li-Ion)

FINISHING TOUCH FLAWLESS™ CLEANSE

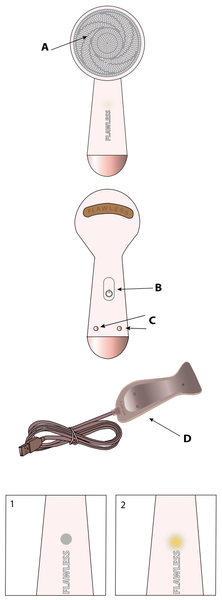

Facial Cleanser Kit — ENG
A. Facial Cleanser
B. Power Button
C. Charging Contacts
D. Charging Cradle

Kit nettoyant pour le visage — FRA
A. Nettoyant pour le visage
B. Bouton de mise en marche
C. Contacts de chargement
D. Port de chargement

Kit mit Aufsätzen zur Gesichtsreinigung — GER
A. Aufsatz zur Gesichtsreinigung
B. Ein-/Aus-Taste
C. Ladekontakte
D. Ladestation

Gezichtsreinigingsset — NL
A. Gezichtsreiniger
B. Aan-/uitknop
C. Oplaadcontacten
D. Oplader



FINISHING TOUCH FLAWLESS™ CLEANSE

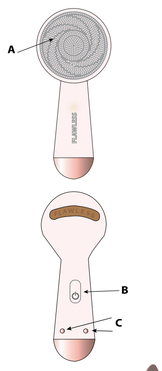

Kit per la pulizia del viso — ITA
A. Detergente per il viso
B. Pulsante di alimentazione
C. Contatti di ricarica
D. Supporto per la ricarica

ערכת ניקוי לפנים — Hebrew
A. מנקה פנים
B. לחצן הפעלה
C. מגעים לטעינה
D. תחנת טעינה

Zestaw do oczyszczania twarzy — POL
A. Powierzchnia do oczyszczania twarzy
B. Przycisk zasilania
C. Styki do ładowania
D. Podstawka do ładowania

Комплект устройства для очищения кожи лица — RUS
A. Элемент для очищения кожи лица
B. Кнопка питания
C. Контакты для зарядки
D. Подставка для зарядки

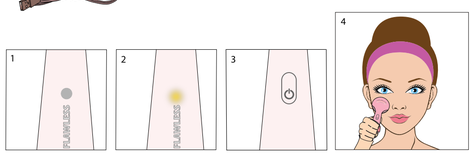

LEGGI TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE QUESTO PRODOTTO. SALVARE LE ISTRUZIONI PER FUTURO RIFERIMENTO.

Italiano

Iniziare

Prima del primo utilizzo, testare l'unità su una piccola area. Se si verificano reazioni allergiche o di sensibilizzazione interrompere immediatamente l'uso.
CARICA/RICARICA
1. Assicurarsi che l'unità sia spenta.
2. Assicurarsi che l'unità sia completamente asciutta prima di ricaricarla.
3. Inserire l'estremità USB in qualunque adattatore elettrico conforme USB.
4. La luce a LED lampeggerà durante la ricarica. (Immagine 1).
5. Una volta caricata completamente l'unità, la luce diventerà fissa e smetterà di lampeggiare. (Immagine 2).
6. Rimuovere il cavo di ricarica dall'adattatore.
   - Il tempo di ricarica approssimativo è di 3 ore.

NOTA: L'unità non funziona durante la ricarica.

Istruzioni per l'uso

La pulizia può avvenire dentro o fuori dalla doccia.

Passaggio 1: Bagnare il viso.
Passaggio 2: Risciacquare l'unità con acqua tiepida.
Passaggio 3: Applicare il detergente desiderato all'unità.
Passaggio 4: Avvicinare l'unità alla pelle e accenderla (Immagine 3).
Iniziare con le modalità di pulizia 1 o 2:
Modalità 1: Vibrazione a bassa velocità
- Per una pulizia delicata

Modalità 2: Vibrazione e pulsazione
- Per una pulizia profonda

Modalità 3: Massaggio
- Per un massaggio delicato.

Modalità 4: Massaggio e pulizia
- Per una pulizia e un massaggio profondo

• Quando si accende l'unità, la modalità iniziale è la 1. Per passare a un'altra modalità, premere il pulsante di accensione. Ogni volta che viene premuto il pulsante di accensione, l'unità passerà alla modalità successiva.
Passaggio 5: Muovere l'unità con un movimento circolare applicando una lieve pressione (immagine 4).
Passaggio 6: Tenere premuto il pulsante di accensione per spegnere l'unità.
Passaggio 7: Sciacquare il viso e asciugarlo tamponando.
Passaggio 8: Risciacquare l'unità.
Passaggio 9: Applicare il siero o la crema idratante desiderati sull'unità.
Passaggio 10: Usare le modalità 3 e 4 per massaggiare. Ripetere i passaggi 5, 6 e 8.

NOTA: Fare attenzione vicino alla zona perioculare e non usare sugli occhi per rimuovere il trucco.

Cura e manutenzione

- Maneggiare con cura.
- Assicurarsi che l'unità sia spenta quando non in uso.
- Per pulirla, sciacquare con il sapone. Asciugare con un panno morbido o all'aria.
- L'unità per la pulizia del viso è impermeabile e può essere usata dalla doccia.

NOTA: Tenere la base lontana dall'acqua.
- Il dispositivo va messo in un luogo asciutto e sicuro.
- I singoli risultati potrebbero variare.
- Usare questo dispositivo solo per l'uso previsto come descritto in questo manuale.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

DURANTE L'USO DI UN PRODOTTO ELETTRICO SONO NECESSARIE PRECAUZIONI DI BASE DA SEGUIRE SEMPRE, INCLUSE QUELLE CHE SEGUONO:

PERICOLO
Per ridurre il rischio di folgorazione:
- Scollegare sempre il prodotto dalla presa elettrica/dall'adattatore dopo averlo ricaricato.
- Non posizionare o appoggiare il supporto per la ricarica in un luogo da cui può cadere o da cui può essere trascinato in un lavandino o una vasca da bagno.
- Non mettere o far cadere il supporto per la ricarica in acqua o altri liquidi.
- Non tentare di recuperare il supporto per la ricarica se è caduto in acqua. Scollegarlo immediatamente dalla corrente.
- La batteria usata in questo prodotto può presentare pericolo di incendio o bruciature chimiche se usata nel modo errato. Non disassemblare, scaldare sopra i 90 °C o incenerire.
- Il supporto per la ricarica non va immerso o usato nella doccia.

ATTENZIONE
Per ridurre il rischio di bruciature, folgorazione, incendio o lesione a persone:
- **Tenere fontano dalla portata dei bambini.** Questa apparecchiatura può essere usata dai bambini dagli 8 anni in su e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenze se sotto supervisione o se hanno ricevuto istruzioni riguardo l'uso dell'apparecchiatura in modo sicuro e ne comprendono i pericoli connessi. Non far giocare i bambini con l'apparecchiatura.
- Non lasciare mai un'apparecchiatura incostituita quando è collegata.
- I bambini non devono pulire o mantenere il prodotto senza supervisione.
- Usare questo prodotto per l'uso previsto come descritto in questo manuale.
- Ricaricare solo usando il supporto per la ricarica fornito con questo prodotto.
- Non caricare mai questo prodotto quando il cavo o la presa sono danneggiati, usarlo quando non sta funzionando correttamente, dopo che è caduto o è stato danneggiato o dopo che il supporto per la ricarica è caduto in acqua. Contattare immediatamente il servizio clienti Finishing Touch Flawless™.
- Questo apparecchio deve essere alimentato a bassissima tensione di sicurezza. Non caricare l'apparecchiatura vicino all'acqua.
- Tenere prodotto, cavo di ricarica e adattatore elettrico USB lontani da superfici roccialente.
- Questa unità contiene una batteria agli ioni di litio. Smaltire conformemente alle linee guida locali.
- Non usare all'aperto o usare in luoghi dove vengono usati aerosol (spray) o dove viene somministrato ossigeno.
- Dopo l'uso pulire l'apparecchiatura per evitare l'accumulo di sporco e altri residui.
- Questa apparecchiatura contiene batterie non sostituibili.

Questo prodotto non ha altre parti la cui manutenzione può essere eseguita dall'utente.

Prodotto da: Church & Dwight Co., Inc.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing Township, NJ 08628, USA

Domande? Visit all sito
https://finishingtouchflawless.co.uk/pages/distributors
per trovare il distributore locale.

Fabbricato in Cina
Modello: FTFCLR
5V ⎓ 250 mA (Ioni di litio)

קראי את כל ההוראות לפני השימוש במוצר זה. שמרי את ההוראות לעיון עתידי.

תיבע

תחילת השימוש

לפני השימוש הראשון, יש לנסות את המכשיר על אזור קטן. אם מופיעה רגישות או תגובה אלרגית, יש להפסיק מיד את השימוש.
טעינה/טעינה מחדש
1. ודאי שהמכשיר כבוי.
2. ודאי שהמכשיר יבש לחלוטין לפני הטעינה.
3. הכניסי את קצה ה-USB לכל מתאם מתח תואם USB.
4. נורת LED תחל לנצנץ בזמן הטעינה. (תמונה 1).
5. כאשר המכשיר טעון לחלוטין, הנורה יאיר ויפסיק להבהב. (תמונה 2).
6. הוציאי את כבל הטעינה מהמתאם המתח.
   - זמן הטעינה המשוערך הוא 3 שעות.

הערה: המכשיר לא יפעל בזמן הטעינה.

ביצד להשתמש

ניתן לבצע את פעולת הניקוי בתוך המקלחת או מחוצה לה

שלב 1: הרטיבי את הפנים
שלב 2: שטפי את המכשיר תחת מים חמים.
שלב 3: מרחי את תכשיר הניקוי הרצוי על המכשיר.
שלב 4: הצמידי את המכשיר אל העור והדליקי אותו (איור 3).
התחילי במצב 1 או 2 לניקוי:
מצב 1: רטט בעוצמה נמוכה
- לניקוי עדין

מצב 2: רטט עם פולסים
- לניקוי עמוק

מצב 3: עיסוי
- לעיסוי עדין

מצב 4: עיסוי ולניקוי
- לעיסוי עמוק ולניקוי עמוק

• בעת הפעלת המכשיר, הוא מתחיל במצב 1. למעבר למצב אחר, לחצי על לחצן ההפעלה. המכשיר יעבור למצב הבא.
שלב 5: הזיזי את המכשיר בתנועות גלגליות תוך הפעלת לחץ קל (תמונה 4).
שלב 6: לחצי והחזיקי את לחצן ההפעלה כדי לכבות את המכשיר.
שלב 7: שטפי את הפנים ובצי בפניהם קלות.
שלב 8: שטפי את המכשיר.
שלב 9: מרחי את תכשיר הלחות הרצוי אל המכשיר.
שלב 10: השתמשי במצבים 3 ו-4 לעיסוי. חזרי על שלבים 5, 6 ו-8.

הערה: יש להיזהר סביב אזור העיניים ואין להשתמש בעיניים כדי להסיר איפור.

טיפול ותחזוקה

- יש לטפל בזהירות.
- הקפידי לכבות את המכשיר כאשר הוא אינו משמש.
- לניקוי, שטפי את המכשיר במים חמים וסבון. נגבי עד יבש בסמרטוף רך או הניחי לייבש באויר.
- מכשיר ניקוי הפנים אטום למים, לשימוש במקלחת.

הערה: יש לדאוג שתחנת הטעינה תמיד תהיה יבשה.
- יש לאחסן את המכשיר במקום בטוח.
- התוצאות עשויות להשתנות מאדם לאדם.
- יש להשתמש במכשיר זה לצורך השימוש המיועד לו בלבד, כמתואר במדריך זה.

הוראות בטיחות חשובות

בעת שימוש במוצר חשמלי, יש לנקוטי תמיד על אמצעי זהירות בסיסיים, בכללה:

סכנה
על מנת לצמצם את הסיכון להתחשמלות:
- יש לנתק תמיד את המכשיר מהשקע/מתאם המתח לאחר הטעינה.
- אין לנקות ולאחסן את המכשיר בסמוך לכל מקום שבו הוא עלול לנפול, או שניתן לשאוב אותו לתוך אמבט או כיור.
- אין לנקות את תחתית הטעינה בתוך או בצדי א