YANKEE CANDLE®

Scenterpiece™

EASY MELTCUP WARMER
DIFFUSEUR EASY MELTCUP

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS / IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
WICHTIGE HINWEISE ZUR SICHERHEIT / ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA IMPORTANTI
INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD / BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNING / VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES / DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA / VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE / FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
VIKTIGE ANVISNINGER ANG. SIKKERHET / WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY / POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA**

EN READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE. FAILURE TO FOLLOW INSTRUCTIONS COULD RESULT IN A FIRE HAZARD.
See enclosed instructions. Use only with Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCups. Not intended for use with wax melts fragranced warming oil or potpourri refresher oil. Do not immerse this product in water.

WARNING. When using electric products, basic precautions should always be followed, including the following:
- Read all instructions before using the product.
- Do not put fingers or hands into unit.
- Do not immerse in water.
- To reduce risk of injury, keep away from children and pets.
- Do not use in small confined areas without adequate ventilation.
- Do not use for food, dining service or other unintended uses.
- Do not disassemble - No user serviceable parts inside.
- Unplug this device before attempting any maintenance or cleaning.

CAUTION: This electric Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup Warmer uses electricity. Risk of electrical shock exists if metal or any other foreign object is inserted into any part of this electric Scenterpiece™ Easy MeltCup Warmer or it is improperly used. Use only in appropriate, properly functioning 220-240V AC 50Hz 14W electrical outlet. Do not add water to Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup. Do not leave unit unattended.

DIRECTIONS FOR USE:
- Place unit on a level and heat resistant surface away from other heat sources and flammable objects. Do not use warmer if chipped or damaged.
- Remove lid from Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup and place in warmer.
- Plug in electric Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup Warmer into appropriate, properly functioning 220-240V AC 50Hz 14W electrical outlet.
- Allow the heat to melt the wax and fragrance will release into the room. Unit will become hot while in use - do not touch while in use, heated wax can cause burns. Allow unit to cool completely before touching.
- If no wax remains in the container, unplug the electric Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup Warmer and allow unit to cool before using with another Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup.
- Unplug unit after use.

THIS APPLIANCE CAN BE USED BY CHILDREN AGED FROM 8 YEARS AND ABOVE AND PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE IF THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE IN A SAFE WAY AND UNDERSTAND THE HAZARDS INVOLVED. CHILDREN SHALL NOT PLAY WITH THE APPLIANCE. CLEANING AND USER MAINTENANCE SHALL NOT BE MADE BY CHILDREN WITHOUT SUPERVISION.

FR LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION. LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS POURRAIT OCCASIONNER UN RISQUE D'INCENDIE. Reportez-vous au mode d'emploi ci-joint. À utiliser uniquement avec les Scenterpiece™ Easy Meltcups Yankee Candle. Ne convient pas à une utilisation avec des huiles à diffuser parfumées en tartelettes de cire ni des huiles essentielles. Ne pas immerger ce produit dans l'eau.

AVERTISSEMENT. Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours respecter des précautions de base, notamment :
- Lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
- Ne pas mettre les doigts ni les mains à l'intérieur de l'appareil.
- Ne pas immerger dans l'eau.
- Afin de réduire le risque de blessures, tenir hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Ne pas utiliser dans des espaces restreints et confinés, dépourvus d'une ventilation adéquate.
- Ne pas utiliser dans la nourriture, sur des surfaces alimentaires ni pour d'autres utilisations non prévues.
- Ne pas démonter - Il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- Débranchez cet appareil avant toute intervention de maintenance ou de nettoyage.

ATTENTION : Ce diffuseur Scenterpiece™ Easy MeltCup Yankee Candle fonctionne à l'électricité. Il existe un risque de choc électrique en cas d'insertion d'un objet en métal ou de tout autre corps étranger dans une des parties de ce diffuseur électrique Scenterpiece™ Easy MeltCup, ou en cas de mauvaise utilisation. À utiliser uniquement sur une prise électrique CA 220–240 V 50 Hz 14 W appropriée et fonctionnant correctement. Ne pas ajouter d'eau aux Scenterpiece™ Easy MeltCup Yankee Candle. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance.

MODE D'EMPLOI :
- Placer l'appareil sur une surface plane et résistante à la chaleur, à distance d'autres sources de chaleur ou d'objets inflammables. Ne pas utiliser le diffuseur s'il est ébréché ou endommagé.
- Ôter le couvercle du Scenterpiece™ Easy MeltCup Yankee Candle et le placer dans le diffuseur.
- Brancher le diffuseur Scenterpiece™ Easy MeltCup Yankee Candle sur une prise électrique CA 220–240 V 50 Hz 14 W appropriée et fonctionnant correctement.
- Laisser la chaleur faire fondre la cire et le parfum se diffusera dans la pièce. Une fois allumé, l'appareil deviendra chaud : ne pas le toucher pendant l'utilisation, la cire chaude pouvant provoquer des brûlures. Laisser le diffuseur refroidir complètement avant de le toucher.
- S'il ne reste plus de cire dans le récipient, débrancher le diffuseur électrique Scenterpiece™ Easy MeltCup Yankee Candle et le laisser refroidir avant de l'utiliser avec une autre Scenterpiece™ Easy MeltCup Yankee Candle.
- Débrancher après utilisation.

CET APPAREIL PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR LES ENFANTS ÂGÉS DE 8 ANS ET PLUS ET PAR LES PERSONNES AYANT DES CAPACITÉS PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES RÉDUITES OU QUI MANQUENT D'EXPÉRIENCE ET DE CONNAISSANCES, SI SOUS SURVEILLANCE OU SI ELLES ONT REÇU DES INSTRUCTIONS CONCERNANT L'UTILISATION SÛRE DE L'APPAREIL ET SI CONSCIENTES DES DANGERS. LES ENFANTS NE DOIVENT PAS JOUER AVEC CET APPAREIL. LE NETTOYAGE ET LA MAINTENANCE PAR L'UTILISATEUR NE DOIVENT PAS ÊTRE EFFECTUÉS PAR DES ENFANTS SANS SURVEILLANCE.

DE LESEN SIE VOR VERWENDUNG DIE ANWEISUNGEN VOLLSTÄNDIG DURCH. DAS MISSACHTEN DER SICHERHEITSHINWEISE KANN ZU EINEM BRAND FÜHREN.
Siehe beiliegende Anweisungen. Nur mit Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCups verwenden. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung mit wärmenden Wax Melt-Duftölen und Potpourri-Erfrischungsöl bestimmt. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein.

WARNUNG. Beim Gebrauch von Elektrogeräten müssen stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden. Dazu zählen:
- Lesen Sie die Anweisungen vollständig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Stecken Sie niemals Finger oder Hände in das Gerät.
- Nicht in Wasser eintauchen.
- Verletzungsgefahr – Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern.
- Nicht in kleinen, engen Räumen ohne ausreichende Belüftung verwenden.
- Nicht für Lebensmittel, Speiseservice oder andere unbeabsichtigte Zwecke verwenden.
- Nicht zerlegen - Keine vom Benutzer zu wartenden Teile im Inneren.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durchführen.

VORSICHT: Dieser elektrische Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup Wärmer verwendet elektrischen Strom. Bei unsachgemäßem Betrieb oder Gelangen von Metall oder anderen Fremdkörpern in den elektrischen Scenterpiece™ Easy MeltCup Wärmer besteht die Gefahr eines Stromschlags. Verwenden Sie das Gerät nur mit einer geeigneten, ordnungsgemäß funktionierenden Steckdose mit den Spezifikationen 220 - 240 V AC 50 Hz 14 W. Füllen Sie kein Wasser in den Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.

BEDIENUNGSANLEITUNG:
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und hitzebeständige Unterlage und halten Sie es von anderen Wärmequellen und leicht entzündlichen Objekten fern. Verwenden Sie den Wärmer nicht, wenn sie Beschädigungen oder Risse aufweist.
- Entfernen Sie den Deckel des Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup und legen Sie ihn in den Wärmer.
- Schließen Sie den elektrischen Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup Wärmer an einer geeigneten, ordnungsgemäß funktionierenden Steckdose mit den Spezifikationen 220 - 240 V AC 50 Hz 14 W an.

Warten Sie, bis das Wachs geschmolzen ist und sich der Duft im Raum verbreitet. Das Gerät wird beim Betrieb heiß – berühren Sie es nicht während des Gebrauchs. Heißes Wachs kann Verbrennungen verursachen. Lassen Sie das Gerät vollständig auskühlen, bevor Sie es berühren.
- Wenn kein Wachs im Behälter verbleibt, ziehen Sie den Stecker des elektrischen Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup Wärmers und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es mit einem anderen Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup verwenden.
- Ziehen Sie nach Gebrauch den Netzstecker raus.

DIESES GERÄT KANN VON KINDERN AB 8 JAHREN UND VON PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTEN KÖRPERLICHEN, SENSORISCHEN ODER GEISTIGEN FÄHIGKEITEN ODER MANGELNDER ERFAHRUNG UND MANGELNDEM WISSEN VERWENDET WERDEN, WENN SIE ÜBER DIE SICHERE VERWENDUNG DES GERÄTS UNTERWIESEN WURDEN UND DIE GEFAHREN KENNEN. KINDER DÜRFEN NICHT MIT DEM GERÄT SPIELEN. REINIGUNG UND BENUTZERWARTUNG DÜRFEN NICHT VON KINDERN OHNE AUFSICHT DURCHGEFÜHRT WERDEN.

IT LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO. LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTE ISTRUZIONI PUÒ COMPORTARE UN RISCHIO DI INCENDIO. Consultare le istruzioni allegate. Utilizzare solo con Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCups. Non utilizzare con tart di cera da fondere, oli profumati o con oli ravvivanti per potpourri. Non immergere questo prodotto in acqua.

ATTENZIONE. Quando si utilizzano prodotti elettrici, si raccomanda di adottare sempre alcune precauzioni di base, come ad esempio:
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Non infilare le dita o le mani all'interno del prodotto.
- Non immergere il prodotto nell'acqua.
- Per ridurre il rischio di lesioni, tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare in piccole aree ristrette prive di adeguata ventilazione.
- Non utilizzare per cibo, servizi di ristorazione o altri usi inappropriati.
- Non smontare - Non presenta al suo interno parti riparabili dall'utente.
- Scollegare il dispositivo prima di effettuare operazioni di manutenzione o pulizia.

ATTENZIONE: questo bruciatore Scenterpiece™ Easy MeltCup di Yankee Candle utilizza corrente elettrica. L'inserimento di oggetti di metallo o di qualsiasi altro materiale all'interno di qualsiasi parte di questo bruciatore elettrico Scenterpiece™ Easy MeltCup o qualsiasi altro utilizzo inappropriato possono comportare un rischio di folgorazione. Utilizzare solo con una presa elettrica perfettamente funzionante da 220-240 V AC 50 Hz 14 W. Non aggiungere acqua allo Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup. Non lasciare il prodotto incustodito.

ISTRUZIONI PER L'USO:
- Posizionare il prodotto su una superficie piana, termoresistente e lontana da altre fonti di calore o oggetti infiammabili. Non utilizzare il bruciatore se è rotto o danneggiato.
- Rimuovere il coperchio dello Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup e posizionare il bruciatore.
- Inserire la spina del bruciatore Scenterpiece™ Easy MeltCup di Yankee Candle in una presa elettrica perfettamente funzionante da 220-240 V AC 50 Hz 14 W.
- Man mano che il calore scioglie la cera, la fragranza si diffonderà nell'ambiente. Quando in uso, il prodotto si riscalda. Si raccomanda pertanto di non toccarlo mentre è in funzione: la cera può causare ustioni. Prima di toccare nuovamente il prodotto, attendere che si sia raffreddato.
- Se non rimane cera nel contenitore, scollegare il bruciatore elettrico Scenterpiece™ Easy MeltCup di Yankee Candle e lasciarlo raffreddare prima di utilizzarlo con un'altra Scenterpiece™ Easy MeltCup di Yankee Candle.
- Scollegare l'unità dopo l'uso.

IL PRESENTE APPARECCHIO PUÒ ESSERE USATO DA BAMBINI DAGLI 8 ANNI IN SU E DA PERSONE CON RIDOTTE CAPACITÀ FISICHE, SENSORIALI O MENTALI O CHE SIANO PRIVE DI ESPERIENZA E CONOSCENZA, SE SOTTO SUPERVISIONE O SE SONO STATE DATE LORO ISTRUZIONI RIGUARDANTI L'USO SICURO DELL'APPARECCHIO E SE COSCIENTI DEI RISCHI CONNESSI. I BAMBINI NON DEVONO GIOCARE CON L'APPARECCHIO. LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE NON DEVONO ESSERE ESEGUITE DA BAMBINI NON SORVEGLIATI.

ES LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR. SI NO SE SIGUEN LAS INSTRUCCIONES, PUEDE HABER RIESGO DE INCENDIO.
Consulte las instrucciones adjuntas. Solo debe utilizarlo con Scenterpiece™ Easy MeltCup de Yankee Candle. No apto para uso con fundidores de cera, aceite cálido perfumado o popurrí de aceite refrescante. No sumerja este producto en agua.

ADVERTENCIA. Cuando se usan productos eléctricos, se deben seguir una serie de precauciones básicas, incluidas las siguientes:
- Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.
- No ponga los dedos o las manos en la unidad.
- No lo sumerja bajo el agua.
- Para reducir el riesgo de daño, manténgalo fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- No lo utilice en lugares pequeños y cerrados sin la ventilación adecuada.
- No lo utilice en comidas, servicios de comedor ni para ningún otro uso no previsto.
- No desmontar - No dispone de partes reparables en su interior por parte del usuario.
- Desconecte el dispositivo antes de realizar operaciones de mantenimiento o de limpieza.

CUIDADO: Este fundidor eléctrico Scenterpiece™ Easy MeltCup de Yankee Candle se usa con electricidad. Existe riesgo de descarga eléctrica si se introduce un metal o cualquier otro objeto extraño en cualquier parte del fundidor eléctrico Scenterpiece™ Easy MeltCup o si se usa de forma inadecuada. Solo debe utilizarlo con una toma de corriente adecuada de 220-240 V CA 50 Hz 14 W que funcione correctamente. No añada agua a Scenterpiece™ Easy MeltCup de Yankee Candle. No deje la unidad desatendida.

INSTRUCCIONES DE USO:
- Coloque la unidad sobre una superficie plana y resistente al calor, lejos de otras fuentes de calor y objetos inflamables. No use el fundidor si presenta grietas o está dañado.
- Retire la tapa del Scenterpiece™ Easy MeltCup de Yankee Candle y colóquelo en el fundidor.
- Conecte el fundidor eléctrico Scenterpiece™ Easy MeltCup de Yankee Candle a una toma de corriente de 220-240 V CA 50 Hz 14 W que funcione correctamente.
- Deje que el calor funda la cera y la fragancia se esparza por toda la habitación. La unidad se calentará cuando esté en uso. No la toque cuando esté en uso, la cera caliente puede causar quemaduras. Deje que la unidad se enfríe completamente antes de tocarla.
- Si no queda cera en el recipiente, desenchufe el fundidor eléctrico Scenterpiece™ Easy MeltCup de Yankee Candle y deje que la unidad se enfríe antes de utilizarla con otro Scenterpiece™ Easy MeltCup de Yankee Candle.
- Desenchufe la unidad después de utilizarla.

EL PRESENTE APARATO PUEDE SER UTILIZADO POR NIÑOS A PARTIR DE 8 AÑOS EN ADELANTE Y POR PERSONAS CON CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIALES Y MENTALES DISMINUIDAS O QUE ESTÉN PRIVADAS DE EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO, SIEMPRE QUE SEA BAJO SUPERVISIÓN O SI SE HAN PROPORCIONADO INSTRUCIONES REMARCANDO EL USO SEGURO DEL APARATO Y DE LOS RIESGOS QUE IMPLICAN LAS CONEXIONES. LOS NIÑOS NO DEBEN JUGAR CON EL APARATO. LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO NO DEBEN REALIZARSE POR NIÑOS NO SUPERVISADOS.

NL LEES VOOR GEBRUIK ALLE INSTRUCTIES. HET NIET OPVOLGEN VAN DE INSTRUCTIES KAN BRANDGEVAAR VEROORZAKEN.
Zie bijgesloten instructies. Gebruik alleen met Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCups. Niet bestemd voor gebruik met wax melt geparfumeerde olie of potpourri verfrissende olie. Dompel dit product niet onder in water.

WAARSCHUWING. Bij het gebruiken van elektrische producten moet u altijd de normale voorzorgsmaatregelen in acht houden, inclusief de onderstaande:
- Lees alle instructies voordat u het product gebruikt.
- Steek geen vingers of handen in het apparaat.
- Dompel niet onder in water.
- Houd het apparaat bij kinderen en huisdieren vandaan om het risico op verwondingen te reduceren.
- Niet gebruiken in kleine gesloten ruimtes zonder afdoende ventilatie.
- Gebruik niet voor eten, dineerservices of ander onbedoeld gebruik.
- Niet demonteren - Er zijn geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden.
- Koppel het apparaat los voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert.

VOORZICHTIG: Deze elektrische Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup Verwarmer gebruikt elektriciteit. Er bestaat risico op elektrische schokken als metalen of andere ongebruikelijke objecten in delen van deze elektrische Scenterpiece™ Easy MeltCup Verwarmer gestoken worden of als deze onjuist gebruikt wordt. Alleen voor gebruik met goed functionerende wandcontactdoos 220-240 VAC 50 Hz 14 W.Voeg geen water toe aan de Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup. Laat het apparaat niet onbeheerd achter.

GEBRUIKSAANWIJZING:
- Plaats het apparaat op een vlakke en hittebestendige ondergrond, verwijderd van andere hittebronnen en brandbare objecten. Gebruik de verwarmer niet indien deze gebroken of beschadigd is.
- Verwijder het deksel van de Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup en plaats in de verwarmer.
- Sluit de Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup Verwarmer aan op een goed functionerende wandcontactdoos 220-240 VAC 50 Hz 14 W.

Laat de wax door de warmte smelten en de geur zal zich door de kamer verspreiden. Apparaat wordt heet tijdens gebruik; niet aanraken tijdens gebruik, gesmolten wax kan brandwonden veroorzaken. Laat het apparaat volledig afkoelen alvorens het aan te raken.
- Als er geen wax meer in de container zit, haal de elektrische Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup Verwarmer uit het stopcontact en laat de eenheid afkoelen voordat een andere Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup wordt gebruikt.
- Haal eenheid na gebruik uit het stopcontact.

DIT APPARAAT KAN WORDEN GEBRUIKT DOOR KINDEREN VAN 8 JAAR EN OUDER EN PERSONEN MET VERMINDERDE LICHAMELIJKE, ZINTUIGLIJKE OF MENTALE VERMOGENS OF GEBREK AAN ERVARING EN KENNIS ALS ZIJ ONDER TOEZICHT STAAN OF ALS ZIJ INSTRUCTIE HEBBEN GEKREGEN OVER HET VEILIGE GEBRUIK VAN HET APPARAAT EN DE GEVAREN ERVAN BEGRIJPEN. KINDEREN MOGEN NIET MET HET APPARAAT SPELEN. REINIGING EN GEBRUIKERSONDERHOUD MOGEN NIET DOOR KINDEREN ZONDER TOEZICHT WORDEN UITGEVOERD.

DA LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG. FØLGES INSTRUKTIONERNE IKKE, KAN DER OPSTÅ BRANDFARE.
Se vedlagte instruktioner. Anvend kun med Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCups. Ikke beregnet til brug med wax melts opvarmet duftolie eller opfriskende potpourriolie. Nedsænk ikke dette produkt i vand.

ADVARSEL. Ved brug af elektriske produkter bør de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges, herunder følgende:
- Læs alle instruktioner, før produktet tages i brug.
- Indsæt ikke fingre eller hænder i enheden.
- Nedsænk ikke i vand.
- Opbevar utilgængeligt for børn og kæledyr for at mindske risikoen for skader.
- Må ikke anvendes i små, begrænsede områder uden tilstrækkelig udluftning.
- Må ikke anvendes til mad, i restauranter eller andre utilsigtede anvendelser.
- Afmonter ikke - Ingen dele indeni, der kan skiftes af brugeren.
- Afbryd apparatet inden der udføres vedligeholdelse eller rengøring.

BEMÆRK: Denne elektriske Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup varmer anvender elektricitet. Der kan opstå elektrisk stød, hvis metal eller andre fremmedlegemer indsættes i nogen dele af denne elektriske Scenterpiece™ Easy MeltCup varmer, eller hvis den anvendes forkert. Anvend kun i egnede stikkontakter (220-240 V vekselstrøm 50 Hz 14 W), der fungerer korrekt. Tilsæt ikke vand til Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup. Efterlad ikke enheden uden opsyn.

BRUGSANVISNING:
- Placer enheden på en plan og varmebestandig overflade væk fra andre varmekilder og brandbare objekter. Anvend ikke varmeren, hvis den er krakeleret eller beskadiget.
- Fjern låg fra Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup og læg i varmere.
- Slut din elektriske Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup varmer til en egnet stikkontakt (220-240 V vekselstrøm 50 Hz 14 W), der fungerer korrekt.
- Lad varmen smelte voksen, så duften spredes i rummet. Enheden bliver varm under brug – berør den ikke, mens den er i brug, da opvarmet voks kan forårsage forbrændinger. Lad enheden køle helt af, inden den berøres.
- Hvis der ikke er voks tilbage i beholderen, skal du tage stikket ud af stikkontakten til Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup varmer og lade enheden afkøle før brug med en anden Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup.
- Tag stikket ud efter brug.

DETTE APPARAT KAN BRUGES AF BØRN FRA 8 ÅR OG OPEFTER OG PERSONER MED NEDSATTE FYSISKE, SENSORISKE ELLER MENTALE EVNER ELLER MANGLENDE ERFARING OG VIDEN, HVIS DE ER UNDER TILSYN ELLER VEJLEDES I BRUG AF APPARATET PÅ EN SIKKER MÅDE OG FORSTÅR FARERNE INVOLVERET. BØRN MÅ IKKE LEGE MED APPARATET. RENGØRING OG BRUGERVEDLIGEHOLDELSE MÅ IKKE FORETAGES AF BØRN UDEN TILSYN.

SV LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING. UNDERLÅTENHET ATT FÖLJA INSTRUKTIONERNA KAN LEDA TILL BRANDRISK. Se medföljande instruktioner. Använd enbart med Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCups. Inte avsedd att användas med wax melts parfymerad värmeolja eller potpourri refresherolja. Doppa inte produkten i vatten.

VARNING. När du använder elektriska produkter bör grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas, inklusive följande:
- Läs alla instruktioner innan du använder produkten.
- Stick inte in fingrar eller händer i enheten.
- Doppa inte i vatten.
- Förvara utom räckhåll för barn och husdjur för att minska skaderisken.
- Använd inte produkten i slutna utrymmen utan rätt ventilation.
- Använd inte produkten för livsmedel, restaurangservice eller icke avsedda användningsområden.
- Demontera inte. - Inga delar som kan repareras av användaren inuti.
- Koppla ur denna enhet före underhåll eller rengöring.

OBS: Denna elektriska Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup-värmare använder elektricitet. Risk för elektriska stötar föreligger om metall eller andra främmande föremål förs in i någon del av denna elektriska Scenterpiece™ Easy MeltCup-värmare eller om den används felaktigt. Använd endast i lämpligt, väl fungerande eluttag (220–240 V AC 50 Hz 14 W). Använd inte Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup med vatten. Lämna inte enheten utan uppsikt.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER:
- Placera enheten på en jämn yta på avstånd från andra värmekällor och brandfarliga föremål. Använd inte värmaren om den är kantstött eller skadad.
- Ta av locket från Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup och placera enheten i värmaren.
- Anslut din elektriska Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup-värmare till ett lämpligt, väl fungerande eluttag på 220-240 V AC 50 Hz 14 W.
- När värmen smälter vaxet frigörs doft i rummet. Under användningen blir enheten varm. Rör den inte under användning eftersom uppvärmt vax kan orsaka brännskador. Låt enheten svalna helt innan du rör den.
- Koppla ur din Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup-värmare och låt enheten kylas ned innan användning med en annan Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup om det inte finns något vax kvar i behållaren.
- Koppla ur enhetens strömkontakt efter användning.

DENNA APPARAT KAN ANVÄNDAS AV BARN FRÅN 8 ÅR OCH UPPÅT OCH PERSONER MED NEDSATT FYSISK, SENSORISK ELLER MENTAL FÖRMÅGA ELLER BRIST PÅ ERFARENHET OCH KUNSKAP OM DE HAR FÅTT TILLSYN ELLER INSTRUKTIONER FÖR ATT KUNNA ANVÄNDA APPARATEN PÅ ETT SÄKERT SÄTT OCH FÖRSTÅR DE INBLANDADE FARORNA. BARN FÅR INTE LEKA MED APPARATEN. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV ANVÄNDARE FÅR INTE UTFÖRAS AV BARN UTAN TILLSYN.

PT LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR. O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PODERÁ RESULTAR EM INCÊNDIO.
Consulte as instruções anexas. Use apenas com Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCups. Não adequado para utilização com óleo de aquecimento de ceras derretidas com fragrância ou óleo purificador de pot-pourri. Não imergir este produto em água.

AVISO. Ao utilizar produtos elétricos, devem ser sempre cumpridas as precauções básicas, incluindo o seguinte:
- Ler todas as instruções antes de utilizar o produto.
- Não colocar os dedos ou mãos na unidade.
- Não imergir em água.
- Para reduzir o risco de ferimentos, manter afastado de crianças e animais de estimação.
- Não usar em áreas confinadas ou de pequenas dimensões sem ventilação adequada.
- Não usar para alimentação, jantar ou outras utilizações não adequadas.
- Não desmonte - Dentro não há peças reparáveis pelo usuário.
- Desconecte o dispositivo antes de efetuar operações de manutenção ou limpeza.

AVISO: Este aquecedor elétrico Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup utiliza eletricidade. Existe o risco de choque elétrico, caso seja inserido metal ou outro objeto em qualquer parte deste aquecedor elétrico Scenterpiece™ Easy MeltCup, ou caso este seja utilizado de forma incorreta. Utilize apenas numa tomada elétrica adequada de 220-240V CA 50Hz 14W. Não adicione água ao Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup. Não deixe a unidade sem supervisão.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:
- Coloque a unidade numa superfície plana e resistente ao calor, longe de outras fontes de calor e objetos inflamáveis. Não utilize o aquecedor elétrico se estiver lascado ou danificado.
- Retire a tampa do Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup e coloque dentro do aquecedor elétrico.
- Ligue o aquecedor elétrico Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup a uma tomada elétrica adequada de 220-240V CA 50Hz 14W.
- Deixe que o calor derreta a cera e a fragrância será libertada na divisão. A unidade ficará quente ao ser utilizada – não lhe toque enquanto estiver a ser utilizada, pois a cera quente pode provocar queimaduras. Deixe a unidade arrefecer totalmente antes de lhe tocar.
- Se não houver vestígios de cera no recipiente, desligue o aquecedor elétrico Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup e deixe arrefecer antes de usar outro Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup.
- Desligue da tomada depois de utilizar.

ESTE APARELHO PODE SER UTILIZADO POR CRIANÇAS COM IDADE IGUAL OU ACIMA DE 8 ANOS E PESSOAS COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS OU COM FALTA DE EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTO, SOMENTE COM SUPERVISÃO OU SE RECEBERAM INSTRUÇÕES RELATIVAS AO USO DO APARELHO DE FORMA SEGURA E CIENTES DOS PERIGOS ENVOLVIDOS. AS CRIANÇAS NÃO DEVEM BRINCAR COM O APARELHO. A LIMPEZA E A MANUTENÇÃO NÃO DEVEM SER FEITAS POR CRIANÇAS SEM SUPERVISÃO.

CS PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY. NEDODRŽENÍ POKYNŮ MŮŽE VÉST K NEBEZPEČÍ POŽÁRU.
Přečtěte si přiložené pokyny. Používejte pouze s vosky Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCups. Není určeno pro používání s vosky do aromalampy, vonnými hřejivými oleji nebo olejovými osvěžovači pro potpourri. Výrobek nenamáčejte do vody.

VAROVÁNÍ. Při používání elektrických přístrojů je nezbytné dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně těchto:
- Před použitím si přečtěte všechny pokyny.
- Nestrkejte dovnitř prsty ani ruce.
- Nenamáčejte do vody.
- Pro omezení rizik uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nepoužívejte v malých uzavřených prostorách bez náležitého odvětrávání.
- Nepoužívejte s jídlem, ke stolování nebo jinému účelu, ke kterému nejsou určeny.
- Nerozebírejte - Uvnitř nejsou žádné součásti opravitelné uživatelem.
- Před prováděním údržby nebo čištění odpojte zařízení.

UPOZORNĚNÍ: Tato elektrická aromalampa na vosky Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup je na elektřinu. Riziko úrazu elektrickým proudem existuje v případě, že by se nějaký kovový či jiný cizí předmět dostal do jakékoliv části této elektrické aromalampy Scenterpiece™ Easy MeltCup nebo by tato aromalampa byla nevhodně používána. Zapojujte pouze do vhodných, řádně funkčních elektrických zásuvek s napájením 220–240 V AC, 50 Hz, 14 W. K voskům Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup nepřidávejte vodu. Nenechávejte zařízení bez dohledu.

NÁVOD K POUŽITÍ:
- Zařízení postavte na rovný, žáruvzdorný povrch mimo dosah tepelných zdrojů a hořlavých předmětů. Aromalampu nepoužívejte, pokud je otlučená nebo poškozená.
- Odstraňte víčko z vosku Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup a dejte vosk do aromalampy.
- Zapojte aromalampu na vosky Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup do vhodné, řádně fungující elektrické zásuvky s napájením 220-240 V AC, 50 Hz, 14 W.
- Nechte vosk teplem rozpustit. Místností se začne šířit vůně. Zařízení se při používání zahřívá – během této doby se ho nedotýkejte. Rozehřátý vosk může způsobit popáleniny. Než se zařízení dotknete, nechte ho zcela vychladnout.
- Jestliže už v nádobce není žádný vosk, vypojte aromalampu Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup ze zásuvky a nechte ji vychladnout; teprve poté můžete použít další vosk Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup.
- Po použití vypojte ze zásuvky.

TENTO SPOTŘEBIČ MOHOU POUŽÍVAT DĚTI OD 8 LET A STARŠÍ A OSOBY SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI NEBO MENTÁLNÍMI SCHOPNOSTMI NEBO NEDOSTATKEM ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ, POKUD JIM BYL POSKYTNUT DOHLED NEBO POUČENÍ O POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM A POROZUMĚNÍ RIZIKŮM ZAPOJEN. DĚTI SE SE ZAŘÍZENÍM NESMÍ HRÁT. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU UŽIVATELŮ NESMÍ PROVÁDĚT DĚTI BEZ DOZORU.

FI LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ. OHJEIDEN NOUDATTAMATTA JÄTTÄMINEN VOI JOHTAA PALOTURVALLISUUSRISKIIN. Katso oheiset käyttöohjeet.
Käytä ainoastaan Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCups -tuotteiden kanssa. Ei ole tarkoitettu käytettäväksi Wax Melts -vahojen, tuoksuvien lämpö-öljyjen tai potpourrin täydennysöljyjen kanssa. Älä upota tätä tuotetta veteen.

VAROITUS. Sähkölaitteita käytettäessä perusvarotoimenpiteitä, kuten seuraavia, tulee aina noudattaa:
- Lue kaikki ohjeet ennen laitteen käyttöä.
- Älä laita sormia tai käsiä laitteen sisään.
- Älä upota laitetta veteen.
- Pidä laite pois lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta vahinkojen välttämiseksi.
- Älä käytä ahtaissa, suljetuissa tiloissa, joiden ilmanvaihto on puutteellinen.
- Älä käytä elintarvikkeille, ateriointiin tai muuhun käyttötarkoitukseen vastaiseen tarkoitukseen.
- Älä pura - sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia.
- Irrota laite ennen huolto- tai puhdistustoimenpiteiden suorittamista.

HUOMIO: Tämä Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup -lämpölamppu on sähkökäyttöinen. On olemassa sähköiskun vaara, jos metallinen tai jokin muu vieras esine laitetaan tämän sähköisen Scenterpiece™ Easy MeltCup -lämpölampun mihin tahansa osaan tai jos lamppua käytetään väärin. Käytä vain sopivan, asianmukaisesti toimivan virtalähteen kanssa toimivuuksilla 220–240V AC 50Hz 14W. Älä lisää vettä Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup -tuotteeseen. Älä jätä laitetta vartioimatta.

KÄYTTÖOHJEET:
- Aseta laite tasaiselle ja lämpöä kestävälle alustalle niin, että se on kaukana muista lämmönlähteistä ja syttyvistä esineistä. Älä käytä lämpölamppua, jos siinä on murtumia tai halkeamia.
- Poista kansi Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup -tuotteesta ja aseta tuote lämpölamppuun.
- Kytke Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup -lämpölamppu sopivaan, asianmukaisesti toimivaan toimivuuden 220–240V AC 50Hz 14W virtalähteeseen.
- Anna lämmön sulattaa vaha, jolloin tuoksu leviää huoneeseen. Laite kuumenee käytön aikana – älä koske siihen, kun se on päällä, koska kuuma vaha voi aiheuttaa palovammoja. Anna laitteen jäähtyä täysin ennen kuin kosket siihen.
- Jos astiassa ei ole lainkaan vahaa, irrota sähköinen Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup -lämpölamppu virtalähteestä ja anna sen jäähtyä, ennen kuin käytät sitä toisen Yankee Candle Scenterpiece
Easy MeltCup -tuotteen kanssa.
- Irrota yksikkö virtalähteestä käytön jälkeen.

TÄTÄ LAITETTA VOIVAT KÄYTTÄÄ VÄHINTÄÄN 8-VUOTIAAT LAPSET JA HENKILÖT, JOILLA ON HEIKENTYNEET FYYSISET, AISTILLISET TAI HENKISET KYVYT TAI JOILLA EI OLE KOKEMUSTA JA TIETOA, JOS HEILLE ON ANNETTU VALVONTAA TAI OHJEITA LAITTEEN TURVALLISESTA KÄYTÖSTÄ JA HE YMMÄRTÄVÄT VAARAT MUKANA. LAPSET EIVÄT SAA LEIKKIÄ LAITTEELLA. LAPSET EIVÄT SAA PUHDISTAA JA HUOLTAA KÄYTTÄJIÄ ILMAN VALVONTAA.

HR PROČITAJTE SVE UPUTE PRIJE UPOTREBE. NEPRIDRŽAVANJE UPUTA MOŽE DOVESTI DO RIZIKA OD POŽARA. Pogledajte priložene upute. Upotrebljavajte samo s čašicama Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCups. Nije namijenjeno upotrebi s mirisnim uljem za zagrijavanje voska ili osvježavajućim uljem potpourri. Nemojte uranjati ovaj proizvod u vodu.

UPOZORENJE. Kada upotrebljavate električne proizvode, uvijek treba slijediti osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:
- Pročitajte sve upute prije upotrebe proizvoda.
- Nemojte stavljati prste ili ruke u proizvod.
- Nemojte uranjati u vodu.
- Kako biste smanjili rizik od ozljede, držite podalje od djece i ljubimaca.
- Nemojte upotrebljavati u malim i skučenim prostorima bez odgovarajuće ventilacije.
- Nemojte upotrebljavati za hranu, posluživanje hrane ili druge nepredviđene namjene.
- Ne rastavljati – Ne sadržava u unutrašnjosti dijelove koje korisnik može samostalno popraviti.
- Izvucite uređaj iz izvora napajanja prije obavljanja postupaka održavanja ili čišćenja.

OPREZ: Električni grijač Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup radi na struju. Ako se metalni ili neki drugi strani predmet stavi u bilo koji dio ovog električnog grijača Scenterpiece™ Easy MeltCup ili ako se neispravno upotrebljava, postoji rizik od strujnog udara. Upotrebljavajte samo u odgovarajućoj, ispravnoj električnoj utičnici koja ima sljedeće osobine: 220–240 V, izmjenična struja, 50 Hz, 14 W. U Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup nemojte dodavati vodu. Nemojte ostavljati proizvod bez nadzora.

UPUTE ZA UPOTREBU:
- Stavite proizvod na ravnu površinu otpornu na toplinu, daleko od izvora topline i zapaljivih predmeta. Nemojte upotrebljavati grijač ako je napuknut ili oštećen.
- Skinite poklopac s čašice Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup i stavite u grijač.
- Uključite električni grijač Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup u odgovarajuću, ispravnu 220-240V AC 50Hz 14W električnu utičnicu.
- Pričekajte da toplina otopi vosak i miris će se početi širiti prostorijom. Proizvod će postati vruć tijekom upotrebe – nemojte dirati tijekom upotrebe, zagrijani vosak može uzrokovati opekline. Pustite da se proizvod ohladi prije diranja.
- Ako u spremniku ne ostane voska, iskopčajte električni grijač Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup iz struje i pričekajte da se ohladi prije stavljanja nove čašice Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup.
- Nakon upotrebe iskopčajte proizvod.

OVAJ UREĐAJ SMIJU UPOTREBLJAVATI DJECA S NAVRŠENIH OSAM GODINA ILI STARIJA I OSOBE SA SMANJENIM FIZIČKIM, OSJETILNIM I MENTALNIM SPOSOBNOSTIMA TE OSOBE KOJE NEMAJU ISKUSTVA I ZNANJA SAMO AKO SU POD NADZOROM ILI AKO POZNAJU UPUTE KOJE SE ODNOSE NA SIGURNO KORIŠTENJE UREĐAJEM ILI AKO SU SVJESNI PRIPADAJUĆIH RIZIKA. DJECA SE NE SMIJU IGRATI UREĐAJEM. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE NE SMIJU OBAVLJATI DJECA KOJA NISU POD NADZOROM.

HU HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSON EL MINDEN UTASÍTÁST. A HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK BE NEM TARTÁSA TŰZVESZÉLYT OKOZHAT.
Lásd a mellékelt utasításokat. Kizárólag Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup termékkel történő együttes használatra. Nem alkalmas viasz, illatosított olaj vagy pot-pourri frissítő olaj melegítésére. Ne merítse ezt a terméket vízbe.

VIGYÁZAT! Elektromos termékek használatakor mindig tartsa be az alapvető óvintézkedéseket, az alábbiakat is beleértve:
- A termék használata előtt olvasson el minden utasítást.
- Ne tegye az ujját vagy a kezét az eszközbe.
- Ne merítse vízbe.
- A sérülések kockázatának csökkentése érdekében gyermekektől és kisállatoktól tartsa távol.
- Ne használja kisméretű, zárt területeken megfelelő szellőzés nélkül.
- Ne használja étkezésre, tálaláshoz, illetve egyéb nem kívánatos célokra.
- Ne szerelje szét. - A készülékben nincsenek a felhasználó által javítható alkatrészek.
- Karbantartás vagy tisztítás előtt húzza ki a készüléket.

FIGYELEM: Ez az elektromos Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup viaszmelegítő elektromos árammal működik. Elektromos áramütés veszélye áll fenn, ha fémet vagy bármilyen egyéb idegen testet helyez az elektromos Scenterpiece™ Easy MeltCup viaszmelegítő bármely részébe, vagy ha helytelenül használja. Kizárólag hozzáillő, megfelelően működő 220-240 V-os, váltakozó áramú, 50 Hz-es, 14 W-os elektromos aljzattal használja. Ne adjon vizet a Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup termékhez. Ne hagyja az eszközt felügyelet nélkül.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS:
- Helyezze az eszközt vízszintes és hőálló felületre, egyéb hőforrásoktól és gyúlékony tárgyaktól távol. Ne használja a melegítőt, ha csorba vagy megrepedt.
- Távolítsa el a Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup csomagolását és helyezze be a melegítőbe.
- Csatlakoztassa az elektromos Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup viaszmelegítőt egy megfelelő, megfelelően működő 220-240 V-os, váltakozó áramú, 50 Hz-es, 14 W-os elektromos aljzathoz.
- Hagyja, hogy a keletkező hő megolvassza a viaszt, miközben az illat szétárad a szobában. Az eszköz használat közben felforrósodhat - használat közben ne érintse meg, a felforrósodott viasz égési sérülést okozhat! Hagyja, hogy az eszköz teljesen lehűljön, mielőtt megérintené.
- Amennyiben a tartályból elfogy a viasz, húzza ki a Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup viaszmelegítőt és hagyja kihűlni az eszközt, mielőtt egy másik Yankee Candle Scenterpiece Easy MeltCup termékkel használná.
- Használat után válassza le az eszközt az áramforrásról.

EZT A KÉSZÜLÉKET 8 ÉVES VAGY ANNÁL IDŐSEBB GYERMEKEK ÉS CSÖKKENT FIZIKAI, ÉRZÉKSZERVI VAGY MENTÁLIS KÉPESSÉGEKKEL RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK, ILLETVE TAPASZTALATTAL ÉS ISMERETEKKEL NEM RENDELKEZŐK ABBAN AZ ESETBEN HASZNÁLHATJÁK, HA BIZTOSÍTOTT A FELÜGYELETÜK, ILLETVE A KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS ELIGAZÍTÁST KAPTAK, ÉS MEGÉRTETTÉK A VESZÉLYEKET. A GYERMEKEK NEM JÁTSZHATNAK A KÉSZÜLÉKKEL. GYERMEKEK NEM VÉGEZHETNEK TISZTÍTÁST ÉS KARBANTARTÁST FELÜGYELET NÉLKÜL.

NO LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK. UNNLATELSE AV Å FØLGE INSTRUKSJONENE KAN MEDFØRE BRANNFARE.
Se vedlagte instruksjoner. Bruk bare med Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCups. Ikke tiltenkt for bruk med wax melts duftende varmeolje eller potpurri forfriskende olje. Produktet må ikke senkes ned i vann.

ADVARSEL. Ved bruk av elektriske produkter skal grunnleggende forholdsregler alltid følges, inkludert følgende:
- Les alle instruksjoner før du bruker produktet.
- Ikke stikk fingrene eller hendene inn i enheten.
- Ikke senk ned i vann.
- Hold produktet unna barn og kjæledyr for å unngå personskade.
- Må ikke brukes i små lukkede rom med utilstrekkelig ventilasjon.
- Må ikke brukes til næringsmidler, serveringstjeneste eller annen utilsiktet bruk.
- Ikke demonter. - Ingen innvendige deler som skal vedlikeholdes av brukeren.
- Koble fra enheten før vedlikehold eller rengjøring.

FORSIKTIG: Denne elektriske Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup-varmeren bruker strøm. Det er fare for elektrisk støt hvis metall eller annet fremmedlegeme stikkes inn i en hvilken som helst del av denne elektriske Scenterpiece™ Easy MeltCup-varmeren, eller om den brukes feil. Bruk kun i en passende og fungerende 220–240 V AC 50 Hz 14 W stikkontakt. Ikke hell vann i Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup. Etterlat ikke enheten uten tilsyn.

BRUKSANVISNING:
- Plasser enheten på en plan og varmebestandig overflate unna andre varmekilder og brennbare gjenstander. Ikke bruk varmeren hvis den er sprukket eller skadet.
- Fjern lokket fra Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup og plasser i varmeren.
- Koble den elektriske Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup-varmeren til en passende og fungerende 220–240 V AC 50 Hz 14 W stikkontakt.
- La varmen smelte voksen, så slippes duften ut i rommet. Enheten blir varm mens den er i bruk – ikke rør under bruk, oppvarmet voks kan føre til brannskader. La enheten kjøle seg helt ned før du rører den.
- Hvis det ikke er noe voks i beholderen, trekk ut stikkontakten til elektriske Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup-varmeren og la enheten avkjøles før du bruker den med en annen Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup.
- Trekk ut stikkontakten til enheten etter bruk.

DETTE APPARATET KAN BRUKES AV BARN FRA 8 ÅR ALDER OG PERSONER MED NEDSATTE FYSISKE, SENSORISKE ELLER MENTALE EVNER ELLER MANGLENDE ERFARING OG KUNNSKAP, HVIS DE HAR TILSYN ELLER HAR FÅTT INSTRUKSJON OM BRUK AV APPARATET PÅ EN SIKKER MÅTE OG FORSTÅR DE INVOLVERTE FARENE. BARN SKAL IKKE LEKE MED APPARATET. RENGJØRING OG BRUKERVEDLIKEHOLD SKAL IKKE UTFØRES AV BARN UTEN TILSYN.

PL PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE. NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO INSTRUKCJI MOŻE DOPROWADZIĆ DO POŻARU. Należy przeczytać załączone instrukcje. Stosować wyłącznie z wkładami Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup. Produkt nie jest przeznaczony do użytku z wkładami woskowymi, olejkami aromatycznymi ani olejkami potpourri. Nie zanurzać produktu w wodzie.

OSTRZEŻENIE. Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa:
- Przed użyciem produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje.
- Nie wolno wkładać palców ani dłoni do środka urządzenia.
- Nie zanurzać produktu w wodzie.
- Aby zredukować ryzyko obrażeń ciała, należy trzymać produkt z dala od dzieci i zwierząt.
- Nie używać w małych, zamkniętych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji.
- Nie spożywać, nie stosować do podawania żywności ani w inny sposób niezgodny z przeznaczeniem.
- Nie demontuj - Wewnątrz nie ma części, które mogą być naprawione przez użytkownika.
- Odłącz urządzenie przed wykonaniem czynności konserwacyjnych lub czyszczenia.

UWAGA: Kominek elektryczny Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup jest podłączany do zasilania elektrycznego. W przypadku włożenia metalowego lub innego przedmiotu do kominka elektrycznego Scenterpiece™ Easy MeltCup lub jego nieprawidłowego użytkowania zachodzi ryzyko porażenia prądem. Należy stosować wyłącznie odpowiednie, prawidłowo funkcjonujące gniazdo elektryczne 220–240 V AC 50 Hz 14 W. Do not add water to Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup. Unikać kontaktu wkładu Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup z wodą. Nie pozostawiać produktu bez nadzoru.

SPOSÓB UŻYCIA:
- Produkt powinien stać na równej i odpornej na temperaturę powierzchni, z dala od innych źródeł ciepła i łatwopalnych obiektów.
Nie używać kominka, jeśli jest wyszczerbiony lub uszkodzony.
- Zdjąć wieczko wkładu Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup i umieścić wkład w specjalnym kominku.
- Podłączyć kominek elektryczny Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup do odpowiedniego, prawidłowo funkcjonującego gniazdka elektrycznego 220-240 V AC 50 Hz 14 W.
- Zaczekać, aż ciepło roztopi wosk i aromat zacznie uwalniać się w pomieszczeniu. Nie dotykać urządzenia podczas użytkowania – staje się gorące, a podgrzany wosk może spowodować poparzenia. Należy poczekać, aż podgrzewacz całkowicie wystygnie.
- Gdy cały wosk w pojemniku zostanie zużyty, odłączyć kominek Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup od prądu. Dopiero gdy wystygnie, można umieścić w nim nowy wkład Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup.
- Po użyciu odłączyć urządzenie od prądu.

TO URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU POWYŻEJ 8 LAT I OSOBY O OBNIŻONYCH ZDOLNOŚCIACH FIZYCZNYCH, SENSORYCZNYCH LUB UMYSŁOWYCH LUB NIEPOSIADAJĄCE DOŚWIADCZENIA I WIEDZY, JEŚLI OTRZYMAŁY NADZÓR LUB INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA I ROZUMIEJĄ MOŻLIWE ZAGROŻENIA. DZIECI NIE POWINNY BAWIĆ SIĘ URZĄDZENIEM. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA URZĄDZENIA NIE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ DZIECI BEZ NADZORU.

SK PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY. V PRÍPADE NEDODRŽANIA POKYNOV MÔŽE DÔJSŤ K RIZIKU POŽIARU.
Pozrite si priložené pokyny. Používajte len s voskovými náplňami Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup. Tento výrobok nie je určený na používanie so samostatnými vonnými voskami, vonným zahrievacím olejom ani s osviežujúcou vonnou olejovou zmesou potpourri. Výrobok neponárajte do vody.

VÝSTRAHA. Pri používaní elektrických výrobkov by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane týchto:
- Pred použitím výrobku si prečítajte všetky pokyny.
- Nevkladajte do vnútra prsty ani ruky.
- Neponárajte výrobok do vody.
- Aby ste znížili riziko úrazu, držte výrobok mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Výrobok nepoužívajte v malých uzavretých priestoroch bez dostatočného vetrania.
- Výrobok nepoužívajte s potravinami, pri servírovaní jedál ani na iné účely, na ktoré nie je určený.
- Nerozoberajte - Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne použiteľné časti.
- Pred vykonaním údržby alebo čistenia zariadenie odpojte.

POZOR: Táto elektrická aromalampa Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup využíva elektrickú energiu. Pri vložení kovového alebo iného cudzieho predmetu do akejkoľvek časti elektrickej aromalampy Scenterpiece™ Easy MeltCup, a pri jej nesprávnom používaní, vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Používajte len po pripojení k vhodnej a správne fungujúcej elektrickej zásuvke, ktorá má tieto parametre: 220 až 240 V striedavého prúdu, 50 Hz, 14 W. Do nádobky s voskom Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup nepridávajte vodu. Zariadenie nenechávajte bez dozoru.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE:
- Jednotku položte na hladký povrch odolný voči teplu v dostatočnej vzdialenosti od iných zdrojov tepla a horľavých predmetov. Aromalampu nepoužívajte, ak je prasknutá alebo poškodená.
- Odstráňte kryt z nádobky Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup a vložte ju do aromalampy.
- Pripojte elektrickú aromalampu Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup do vhodnej elektrickej zásuvky, ktorá má tieto parametre: 220 až 240 V striedavého prúdu, 50 Hz, 14 W.
- Nechajte vosk roztaviť teplom a vôňa sa uvoľní do miestnosti. Jednotka sa počas používania zohreje. Počas používania sa jej nedotýkajte, pretože ohriaty vosk môže spôsobiť popáleniny. Predtým, ako sa jednotky dotknete, nechajte ju úplne vychladnúť.
- Ak v nádobke nezostane žiadny vosk, odpojte elektrickú aromalampu Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup zo zásuvky a pred použitím ďalšej nádobky s voskom Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup ho nechajte vychladnúť.
- Po použití jednotku odpojte z elektrickej siete.

TENTO SPOTREBIČ SMÚ POUŽÍVAŤ DETI VO VEKU OD 8 ROKOV A VIAC A OSOBY SO ZNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, ZMYSLOVÝMI ALEBO MENTÁLNYMI SCHOPNOSŤAMI ALEBO NEDOSTATKOM SKÚSENOSTÍ A VEDOMOSTÍ, AK SÚ POD DOHĽADOM ALEBO BOLI POUČENÍ O POUŽÍVANÍ SPOTREBIČA BEZPEČNÝM SPÔSOBOM A POROZUMELI PRÍSLUŠNÝM NEBEZPEČENSTVÁM. DETI SA SO SPOTREBIČOM NESMÚ HRAŤ. ČISTENIE A ÚDRŽBU ZO STRANY POUŽÍVATEĽA NESMÚ VYKONÁVAŤ DETI BEZ DOHĽADU.

SL PRED UPORABO PREBERITE VSA NAVODILA. NEUPOŠTEVANJE NAVODIL LAHKO POVZROČI NEVARNOST POŽARA.
Glejte priložena navodila. Uporabljajte samo z Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCups. Grelec namenjen za uporabo s toplim oljem stopljenega odišavljenega voska ali osvežilnim oljem potpourri. Izdelka ne potapljajte v vodo.

OPOZORILO. Pri uporabi električnih izdelkov vedno upoštevajte temeljne previdnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:
- Pred uporabo izdelka preberite vsa navodila.
- V izdelek ne dajajte prstov ali dlani.
- Ne potapljajte v vodo.
- Ne približujte otrokom ali hišnim ljubljenčkom, da zmanjšate nevarnost poškodb.
- Ne uporabljajte v majhnih zaprtih prostorih brez ustreznega prezračevanja.
- Ne uporabljajte za živila, strežbo ali druge nenamerne uporabe.
- Ne razstavljajte. - V notranjosti ni delov, ki jih lahko servisirajo uporabniki.
- Pred izvedbo vzdrževanja ali čiščenja odklopite napravo.

POZOR: Ta električni grelec za lonček Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup deluje na elektriko. V primeru, da je v kateri koli del tega električnega grelca vstavljen kovinski ali kateri koli drug tuj predmet ali če se grelec Scenterpiece™ Easy MeltCup ne uporablja na ustrezen način, to predstavlja nevarnost električnega udara. Uporabljajte samo z ustrezno in pravilno delujočo električno vtičnico z napetostjo 220–240 V, izmeničnim tokom, 50 Hz, 14 W. V grelec za lonček Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup ne dodajte vode. Grelca ne puščajte brez nadzora.

NAVODILA ZA UPORABO:
- Izdelek namestite na vodoravno površino, odporno na vročino, proč od drugih virov toplote in vnetljivih predmetov. Če je grelec odkrušen ali počen, ga ne uporabljajte.
- Iz lončka Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup odstranite pokrovček in ga položite na toplo.
- Električni grelec za lonček Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup vklopite v ustrezno in pravilno delujočo električno vtičnico 220–240 V, izmeničnim tokom, 50 Hz, 14 W.
- Pustite, da toplota stali vosek in prostor bo napolnila dišava. Izdelek med uporabo postane vroč. Ne dotikajte se ga med uporabo. Segret vosek lahko povzroči opekline. Preden se izdelka dotaknete, počakajte, da se popolnoma ohladi.
- Ko v lončku ni več voska, izklopite grelec za lonček Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup in pustite, da se ohladi, preden vstavite nov loček Yankee Candle Scenterpiece™ Easy MeltCup.
- Po uporabi enoto izključite iz vtičnice.

TO NAPRAVO LAHKO OTROCI, STARI 8 LET IN VEČ, TER OSEBE Z OMEJENIMI FIZIČNIMI, SENZORIČNIMI ALI DUŠEVNIMI SPOSOBNOSTMI OZ. POMANJKANJEM IZKUŠENJ IN ZNANJA UPORABLJAJO LE, ČE SO POD NADZOROM ALI SO BILI POUČENI O VARNI UPORABI NAPRAVE IN RAZUMEJO NEVARNOSTI, POVEZANE Z NJENO UPORABO. OTROCI SE NE SMEJO IGRATI Z NAPRAVO. OTROCI NE SMEJO BREZ NADZORA IZVAJATI ČIŠČENJA ALI VZDRŽEVANJA.

DE Als Nutzer von unseren Produkten sind für Sie folgende Informationen wichtig:

Getrennte Erfassung von Altgeräten:
Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten müssen diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuführen. Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

Batterien und Akkus sowie Lampen
Besitzer von Altgeräten müssen Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt auch für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können. Wenn die Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden sollen, müssen Batterien und Akkus sowie Lampen nicht entnommen werden.

Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten
Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.
Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.
Dies gilt auch bei Online- oder Katalog-Vertrieb, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.
Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird.
Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden. Dies gilt bei Online- oder Katalog-Vertrieb für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger", „Bildschirmgeräte" oder „Großgeräte" (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt.
Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für Kleingeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

Datenschutz-Hinweis
Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne"
Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

FR

Made in China | Wyprodukowano w Chinach

Yankee Candle Company (Europe) Limited
Poplar Way East, Cabot Park, Avonmouth, Bristol, BS11 0YH, United Kingdom

Yankee Candle s.r.o., Průmyslová zóna Joseph, Havraň u Mostu, 435 01, Czech Republic

008 008 658 8466 www.yankeecandle.co.uk

©2022 The Yankee Candle Company, Inc.
US Patent No. D735,255

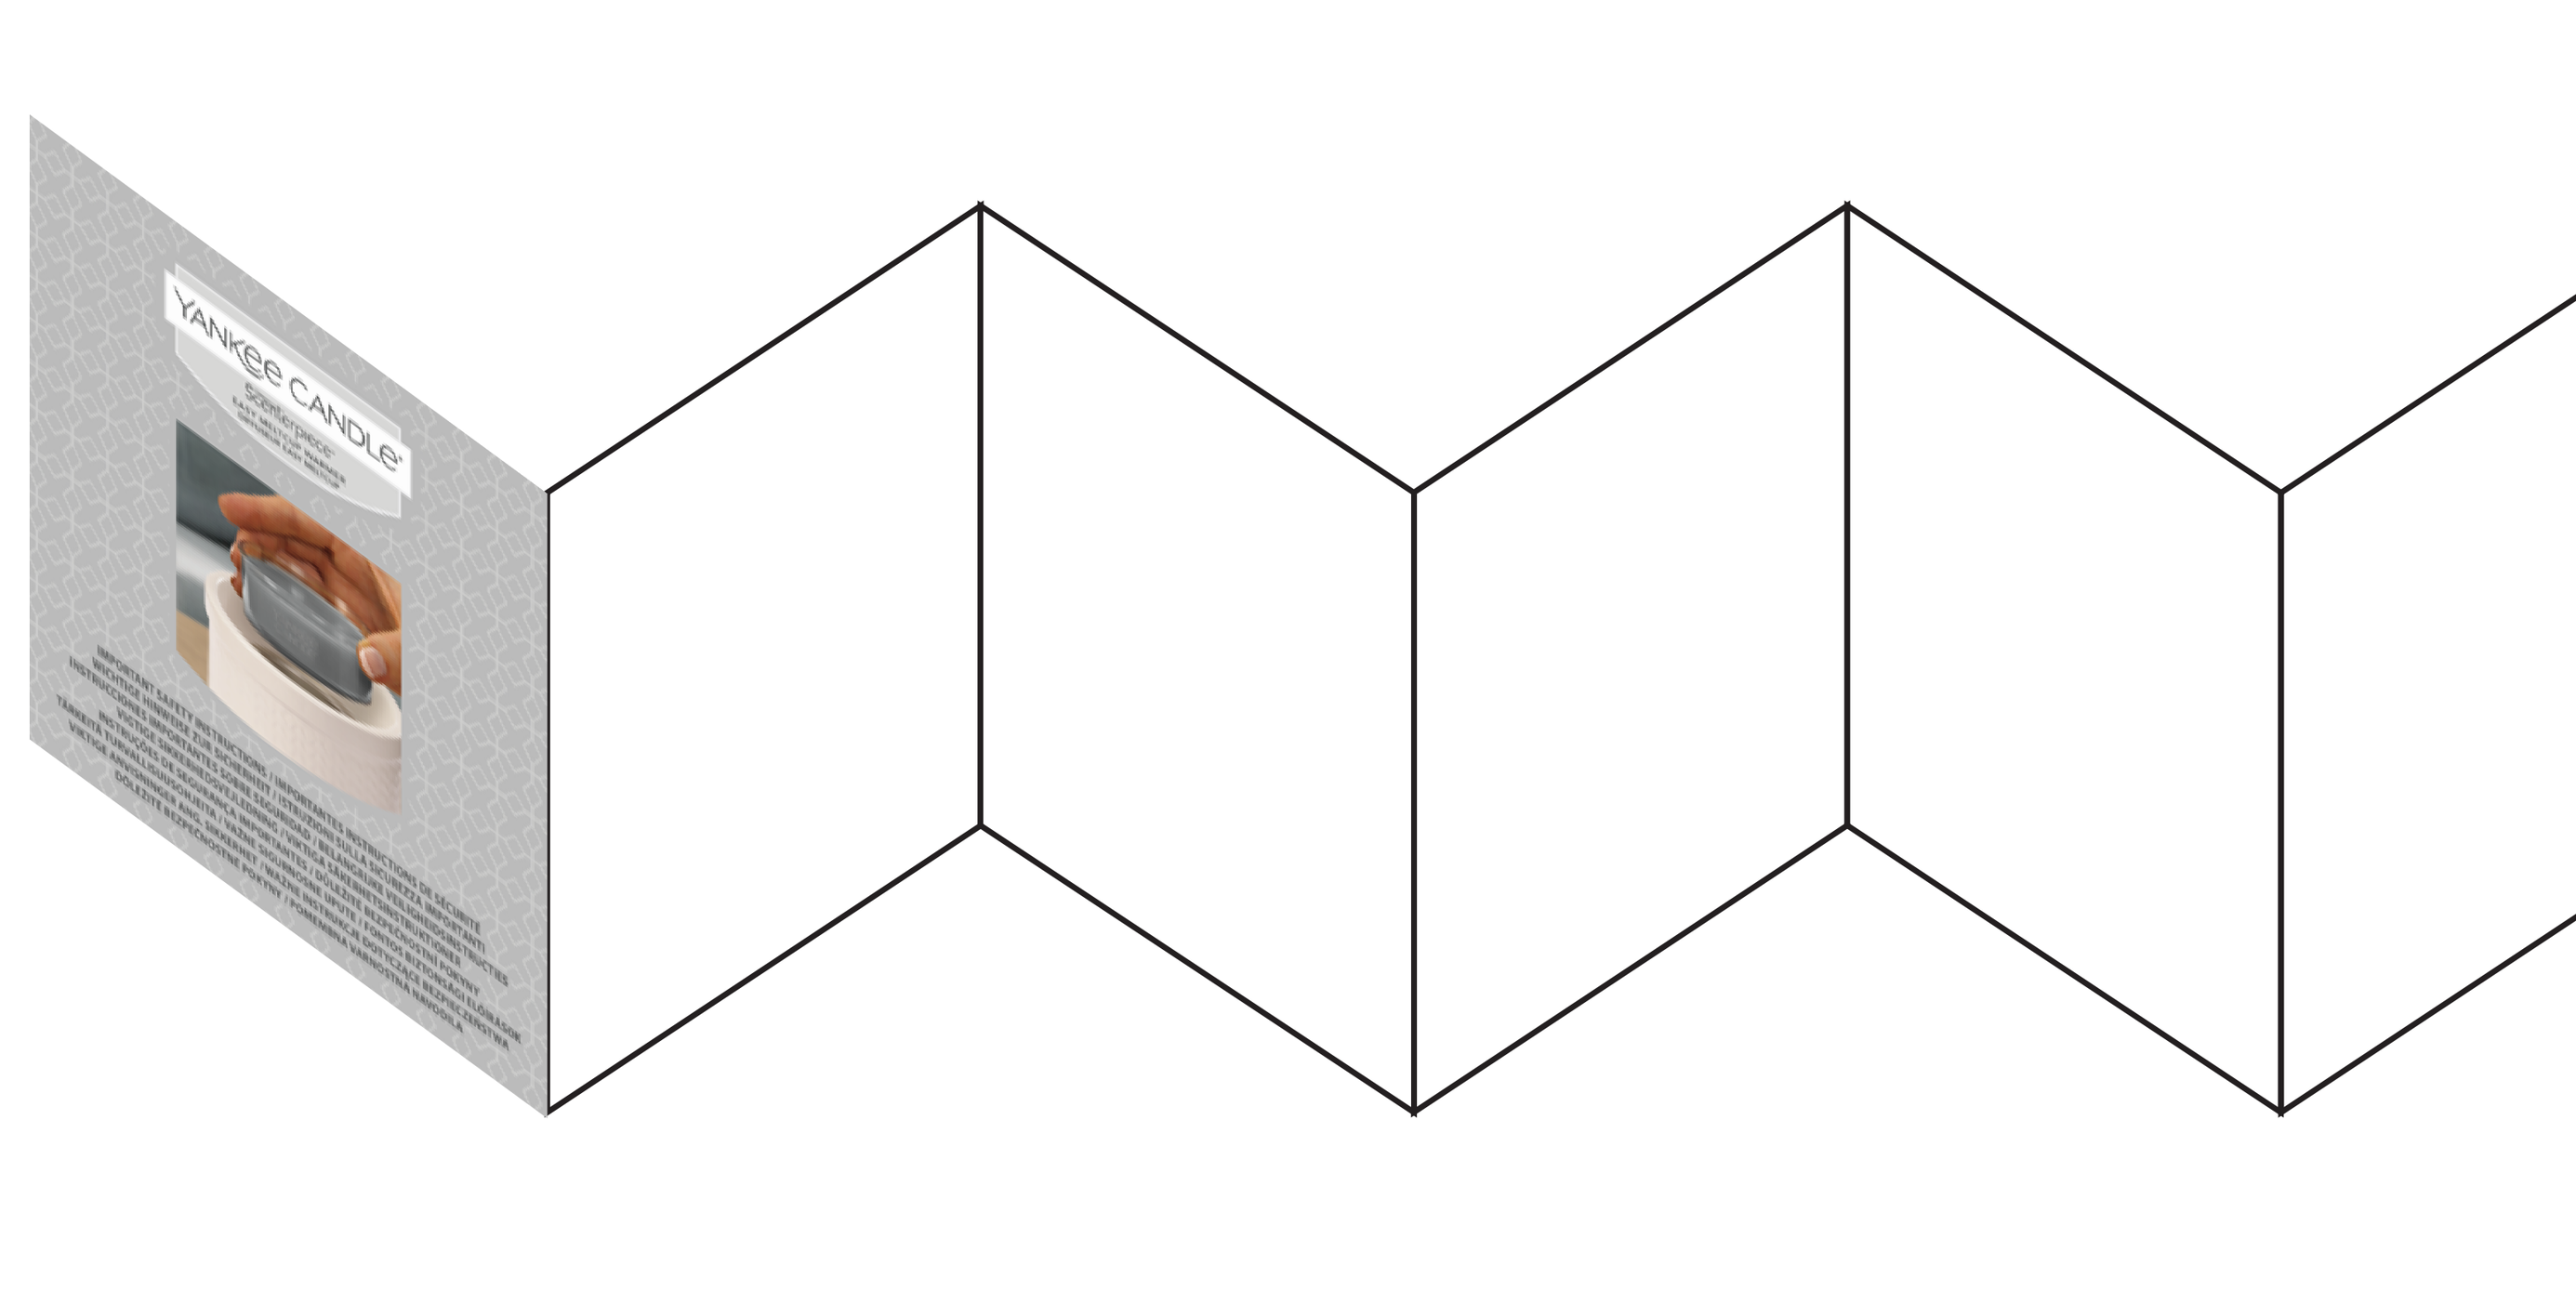

Pursuant to paragraph 11 of our standard purchase order terms and conditions, all specifications, drawings, diagrams, schematics, sketches, models, samples, designs, and technical information or data furnished by Yankee Candle to you is and shall remain our sole and exclusive property.

YC JOB# / CATEGORY / ITEM / FRAGRANCE — DESIGNER AND DATE: LM - 06.07.22

222260846_01_HF_YC_EMEA_SPW-SafetyLeaflet_Update_R4

FINISH: ■ GLOSS ☐ MATTE ☐ SATIN ☐ SPOT ☐ OTHER: (SPECIFY)
SUBSTRATE: ■ WHITE ☐ CLEAR ☐ METALIZED ☐ OTHER: (SPECIFY)

DIE LINE # OR DIMENSIONS: 900mm x 150mm : 6 panel

PLACEMENT: SEE FOLDING DIAGRAM

SPECIAL TREATMENT/INSTRUCTIONS:

C M Y K | K/O WHITE | PANTONE 424 C | PANTONE 420 C | PANTONE 420 C @ 70% | PANTONE 420 C @ 55%

INTERNAL: ☐ JPEG CREATED ■ N/A
PHOTO/ILLUSTRATION STATUS: ☐ RF ■ YC ☐ OTHER
☐ TRADEMARK ☐ REGISTRATION

FORMS:

NAMING CONVENTION: CATEGORY: YC