Rabbit Vibrator

WITH THRUSTING FUNCTION

RG017

EN User manual
NL Gebruikershandleiding
DE Benutzerhandbuch
FR Mode d'emploi
ES Manual de usuario
IT Manuale d'uso
NO Brukermanual
PL Instrukcja obsługi
RU Руководство пользователя

V.020924/0810

English	**08**
Nederlands	**11**
Deutsch	**14**
Français	**18**
Español	**21**
Italiano	**24**
Norsk	**27**
Polski	**30**
Русский	**33**

EN Specifications

Materials: Silicone, ABS plastic, PC plastic | Dimensions: 24,0 x 7,4 x 4,15 cm / 9.45 x 2.91 x 1.63 inches | Insertable length: 13,0 cm / 5.12 inches | Weight: / | Water resistance: splash-proof (IPX5) | Battery type: Lithium battery / 800mAh / 3.7V | Charging time: 120 minutes | Max. charging current: 450mA | Charging voltage: 5V | Running time: 50 minutes | Settings: 10 vibration patterns | Max. noise: 75dB

NL Specificaties

Materialen: Silicone, ABS plastic, PC plastic | Afmetingen: 24,0 x 7,4 x 4,15 cm / 9.45 x 2.91 x 1.63 inches | Inbrengbare lengte: 13,0 cm / 5.12 inches | Gewicht: / | Waterbestendigheid: spatwaterdicht (IPX5) | Batterijtype: Lithium batterij / 800mAh / 3.7V | Oplaadtijd: 120 minuten | Max. laadstroom: 450mA | Laadspanning: 5V | Gebruiksduur: 50 minuten | Instellingen: 10 vibratiepatronen | Max. geluidsniveau: 75dB

DE Spezifikationen

Materialien: Silikon, ABS-Kunststoff, PC-Kunststoff | Abmessungen: 24,0 x 7,4 x 4,15 cm / 9.45 x 2.91 x 1.63 inches | Einführbare Länge: 13,0 cm / 5.12 inches | Gewicht: / | Wasserbeständigkeit: spritzwassergeschützt (IPX5) | Batterietyp: Lithiumbatterie / 800mAh / 3.7V | Ladezeit: 120 Minuten | Max. Ladestrom: 450mA | Ladespannung: 5V | Betriebszeit: 50 Minuten | Einstellungen: 10 Vibrationsmuster | Max. Geräuschpegel: 75dB

FR Spécifications

Matériaux: Silicone, plastique ABS, plastique PC | Dimensions: 24,0 x 7,4 x 4,15 cm / 9.45 x 2.91 x 1.63 inches | Longueur insérable: 13,0 cm / 5.12 inches | Poids: / | Résistance à l'eau: résistant aux éclaboussures (IPX5) | Type de batterie: Batterie au lithium / 800mAh / 3.7V | Temps de charge: 120 minutes | Courant de charge max.: 450mA | Tension de charge: 5V | Autonomie: 50 minutes | Réglages: 10 modes de vibration | Bruit max.: 75dB

ES Especificaciones

Materiales: Silicona, plástico ABS, plástico PC | Dimensiones: 24,0 x 7,4 x 4,15 cm / 9.45 x 2.91 x 1.63 inches | Longitud insertable: 13,0 cm / 5.12 inches | Peso: / | Resistencia al agua: a prueba de salpicaduras (IPX5) | Tipo de batería: Batería de litio / 800mAh / 3.7V | Tiempo de carga: 120 minutos | Corriente de carga máx.: 450mA | Voltaje de carga: 5V | Tiempo de funcionamiento: 50 minutos | Configuraciones: 10 patrones de vibración | Ruido máx.: 75dB

IT Specifiche

Materiali: Silicone, plastica ABS, plastica PC | Dimensioni: 24,0 x 7,4 x 4,15 cm / 9.45 x 2.91 x 1.63 inches | Lunghezza inseribile: 13,0 cm / 5.12 inches | Peso: / | Resistenza all'acqua: resistente agli spruzzi (IPX5) | Tipo di batteria: Batteria al litio / 800mAh / 3.7V | Tempo di ricarica: 120 minuti | Corrente di carica max: 450mA | Tensione di carica: 5V | Tempo di utilizzo: 50 minuti | Impostazioni: 10 modelli di vibrazione | Rumore max: 75dB

NO Spesifikasjoner

Materialer: Silikon, ABS-plast, PC-plast | Dimensjoner: 24,0 x 7,4 x 4,15 cm / 9.45 x 2.91 x 1.63 inches | Innførbar lengde: 13,0 cm / 5.12 inches | Vekt: / | Vannmotstand: sprutsikker (IPX5) | Batteritype: Litiumbatteri / 800mAh / 3.7V | Ladetid: 120 minutter | Maks. ladestrom: 450mA | Ladespenning: 5V | Brukstid: 50 minutter | Innstillinger: 10 vibrasjonsmønstre | Maks. støy: 75dB

PL Specyfikacje

Materiały: Silikon, plastik ABS, plastik PC | Wymiary: 24,0 x 7,4 x 4,15 cm / 9.45 x 2.91 x 1.63 inches | Wkładana długość: 13,0 cm / 5.12 inches | Waga: / | Odporność na wodę: odporność na zachlapanie (IPX5) | Typ baterii: Bateria litowa / 800mAh / 3.7V | Czas ładowania: 120 minut | Maks. prąd ładowania: 450mA | Napięcie ładowania: 5V | Czas pracy: 50 minut | Ustawienia: 10 wzorów wibracji | Maks. hałas: 75dB

RU Спецификации

Материалы: Силикон, пластик ABS, пластик PC | Размеры: 24,0 x 7,4 x 4,15 см / 9.45 x 2.91 x 1.63 inches | Вставляемая длина: 13,0 см / 5.12 inches | Вес: / | Водостойкость: защита от брызг (IPX5) | Тип батареи: Литиевая батарея / 800mAh / 3.7V | Время зарядки: 120 минут | Макс. зарядный ток: 450mA | Напряжение зарядки: 5V | Время работы: 50 минут | Настройки: 10 режимов вибрации | Макс. уровень шума: 75dB

English

User manual

Intended use
The product is designed for internal vaginal stimulation and targeted stimulation of the G-spot, as well as external clitoral stimulation.

Before use
Fully charge the product using the included USB magnetic charger. Simply connect the two magnetic dots of the charger to the two magnetic dots on the front of the vibrator. The LED lights will blink while charging and stay on when fully charged.

How to use
For optimal use, apply a water-based lubricant to the product and your body before insertion. The rabbit part of the vibrator should rest on your clitoris. To turn on the vibrator, press and hold the power button for 2 seconds. You can now change the vibration settings with the two arrow buttons. Briefly press to cycle through the 10 different vibration and thrusting settings. To turn off the product completely, press and hold the power button again for 2 seconds.

Lubricant
Use a water-based lubricant. Other lubricants and massage oils can negatively affect the material and are therefore discouraged.

Cleaning
Before and after use, rinse the product with lukewarm water. Apply toy cleaner or mild soap and rinse it with lukewarm water again. Repeat this step if necessary. Lay the product down to dry or dab it dry with a lint-free cloth or towel. Although the

product is splash-proof (IPX5), make sure that no water enters the inside of the product.

Storage
Safely store the product in a dry and dark place without extreme temperatures, out of reach of children and animals. Use a toy bag to protect the product from dust and scratches. Do not store right next to other toys.

Safety instructions
Do not use the product in the following situations: if the skin is swollen, irritated, or inflamed, during menstruation, in the first 6 weeks after giving birth, after pelvic surgeries, if any of the components are damaged and/or in case of other injuries on or around the vagina, if you have an allergic reaction to any of the materials or if you are aware of an allergy to any of the materials. If pain and/or discomfort occur during use, discontinue use immediately and do not use again. Do not share the product with others to avoid diseases and infections.
Do not use the product if any of the components are damaged. In case of cardiovascular diseases or pregnancy, consult a doctor before use as a precaution.
Do not use in the neck area. Do not use together with other vibrating products.
Do not charge or use if the toy or the charging cable is damaged. Do not use during charging as this may cause an electric shock. Do not let the charging cable come into contact with water to avoid electric shock. Do not use a USB hub that also charges other devices. Only use the charging cable with adapters that have short-circuit protection to avoid the risk of fire.
If moisture enters the interior of the product, turn it off immediately. The product should only be used

when the interior is completely dry. If the product overheats, turn it off immediately and let it cool down before using it again.
Do not clean with products containing alcohol, silicone, gasoline, acetone, or other corrosive substances. Not suitable for washing machines or dishwashers.
The product is only suitable for proper use and should be used in accordance with its intended purpose and function description. The product is not intended for medical use.

Disposal information
Do not dispose of the product in household waste. Dispose of the product in an environmentally friendly manner at a collection point for the recycling of electronic products. As a distributor of electronic products, we are legally obliged to accept and facilitate the return of used electrical and electronic equipment free of charge. To do so, please contact customer service. Note local disposal options. Avoid generating unnecessary waste.

Need help?
If you have any questions regarding this product, do not hesitate to contact customer service:
+31 (0) 598-690 453
info@rosygold.nl
www.rosygold.nl

Gebruikershandleiding

Beoogd gebruik
Het product is ontworpen voor interne vaginale stimulatie en gerichte stimulatie van het G-spot, evenals externe clitorale stimulatie.

Voor gebruik
Laad het product volledig op met de meegeleverde USB-magnetische oplader. Verbind eenvoudig de twee magnetische punten van de oplader met de twee magnetische punten aan de voorkant van de vibrator. De LED-lampjes knipperen tijdens het opladen en blijven branden wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Gebruik
Voor optimaal gebruik breng je een glijmiddel op waterbasis aan op het product en je lichaam voordat je het inbrengt. Het konijnenstuk van de vibrator moet op je clitoris rusten. Om de vibrator aan te zetten, houd je de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt. Je kunt nu de vibratie-instellingen veranderen met de twee pijltjestoetsen. Druk kort om door de 10 verschillende vibratie- en stuwinstellingen te scrollen. Om het product volledig uit te schakelen, houd je de aan/uit-knop nogmaals 2 seconden ingedrukt.

Glijmiddel
Gebruik een glijmiddel op waterbasis. Andere glijmiddelen en massageoliën kunnen het materiaal negatief beïnvloeden en worden daarom afgeraden.

Reinigen
Spoel het product voor en na gebruik af met lauwwarm water. Breng toy cleaner of milde zeep

aan en spoel het opnieuw af met lauwwarm water. Herhaal deze stap indien nodig. Laat het product drogen of dep het droog met een pluisvrije doek of handdoek. Hoewel het product spatwaterdicht is (IPX5), zorg ervoor dat er geen water in de binnenkant van het product komt.

Opbergen
Berg het product veilig op een droge en donkere plaats zonder extreme temperaturen, buiten het bereik van kinderen en dieren. Gebruik een toybag om het product te beschermen tegen stof en krassen. Bewaar het niet direct naast andere speeltjes.

Veiligheidsinstructies
Gebruik het product niet in de volgende situaties: als de huid gezwollen, geïrriteerd of ontstoken is, tijdens de menstruatie, in de eerste 6 weken na een bevalling, na operaties in het bekkengebied, als een van de componenten beschadigd is en/of in geval van andere verwondingen aan of rond de vagina, als je een allergische reactie hebt op een van de materialen of als je op de hoogte bent van een allergie voor een van de materialen. Als er tijdens het gebruik pijn en/of ongemak optreedt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en gebruik het niet opnieuw. Deel het product niet met anderen om ziektes en infecties te voorkomen.
Gebruik het product niet als een van de componenten beschadigd is. Bij hart- en vaatziekten of zwangerschap, raadpleeg een arts voor gebruik als voorzorgsmaatregel.
Gebruik het niet in de nek. Gebruik het niet samen met andere vibrerende producten.
Laad of gebruik het product niet als het speeltje of de oplaadkabel beschadigd is. Gebruik het niet tijdens het opladen, omdat dit een elektrische

schok kan veroorzaken. Laat de oplaadkabel niet in contact komen met water om een elektrische schok te voorkomen. Gebruik geen USB-hub die ook andere apparaten oplaadt. Gebruik de oplaadkabel alleen met adapters die kortsluitbeveiliging hebben om brandgevaar te voorkomen.
Als er vocht in de binnenkant van het product komt, schakel het dan onmiddellijk uit. Het product mag alleen worden gebruikt als het interieur volledig droog is. Als het product oververhit raakt, schakel het dan onmiddellijk uit en laat het afkoelen voordat je het opnieuw gebruikt.
Reinig het niet met producten die alcohol, siliconen, benzine, aceton of andere corrosieve stoffen bevatten.
Niet geschikt voor wasmachines of vaatwassers.
Het product is alleen geschikt voor correct gebruik en moet worden gebruikt in overeenstemming met het beoogde doel en de functiebeschrijving. Het product is niet bedoeld voor medisch gebruik.

Afvalverwerking
Gooi het product niet bij het huishoudelijk afval. Lever het product op een milieuvriendelijke manier in bij een inzamelpunt voor de recycling van elektronische producten. Als distributeur van elektronische producten zijn wij wettelijk verplicht om de retourzending van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos te accepteren en te faciliteren. Neem hiervoor contact op met de klantenservice. Let op lokale afvalverwerkingsopties. Vermijd het genereren van onnodig afval.

Hulp nodig?
Als je vragen hebt over dit product, neem dan gerust contact op met de klantenservice:
+31 (0) 598-690 453
info@rosygold.nl
www.rosygold.nl

Benutzerhandbuch

Verwendungszweck
Das Produkt ist für die interne vaginale Stimulation und gezielte Stimulation des G-Punkts sowie für die externe klitorale Stimulation konzipiert.

Vor Gebrauch
Lade das Produkt vollständig mit dem mitgelieferten USB-Magnetladegerät auf. Verbinde einfach die beiden magnetischen Punkte des Ladegeräts mit den beiden magnetischen Punkten an der Vorderseite des Vibrators. Die LED-Leuchten blinken während des Ladevorgangs und bleiben an, wenn der Akku vollständig geladen ist.

Gebrauch
Für eine optimale Nutzung trage ein wasserbasiertes Gleitmittel auf das Produkt und deinen Körper auf, bevor du es einführst. Der Hasenteil des Vibrators sollte auf deiner Klitoris aufliegen. Um den Vibrator einzuschalten, halte die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt. Du kannst nun die Vibrationsstufen mit den beiden Pfeiltasten ändern. Drücke kurz, um durch die 10 verschiedenen Vibrations- und Stoßmodi zu wechseln. Um das Produkt vollständig auszuschalten, halte die Einschalttaste erneut 2 Sekunden lang gedrückt.

Gleitmittel
Verwende ein wasserbasiertes Gleitmittel. Andere Gleitmittel und Massageöle können das Material negativ beeinflussen und werden daher nicht empfohlen.

Reinigung
Spüle das Produkt vor und nach Gebrauch mit lauwarmem Wasser ab. Trage Toy Cleaner oder milde Seife auf und spüle es erneut mit lauwarmem Wasser ab. Wiederhole diesen Schritt bei Bedarf. Lasse das Produkt trocknen oder tupfe es mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken. Obwohl das Produkt spritzwassergeschützt ist (IPX5), stelle sicher, dass kein Wasser ins Innere des Produkts gelangt.

Aufbewahrung
Bewahre das Produkt sicher an einem trockenen und dunklen Ort ohne extreme Temperaturen auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren. Verwende eine Toybag, um das Produkt vor Staub und Kratzern zu schützen. Bewahre es nicht direkt neben anderen Toys auf.

Sicherheitsanweisungen
Verwende das Produkt nicht in folgenden Situationen: wenn die Haut geschwollen, gereizt oder entzündet ist, während der Menstruation, in den ersten 6 Wochen nach einer Geburt, nach Operationen im Beckenbereich, wenn eine der Komponenten beschädigt ist und/oder bei anderen Verletzungen an oder um die Vagina, wenn du eine allergische Reaktion auf eines der Materialien hast oder eine Allergie gegen eines der Materialien bekannt ist. Wenn während des Gebrauchs Schmerzen und/oder Unbehagen auftreten, beende die Nutzung sofort und verwende es nicht erneut. Teile das Produkt nicht mit anderen, um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden.
Verwende das Produkt nicht wenn eine der Komponenten beschädigt ist. Bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Schwangerschaft konsultiere vor der Nutzung einen Arzt als Vorsichtsmaßnahme.

Verwende es nicht im Nackenbereich. Verwende es nicht zusammen mit anderen vibrierenden Produkten.
Lade oder benutze das Produkt nicht, wenn das Toy oder das Ladekabel beschädigt ist. Verwende es nicht während des Ladevorgangs, da dies einen elektrischen Schlag verursachen kann. Lasse das Ladekabel nicht mit Wasser in Kontakt kommen, um einen Stromschlag zu vermeiden. Verwende keinen USB-Hub, der auch andere Geräte lädt. Verwende das Ladekabel nur mit Adaptern, die eine Kurzschlusssicherung haben, um Brandgefahr zu vermeiden.
Wenn Feuchtigkeit in das Innere des Produkts gelangt, schalte es sofort aus. Das Produkt darf nur verwendet werden, wenn das Innere vollständig trocken ist. Wenn das Produkt überhitzt, schalte es sofort aus und lasse es abkühlen, bevor du es erneut verwendest.
Reinige es nicht mit Produkten, die Alkohol, Silikon, Benzin, Aceton oder andere korrosive Substanzen enthalten. Nicht geeignet für Waschmaschinen oder Geschirrspüler.
Das Produkt ist nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch geeignet und sollte gemäß seiner Zweckbestimmung und Funktionsbeschreibung verwendet werden. Das Produkt ist nicht für den medizinischen Gebrauch bestimmt.

Entsorgung
Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.
Entsorge das Produkt umweltfreundlich an einer Sammelstelle für das Recycling elektronischer Produkte. Als Vertreiber elektronischer Produkte sind wir gesetzlich verpflichtet, die Rückgabe von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten kostenlos zu akzeptieren und zu erleichtern. Bitte kontaktiere dazu den Kundenservice. Beachte

die örtlichen Entsorgungsoptionen. Vermeide unnötigen Abfall.

Brauchst du Hilfe?
Wenn du Fragen zu diesem Produkt hast, zögere nicht, den Kundenservice zu kontaktieren:

+31 (0) 598-690 453
info@rosygold.nl
www.rosygold.nl

Mode d’emploi

Utilisation prévue
Le produit est conçu pour la stimulation vaginale interne et la stimulation ciblée du point G, ainsi que pour la stimulation clitoridienne externe.

Avant utilisation
Chargez complètement le produit à l'aide du chargeur magnétique USB inclus. Connectez simplement les deux points magnétiques du chargeur aux deux points magnétiques à l'avant du vibromasseur. Les voyants LED clignoteront pendant la charge et resteront allumés lorsque la charge est terminée.

Utilisation
Pour une utilisation optimale, applique un lubrifiant à base d'eau sur le produit et ton corps avant l'insertion. La partie lapin du vibromasseur doit reposer sur ton clitoris. Pour allumer le vibromasseur, maintiens le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes. Tu peux maintenant changer les réglages de vibration avec les deux boutons fléchés. Appuie brièvement pour parcourir les 10 réglages de vibration et de poussée. Pour éteindre complètement le produit, maintiens à nouveau le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes.

Lubrifiant
Utilise un lubrifiant à base d'eau . Les autres lubrifiants et huiles de massage peuvent affecter négativement le matériau et sont donc déconseillés.

Nettoyage
Rince le produit à l'eau tiède avant et après utilisation. Applique du toy cleaner ou du savon doux

et rince à nouveau à l'eau tiède. Répète cette étape si nécessaire. Laisse le produit sécher ou tapote-le avec un chiffon ou une serviette non pelucheux. Bien que le produit soit résistant aux éclaboussures (IPX5), veille à ce qu'aucune eau ne pénètre à l'intérieur du produit.

Stockage
Rangez le produit en toute sécurité dans un endroit sec et sombre sans températures extrêmes, hors de portée des enfants et des animaux. Utilisez un sac de rangement pour protéger le produit de la poussière et des rayures. Ne le rangez pas à côté d'autres jouets.

Consignes de sécurité
N'utilise pas le produit dans les situations suivantes : si la peau est gonflée, irritée ou enflammée, pendant les menstruations, dans les 6 premières semaines après un accouchement, après des opérations dans la région pelvienne, si l'un des composants est endommagé et/ou en cas d'autres blessures sur ou autour du vagin, si tu as une réaction allergique à l'un des matériaux ou si tu es conscient(e) d'une allergie à l'un des matériaux. Si des douleurs et/ou un inconfort se produisent pendant l'utilisation, cesse immédiatement l'utilisation et n'utilise pas à nouveau. Ne partage pas le produit avec d'autres pour éviter les maladies et infections.
N'utilise pas le produit si l'un des composants est endommagé. En cas de maladies cardiovasculaires ou de grossesse, consulte un médecin avant utilisation par précaution.
Ne l'utilise pas dans la région du cou. Ne l'utilise pas avec d'autres produits vibrants.
Ne charge ou n'utilise pas le produit si le toy ou le câble de chargement est endommagé. Ne l'utilise pas pendant le chargement, car cela peut provoquer

un choc électrique. Ne laisse pas le câble de chargement entrer en contact avec de l'eau pour éviter les chocs électriques. N'utilise pas un concentrateur USB qui charge également d'autres appareils. Utilise le câble de chargement uniquement avec des adaptateurs ayant une protection contre les courts-circuits pour éviter les risques d'incendie.
Si de l'humidité pénètre à l'intérieur du produit, éteins-le immédiatement. Le produit ne doit être utilisé que lorsque l'intérieur est complètement sec. Si le produit surchauffe, éteins-le immédiatement et laisse-le refroidir avant de l'utiliser à nouveau.
Ne nettoie pas avec des produits contenant de l'alcool, du silicone, de l'essence, de l'acétone ou d'autres substances corrosives. Non adapté aux machines à laver ou aux lave-vaisselle.
Le produit est uniquement adapté à une utilisation correcte et doit être utilisé conformément à son objectif et à sa description fonctionnelle. Le produit n'est pas destiné à un usage médical.

Élimination
Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Élimine le produit de manière écologique dans un point de collecte pour le recyclage des produits électroniques. En tant que distributeur de produits électroniques, nous sommes légalement tenus d'accepter et de faciliter le retour des équipements électriques et électroniques usagés gratuitement. Pour ce faire, contacte le service client. Note les options d'élimination locales. Évite de générer des déchets inutiles.

Besoin d'aide?
Si tu as des questions concernant ce produit, n'hésite pas à contacter le service client:
+31 (0) 598-690 453
info@rosygold.nl
www.rosygold.nl

Manual de usuario

Uso previsto
El producto está diseñado para la estimulación vaginal interna y la estimulación dirigida del punto G, así como para la estimulación clitoriana externa.

Antes del uso
Cargue completamente el producto utilizando el cargador magnético USB incluido. Simplemente conecte los dos puntos magnéticos del cargador a los dos puntos magnéticos en la parte frontal del vibrador. Las luces LED parpadearán durante la carga y permanecerán encendidas cuando esté completamente cargado.

Uso
Para un uso óptimo, aplica un lubricante a base de agua al producto y a tu cuerpo antes de la inserción. La parte del conejo del vibrador debe descansar sobre tu clítoris. Para encender el vibrador, mantén presionado el botón de encendido durante 2 segundos. Ahora puedes cambiar las configuraciones de vibración con los dos botones de flecha. Presiona brevemente para recorrer los 10 ajustes diferentes de vibración y empuje. Para apagar completamente el producto, mantén presionado el botón de encendido nuevamente durante 2 segundos.

Lubricante
Usa un lubricante a base de agua. Otros lubricantes y aceites de masaje pueden afectar negativamente el material y por lo tanto no se recomiendan.

Limpieza
Enjuaga el producto con agua tibia antes y después de su uso. Aplica toy cleaner o jabón suave y enjuaga nuevamente con agua tibia. Repite este paso si es necesario. Deja que el producto se seque o sécalo con un paño o toalla sin pelusa. Aunque el producto es resistente a salpicaduras (IPX5), asegúrate de que no entre agua en el interior del producto.

Almacenamiento
Guarde el producto de manera segura en un lugar seco y oscuro sin temperaturas extremas, fuera del alcance de niños y animales. Use una bolsa para juguetes para proteger el producto del polvo y los arañazos. No lo guarde justo al lado de otros juguetes.

Instrucciones de seguridad
No uses el producto en las siguientes situaciones: si la piel está hinchada, irritada o inflamada, durante la menstruación, en las primeras 6 semanas después de dar a luz, después de cirugías en la zona pélvica, si alguno de los componentes está dañado y/o en caso de otras lesiones en o alrededor de la vagina, si tienes una reacción alérgica a cualquiera de los materiales o si eres consciente de una alergia a cualquiera de los materiales. Si durante el uso se produce dolor y/o incomodidad, deja de usarlo inmediatamente y no lo uses de nuevo. No compartas el producto con otros para evitar enfermedades e infecciones.
No uses el producto si alguno de los componentes está dañado. En caso de enfermedades cardiovasculares o embarazo, consulta a un médico antes de usarlo como precaución.
No lo uses en la zona del cuello. No lo uses junto con otros productos vibrantes.
No cargues ni uses el producto si el toy o el cable de carga está dañado. No lo uses durante la carga, ya que esto puede causar una descarga eléctrica. No

permitas que el cable de carga entre en contacto con agua para evitar descargas eléctricas. No uses un concentrador USB que cargue también otros dispositivos. Usa el cable de carga solo con adaptadores que tengan protección contra cortocircuitos para evitar el riesgo de incendio.
Si entra humedad en el interior del producto, apágalo inmediatamente. El producto solo debe usarse cuando el interior esté completamente seco. Si el producto se sobrecalienta, apágalo inmediatamente y deja que se enfríe antes de usarlo de nuevo.
No lo limpies con productos que contengan alcohol, silicona, gasolina, acetona u otras sustancias corrosivas. No es adecuado para lavadoras o lavavajillas.
El producto es adecuado solo para un uso correcto y debe utilizarse de acuerdo con su propósito y descripción de funciones. El producto no está destinado para uso médico.

Eliminación
No deseches el producto en la basura doméstica. Desecha el producto de manera ecológica en un punto de recolección para el reciclaje de productos electrónicos. Como distribuidor de productos electrónicos, estamos legalmente obligados a aceptar y facilitar la devolución de equipos eléctricos y electrónicos usados de forma gratuita. Para ello, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente. Ten en cuenta las opciones locales de eliminación. Evita generar residuos innecesarios.

¿Necesitas ayuda?
Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en contactar al servicio de atención al cliente:
+31 (0) 598-690 453
info@rosygold.nl
www.rosygold.nl

Manuale d’uso

Utilizzo previsto
Il prodotto è progettato per la stimolazione vaginale interna e la stimolazione mirata del punto G, nonché per la stimolazione clitoridea esterna.

Prima dell'uso
Carica completamente il prodotto utilizzando il caricatore magnetico USB incluso. Basta collegare i due punti magnetici del caricatore ai due punti magnetici sulla parte anteriore del vibratore. Le luci LED lampeggeranno durante la carica e rimarranno accese quando il prodotto è completamente carico.

Utilizzo
Per un uso ottimale, applica un lubrificante a base d'acqua sul prodotto e sul tuo corpo prima dell'inserimento. La parte del coniglietto del vibratore deve poggiare sul tuo clitoride. Per accendere il vibratore, tieni premuto il pulsante di accensione per 2 secondi. Ora puoi cambiare le impostazioni di vibrazione con i due pulsanti freccia. Premi brevemente per scorrere tra le 10 diverse impostazioni di vibrazione e spinta. Per spegnere completamente il prodotto, tieni premuto di nuovo il pulsante di accensione per 2 secondi.

Lubrificante
Usa un lubrificante a base d'acqua. Altri lubrificanti e oli da massaggio possono influire negativamente sul materiale e quindi non sono consigliati.

Pulizia
Risciacqua il prodotto con acqua tiepida prima e dopo l'uso. Applica toy cleaner o sapone neutro e risciacqua di nuovo con acqua tiepida. Ripeti

questo passaggio se necessario. Lascia asciugare il prodotto o asciugalo tamponando con un panno o un asciugamano privo di lanugine. Sebbene il prodotto sia resistente agli spruzzi (IPX5), assicurati che non entri acqua all'interno del prodotto.

Conservazione
Conserva il prodotto in un luogo asciutto e buio, senza temperature estreme, fuori dalla portata di bambini e animali. Usa una borsa per giocattoli per proteggere il prodotto dalla polvere e dai graffi. Non conservarlo accanto ad altri giocattoli.

Istruzioni di sicurezza
Non utilizzare il prodotto nelle seguenti situazioni: se la pelle è gonfia, irritata o infiammata, durante le mestruazioni, nelle prime 6 settimane dopo il parto, dopo interventi chirurgici nella zona pelvica, se uno dei componenti è danneggiato e/o in caso di altre lesioni sulla o intorno alla vagina, se hai una reazione allergica a uno dei materiali o se sei consapevole di un'allergia a uno dei materiali. Se durante l'uso si verifica dolore e/o disagio, interrompi immediatamente l'uso e non utilizzarlo di nuovo. Non condividere il prodotto con altri per evitare malattie e infezioni.
Non utilizzare il prodotto se uno dei componenti è danneggiato. In caso di malattie cardiovascolari o gravidanza, consulta un medico prima dell'uso come precauzione.
Non utilizzarlo nella zona del collo. Non utilizzarlo insieme ad altri prodotti vibranti.
Non caricare o utilizzare il prodotto se il toy o il cavo di ricarica è danneggiato. Non utilizzarlo durante la ricarica, poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche. Non lasciare che il cavo di ricarica entri in contatto con acqua per evitare scosse elettriche. Non utilizzare un hub USB che carica anche altri

dispositivi. Utilizza il cavo di ricarica solo con adattatori che abbiano protezione contro i cortocircuiti per evitare il rischio di incendio.
Se l'umidità entra all'interno del prodotto, spegnilo immediatamente. Il prodotto deve essere utilizzato solo quando l'interno è completamente asciutto. Se il prodotto si surriscalda, spegnilo immediatamente e lascialo raffreddare prima di utilizzarlo di nuovo.
Non pulire con prodotti contenenti alcol, silicone, benzina, acetone o altre sostanze corrosive. Non adatto per lavatrici o lavastoviglie.
Il prodotto è adatto solo per un uso corretto e deve essere utilizzato in conformità con il suo scopo e la descrizione delle funzioni. Il prodotto non è destinato a un uso medico.

Smaltimento
Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Smaltisci il prodotto in modo ecologico presso un punto di raccolta per il riciclaggio di prodotti elettronici. In qualità di distributore di prodotti elettronici, siamo legalmente obbligati ad accettare e facilitare la restituzione gratuita di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Per farlo, contatta il servizio clienti. Nota le opzioni locali di smaltimento. Evita di generare rifiuti inutili.

Hai bisogno di aiuto?
Se hai domande su questo prodotto, non esitare a contattare il servizio clienti:
+31 (0) 598-690 453
info@rosygold.nl
www.rosygold.nl

Brukermanual

Forventet bruk
Produktet er designet for intern vaginal stimulering og målrettet stimulering av G-punktet, samt ekstern klitorisstimulering.

Før bruk
Lad produktet helt opp med den medfølgende USB-magnetladeren. Koble bare de to magnet-punktene på laderen til de to magnetpunktene på forsiden av vibratoren. LED-lysene vil blinke under lading og forbli på når batteriet er fulladet.

Bruk
For optimal bruk, påfør et vannbasert glidemiddel på produktet og kroppen din før innføring. Kanindelen av vibratoren skal hvile på klitoris. For å slå på vibratoren, hold inne strømknappen i 2 sekunder. Du kan nå endre vibrasjonsinnstillingene med de to piltastene. Trykk kort for å bla gjennom de 10 forskjellige vibrasjons- og støteinnstillingene. For å slå av produktet helt, hold inne strømknappen igjen i 2 sekunder.

Glidemiddel
Bruk et vannbasert glidemiddel. Andre glidemidler og massasjeoljer kan påvirke materialet negativt og frarådes derfor.

Rengjøring
Skyll produktet med lunkent vann før og etter bruk. Påfør toy cleaner eller mild såpe og skyll igjen med lunkent vann. Gjenta dette trinnet om nødvendig. La produktet tørke eller tørk det med en lofri klut eller håndkle. Selv om produktet er sprutsikkert (IPX5), sørg for at det ikke kommer vann inn i produktet.

Lagring
Oppbevar produktet på et tørt og mørkt sted uten ekstreme temperaturer, utenfor rekkevidde for barn og dyr. Bruk en toy bag for å beskytte produktet mot støv og riper. Ikke oppbevar det rett ved siden av andre toys.

Sikkerhetsinstruksjoner
Ikke bruk produktet i følgende situasjoner: hvis huden er hoven, irritert eller betent, under menstruasjon, i de første 6 ukene etter fødsel, etter operasjoner i bekkenområdet, hvis noen av komponentene er skadet og/eller i tilfelle andre skader på eller rundt skjeden, hvis du har en allergisk reaksjon på noen av materialene eller hvis du er klar over en allergi mot noen av materialene. Hvis smerte og/eller ubehag oppstår under bruk, avslutt bruken umiddelbart og ikke bruk det igjen. Del ikke produktet med andre for å unngå sykdommer og infeksjoner.
Ikke bruk produktet hvis noen av komponentene er skadet. Ved hjerte- og karsykdommer eller graviditet, konsulter en lege før bruk som en forholdsregel.
Ikke bruk det i nakkeområdet. Ikke bruk det sammen med andre vibrerende produkter.
Ikke lad eller bruk produktet hvis toyen eller ladekabelen er skadet. Ikke bruk det under lading, da dette kan forårsake elektrisk støt. Ikke la ladekabelen komme i kontakt med vann for å unngå elektrisk støt.
Ikke bruk en USB-hub som også lader andre enheter.
Bruk ladekabelen kun med adaptere som har kortslutningsbeskyttelse for å unngå brannfare.
Hvis det kommer fuktighet inn i produktet, slå det av umiddelbart. Produktet skal kun brukes når innsiden er helt tørr. Hvis produktet blir overopphetet, slå det av umiddelbart og la det avkjøles før du bruker det igjen.
Rengjør det ikke med produkter som inneholder alkohol, silikon, bensin, aceton eller andre etsende

stoffer. Ikke egnet for vaskemaskiner eller oppvaskmaskiner.
Produktet er kun egnet for riktig bruk og bør brukes i samsvar med dets tiltenkte formål og funksjonsbeskrivelse. Produktet er ikke ment for medisinsk bruk.

Avhending
Ikke kast produktet i husholdningsavfall. Kast produktet på en miljøvennlig måte ved en innsamlingsstasjon for resirkulering av elektroniske produkter. Som distributør av elektroniske produkter er vi lovpålagt å akseptere og legge til rette for retur av brukte elektriske og elektroniske apparater gratis. For å gjøre dette, vennligst kontakt kundeservice. Merk deg lokale avfallsalternativer. Unngå å generere unødvendig avfall.

Trenger du hjelp?
Hvis du har spørsmål om dette produktet, ikke nøl med å kontakte kundeservice:
+31 (0) 598-690 453
info@rosygold.nl
www.rosygold.nl

Instrukcja obsługi

Przeznaczenie
Produkt jest przeznaczony do wewnętrznej stymulacji pochwy i stymulacji punktu G, a także do zewnętrznej stymulacji łechtaczki.

Przed użyciem
Naładuj produkt w pełni za pomocą dołączonej ładowarki magnetycznej USB. Wystarczy podłączyć dwa magnetyczne punkty ładowarki do dwóch magnetycznych punktów z przodu wibratora. Diody LED będą migać podczas ładowania i pozostaną włączone po pełnym naładowaniu.

Użytkowanie
Aby uzyskać optymalne rezultaty, nałóż lubrykant na bazie wody na produkt i swoje ciało przed włożeniem. Część króliczka wibratora powinna spoczywać na twojej łechtaczce. Aby włączyć wibrator, przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy. Teraz możesz zmieniać ustawienia wibracji za pomocą dwóch przycisków strzałek. Krótkie naciśnięcie przełącza między 10 różnymi ustawieniami wibracji i ruchu posuwistego. Aby całkowicie wyłączyć produkt, ponownie przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy.

Lubrykant
Używaj lubrykantu na bazie wody. Inne lubrykanty i olejki do masażu mogą negatywnie wpłynąć na materiał i dlatego nie są zalecane.

Czyszczenie
Przed i po użyciu opłucz produkt letnią wodą. Nałóż toy cleaner lub łagodnym mydłem i ponownie opłucz letnią wodą. Powtórz ten krok w razie

potrzeby. Pozwól produktowi wyschnąć lub osusz go ściereczką lub ręcznikiem bez włókien. Chociaż produkt jest odporny na zachlapania (IPX5), upewnij się, że woda nie dostanie się do wnętrza produktu.

Przechowywanie
Przechowuj produkt w suchym i ciemnym miejscu bez ekstremalnych temperatur, poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Używaj torby na zabawki, aby chronić produkt przed kurzem i zarysowaniami. Nie przechowuj bezpośrednio obok innych zabawek.

Instrukcje bezpieczeństwa
Nie używaj produktu w następujących sytuacjach: jeśli skóra jest opuchnięta, podrażniona lub zapalona, podczas menstruacji, w pierwszych 6 tygodniach po porodzie, po operacjach w okolicy miednicy, jeśli którykolwiek z komponentów jest uszkodzony i/lub w przypadku innych urazów na lub wokół pochwy, jeśli masz reakcję alergiczną na którykolwiek z materiałów lub jesteś świadomy alergii na którykolwiek z materiałów. Jeśli podczas użytkowania wystąpi ból i/lub dyskomfort, natychmiast przerwij użytkowanie i nie używaj ponownie. Nie dziel się produktem z innymi, aby uniknąć chorób i infekcji.
Nie używaj produktu po operacjach w okolicy miednicy lub jeśli którykolwiek z komponentów jest uszkodzony. W przypadku chorób układu krążenia lub ciąży, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem jako środek ostrożności.
Nie używaj go w okolicy szyi. Nie używaj go razem z innymi wibrującymi produktami.
Nie ładuj ani nie używaj produktu, jeśli toy lub kabel do ładowania jest uszkodzony. Nie używaj go podczas ładowania, ponieważ może to spowodować porażenie prądem. Nie dopuszczaj do kontaktu kabla do ładowania z wodą, aby uniknąć porażenia

prądem. Nie używaj koncentratora USB, który ładuje również inne urządzenia. Używaj kabla do ładowania tylko z adapterami posiadającymi ochronę przed zwarciem, aby uniknąć ryzyka pożaru.
Jeśli do wnętrza produktu dostanie się wilgoć, natychmiast go wyłącz. Produkt powinien być używany tylko wtedy, gdy wnętrze jest całkowicie suche. Jeśli produkt się przegrzeje, natychmiast go wyłącz i pozwól mu ostygnąć przed ponownym użyciem.
Nie czyść go produktami zawierającymi alkohol, silikon, benzynę, aceton lub inne żrące substancje.
Nie nadaje się do prania w pralce ani zmywarce.
Produkt jest przeznaczony wyłącznie do prawidłowego użytkowania i powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem i opisem funkcji. Produkt nie jest przeznaczony do użytku medycznego.

Utylizacja
Nie wyrzucaj produktu do odpadów komunalnych. Utylizuj produkt w sposób przyjazny dla środowiska w punkcie zbiórki do recyklingu produktów elektronicznych. Jako dystrybutor produktów elektronicznych, jesteśmy prawnie zobowiązani do przyjmowania i ułatwiania zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych bezpłatnie. Aby to zrobić, skontaktuj się z obsługą klienta. Zwróć uwagę na lokalne opcje utylizacji. Unikaj generowania niepotrzebnych odpadów.

Potrzebujesz pomocy?
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego produktu, nie wahaj się skontaktować z obsługą klienta:
+31 (0) 598-690 453
info@rosygold.nl
www.rosygold.nl

Руководство пользователя

Назначение
Продукт предназначен для внутренней вагинальной стимуляции и целенаправленной стимуляции точки G, а также для внешней клиторальной стимуляции.

Перед использованием
Полностью зарядите продукт с помощью прилагаемого магнитного зарядного устройства USB. Просто подключите две магнитные точки зарядного устройства к двум магнитным точкам на передней части вибратора. Светодиоды будут мигать во время зарядки и останутся включенными, когда устройство полностью заряжено.

Использование
Для оптимального использования нанесите смазку на водной основе на изделие и ваше тело перед введением. Часть вибратора с кроликом должна располагаться на клиторе. Чтобы включить вибратор, удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд. Теперь вы можете изменять настройки вибрации с помощью двух кнопок со стрелками. Короткое нажатие позволяет переключаться между 10 различными режимами вибрации и толчков. Чтобы полностью выключить продукт, снова удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд.

Лубрикант
Используйте лубрикант на водной основе. Другие лубриканты и массажные масла могут негативно повлиять на материал, поэтому их использование не рекомендуется.

Чистка
Промойте продукт теплой водой до и после использования. Нанесите toy cleaner или мягкое мыло и снова промойте теплой водой. Повторите этот шаг, если необходимо. Дайте продукту высохнуть или вытрите его безворсовой тканью или полотенцем. Хотя продукт устойчив к брызгам (IPX5), убедитесь, что вода не попадает внутрь продукта.

Хранение
Храните продукт в сухом и темном месте, где нет экстремальных температур, вне досягаемости детей и животных. Используйте сумку для игрушек, чтобы защитить продукт от пыли и царапин. Не храните прямо рядом с другими игрушками.

Инструкции по безопасности
Не используйте продукт в следующих случаях: если кожа опухшая, раздраженная или воспаленная, во время менструации, в первые 6 недель после родов, после операций в области таза, если какой-либо из компонентов поврежден и/или в случае других травм на или вокруг влагалища, если у вас аллергическая реакция на любой из материалов или если вы знаете об аллергии на любой из материалов. Если при использовании возникает боль и/или дискомфорт, немедленно прекратите использование и не используйте снова. Не

делитесь продуктом с другими, чтобы избежать болезней и инфекций.
Не используйте продукт после операций в области таза или если какой-либо из компонентов поврежден. В случае сердечно-сосудистых заболеваний или беременности перед использованием проконсультируйтесь с врачом в качестве меры предосторожности.
Не используйте его в области шеи.
Не используйте его вместе с другими вибрирующими продуктами.
Не заряжайте и не используйте продукт, если toy или кабель для зарядки повреждены. Не используйте его во время зарядки, так как это может вызвать электрический удар. Не допускайте попадания кабеля для зарядки в воду, чтобы избежать электрического удара. Не используйте USB-хаб, который также заряжает другие устройства. Используйте кабель для зарядки только с адаптерами, имеющими защиту от короткого замыкания, чтобы избежать риска возгорания.
Если в продукт попала влага, немедленно выключите его. Продукт следует использовать только тогда, когда внутренность полностью сухая. Если продукт перегревается, немедленно выключите его и дайте остыть перед повторным использованием.
Не очищайте его средствами, содержащими алкоголь, силикон, бензин, ацетон или другие агрессивные вещества. Не подходит для стирки в стиральной машине или мытья в посудомоечной машине.
Продукт предназначен только для правильного использования и должен использоваться в соответствии с его назначением и описанием функций. Продукт не предназначен для медицинского использования.

Утилизация
Не выбрасывайте продукт в бытовые отходы. Утилизируйте продукт экологически безопасным способом в пункте сбора для переработки электронных продуктов. Как дистрибьютор электронных продуктов, мы обязаны по закону принимать и способствовать возврату использованного электрического и электронного оборудования бесплатно. Для этого, пожалуйста, свяжитесь с отделом обслуживания клиентов. Учтите местные варианты утилизации. Избегайте образования ненужных отходов.

Нужна помощь?
Если у вас есть вопросы по поводу этого продукта, не стесняйтесь обращаться в службу поддержки клиентов:
+31 (0) 598-690 453
info@rosygold.nl
www.rosygold.nl

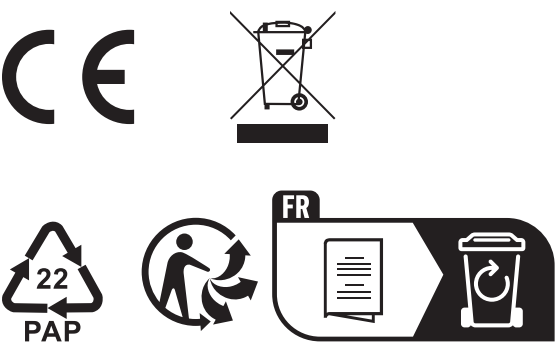

Rosy Gold is a registered trademark.
Produced in license by EQOM Purchasing B.V.
Phoenixweg 6, 9641 KS Veendam NL (EU)
Produced in China. Designed in The Netherlands.
Commercial register nummer:
857947916

Customer service:
+31 (0) 598 - 69 04 53
www.rosygold.nl
info@rosygold.nl

All rights reserved.
This product is not to be considered a medical device.