



Elektrické pilníky, běžně nazývané e-pilníky, umožňují snadno dosáhnout dokonalé manikúry nebo pedikúry, jako v salonu a udržují vaše nohy a ruce v perfektním stavu.

Díky široké škále nástavců pro tvarování a leštění má vaše e-sada mnoho využití, včetně zkracování nehtů, rychlého leštění nehtů, přípravy přírodních nehtů na prodloužení, odstranění gelových nehtů, odstranění kůžičky kolem nehtů, tvrdé kůže z nohou a provádění profesionálních výplní.

Ve skutečnosti lze elektrickou sadu použít pro většinu postupů, pro které byste použili ruční nástroje.

UPOZORNĚNÍ: Tato příručka konkrétně ukazuje, jak a kdy použít vaši elektrickou sadu namísto jiných nástrojů, jako jsou ruční nástroje. Tato příručka je určena k použití ve spojení s pokyny pro další procesy, které budete provádět.

Stejně jako u většiny nových dovedností zvládnutí elektrického pilníku vyžaduje čas a je důležité vědět, co děláte, abyste zabránili poškození nehtové ploténky. Buďte tedy trpěliví a nechte si čas na učení a rozvoj své techniky. Existuje mnoho způsobů, jak procvičovat techniky, od nákupu „cvičných rukou“, po lepení falešných špiček na nehty. Ať už si vyberete jakýkoli způsob, ujistěte se, že procvičujete všechny rychlosti a různé nástroje, abyste si byli naprosto jistí svou technikou před prací na skutečných nehtech.


ZAČÍNÁME

DRŽENÍ V RUCE

Pro téměř všechny práce s frézkou držte přístroj jako tužku, ale držte násadu nástroje ve vodorovné poloze.

Manipulujte s nehtem prstu, aby nástroj měl správný úhel.

Občas můžete tuto polohu změnit, například při vytváření linie obloučku nebo při provádění pedikúry.

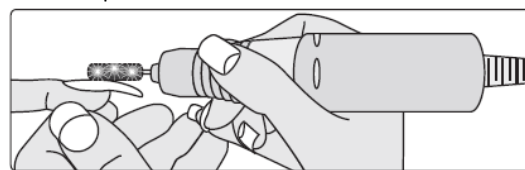

VYVAŽOVÁNÍ PRSTEM


Při používání pilníku VŽDY položte malíček ruky, který drží násadku, na druhou ruku.

Funguje to jako stabilizátor pro řízení práce s pilníkem a umožňuje mnohem větší kontrolu nad tlakem vyvíjeným na nástroj.

Správného použití frézky (při práci na nehtu) nejlépe dosáhnete udržováním nástroje ve vodorovné poloze.


Snažte se toto pravidlo co nejvíce dodržovat, protože tak udržujete kontrolu nad frézou.

Během používání však bude pro dosažení hladkého povrchu vyžadován i určitý jiný pohyb.

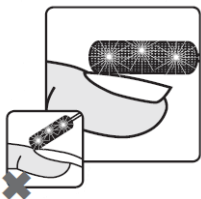

Ilustrace ukazují vodítko k úhlům pro každou zónu nehtu.


Kutikula - použijte horní část nástavce, dávejte pozor, aby úhel zůstal plochý, abyste nepoškodili přírodní nehet.

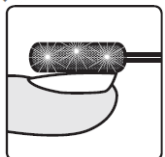

Střed - zde použijte prostřední třetinu nástavce, jemným naklápěním vytvořte přirozenou křivku.

Úhel určuje, která část nástavce je v kontaktu s nehtem.

Chcete-li zkontrolovat, zda pracujete na správné části, sledujte, která oblast nástroje zbývá opilovaným prachem.

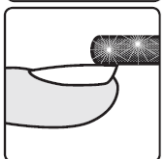

Špička a volný okraj nehtu - pomocí horní třetiny nástavce vytvořte hladkou křivku ke špičce nehtu.

NÁSTAVCE

Vaše sada je dodávána s výběrem různých nástavců. Mnoho nástavců je vzájemně zaměnitelných a jejich použití je částečně omezeno na osobní preference.

Vždy zkontrolujte, zda použité nástavce nejsou poškozené nebo ohnuté. Pokud jsou nástavce během používání uvolněné nebo vibrují, mohou se ohnout. Mohlo by to poškodit nehet a v extrémním případě by to mohlo poškodit přístroj.

Většina nástavců je k dispozici v hrubých, středních nebo jemných stupních - pro téměř všechny aplikace se používají pouze střední a jemné stupně.

Akrylové nehty jsou nejtvrďší a vydrží všechny typy nástavců. UV gelové nehty jsou příliš měkké pro použití s karbidovými nástroji, ty nejlépe reagují na diamantové nástroje.


DIAMANTOVÉ NÁSTAVCE

Vhodné pro použití na:

- Přírodní nehty
- UV gelové nehty
- Akrylové nehty
- Pryskyřicové nehty (hedvábí nebo sklolaminát)

Jsou vyrobeny z diamantových úlomků přilepených na kovovém válci a jsou k dispozici v jemném, středním a hrubém provedení.

Ty, které jsou dodávány s vaším elektronickým pilníkem jsou střední a jsou nejuniverzálnější ze všech vašich elektrických pilníků.

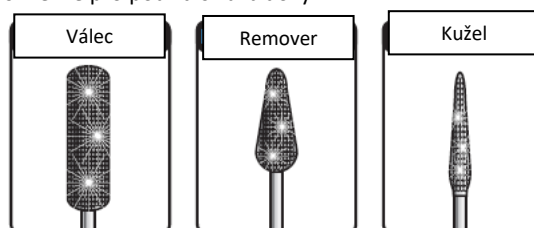

KARBIDOVÉ NÁSTAVCE

Vhodné pro použití na:

- Akrylové nehty
- UV gelové nehty - **POUZE** pro odstranění

Karbidové nástavce mají do povrchu vyříznuté malé drážky, které spíše než brousí, oškrabávají vrchní vrstvu nehtu. Tradiční nástroje ze slinutého karbidu mají drážky procházející pouze jedním směrem, jejich použití může být obtížné. Všestrannější typ karbidu má příčné řezné drážky pro použití ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček.

Čím hlubší jsou drážky, tím hrubší je pilovací nástroj. Karbidová fréзка, dodávaná s vaší bruskou, je střední, s příčným řezem.

Tvrdokovové nástroje jsou ideální pro použití na akrylové nehty.

NIKDY nepoužívejte karbidové nástavce na přírodní nehty. Nejen, že jsou příliš drsné, ale také pilování s nimi může vést k loupání vrstev nehtu. Karbidové nástavce jsou k dispozici v různých tvarech, nejčastěji se používá válcový nástavec s rovnou plochou. Horní okraj nástavce lze také použít k „vyříznutí“ rýhy za nadzvednutým (odchlípnutým) okrajem nehtu. Dbejte na to, aby nedošlo k proříznutí přímo do nehtu, protože tyto nástroje jsou ostré, zvláště když jsou nové.

BRUSNÉ VÁLEČKY A NÁSTAVCE

Vhodné pro použití na:

- Akrylové nehty
- UV gelové nehty
- Tvrdou kůži


Brusné válečky se používají ke zkrácení prodloužení nehtů a lze je použít k pilování vrchního povrchu tvrzených nehtů, jako je akrylový nebo UV gel.

Jsou k dispozici v různých zrnitostech, nejčastěji používané zrnitosti jsou zrnitosti 180 a 240.

Čím je číslo zrnitosti nižší, tím je stupeň drsnější. Stejně jako u ručních pilníků musíte postupovat od hrubších po jemnější stupně, abyste dosáhli dobrého výsledku.

Brusné válečky se používají s nástavcem, což je nástavec s kovovým válcem. Brusné válečky jednoduše zatlačíte na nástavec nebo sundáte z nástavce. Brusné válečky jsou jednorázové a neměly by být používány více než pro jednu osobu.

Brusné válečky nejsou vhodné pro vysokorychlostní použití, protože jsou náchylné k přehřívání.

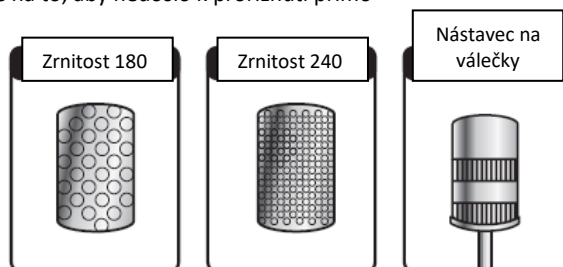


KAMENINOVÁ FRÉZKA

Vhodné pro použití na:

- Přírodní nehty
- Tvrdou kůži

Kameninovou fréšku lze použít k přípravě přírodního nehtu před aplikací nehtových vylepšení. Stejně jako u všech nástavců používaných na přírodní nehty je třeba věnovat pozornost péči o nehty, protože při nesprávném použití může dojít k jejich poškození. Kameninovou fréšku lze také použít k odstranění nehtové kůžičky a ztvrdlé kůže kolem nehtů na prstech nohou.

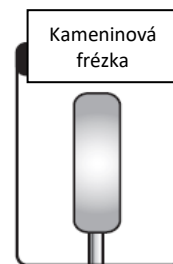

LEŠTÍCÍ NÁSTAVCE

Vhodné pro použití na:

- Přírodní nehty
- Všechny typy modeláže nehtů


Existuje mnoho typů nástavců pro leštění. Všechny se používají podobným způsobem.

Pro dosažení vysokého lesku vmasírujte malé množství leštící pasty na povrch nehtů.

Leštící nástavec držte rovnoběžně s pracovní plochou a malými kruhovými pohyby pracujte s leštícím krémem po celém povrchu nehtu, udržujte lehký tlak a nástroj velmi často odstraňujte, aby nedošlo k přehřátí v místě leštění.

Pro leštění použijte bavlněný nebo plstěný kužel.

Vždy používejte nástavce při nízké až střední rychlosti, což je velmi důležité, protože izolační vlastnosti nástavce mohou velmi rychle způsobit přehřátí, zejména při vysoké rychlosti.

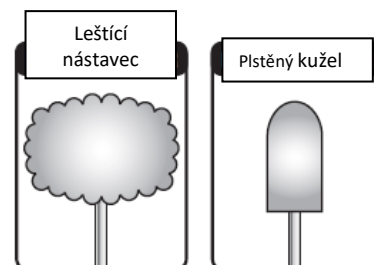

SMIRKOVÝ KAMENINOVÝ KUŽEL

Vhodné pro použití na:

- Tvrdou kůži

Smirkový kameninový kužel je ideální pro použití na silnou ztvrdlou kůži na nohách.

Pohybuje kruhovými pohyby, abyste odstranili veškerou odumřelou kůži kolem chodidel a prstů na nohách.



ČIŠTĚNÍ NÁSTAVCŮ E-SADY

Kovové nástavce

Pokud používáte kovové nástavce na nehty u více než jedné osoby, je důležité je, mezi použitím u různých osob, dezinfikovat.

Prach a nečistoty odstraňte malým drátěným kartáčkem nebo pinzetou.

Nástavce namočte do acetonu, abyste odstranili veškeré zbytky akrylu nebo ostatních zbytků z nehtů.

POZNÁMKA: UV gel se nerozpustí v acetonu, takže veškeré zbytky gelu je třeba zcela odstranit drátěným kartáčkem.

POZNÁMKA: Aceton NEDEZINFIKUJE nástroje.

Vydrhněte povrch teplou mýdlovou vodou a malým kartáčkem, například zubním kartáčkem.

Nakonec nástroj vydezinfikujte úplným ponořením do vhodného roztoku, například do sterilizačního roztoku na dětské lahve (postupujte podle pokynů výrobce).

Vyjměte ze sterilizačního roztoku a dobře osušte kuchyňskou utěrkou. Nenechávejte kovové nástavce mokré, mohly by zrezivět.

BRUSNÉ VÁLEČKY

Brusné válečky nelze vyčistit a měly by být zlikvidovány po použití jednou osobou.

VÝBĚR SPRÁVNÉ RYCHLOSTI

Volba správné rychlosti je něco, co vyžaduje praxi a je důležité se naučit, jak zjistit, zda potřebujete zvýšit nebo snížit rychlost.

Obecným pravidlem je použití pomalejší rychlosti pro přírodní nehty, nehty s UV gelem nebo pryskyřicí a vyšší rychlosti pro akrylové nehty.

Pokud máte pocit, že potřebujete zvýšit tlak na nástroj, obvykle to znamená, že musíte zvýšit rychlost otáček.

Pokud naopak opilováváte příliš mnoho prachu i při velmi malém tlaku, znamená to, že otáčky jsou příliš rychlé a měli byste snížit rychlost.

Snižte také rychlost, pokud je pro vás obtížné ovládat nástroj, zejména pokud se nacházíte v blízkosti oblasti kutikuly.

Vaše přesně upřednostňovaná rychlost bude záviset na vašich technických znalostech, tvrdosti povrchu, který opracováváte, a proces, například pilování hrany výplně vyžaduje pomalejší rychlost než vyhlazení horního povrchu. V ideálním případě byste měli udržovat viditelný výsledek s mírným tlakem na povrch.

PÉČE O PŘÍRODNÍ NEHTY

E-sadu pilníků lze použít na přírodní nehty, ale je nutné věnovat velkou pozornost znalostem a ujistit se, že jste plně obeznámeni se správnými postupy, rychlostmi a tlaky.

NIKDY nepoužívejte karbidové nástavce na přírodní nehty.


Na přírodní nehty **NIKDY** nepoužívejte hrubé nástavce.

Přirozený nehet je nejvíce náchylný na poškození teplem, proto se ujistěte, že nástavec odkloníte od nehtu na stejnou dobu, po kterou jste byli nástavcem v kontaktu s povrchem nehtu.

ODSTRAŇOVÁNÍ VYLEPŠENÍ NEHTU

Pokud chcete odstranit vylepšení nehtů, můžete je snadno odstranit pomocí elektronické sady.

Použijte jemný diamantový nástavec nebo kameninovou frézku.

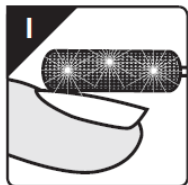

Při nízké rychlosti jemně pohybujte nástrojem po horní ploše nehtu, zvedněte jej a opakujte. Pracujte pomalu a neodstraňujte z povrchu více, než je nezbytně nutné.



TIP: Nespoléhejte se na viditelné výsledky, místo toho nahmatejte povrch. Hranici nehtové výplně lze často nahmatat, i když ve skutečnosti zmizela.

REDUKCE DÉLKY NEHTŮ

K redukcí délky nehtů použijte nástavec a brusný váleček zrnitosti 240.



Nedržte nástroj rovnoběžně s pracovní plochou, místo toho držte a udržujte frézku svisle, snažte se nástroj neohýbat, jinak bude hrana nehtu nerovná.



NEPOKOUŠEJTE se tvarovat nehty pomocí elektronického pilníku, vždy tvarujte pomocí ručního pilníku ...




Jako vodítko platí, že při pohledu na nehty shora - tři nehty na středních prstech by měly mít stejnou délku v poměru s nehty malíčku a nehtu palce.

Nedělejte chybu při porovnávání volných hran - ty budou zřídka všechny stejné. Místo toho se soustřeďte na celkovou délku nehtu, od kutikuly po špičku.

LEŠTĚNÍ

Používejte nástavce při nízké rychlosti, protože izolační vlastnosti nástavců umožňují při vysoké rychlosti velmi rychlé hromadění tepla.

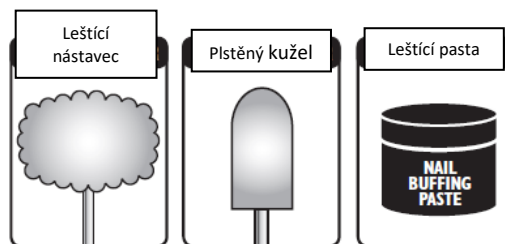




Vmasírujte malé množství leštícího krému do každého nehtu.




Jemným krouživým pohybem pracujte s leštícím krémem po celém povrchu nehtu, udržujte lehký tlak a nástavec často odstraňujte z nehtu, aby nedošlo k hromadění tepla.

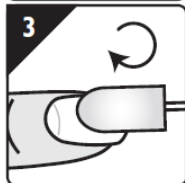



Pro leštění použijte bavlněný nebo plstěný kužel a dokončete práci.

LEŠTĚNÍ KUTIKULOVÝM OLEJEM

Po vyleštění pomocí leštící pasty k dosažení vysokého lesku můžete nehty znovu vyleštit kutikulovým olejem. Olej však nanášejte opatrně, jinak zničíte leštící nástroj. Nikdy nedovolte, aby kutikulový olej stékal po stopce hrotu do přístroje, protože by to mohlo způsobit poškození.

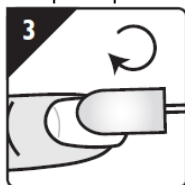


Jednoduše naneste malé množství kutikulového oleje na povrch každého nehtu a jemně krouživými pohyby přeleštěte, udržujte jemný tlak a nástroj velmi často odstraňujte z nehtu, abyste zabránili hromadění tepla.

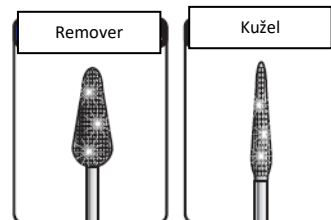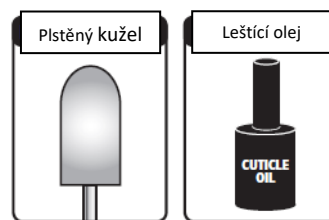

ČIŠTĚNÍ POD VOLNÝM OKRAJEM

Pomocí diamantového removeru nebo diamantového kuželu můžete efektivně vyčistit plochu pod přírodním nehtem.

To může být užitečné při odstraňování skvrn pod nehty, ale buďte opatrní, abyste to nepřeháněli a nehet neoslabili.

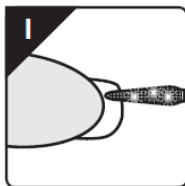

Použijte diamantový remover nebo kužel a bruste lehkým tlakem při nízké až střední rychlosti pod volným okrajem nehtu.

MODELÁŽ NEHTŮ

NEHTOVÉ TIPY

Použití tipů s prodloužením nehtů poskytuje profesionálnější výsledek. Nanesení špiček rovněž snižuje množství materiálu použitého na povrch nehtů a snižuje pravděpodobnost poškození povrchu nehtů.



Předem obruste hranu tipu brusným válečkem o zrnitosti 240 nebo nástavcem s diamantovým kuželem. Udržujte nástavec na plochu rovnoběžně k povrchu prodlužovacího tipu tak, aby se oblast jamky postupně zužovala až na konec. Opakujte postup pro každý vybraný tip k jednotlivým nehtům.



PŘÍPRAVA NEHTŮ


K přípravě povrchu nehtů před nanesením tipů a následným vylepšením, použijte diamantový kužel nebo kameninovou frézku.

Přesnost elektrického pilníku je dokonalá pro zajištění odstranění všech odumřelých buněk pokožky.




Buňky kůže / kůžičky, které zůstaly na nehtové ploténce, obsahují oleje a vlhkost, což je nejčastější příčina následných vad a zvedání nehtů. Před použitím e-pilníku jemně zatlačte kutikulu pomocí špachtle. Pracujte metodicky na třech zónách, abyste se vyhnuli opakovanému obrušování jedné oblasti:



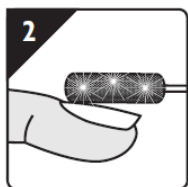


Kutikula


Při pomalé až střední rychlosti jemně pohybujte nástavcem po povrchu nehtu zprava doleva a mezi tahy si otáčením přizpůsobujte prst s nehtem. Pilník ani nehet příliš nenaklánějte a vyvarujte se dlouhému spočinutí pilníku na nehtu.

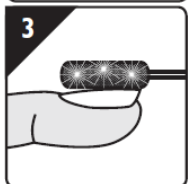

Střed

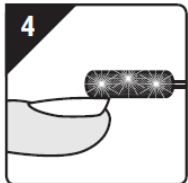

Tip a volný konec nehtu

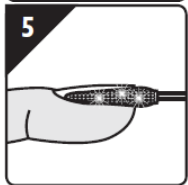

Pokud je to nutné, použijte diamantový kužel, abyste se dostali do oblasti boků povrchu nehtu.


Po této fázi nezapomeňte před dalším pokračováním smýt veškerý opilovaný prach.

NEDOTÝKEJTE se povrchu nehtů po této fázi, protože vaše prsty budou přenášet přírodní oleje z kůže na nehty.

ZACELENÍ SPOJE

K zacelení spoje tipu s nehtem použijte nástavec s diamantovým válcem.


Udržujte velmi lehký tlak. Pokud cítíte potřebu použít větší tlak, zvyšte místo toho rychlost nástroje.

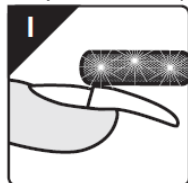


Při nízké rychlosti se pohybujte přes spoj prodloužení jedním směrem, zvedněte nástroj a opakujte.

Tipy na nehtech mírně opracujte tak, aby se zúžily směrem k přírodnímu nehtu, aniž byste přírodní nehty vůbec pilovali.

Nezapomeňte nástroj velmi často zvedat z nehtu, aby se zabránilo hromadění tepla.

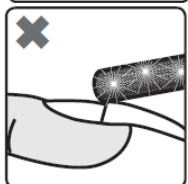


Dbejte na to, abyste nástroj příliš nenahýbali, aby se minimalizovala šance na pilování přírodního nehtu.

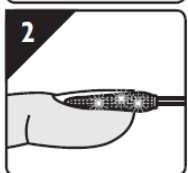


Pomocí diamantového kuželu nebo diamantového removeru pilujte směrem ke straně nehtu a opatrně přepilujte rohy prodlouženého tipu poblíž boční stěny nehtu.

POZNÁMKA: V této fázi **NEPOUŽÍVEJTE** e-sadu ke zkrácení délky prodloužení, protože by to oslabilo spojení s nehtem.

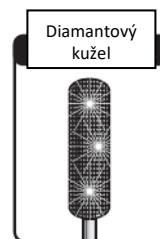


ZKRÁCENÍ DÉLKY

Po nalepení a opracování tipu můžete pomocí brusky zkrátit délku, pokud je to nutné, aby byly nehty rovnoměrné.

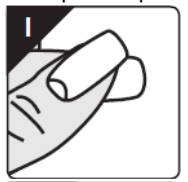


Pro všechny připevněné tipy použijte brusný váleček o zrnitosti 180.

Umístěte palec na horní část připevněného tipu, abyste poskytli podporu oblasti spoje a držte prst pevně.

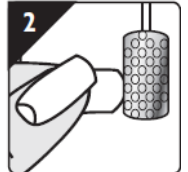

Držte brusný váleček ve svislé poloze, snažte neměnit úhel, jinak bude hrana nehtu nerovná.

Pevným, ale ne silným tlakem posunujte brusku rovně po konci nehtu.

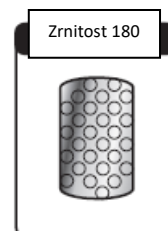

NEPOKOUŠEJTE se tvarovat nehty elektrickým pilníkem. Ke tvarování nehtů vždy zvolte ruční pilování.


Jako vodítko platí, že při pohledu na nehty shora - tři nehty na středních prstech by měly mít stejnou délku v poměru s nehty malíčku a nehtu palce.

Nedělejte chybu při porovnávání volných hran - ty budou zřídka všechny stejné. Místo toho se soustřeďte na celkovou délku nehtu, od kutikuly po špičku.

DOKONČENÍ HORNÍHO POVRCHU

Pro akrylové nehty použijte brusný váleček o zrnitosti 240 nebo středně tvrdý karbidový váleček.


Pro UV gelové nehty nebo nehty s tipem použijte brusný váleček o zrnitosti 240 nebo střední diamantový kužel.

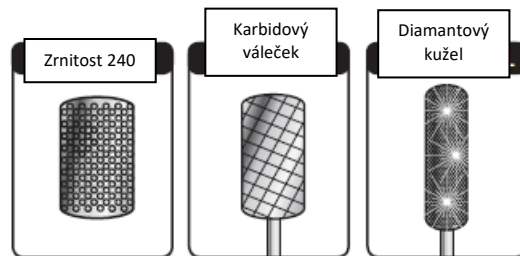

Někdo upřednostňuje opílování, obroušení a dokončení každého jednotlivého nehtu, než se přesune na další, jiní dávají přednost dokončení po jednotlivých fázích na všech nehtech, čímž všechny nehty spojí dohromady.

S každým krokem se důkladně seznámte a postupujte vybranou metodickou cestou.


Držte prst pevně a přitiskněte boční strany nehtu směrem dolů.

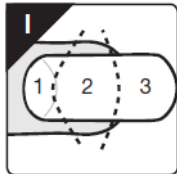

Pomyslně oddělte nehet do tří zón:

- 1 - kutikula
- 2 - střed
- 3 - hrot a volný okraj

Zvolte pro každou zónu správný nástavec.

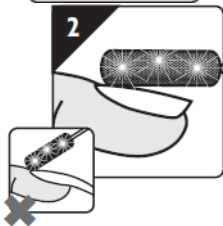


Kutikula

Při pomalé rychlosti přepilujte oblast nehtu u kutikuly pomocí horní části nástroje směrem k oblasti kutikuly.

Abyste se vyhnuli citlivým částem, držte nástavec rovnoběžně s pracovní plochou a podle potřeby nakloňte prst.


Pracujte pomalu, pohybujte se z jedné strany na druhou, potom ZVEDNĚTE a opakujte - nepohybujte nástrojem ze strany na stranu v kontaktu s nehtem.

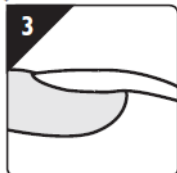

Pravidelně prohlížejte nehet ze strany, abyste zkontrolovali, zda na okraji nezůstaly nějaké hrbolky.


Je důležité nanesené vrstvy zúžit, aby nedocházelo k příliš vysokým nánosům materiálu na nehtu.

Zároveň se vyvarujte přílišnému pilování, které by zasahovalo až do přírodního nehtu.

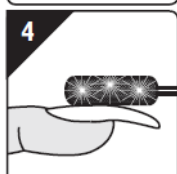


Střed

Pokud je na nehtu nanášeno příliš mnoho materiálu a nehet je příliš silný, proveďte jeho celoplošné ztenčení a vyhladte případné nerovnosti. Udržujte nehet a nástroj v pohybu, abyste zabránili příliš dlouhé práci na jednom místě.

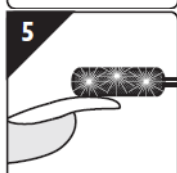

Hrot a volný okraj

Nehet mírně nakloňte a vytvořte hladkou kopuli ke špičce volného okraje.

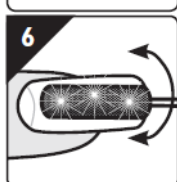


Ve středové zóně na okraji nehtu můžete pilník posouvat ze strany na stranu v kontaktu s nehtem, přičemž dbejte na pravidelné zvedání, abyste zabránili hromadění tepla.

Každý nehet musí být zkontrolován z několika úhlů, aby byl zajištěn hladký povrch. Pokud je povrch nerovný, jednoduše jej znovu opilujte po celé ploše, aby došlo k nápravě.

Ve všech oblastech zkontrolujte, zda není nanášený materiál příliš silný nebo nevzhledný a zda je povrch hladký bez nerovností nebo hrbolků.

Zkontrolujte, zda materiál není příliš tenký na linii spoje s tipem, kde začíná volný okraj. Pokud k tomu dojde, bude třeba přidat více materiálu a znovu provést úpravu.

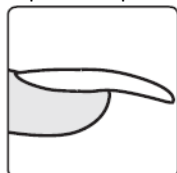

Boční pohled


Podívejte se z obou stran. Měla by existovat hladká kopule s nejvyšším bodem uprostřed na nehtu, zužujícím se směrem k pokožce a bez stupňovitých oblastí.



Pohled zřímě zepředu

Při pohledu na konec nehtu je křivka „C“ s nejvyšším bodem ve středu.

Nakloňte nehet nahoru a dolů a zkontrolujte, zda na horním profilu nehtu nejsou rýhy.

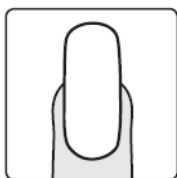


Plochý, pohled shora

Při pohledu přímo na povrch nehtů nehty pootočte, aby se projevíly všechny nedokonalosti, které se objeví na světle.

Zkontrolujte, zda na nehtu nejsou hrbolky, ploché skvrny a povrchové vady.


SPODNÍ STRANA

Pro pilování pod okrajem nehtu použijte nástavec diamantový remover nebo kužel a pracujte ze spodní strany přírodní nehtu

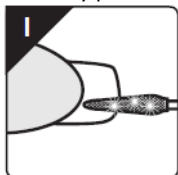

NEPOUŽÍVEJTE karbidový nástroj.


Použijte brusku na nízké až střední rychlosti pod volným okrajem každého nehtu, lehce odstraňte nečistoty a přebytky materiálu a upravit tvar.

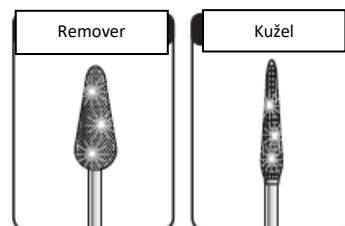

Zkontrolujte, zda jsou spodní strany nehtů rovné a vyrovnané. Ohmatejte volný okraj a spodní stranu nehtu, abyste zkontrolovali ostré hrany nebo „nedokončená“ doplnění materiálem. Zkontrolujte, zda je spodní strana nehtu čistá a bez zbytků materiálu a lepidla.

Jakmile zkontrolujete každý nehet, porovnejte všechny nehty a ujistěte se, že jsou všechny rovnoměrné.

DOKONČENÍ

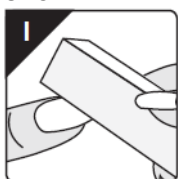



Jakmile jste spokojeni s tvarem nehtu, vždy každý nehet důkladně přetřete bílým blokem, abyste vyhladili povrch, než přejdete do fáze leštění.

LEŠTĚNÍ

Leštění je dokončovací fáze aplikace prodloužení nehtů.


Než přejdete na lešticí pilníky, použijte na povrch nehtů jemné diamantové válečky. K dispozici je mnoho typů lešticích materiálů, všechny mají stejný účel, aby vyleštily nehet, takže stojí za to vyzkoušet různé typy, abyste našli ten, který vám vyhovuje nejlépe. Vždy používejte lešticí nástroje při nízké rychlosti, izolační vlastnosti lešticích nástavců znamenají, že se může teplo velmi rychle hromadit, zejména při vysoké rychlosti.

Pokud používáte nástavec „s dlouhými vlákny“, použijte jej pro první část leštění před přechodem k plstěnému nebo bavlněnému nástavci. Jinak pro celý proces použijte plstěný nebo bavlněný nástavec.

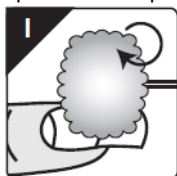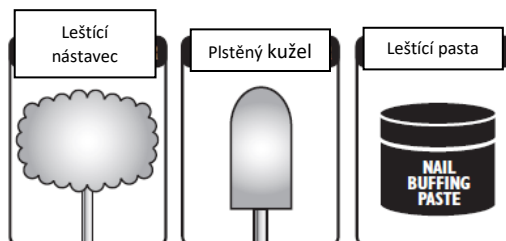

Do každého nehtu vmasírujte malé množství lešticího krému.

Jemným krouživým pohybem pracujte s lešticím krémem po celém povrchu nehtu, udržujte lehký tlak a nástroj často odstraňujte, aby nedošlo k hromadění tepla.

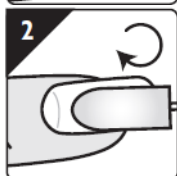


Nástavec na plstěný lešticí nebo bavlněný kužel. Leštění provádějte přes celý nehet. Rovněž pod a kolem volného okraje, abyste vytvořili hladký povrch celé plochy nehtu.

POZNÁMKA: Pokud jsou po broušení na povrchu škrábance, opakujte broušení povrchu nehtu pomocí velmi jemného brusného válečku nebo diamantového kuželu a znovu proveďte přeleštění.


ODSTRANĚNÍ ZVEDNUTÉHO OKRAJE NASTAVENÉHO NEHTU

Pro akrylové nehty použijte horní „řeznou“ hranu buď se středním diamantovým kuželem, nebo se středním karbidovým válečkem.

Pro pryskyřicové nehty nebo nehty s UV gelem použijte horní „ostří“ hrany se středním diamantovým kuželem.

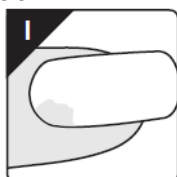


Po aplikaci nehtových vylepšení se mohou vyskytnout oblasti, které se od nehtů zvedají (odchlipují se). Tyto oblasti jsou vidět jako neprůhledné oblasti. Tyto vady musí být odstraněny, aby se zabránilo zachycení vody pod tyto oblasti, což by mohlo vést ke tvorbě vodního kamene na nehtové ploténce nebo ke tvorbě plísně.

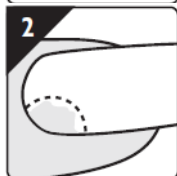

Nakloňte nástavec a hranou nástroje lehce nařízněte čáru těsně za zvednutou oblastí. Zvednutá oblast obvykle odpadne.




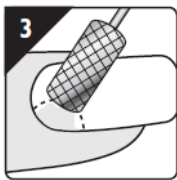


Pokračujte, dokud nebude odstraněn veškerý nepřilnutý materiál.
NEPILUJTE přímo na zvednuté oblasti, protože pohyb může způsobit oddělení více materiálu od nehtové ploténky, než bychom chtěli.
POZNÁMKA: Pravidelně otírejte prach, který se někdy může přichytit k okraji materiálu a vypadat tak, že se část materiálu zvedá.


VYPLNĚNÍ (DOPLNĚNÍ)

Pro akrylové nehty použijte brusný váleček o zrnitosti 240 nebo karbidový nástavec se středním příčným řezem.


Pro UV gelové nehty nebo pryskyřicové nehty použijte brusný váleček o zrnitosti 240 nebo střední diamantový kužel.

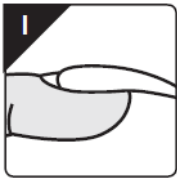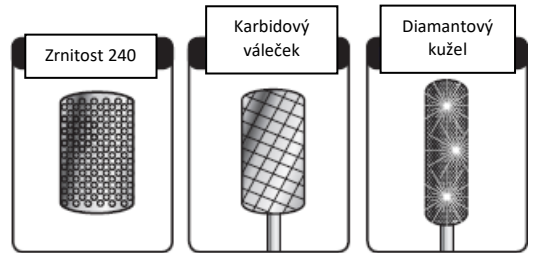


Jak přirozený nehet roste, je nutné jej doplňovat, protože mezi pokožkou a vyplněním se objeví mezera. Vylepšení nehtu se také může začít zvedat.
Doplnění je obvykle nutné přibližně dva týdny po první aplikaci a poté každé 2-3 týdny.
Připravte nehty obvyklým způsobem pro vybraný typ materiálu.

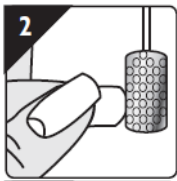


Pomocí brusného válečku se zrnitostí 180 zkraťte v případě potřeby délku.
Viz část „ZKRÁCENÍ DÉLKY“ NEPOKOUŠEJTE se tvarovat nehty svým elektronickým pilníkem.

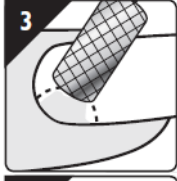


Zkontrolujte oblast kutikuly, zda se kolem ní neobjevuje uvolněný / zvednutý materiál, vzduchové kapsy nebo bubliny. Ty se zobrazují jako neprůhledné oblasti.
Chcete-li je odstranit, přejděte do části „ODSTRANĚNÍ ZVEDNUTÉHO OKRAJE NASTAVENÉHO NEHTU“.

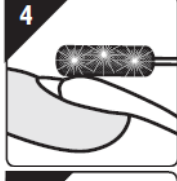


S nehtem v mírném úhlu a nástavcem rovnoběžně s pracovní plochou, pilujte směrem k oblasti kutikuly, ztenčujte materiál směrem k přírodnímu nehtu.
Pro vyvážení udržujte prstem pevnou kontrolu a nezapomeňte pilník velmi často zvedat z nehtu.
V žádném případě NEPILUJTE do nebo na přírodní nehet.

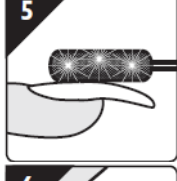

Jakmile je okraj nejbližší kutikule zúžen směrem k nehtu, odstraňte asi polovinu tloušťky zbývajících starého materiálu pokrývajících nehet, aby bylo možné aplikovat přes horní část nový materiál.

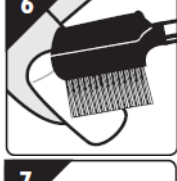

Pravidelně odstraňujte prach a prohlížejte si nehet ze strany, abyste zkontrolovali zúžení a odstranili všechny hrbolky, které zůstaly na okraji materiálu.
Aplikujte stejný nový materiál na jakékoli vylepšení nehtů, který byl před tím použitý, akryl, UV gel nebo pryskyřici, podle obvyklých pokynů pro aplikaci použitého materiálu.

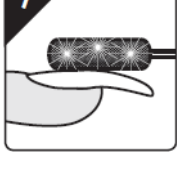


Jakmile je produkt zcela tvrdý, dokončete práci. Viz část „DOKONČENÍ HORNÍHO POVRCHU NEHTU“.
Nakonec nehet vyleštíte, dokud nebudete mít požadovaný lesk. Viz část „LEŠTĚNÍ“.

VYTVOŘENÍ „C“ OBLOUKU NEBOLI CÍČKA

Elektrický pilník je ideální pro vybroušení ostré křivky C linie při vytvoření francouzské manikúry.


Pro akrylové nehty použijte horní „řeznou“ hranu karbidového válečku.

Pro UV gelové nehty použijte horní „řeznou“ hranu středního diamantového kuželu.

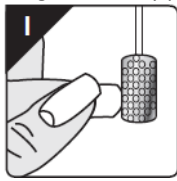


Umyjte a osušte si ruce a připravte si nehty obvyklým způsobem pro vámi vybraný druh materiálu.
Pomocí brusného karbidového válečku se zrnitostí 180 zkraťte v případě potřeby délku.
Viz část „ZKRÁCENÍ DÉLKY“




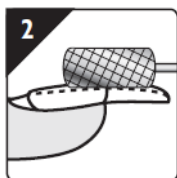


Odbruste materiál z celého povrchu všech nehtů. V této fázi usilujte o odstranění asi čtvrtiny produktu.

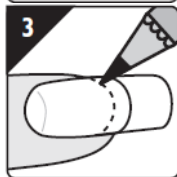


Pomocí tužky nakreslete na každý nehet novou C linii.
TIP: K dosažení přesné, rovnoměrné křivky můžete použít šablonu, například formu akrylových nehtů.
Zkontrolujte, zda C linie na všech nehtech vypadají rovnoměrně a jsou dobře umístěné.

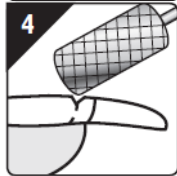

Pomocí horní části karbidového válečku vyřízněte křivku C linky v materiálu na špičce nehtu. Toto je jedna z mála příležitostí, kdy brousíte nástrojem do nehtu a vybrušujete tak úhlednou linii. Držte nástroj v úhlu přibližně 45 °. Udržujte kontrolu a vyvažujte pomocí prstu. Nespěchejte.

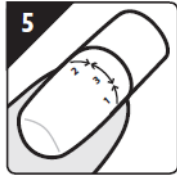

Možná zjistíte, že je jednodušší tvar nejprve vyříznout ve třech fázích, pravý okraj dovnitř, levý okraj dovnitř a nakonec střed.
Jakmile máte hotový výřez, můžete křivku upřesnit.

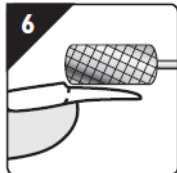

Jakmile jste spokojeni s C linií, držte pilník rovnoběžně s povrchem a odstraňte tři čtvrtiny tloušťky materiálu na špičce nehtu.
V případě potřeby upravte křivku C linky pomocí diamantového kuželu pomalou rychlostí, abyste dosáhli jemnějšího povrchu.



Opakujte postup na každém nehtu.

Když jste upravili a zredukovali špičky na všech deseti nehtech, odstraňte veškerý odpilovaný prach a srovnejte všechny nehty pro rovnoměrný vzhled.


Nyní jste připraveni pokračovat v doplňování růžovým a bílým gelem nebo akrylem, podle potřeby.

ODSTRAŇOVÁNÍ UV GELU Z NEHTŮ


UV gelové nehty nelze pro odstranění namočit do acetonu, profesionální způsob, jak odstranit UV Gel z nehtů, je odbrousit a zanechat na nehtu velmi tenkou gelovou vrstvu. Díky přesnosti elektrické brusky je tento proces rychlý, snadný a méně škodlivý pro přirozené nehty.

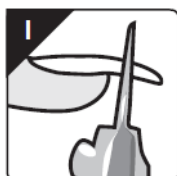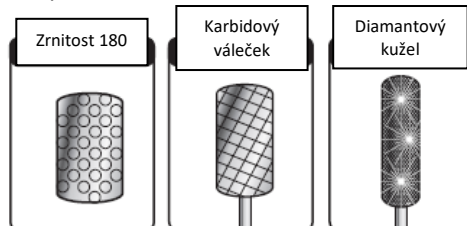

Zastříhnete nehty na požadovanou délku.

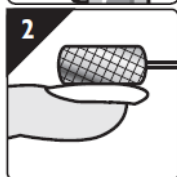

Při střední rychlosti opatrně odpilujte gelovou vrstvu a ponechte na nehtu jen velmi tenkou vrstvu materiálu.
Dávejte velký pozor, abyste NEPILOVALI do přírodní plochy nehtu.

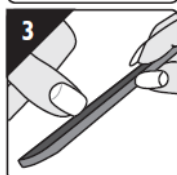

Dotvarujte nehty ručním pilníkem. Umyjte si dobře ruce a nehty a odstraňte všechny stopy gelového prachu, který může dráždit pokožku.
Pokožku a nehty upravte pomocí kutikulového oleje a zvlhčovače.
POZNÁMKA: Karbidové nástroje se obecně nepoužívají na práci s gelovými nehty, lze je však použít k jejich odstranění.

PORADENSTVÍ, RADY A TIPY PRO PRODLOUŽENÍ NEHTŮ

• Chcete-li zachovat prodloužení svých nehtů, pravidelně používejte e-pilník mezi jednotlivými doplněními. Pravidelně lehce opilujte hrany a odstraňte všechny fragmenty, které by mohly způsobit zvedání materiálu od nehtu.

To pomáhá předcházet větším zvednutým oblastem.

• Zvednuté oblasti vždy co nejdříve odstraňte a nedovolte, aby se pod nehtem zachytila voda. Po umytí rukou si nehty vždy důkladně osušte. Zachycená voda pod odchlípnutým materiálem může vést k vodní plisni, která vyžaduje lékařské ošetření.

• NEPOUŽÍVEJTE čisticí prostředky, jako jsou prací prášky nebo prostředky na mytí nádobí, ani bělicí prostředky bez použití gumových rukavic, jinak může dojít k poškození vašich prodloužených nehtů.

- Pamatujte, že nejčastější příčinou vzniklých vad všech prodloužení nehtů je zvedání nehtů, které má za následek špatná příprava nehtů. Pokuste se během fáze přípravy nehtů pečlivě odstranit všechny buňky kutikuly z nehtové ploténky. Pokud je to nutné, použijte nástavec s diamantovým kuzelem, abyste se dostali i do oblastí boční strany nehtu.
- NEDOTÝKEJTE se také nehtové ploténky po přípravě fázi, abyste zabránili kontaminaci opilovaného nehtu kožními oleji. Pokud se nehtové ploténky omylem dotknete, znovu ji oťřete, abyste odstranili veškeré oleje, které jste přenesli.
- Naneste na nehty každý večer olej a vmasírujte jej do kutikuly. Aplikujte zvlhčovač rukou alespoň jednou denně.



Vmasírujte malé množství leštící pasty do každého nehtu a vyleštěte do lesku.

Viz část „PŘÍRODNÍ NEHTY - LEŠTĚNÍ“.



Nakonec chodidla a nohy navlhčete.

POZNÁMKA: Pokud si chcete na nehty ještě aplikovat lak na nehty, odstraňte nejprve zbytky leštící pasty a zvlhčovače odstraňovačem bez obsahu acetonu.

ODSTRAŇOVÁNÍ MOZOLŮ

Pokud musíte v rámci pedikúry odstraňovat mozoly, použijte speciální krém na odstraňování mozolů nebo pleťovou vodu. Postupujte podle pokynů a dávejte pozor, abyste produkt nenechali na pokožce déle, než je uvedeno. Před použitím e-brusky oblast osušte.



Pomocí brusného válečku o zrnitosti 180 při střední rychlosti odstraňte horní vrstvu mozolu.

Nářadí velmi často z mozolu zvedejte, abyste zabránili hromadění tepla.



Vyměňte nástavec na brusný váleček o zrnitosti 240 nebo kameninový kužel a dokončete odstraňování ztvrdlé oblasti.

Neodstraňujte kůži úplně bezcitně, protože by to odhalilo surovou pokožku, která by byla bolestivá.



Navlhčete oblast.

Pravidelné zvlhčování oblasti by mělo pomoci znecitlivění ošetřované oblasti.

POZNÁMKA: Po použití nástrojů je důkladně očistěte a brusné válečky zlikvidujte.



ODPOVĚDI NA VAŠE OTÁZKY

Je pravda, že elektrické pilníky poškozuji nehty?

Při správném použití jsou e-pilníky velmi bezpečné. Nástroje jsou menší a přesnější než tradiční ruční, takže je lze použít přesněji a mohou být bezpečnější než ruční pilníky.

Při nesprávném použití může e-pilník poškodit nehet, nejčastěji tím, že nesprávným použitím dojde k propilování do přírodního nehtu, nebo nedodržováním pravidelného zvedání nástroje z nehtu a způsobení tím nahromadění nadměrného tepla.

Pilovací, brusné nástroje se při používání zahřívají, jak to zastavím?

Je to způsobeno velkým a dlouhým třením o plochu nehtu a zásadou je, zabránit tomu, aby byl nástroj tak horký, že by došlo k poškození nehtu. Abyste se problému vyhnuli, dodržujte tato pravidla:

- Zvykněte si každých pár sekund zvedat nástroj z nehtu.
- Při kontaktu s plochou nehtu neposouvejte nástroj sem a tam, místo toho se pohybujte jedním směrem. Po každé změně směru nástroj zvedněte a opakujte pohyb.
- NEPOUŽÍVEJTE příliš velký tlak. Všechny vaše tahy by měly být krátké a lehké.

Proč se moje prodloužení nehtů po stranách zvedá?

To je obvykle způsobeno nesprávnou přípravou nehtů před aplikací. Nástavce a pilování materiálu zanechávají na nehtové ploténce kožní buňky nebo oleje. Abyste tomu zabránili, před nanášením materiálu důkladně odstraňte mastnotu a prach z přirozeného povrchu nehtů pomocí diamantového nástavce.

Jiné příčiny mohou být:

- Dotek na nehtovou ploténku po přípravě a přenos oleje na povrch.
- Vystavení rukou a nehtů čistícím prostředkům, jako je mytí bez rukavic, poškodí téměř všechna nehtová vylepšení a to může způsobit zvedání materiálu.
- Nadzvednutí - v případě, že se odchlípně malá plocha nehtu, jednoduše tuto část opravte, než bude mít šanci se rozšířit.

Proč jsou moje nehty vždy matné i po leštění?

To je obvykle způsobeno nesprávným postupem od hrubších nástrojů k jemnějším.

Mezi broušením povrchu a leštěním, vždy používejte bílý brusný blok.

Použití leštícího krému v první fázi leštění také pomůže dosáhnout vysokého lesku.

Vzhledem k tomu, že používám e-pilník, moje prodloužení nehtů křehne po prvních několika výplních. Proč?

K mikroskopickému rozbití dochází obvykle po několika výplních. Důvodem je použití příliš hrubých nebo příliš agresivních pilovacích nástrojů v jednotlivých krocích. Vibrace, které působí na nanášený materiál, postupně působí na vazby materiálu, který se tím stává čím dál křehčí s každou výplní.

Proč stále zachytávám o kůži po stranách nehtu?

Toto se nazývá „uchopení“ a nastává, když nástroj nevedete po nehtu správně. Snažte se držet nástavec rovnoběžně s pracovní plochou a manipulujte s prstem, spíše než s pilníkem. Držte také prst sevřením bočních stěn nehtu, aby pokožka nestála v cestě.

Stále se mi nástavce nástroje zasekávají na nehtu a ztrácím nad nástrojem kontrolu. Co dělám špatně?

Obvykle se to stává z důvodu příliš rychlých otáček nebo příliš velkého tlaku.

Zkuste nejprve zpomalit rychlost. Pokud to nefunguje, zvýšte rychlost, ale použijte menší tlak.

Občas se může stát, že je nástroj velmi ostrý. V takovém případě vyvíjejte velmi malý tlak.

Červené skvrny a jak se jim mohu vyhnout?

Jedná se o červené čáry, které se objevují pouze v místech vyrůstání nehtu. Jsou způsobeny zásahem do přírodního nehtu, když zužujete okraj kutikuly, jedná se o ztenčené oblasti přírodního nehtu.

Jsou často způsobeny použitím brusného válečku v oblasti kutikuly, užší obvod nástrojů s diamantovým kuželem usnadňuje ovládání. Pokud tedy máte pravidelně červené skvrny a používáte brusný váleček, zkuste pro práci na kůžičce přejít na diamantový nástroj.

Chcete-li se červeným skvrnám vyhnout:

- Buďte velmi opatrní, abyste zabránili pilování do přírodního nehtu. K tomu napomáhá udržování nástavce rovnoběžně s pracovní plochou a naklonění nehtu.
- Použijte velmi mírný tlak a nehet jen nepatrně nakloňte, aby se vytvořilo zúžení kutikuly.
- Je-li to nutné, snižte rychlost nástroje, abyste získali lepší kontrolu.

Pokud se červené skvrny pravidelně objevují, musíte zdokonalit svoji techniku pilování, ale může se to stát občas i lidem se zkušenostmi a se zvládnutou technikou v práci na nehtech. Obvykle tyto červené skvrny nejsou bolestivé nebo trvale nepoškozují růst nehtů.

Pokud máte bolestivé červené skvrny, nemusí to skutečně způsobit elektrický pilník na nehty, ale může to být známka vážného poškození nehtové ploténky.

Co jsou to „horká místa“?

Podobně jako u červených skvrn, ale v menším měřítku se jedná pouze o červené značky, kde pilník vnikl do přírodního nehtu kvůli příliš dlouhému pilování v jedné oblasti. Horká místa se pravděpodobněji vytvářejí po ručním pilování, protože nástroje jsou větší a méně přesné než elektrický pilník. Správné používání elektrických pilníků téměř nikdy nebude mít za následek, že se objeví na vaší pokožce horká místa.

Obvykle to není vážné. Je to však známka poškození nehtové ploténky a něco, čemu je třeba se vyhnout.

PÉČE O ZÁKAZNÍKY

Pokud máte jakékoli dotazy, napište nám na e-mail: online@riobeauty.com


Další informace naleznete na adrese: www.riobeauty.com



VAROVÁNÍ

- Přečtěte si prosím důkladně všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.
- NEPOUŽÍVEJTE tento spotřebič, pokud nefunguje správně nebo pokud spadl nebo byl poškozen.
- Tento spotřebič musí být napájen pouze bezpečným velmi nízkým napětím, které odpovídá označení na spotřebiči.

POPIS PŘÍSTROJE

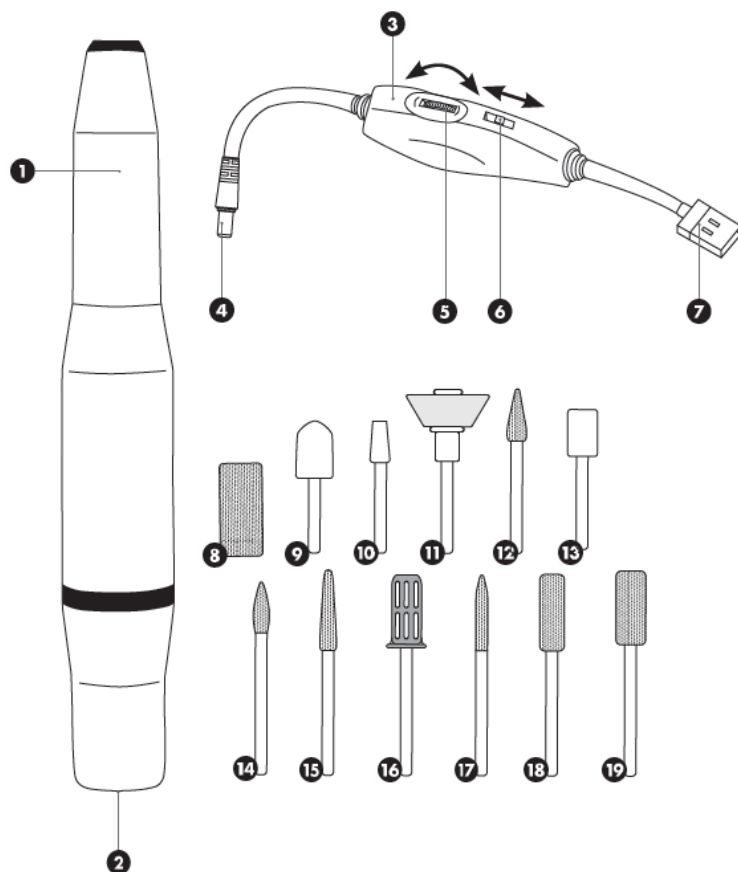


- 1 Elektrický pilník na nehty
- 2 Zásuvka na jack konektor
- 3 Ovladač
- 4 Jack konektor
- 5 Regulátor rychlosti
- 6 Přepínač směru broušení / ON / OFF
- 7 USB konektor

NÁSTROJE

- 8 Brusné válečky
- 9 Leštící nástavec
- 10 Kuželový nástavec
- 11 Brusný nástavec na hrany
- 12 Zakulacený nástavec
- 13 Válcový nástavec
- 14 Nástavec ve tvaru kopí
- 15 Kuželový nástavec
- 16 Nástavec - pro použití s brusnými válečky (8)
- 17 Jehlový nástavec
- 18 Malý válcový nástavec
- 19 Velký válcový nástavec

Další informace o používání nástrojů naleznete na adrese:
<https://www.riobeauty.co.uk/professional-electric-nail-file.html>

POUŽITÍ PŘÍSTROJE

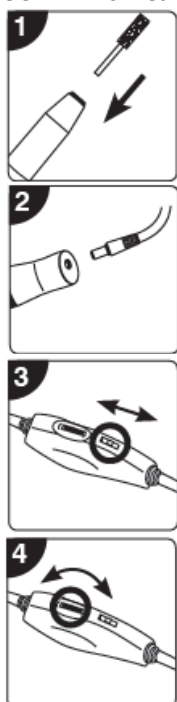

Vyberte nástavec a pevně jej vložte do horní části pilníku na nehty.

Připojte ovladač.
Připojte USB konektor do USB napájecího portu.

Posunutím přepínačem směru broušení / Zapnutí / Vypnutí jej zapnete.

Upravte rychlost pomocí ovladače rychlosti.

PO POUŽITÍ

1. Vypněte jednotku a odpojte ji od zdroje napájení USB.
2. Pevně zatáhněte za nástavec, abyste jej odstranili z horní části pilníku na nehty.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Po každém použití vyčistěte všechny použité nástavce brusky na nehty mýdlem a vodou a sterilizujte ponořením do tekutého dezinfekčního prostředku.

DŮLEŽITÁ INFORMACE

- Uvnitř jednotky nejsou žádné uživatelem opravitelné součásti.

SPECIFIKACE

Model: NAEF

Vstup: 5 V  500mA



Před použitím si pozorně přečtěte tyto pokyny a poté je uschovejte pro budoucí použití.



Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.



Tento produkt je v souladu s platnou legislativou EU o produktech.



PÉČE O ZÁKAZNÍKY

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte nás na adrese: online@riobeauty.com

ZÁRUKA

Chcete-li zaregistrovat online dvouletou záruku, navštivte:
www.riobeauty.com/warranty_online.htm

LIKVIDACE



Směrnice o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) (2012/19 / EU) byla zavedena k recyklaci produktů za použití nejlepších dostupných technik recyklace a recyklace, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí, nakládalo se s jakýmkoli nebezpečnými látkami a zabránilo se narůstajícím skládkám. Tento produkt je klasifikován jako elektrické nebo elektronické zařízení, proto se prosím ujistěte, že na konci životnosti tohoto produktu bude zlikvidován správným způsobem v souladu s požadavky místních úřadů. Přístroj NESMÍ být likvidován spolu s domovním odpadem.

KONTAKT NA SERVISNÍ STŘEDISKO:

Výhradní dovozce a distributor pro ČR a SK:

BORGY CZ, a.s.

Reklamáce / servis

areál RTK, Zápy 4,

250 01 Zápy,

Česká Republika

E-mail: reklamace@borgy.cz,

www.borgy.cz



Elektrické pilníky, bežne nazývané e-pilníky, umožňujú ľahko dosiahnuť dokonalé manikúry alebo pedikúry, ako v salóne a udržiavajú vaše nohy a ruky v perfektnom stave.

Vďaka širokej škále nástavcov pre tvarovanie a leštenie má vaša e-sada mnoho využití, vrátane skracovanie nechťov, rýchleho leštenie nechťov, prípravy prírodných nechťov na predĺženie, odstránenie gélových nechťov, odstránenie kožtičky okolo nechťov, tvrdej kože z nôh a vykonávanie profesionálnych výplní.

V skutočnosti možno elektrickú sadu použiť pre väčšinu postupov, pre ktoré by ste použili ručné nástroje.

UPOZORNENIE: Táto príručka konkrétne ukazuje, ako a kedy použiť vašu elektrickú súpravu namiesto iných nástrojov, ako sú ručné nástroje. Táto príručka je určená na použitie v spojení s pokynmi pre ďalšie procesy, ktoré budete vykonávať.

Rovnako ako u väčšiny nových zručností zvládnutie elektrického pilníka vyžaduje čas a je dôležité vedieť, čo robíte, aby ste zabránili poškodeniu nechtovej platničky. Buďte teda trpezliví a nechajte si čas na učenie a rozvoj svojej techniky. Existuje mnoho spôsobov, ako precvičovať techniky, od nákupu "cvičných rúk", po lepenie falošných špičiek na nechty. Nech už si vyberiete akýkoľvek spôsob, uistite sa, že precvičujete všetky rýchlosti a rôzne nástroje, aby ste si boli absolútne istí svojou technikou pred prácou na skutočných nechtoch.


ZAČÍNAME

DRŽENIE V RUKE

Pre takmer všetky práce s frézou držte prístroj ako ceruzku, ale držte násadu nástroja vo vodorovnej polohe.

Manipulujte s nechtom prsta, aby nástroj mal správny uhol.

Občas môžete túto polohu zmeniť, napríklad pri vytváraní línie oblúčika alebo pri vykonávaní pedikúry.

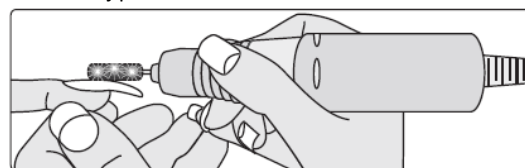

VYVAŽOVANIE PRSTOM


Pri používaní pilníka VŽDY položte malíček ruky, ktorý drží násadku, na druhú ruku.

Funguje to ako stabilizátor pre riadenie práce s pilníkom a umožňuje oveľa väčšiu kontrolu nad tlakom vyvíjaným na nástroj.

Správneho použitia frézy (pri práci na nechte) najlepšie dosiahnete udržiavaním nástroje vo vodorovnej polohe.


Snažte sa toto pravidlo čo najviac dodržiavať, pretože tak udržiavate kontrolu nad frézou.

Počas používania však bude pre dosiahnutie hladkého povrchu požadovaný aj určitý iný pohyb.

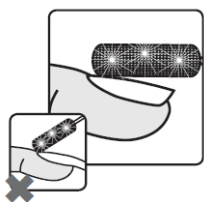

Ilustrácie ukazujú vodičko k uhlom pre každú zónu nechtu.


Kutikula - použite hornú časť nástavca, dávajte pozor, aby uhol zostal plochý, aby ste nepoškodili prírodný necht.

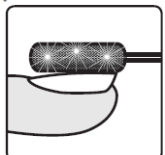

Stred - tu použite prostrednej tretinu nástavce, jemným naklápaním vytvorte prirodzenú krivku.

Uhol určuje, ktorá časť nástavca je v kontakte s nechtom.

Ak chcete skontrolovať, či pracujete na správnej časti, sledujte, ktorá oblasť nástroje zbelie opilovaným prachom.

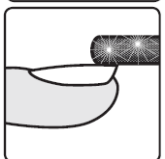

Špička a voľný okraj nechtu - pomocou hornej tretiny nástavca vytvorte hladkú krivku k špičke nechta.

NÁSTAVCE

Vaša sada je dodávaná s výberom rôznych nástavcov. Mnoho nástavcov je vzájomne zameniteľných a ich použitie je čiastočne obmedzené na osobné preferencie.

Vždy skontrolujte, či použité nástavce nie sú poškodené alebo ohnuté. Pokiaľ sú nástavce počas používania uvoľnené alebo vibrujú, môžu sa ohnúť. Mohlo by to poškodiť necht a v extrémnom prípade by to mohlo poškodiť prístroj.

Väčšina nástavcov je k dispozícii v hrubých, stredných alebo jemných stupňoch - pre takmer všetky aplikácie sa používajú len strednej a jemné stupňa.

Akrylové nechty sú najtvrdšie a vydržia všetky typy nástavcov. UV gélové nechty sú príliš mäkké pre použitie s karbidovými nástrojmi, tie najlepšie reagujú na diamantové nástroje.


DIAMANTOVÉ NÁSTAVCE

Vhodné pre použitie na:

- Prírodné nechty
- UV gélové nechty
- Akrylové nechty
- Živicové nechty (hodváb alebo sklolaminát)

Sú vyrobené z diamantových úlomkov prilepených na kovovom valci a sú k dispozícii v jemnom, strednom a hrubom vyhotovení.

Tie, ktoré sú dodávané s vašim elektronickým pilníkom sú stredné a sú najuniverzálnejšie zo všetkých vašich elektrických pilníkov.

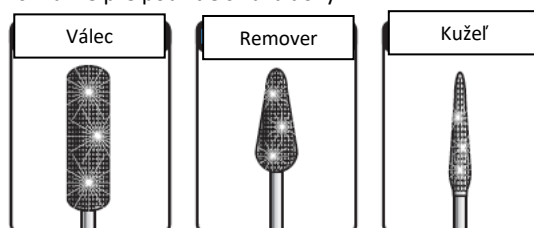

KARBIDOVÉ NÁSTAVCE

Vhodné pre použitie na:

- Akrylové nechty
- UV gélové nechty - IBA pre odstránenie

Karbidové nástavce majú do povrchu vyrezané malé drážky, ktoré skôr než brúšia, oškrabávajú vrchnú vrstvu nechtu. Tradičné nástroje zo spekaného karbidu majú drážky prechádzajúcej iba jedným smerom, ich použitie môže byť ťažké. Všeobecnejšie typ karbidu má priečne rezné drážky pre použitie v smere hodinových ručičiek alebo proti smeru hodinových ručičiek.

Čím hlbšie sú drážky, tým hrubší je pilovací nástroj. Karbidová fréza, dodávaná s vašou brúskou, je stredná, s priečnym rezom.

Tvrdokovové nástroje sú ideálne pre použitie na akrylové nechty.

NIKDY nepoužívajte karbidové nástavce na prírodné nechty. Nielen, že sú príliš drsné, ale tiež pilovanie s nimi môže viesť k lúpaniu vrstiev nechtu.

Karbidové nástavce sú k dispozícii v rôznych tvaroch, najčastejšie sa používa valcový nadstavec s rovnou plochou. Horný okraj nástavca možno tiež použiť na "vyrezanie" ryhy za nadvihnutými (odchlípnutým) okrajom nechtu. Dbajte na to, aby nedošlo k prerezaniu priamo do nechtu, pretože tieto nástroje sú ostré, najmä keď sú nové.

BRUSNÉ VALČEKY A NÁSTAVCE

Vhodné pre použitie na:

- Akrylové nechty
- UV gélové nechty
- Tvrdu kožu

Brúsne valčeky sa používajú ku skráteniu predĺženie nechtovej a možno ich použiť na pilovanie vrchného povrchu tvrdých nechtovej, ako je akrylový alebo UV gél.

Sú k dispozícii v rôznych zrnitostiach, najčastejšie používané zrnitosti sú zrnitosti 180 a 240.

Čím je číslo zrnitosti nižšie, tým je stupeň drsnosti. Rovnako ako pri ručných pilníkoch musíte postupovať od hrubších po jemnejšie stupne, aby ste dosiahli dobrý výsledok.

Brúsne valčeky sa používajú s nadstavcom, čo je nadstavec s kovovým valcom. Brúsne valčeky jednoducho zatlačíte na nástavec alebo zložíte z nástavca. Brúsne valčeky sú jednorazové a nemali by byť používané viac ako pre jednu osobu.

Brúsne valčeky nie sú vhodné pre vysokorýchlostné použitie, pretože sú náchylné k prehrievaniu.



KAMENINOVÁ FRÉZKA

Vhodné pre použitie na:

- Prírodné nechty
- Tvrdu kožu

Kameninovú frézu je možné použiť na prípravu prírodného nechtu pred aplikáciou nechtovej vylepšenia. Rovnako ako u všetkých nástavcov používaných na prírodné nechty je potrebné venovať pozornosť starostlivosti o nechty, pretože pri nesprávnom použití môže dôjsť k ich poškodeniu. Kameninovú frézu možno tiež použiť na odstránenie nechtovej kožičky a stvrdnutej kože okolo nechtovej na prstoch nôh.



LEŠTIACE NÁSTAVCE

Vhodné pre použitie na:

- Prírodné nechty
- Všetky typy modelácie nechtovej


Existuje mnoho typov nástavcov pre leštenie. Všetky sa používajú podobným spôsobom.

Pre dosiahnutie vysokého lesku vmasírujte malé množstvo leštiacej pasty na povrch nechtovej.

Leštiaci nástavec držte rovnobežne s pracovnou plochou a malými krúživými pohybmi pracujte s leštiacim krémom po celom povrchu nechta, udržiavajte ľahký tlak a nástroj veľmi často odstraňujte, aby nedošlo k prehriatiu v mieste leštenia.

Pre leštenie použite bavlnený alebo plstený kužeľ.

Vždy používajte nástavce pri nízkej až strednej rýchlosti, čo je veľmi dôležité, pretože izolačné vlastnosti nástavce môžu veľmi rýchlo spôsobiť prehriatie, najmä pri vysokej rýchlosti.

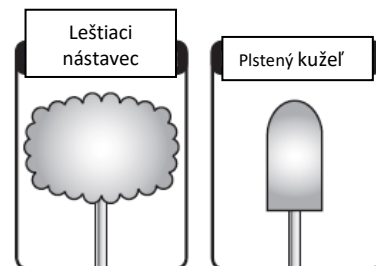

SMIRKOVÝ KAMENINOVÝ KUŽEĽ

Vhodné pre použitie na:

- Tvrdu kožu

Šmirgľový kameninový kužeľ je ideálny pre použitie na silnú stvrdnutú kožu na nohách.

Pohybujte krúživými pohybmi, aby ste odstránili všetku odumretú kožu okolo chodidiel a prstov na nohách.



ČISTENIE NÁSTAVCOV E-SADY

Kovové nástavce

Ak používate kovové nástavce na nechty u viac ako jednej osoby, je dôležité je, medzi použitím u rôznych osôb, dezinfikovať.

Prach a nečistoty odstráňte malým drôtenou kefkou alebo pinzetou.

Nástavce namočte do acetónu, aby ste odstránili všetky zvyšky akrylu alebo ostatných zvyškov z nechtovej.

POZNÁMKA: UV gél sa nerozpustí v acetóne, takže všetky zvyšky gélu je potrebné úplne odstrániť drôtenou kefkou.

POZNÁMKA: Acetón nedezinfikuje nástroje.

Vydrhnite povrch teplou mydlovou vodou a malým kefkou, napríklad zubnou kefkou.

Nakoniec nástroj vydezinfikujte úplným ponorením do vhodného roztoku, napríklad do sterilizačného roztoku na detské fľaše (postupujte podľa pokynov výrobcu).

Vyberte zo sterilizačného roztoku a dobre osušte kuchynskou utierkou. Nenechávajte kovové nástavce mokré, mohli by zhrdzaviť.

BRUSNÉ VALČEKY

Brúsne valčeky nemožno vyčistiť a mali by byť zlikvidované po použití jednou osobou.

VÝBER SPRÁVNEJ RÝCHLOSTI

Voľba správnej rýchlosti je niečo, čo si vyžaduje prax a je dôležité sa naučiť, ako zistiť, či potrebujete zvýšiť alebo znížiť rýchlosť.

Všeobecným pravidlom je použitie pomalšej rýchlosti pre prírodné nechty, nechty s UV gélom alebo živcou a vyššej rýchlosti pre akrylové nechty.

Ak máte pocit, že potrebujete zvýšiť tlak na nástroj, zvyčajne to znamená, že musíte zvýšiť rýchlosť otáčok.

Pokiaľ naopak opilovávate príliš veľa prachu i pri veľmi malom tlaku, znamená to, že otáčky sú príliš rýchle a mali by ste znížiť rýchlosť.

Znížte aj rýchlosť, ak je pre vás ťažké ovládať nástroj, najmä ak sa nachádzate v blízkosti oblasti kutikuly.

Vaša presne uprednostňovaná rýchlosť bude závisieť na vašich technických znalostiach, tvrdosti povrchu, ktorý opracováate, a proces, napríklad pilovanie hrany výplne vyžaduje pomalšia rýchlosť ako vyhladenie horného povrchu. V ideálnom prípade by ste mali udržiavať viditeľný výsledok s miernym tlakom na povrch.

STAROSTLIVOSŤ O PRÍRODNÉ NECHTY

E-sadu pilníkov možné použiť na prírodné nechty, ale je nutné venovať veľkú pozornosť znalostiam a uistiť sa, že ste plne oboznámení so správnym postupom, rýchlosťami a tlakmi.

NIKDY nepoužívajte karbidové nástavce na prírodné nechty.


Na prírodné nechty **NIKDY** nepoužívajte hrubé nástavce.

Prírodný necht je najviac náchylný na poškodenie teplom, preto sa uistite, že nadstavec odchýlení od nechtu na rovnakú dobu, po ktorú ste boli nástavcom v kontakte s povrchom nechtu.


ODSTRAŇOVANIE VYLEPŠENIA NECHTOV

Pokiaľ chcete odstrániť vylepšenia nechtoV, môžete ich ľahko odstrániť pomocou elektronickej sady.

Použite jemný diamantový nástavec alebo kameninovú frézu.

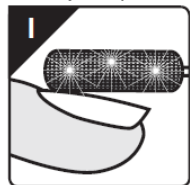

Pri nízkej rýchlosti jemne pohybujte nástrojom po hornej ploche nechtu, zdvihnite ho a opakujte. Pracujte pomaly a neodstraňujte z povrchu viac, ako je nevyhnutné.

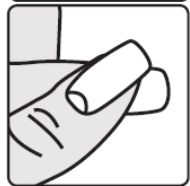

TIP: Nespoliehajte sa na viditeľné výsledky, namiesto toho nahmatajte povrch. Hranicu nechtové výplne možno často nahmatať, aj keď v skutočnosti zmizla.



REDUKCIA DĺŽKY NECHTOV

K redukcii dĺžky nechtoV použite nadstavec a brúsny valček zrnitosti 240.



Nedržte nástroj rovnobežne s pracovnou plochou, namiesto toho držte a udržiavajte frézu zvisle, snažte sa nástroj neohýbať, inak bude hrana nechtu nerovná.



NEPOKÚŠAJTE sa tvarovať nechty pomocou elektronickeho pilníka, vždy tvarujte pomocou ručného pilníka ...




Ako vodítko platí, že pri pohľade na nechty zhora - tri nechty na stredných prstoch by mali mať rovnakú dĺžku v pomere s nechtami malíčku a nechtu palca.

Nerobte chybu pri porovnávaní voľných hrán - tie budú zriedka všetky rovnaké. Namiesto toho sa sústreďte na celkovú dĺžku nechtu, od kutikuly po špičku.

LEŠTENIE

Používajte nadstavca pri nízkej rýchlosti, pretože izolačné vlastnosti nástavcov umožňujú pri vysokej rýchlosti veľmi rýchle hromadenie tepla.

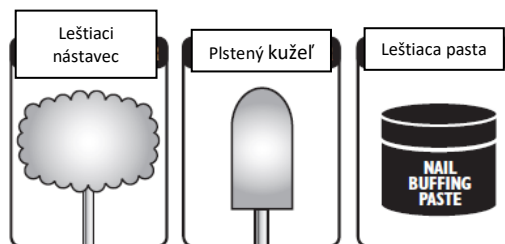




Vmasírujte malé množstvo leštiaceho krému do každého nechtu.




Jemným krúživým pohybom pracujte s leštiacim krémom po celom povrchu nechta, udržiavajte ľahký tlak a nástavec často odstraňujte z nechta, aby nedošlo k hromadeniu tepla.

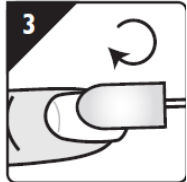



Pre leštenie použite bavlnený alebo plstený kužeľ a dokončite prácu.

LEŠTENIE KUTIKULOVÝM OLEJOM

Po vyleštení pomocou leštiace pasty na dosiahnutie vysokého lesku môžete nechty znovu vyleštiť kutikulovým olejom. Olej však nanášajte opatrne, inak zničíte leštiace nástroj. Nikdy nedovoľte, aby kutikulový olej stekal po stopke hrotu do prístroja, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie.

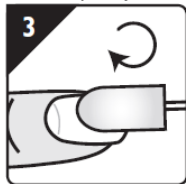


Jednoducho naneste malé množstvo kutikulového oleja na povrch každého nechta a jemne krúživými pohybmi preleštíte, udržiavajte jemný tlak a nástroj veľmi často odstraňujte z nechta, aby ste zabránili hromadeniu tepla.

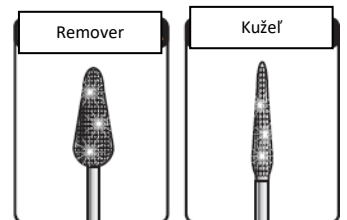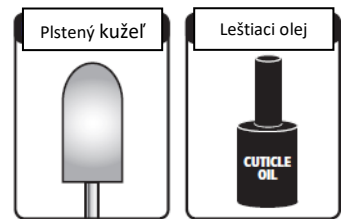

ČISTENIE POD VOĽNÝM OKRAJOM

Pomocou diamantového Removeru alebo diamantového kužeľa môžete efektívne vyčistiť plochu pod prírodným nechtom.

To môže byť užitočné pri odstraňovaní škvŕn pod nechty, ale buďte opatrní, aby ste to nepreháňali a necht neoslabili.

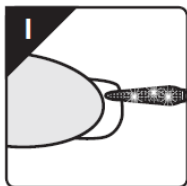


Použite diamantový remover alebo kužeľ a brúste ľahkým tlakom pri nízkej až strednej rýchlosti pod voľným okrajom nechta.


MODELÁŽ NECHTOV

NECHTOVÉ TIPY

Použitie tipov s predĺžením nechtoV poskytuje profesionálnejší výsledok. Nanesenie špičiek tiež znižuje množstvo materiálu použitého na povrch nechtoV a znižuje pravdepodobnosť poškodenia povrchu nechtoV.

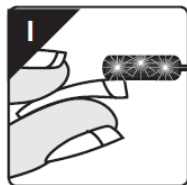

Vopred obrúste hranu tipu brúsnym valčekom so zrnitosťou 240 alebo nástavcom s diamantovým kužeľom. Udržujte nadstavec na plocho rovnobežne k povrchu predlžovacieho tipu tak, aby sa oblasť jamky postupne zužovala až na koniec. Opakujte postup pre každý vybraný tip k jednotlivým nechtom.

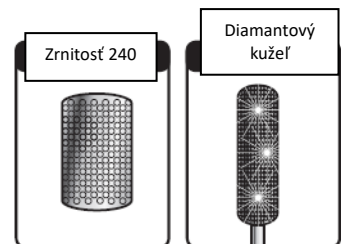

PRÍPRAVA NECHTOV


K príprave povrchu nechtoV pred nanosením tipov a následným vylepšením, použite diamantový kužeľ alebo kameninovú frétku.

Presnosť elektrického pilníka je dokonalá pre zaistenie odstránenie všetkých odumretých buniek pokožky.




Bunky kože / kožtičky, ktoré zostali na nechtovej platničke, obsahujú oleje a vlhkosť, čo je najčastejšia príčina následných vád a zdvíhanie nechtoV. Pred použitím e-pilníka jemne zatlačte kutikulu pomocou špachtle. Pracujte metodicky na troch zónach, aby ste sa vyhli opakovanému obrusovaniu jednej oblasti:



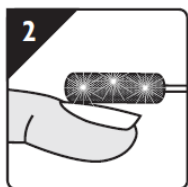


Kutikula


Pri pomalej až strednej rýchlosti jemne pohybujte nadstavcom po povrchu nechta sprava doľava a medzi ťahmi si otáčaním prst s nechtom. Pilník ani necht príliš nenakláňajte a vyvarujte sa dlhému spočínutia pilníka na nechte.

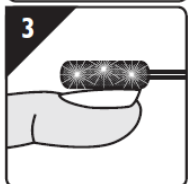

Stred

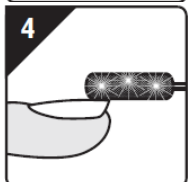


Tip a voľný koniec nechta

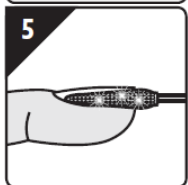


Ak je to nutné, použite diamantový kužeľ, aby ste sa dostali do oblasti bokov povrchu nechta.
Po tejto fáze nezabudnite pred ďalším pokračovaním zmyť všetok opilovanie prach.
NEDOTÝKAJTE sa povrchu nechtov po tejto fáze, pretože vaše prsty budú prenášať prírodné oleje z kože na nechty.

ZACELENIE SPOJA


K zacelení spoja tipu s nechtom použite nástavec s diamantovým valcom. Udržujte veľmi ľahký tlak. Ak cítite potrebu použiť väčší tlak, zvýšte namiesto toho rýchlosť prístroja.

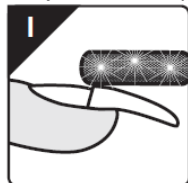


Pri nízkej rýchlosti sa pohybujte cez spoj predĺženie jedným smerom, zdvihnite nástroj a opakujte.
Tipy na nechtoch mierne opracujte tak, aby sa zúžili smerom k prírodnému nechtu, bez toho aby ste prírodné nechty vôbec pilovali.
Nezabudnite nástroj veľmi často dvíhať z nechtu, aby sa zabránilo hromadeniu tepla.

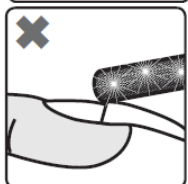

Dbajte na to, aby ste nástroj príliš nenahýbali, aby sa minimalizovala šanca na pilovanie prírodného nechtu.

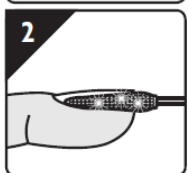


Pomocou diamantového kužeľa alebo diamantového Remover pilujte smerom k strane nechtu a opatrne prepilujte rohy predĺženého tipu blízko bočnej steny nechtu.
POZNÁMKA: V tejto fáze **NEPOUŽÍVAJTE** e-sadu k skráteniu dĺžky predĺženia, pretože by to oslabilo spojenie s nechtom.

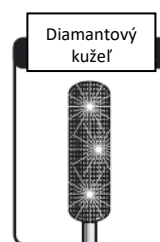


SKRÁTENIE DĹŽKY


Po nalepení a opracovaní tipu môžete pomocou brúsny skrátiť dĺžku, ak je to nutné, aby boli nechty rovnomerné.

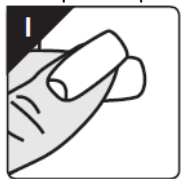

Pre všetky pripevnené tipy použite brúsny valček so zrnitosťou 180. Umiestnite palec na hornú časť pripevneného tipu, aby ste poskytli podporu oblasti spoja a držte prst pevne.

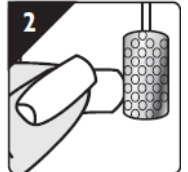

Držte brúsny valček vo zvislej polohe, snažte nemeniť uhol, inak bude hrana nechtu nerovná.
Pevným, ale nie silným tlakom posúvajte brúskou rovno po konci nechtu.

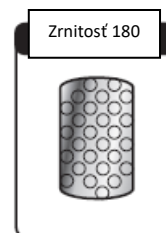

NEPOKÚŠAJTE sa tvarovať nechty elektrickým pilníkom. Ku tvarovanie nechtov vždy vyberte ručné pilovanie.


Ako vodítko platí, že pri pohľade na nechty zhora - tri nechty na stredných prstoch by mali mať rovnakú dĺžku v pomere s nechtami malíčku a nechtu palca.

Nerobte chybu pri porovnávaní voľných hrán - tie budú zriedka všetky rovnaké. Namiesto toho sa sústreďte na celkovú dĺžku nechtu, od kutikuly po špičku.

DOKONČENIE HORNÉHO POVRCHU


Pre akrylové nechty použite brúsny valček o zrnitosti 240 alebo stredne tvrdý karbidový valček.

Pre UV gélové nechty alebo nechty s tipom použite brúsny valček o zrnitosti 240 alebo stredný diamantový kužeľ.

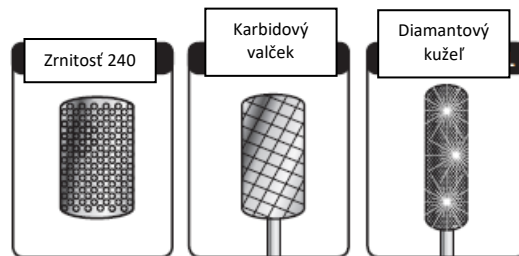

Niektorú uprednostňuje opílovanie, obrúsenie a dokončenie každého jednotlivého nechtu, než sa presune ďalej, iní dávajú prednosť dokončenie po jednotlivých fázach na všetkých nechtoch, čím všetky nechty spojí dohromady. S každým krokom sa dôkladne zoznámte a postupujte vybranou metodickou cestou.


Držte prst pevne a pritlačte bočné strany nechtu smerom nadol.

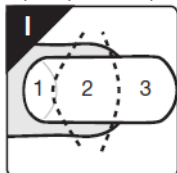

Pomyselné oddelte necht do troch zón:


- 1 - kutikula
- 2 - stred
- 3 - hrot a voľný okraj

Zvoľte pre každú zónu správny nástavec.

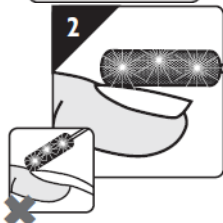


Kutikula

Pri pomalej rýchlosti prepilujte oblasť nechtu u kutikuly pomocou hornej časti nástroja smerom k oblasti kutikuly. Aby ste sa vyhli citlivým častiam, držte nadstavec rovnobežne s pracovnou plochou a podľa potreby nakloňte prst. Pracujte pomaly, pohybujte sa z jednej strany na druhú, potom ZDVIHNITE a opakujte - nepohybujte nástrojom zo strany na stranu v kontakte s nechtom.

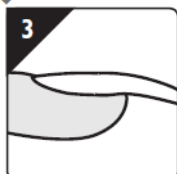

Pravidelne prezerajte necht zo strany, aby ste skontrolovali, či na okraji nezostali nejaké hrbolčeky. Je dôležité nanesené vrstvy zúžiť, aby nedochádzalo k príliš vysokým nánosom materiálu na nechte. Zároveň sa vyvarujte prílišnému pilovaniu, ktoré by zasahovalo až do prírodného nechtu.

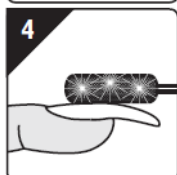


Stred

Ak je na nechte nanesené príliš veľa materiálu a necht je príliš silný, vykonajte jeho celoplošné stenčenie a vyhladte prípadné nerovnosti. Udržujte necht a nástroj v pohybe, aby ste zabránili príliš dlhej práci na jednom mieste.



Hrot a voľný okraj

Necht mierne nakloňte a vytvorte hladkú kupolu k špičke voľného okraja.

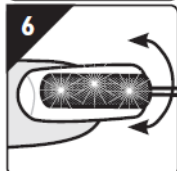


V stredovej zóne na okraji nechtu môžete pilník posúvať zo strany na stranu v kontakte s nechtom, pričom dbajte na pravidelné zdvíhanie, aby ste zabránili hromadeniu tepla.

Každý necht musí byť skontrolovaný z niekoľkých uhlov, aby bol zaistený hladký povrch. Ak je povrch nerovný, jednoducho ho znovu opíľte po celej ploche, aby došlo k náprave.

Vo všetkých oblastiach skontrolujte, či nie je nanesený materiál príliš silný alebo nevzhľadný a či je povrch hladký bez nerovností alebo hrbolčekov.

Skontrolujte, či materiál nie je príliš tenký na línii spoja s tipom, kde začína voľný okraj. Ak k tomu dôjde, bude treba pridať viac materiálu a znovu vykonať úpravu.

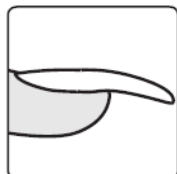

Bočný pohľad


Pozrite sa z oboch strán. Mala by existovať hladká kopula s najvyšším bodom v strede na nechte, zužujúcim sa smerom k pokožke a bez stupňovitých oblastí.



Pohľad vzpriamene spredu

Pri pohľade na koniec nechta je krivka "C" s najvyšším bodom v strede.

Nakloňte necht hore a dole a skontrolujte, či na hornom profile nechtu nie sú ryhy.

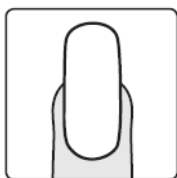


Plochý, pohľad zhora

Pri pohľade priamo na povrch nechtov nechty pootočte, aby sa prejavili všetky nedokonalosti, ktoré sa objavajú na svetle.

Skontrolujte, či na nechty nie sú hrbolčeky, ploché škrvny a povrchové chyby.


SPODNÁ STRANA

Pre pilovanie pod okrajom nechtu použite nastavac diamantový remover alebo kužeľ a pracujte zo spodnej strany prírodného nechtu.

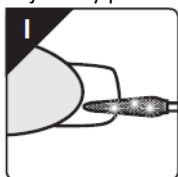

NEPOUŽÍVAJTE karbidový nástroj.


Použite brúsku na nízkej až strednej rýchlosti pod voľným okrajom každého nechtu, ľahko odstráňte nečistoty a prebytky materiálu a upravte tvar.

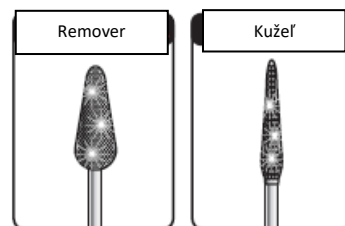

Skontrolujte, či sú spodné strany nechtov rovné a vyrovnané. Ohmatajte voľný okraj a spodnú stranu nechtu, aby ste skontrolovali ostré hrany alebo "Nedokončené" doplnenie materiálom. Skontrolujte, či je spodná strana nechtu čistá a bez zvyškov materiálu a lepidla.

Po kontrole každého nechtu, porovnajte všetky nechty a uistite sa, že sú všetky rovnomerné.

DOKONČENIE

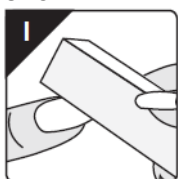

Akonáhle ste spokojní s tvarom nechta, vždy každý necht dôkladne pretrite bielym blokom, aby ste vyhladili povrch, než prejdete do fázy leštenia.


LEŠTENIE

Leštenie je dokončovacia fáza aplikácia predĺženia nechtov.


Ako prejdete na leštiace pilníky, použite na povrch nechtov jemné diamantové valčeky.

K dispozícii je mnoho typov leštiacich materiálov, všetky majú rovnaký účel, aby vyleštili necht, takže stojí za to vyskúšať rôzne typy, aby ste našli ten, ktorý vám vyhovuje najlepšie. Vždy používajte leštiace nástroje pri nízkej rýchlosti, izolačné vlastnosti leštiacich nástavcov znamenajú, že sa môže teplo veľmi rýchlo hromadiť, najmä pri vysokej rýchlosti.

Ak používate nastavac "s dlhými vláknami", použite ho pre prvú časť leštenia pred prechodom k plstennému alebo bavlnenému nastavcu. Inak pre celý proces použite plstenný alebo bavlnený nastavac.

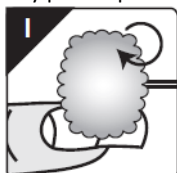


Do každého nechtu vmasírujte malé množstvo leštiaceho krému. Jemným krúživým pohybom pracujte s leštiacim krémom po celom povrchu nechta, udržiavajte ľahký tlak a nástroj často odstraňujte, aby nedošlo k hromadeniu tepla.

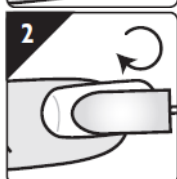

Nástavec na plstenný leštiaci alebo bavlnený kužeľ. Leštenie vykonávajte cez celý necht. Rovnako pod a okolo voľného okraja, aby ste vytvorili hladký povrch celej plochy nechtu.


POZNÁMKA: Ak sú po brúsení na povrchu škrabance, opakujte brúsenie povrchu nechta pomocou veľmi jemného brúsneho valčeka alebo diamantového kužeľa a znova vykonajte preleštenie.

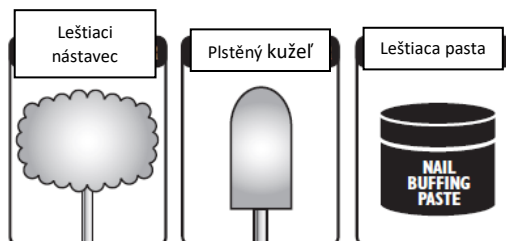


ODSTRÁNENIE ZDVHNUTEHO OKRAJA NASTAVENÉHO NECHTA

Pre akrylové nechty použite hornú "reznú" hranu buď so stredným diamantovým kužeľom, alebo so stredným karbidovým valčekom.

Pre živicové nechty alebo nechty s UV gélom použite horné "ostrie" hrany so stredným diamantovým kužeľom.

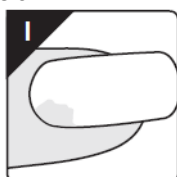


Po aplikácii nechtových vylepšení sa môžu vyskytnúť oblasti, ktoré sa od nechtov dvíhajú (odchlipujú sa). Tieto oblasti sú vidieť ako nepriehľadné oblasti. Tieto chyby musia byť odstránené, aby sa zabránilo zachyteniu vody pod tieto oblasti, čo by mohlo viesť k tvorbe vodného kameňa na nechtovej platničke alebo k tvorbe plesne.

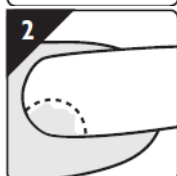

Nakloňte nastavac a hranou nástroja ľahko narežte čiaru tesne za zdvihnutou oblasťou. Zdvihnutá oblasť zvyčajne odpadne.



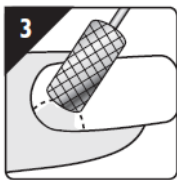


Pokračujte, kým nebude odstránený všetok neprilnutý materiál.
Nepilníkujte priamo na zdvihnutej oblasti, pretože pohyb môže spôsobiť oddelenie viac materiálu od nechtovej platničky, než by sme chceli.
POZNÁMKA: Pravidelne utierajte prach, ktorý sa niekedy môže prichytiť k okraju materiálu a vyzeráť tak, že sa časť materiálu dvíha.


VYPLNENIE (DOPLNENIE)

Pre akrylové nechty použite brúsny valček o zrnitosti 240 alebo karbidový nástavec so stredným priečnym rezom.


Pre UV gélové nechty alebo živicové nechty použite brúsny valček o zrnitosti 240 alebo stredný diamantový kužeľ.

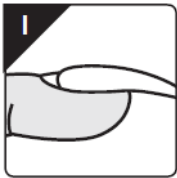


Ako prirodzený necht rastie, je nutné ho dopĺňať, pretože medzi pokožkou a vyplnením sa objaví medzera.
Vylepšenia nechtu sa tiež môžu začať zdvíhať.
Doplnenie je zvyčajne potrebné približne dva týždne po prvej aplikácii a potom každé 2-3 týždne.
Pripravte nechty obvyklým spôsobom pre vybraný typ materiálu.

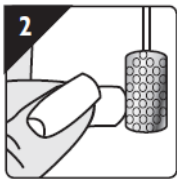


Pomocou brúsneho valčeka so zrnitosťou 180 skráťte v prípade potreby dĺžku.
Pozrite "SKRÁTENIE DĹŽKY" NEPOKÚŠAJTE sa tvarovať nechty svojím elektronickým pilníkom.

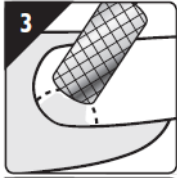

Skontrolujte oblasť kutikuly, či sa okolo nej neobjavuje uvoľnený / zdvihnutý materiál, vzduchové kapsy alebo bubliny. Tie sa zobrazujú ako nepriehľadné oblasti.
Ak ich chcete odstrániť, prejdite do časti "ODSTRÁNENIE zdvihnutého OKRAJA NASTAVENÉHO NECHTU".

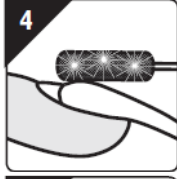


S nechtom v miernom uhle a nástavcom rovnobežne s pracovnou plochou, pilujte smerom k oblasti kutikuly, stenčujte materiál smerom k prírodnému nechtu.
Pre vyváženie udržiavajte prstom pevnú kontrolu a nezabudnite pilník veľmi často dvíhať z nechtu.
V žiadnom prípade NEPILNÍKUJTE do alebo na prírodný necht.

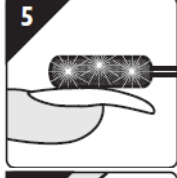


Akonáhle je okraj najbližšie k kutikule zúžený smerom k nechtu, odstráňte asi polovicu hrúbky zostávajúceho starého materiálu pokrývajúceho necht, aby bolo možné aplikovať cez hornú časť nový materiál.



Pravidelne odstraňujte prach a prezerajte si necht zo strany, aby ste skontrolovali zúženie a odstránili všetky hrbolčeky, ktoré zostali na okraji materiálu.
Aplikujte rovnaký nový materiál na akékoľvek vylepšenie nechtov, ktorý bol pred tým použitý, akryl, UV gél alebo živicu, podľa obvyklých pokynov pre aplikáciu použitého materiálu.

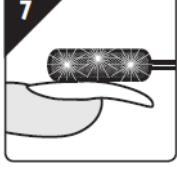

Akonáhle je produkt úplne tvrdý, dokončite prácu. Pozri "DOKONČENIE HORNÉHO POVRCHU NECHTA".
Nakoniec necht vyleštíte, kým nebudete mať požadovaný lesk. Pozrite "LEŠTENIE".

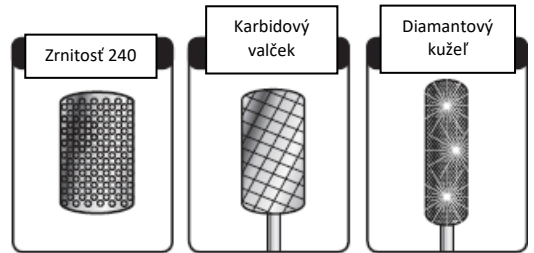


VYTVORENIE "C" OBLÚKU ALEBO CÉČKA

Elektrický pilník je ideálny pre vybrúsenie ostrej krivky C línie pri vytvorení francúzskej manikúry.


Pre akrylové nechty použite hornú "reznú" hranu karbidového valčeka.

Pre UV gélové nechty použite hornú "reznú" hranu stredného diamantového kužeľa.

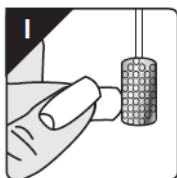


Umyte a osušte si ruky a pripravte si nechty obvyklým spôsobom pre vami vybraný druh materiálu.
Pomocou brúsneho karbidového valčeka so zrnitosťou 180 skráťte v prípade potreby dĺžku.
Pozrite "SKRÁTENIE DĹŽKY"



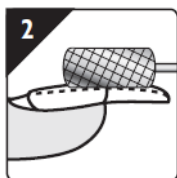


Odbruste materiál z celého povrchu všetkých nechtov. V tejto fáze usilujte o odstránení asi štvrtiny produktu.

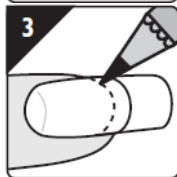


Pomocou ceruzky nakreslite na každý necht novú C líniu.

TIP: Na dosiahnutie presnej, rovnomernej krivky môžete použiť šablónu, napríklad formu akrylových nechtov.


Skontrolujte, či C línie na všetkých nechtoch vyzerajú rovnomerne a sú dobre umiestnené.

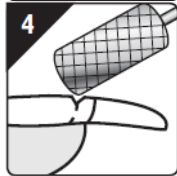

Pomocou hornej časti karbidového valčeka vyrežte krivku C linky v materiáli na špičke nechtu. Toto je jedna z mála príležitostí, kedy brúsíte nástrojom do nechtu a vybrusujete tak úhľadnú líniu. Držte nástroj v uhle približne 45 °. Udržujte kontrolu a Vyvažujte pomocou prsta. Neponáhľajte sa.

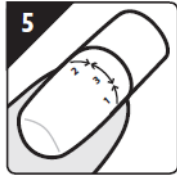

Možno zistíte, že je jednoduchšie tvar najprv vyrezať v troch fázach, pravý okraj dovnútra, ľavý okraj dovnútra a nakoniec stred. Akonáhle máte hotový výrez, môžete krivku upresniť.

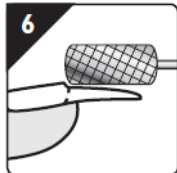

Akonáhle ste spokojní s C líniou, držte pilník rovnobežne s povrchom a odstráňte tri štvrtiny hrúbky materiálu na špičke nechtu. V prípade potreby upravte krivku C linky pomocou diamantového kužela pomalou rýchlosťou, aby ste dosiahli jemnejšieho povrchu.



Opakujte postup na každom nechtu.

Keď ste upravili a zredukovali špičky na všetkých desiatich nechtoch, odstráňte všetok odpilovaný prach a zarovnajete všetky nechty pre rovnomerný vzhľad.


Teraz ste pripravení pokračovať v dopĺňaní ružovým a bielym gélom alebo akrylom, podľa potreby.

ODSTRAŇOVANIE UV GÉLU Z NECHTOV

UV gélové nechty nemožno pre odstránenie namočiť do acetónu, profesionálny spôsob, ako odstrániť UV Gél z nechtov, je odbrúsiť a zanechať na nechte veľmi tenkú gélovou vrstvu. Vďaka presnosti elektrické brúsky je tento proces rýchly, jednoduchý a menej škodlivý pre prirodzené nechty.

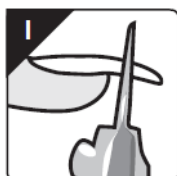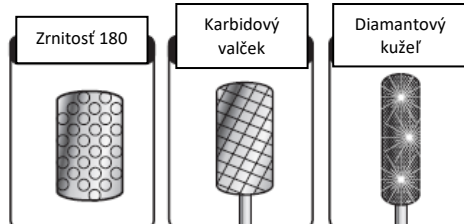


Zastrihnete nechty na požadovanú dĺžku.

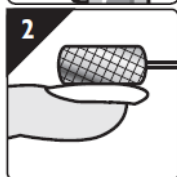

Pri strednej rýchlosti opatrne odpilujte gélovú vrstvu a ponechajte na nechte len veľmi tenkú vrstvu materiálu.

Dávajte veľký pozor, aby ste NEPILOVALI do prírodnej plochy nechtu.

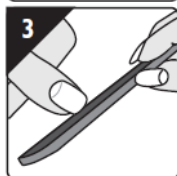

Dotvarujte nechty ručným pilníkom. Umyte si dobre ruky a nechty a odstráňte všetky stopy gélového prachu, ktorý môže dráždiť pokožku.

Pokožku a nechty upravte pomocou kutikulového oleja a zvlhčovača.

POZNÁMKA: Karbidové nástroje sa všeobecne nepoužívajú na prácu s gélovými nechty, možno ich však použiť na ich odstránenie.

PORADENSTVO, RADY A TIPY PRE PREDĹŽENIE NECHTOV

- Ak chcete zachovať predĺženie svojich nechtov, pravidelne používajte e-pilník medzi jednotlivými doplneniami. Pravidelne ľahko opilujte hrany a odstráňte všetky fragmenty, ktoré by mohli spôsobiť zdvíhanie materiálu od nechtu.

To pomáha predchádzať väčším zdvihnutým oblastiam.

- Zdvihnuté oblasti vždy čo najskôr odstráňte a nedovoľte, aby sa pod nechtom zachytila voda. Po umytí rúk si nechty vždy dôkladne osušte. Zachytená voda pod odchlípnutým materiálom môže viesť k vodnej plesni, ktorá vyžaduje lekárske ošetrenie.

- **NEPOUŽÍVAJTE** čistiace prostriedky, ako sú pracie prášky alebo prostriedky na umývanie riadu, ani bieliace prostriedky bez použitia gumových rukavíc, inak môže dôjsť k poškodeniu vašich predĺžených nechtov.

- Pamätajte, že najčastejšou príčinou vzniknutých chýb všetkých predĺžení nechtov je zdvíhanie nechtov, ktoré má za následok zlá príprava nechtov. Pokúste sa počas fázy prípravy nechtov starostlivo odstrániť všetky bunky kutikuly z nechtovej platničky. Ak je to nutné, použite nástavec s diamantovým kužeľom, aby ste sa dostali aj do oblastí bočnej strany nechtu.
- NEDOTÝKAJTE sa tiež nechtovej platničky po prípravnej fáze, aby ste zabránili kontaminácii opilovaného nechtu kožnými olejmi. Ak sa nechtovej platničky omylom dotknete, znova ju utrite, aby ste odstránili všetky oleje, ktoré ste preniesli.
- Naneste na nechty každý večer olej a vmasírujte ho do kutikuly. Aplikujte zvlhčovač rúk aspoň raz denne.

PEDIKÚRA


KOMPLETNÁ PEDIKÚRA

Pred spustením práce si pripravte vopred všetky nástroje.

Budete potrebovať: odlakovač, vatové tampóny alebo vatú, misu s horúcou vodou s prípravkom na odmäčanie nôh, exfoliačný peeling, kefa na nechty, pilník na nechty, zvlhčovač, produkt na odstraňovanie kutikuly, špachtľu na kutikulu, nadstavce a vašu e-brúsku.

Pred začatím práce odstráňte lak na nechty a ak potrebujete skrátiť dĺžku nechtov, buď ich zastrihnite, alebo použite e-pilník s brúsny valčekom na strednú rýchlosť.

Dokončite prácu pomocou ručného pilníka.

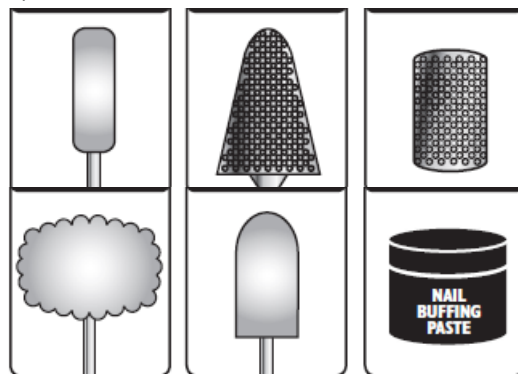

Namočte nohy do vody na 5-10 minút, namočte ich a uvoľnite sa. Zdvihnite jednu nohu z máčania a osušte ju. Naneste odstraňovač kutikuly a nechajte 3-5 minút pôsobiť, kým prípravok nezmäkčí pokožku.



Zatlačte kožtičku okolo kutikuly a odstráňte všetku prebytočnú pokožku.



V masírujte exfoliačný peeling po celej nohe po dobu jednej alebo dvoch minút. Masírujte jemne na hornej časti chodidla, dôkladnejšie na spodnej časti chodidla a okolo oblastí stvrdnutej kože.




Vymeňte nohy, nohu s peelingom namočte späť do kúpeľa a opláchnite peelingový krém. Na druhej nohe opakujte kroky 1 až 3.



Dobre osušte obe nohy.

POZNÁMKA: Všetky nástroje pre pedikúru fungujú najlepšie, keď sú suché a používané na suchú pokožku, preto pred použitím e-brúsky odstráňte všetky stopy krémov alebo vody.

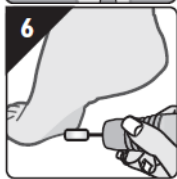

Pomocou nadstavca s kameninovou brúskou alebo kameninovým kužeľom odstráňte všetku tvrdú pokožku.

Pomalými až strednými rýchlosťami používajte krátke ťahy alebo malé kruhy a nezabudnite pravidelne zdvíhať nástroj z kože, aby ste zabránili nahromadeniu veľkého tepla.

Tvrdú kožu neodstraňujte úplne, inak bude oblasť bolestivá.



Skontrolujte nechty.

S pomocou kameninového kužeľa odstráňte všetku tvrdú kožu okolo nechtu palca.

Pomocou kameninovej brúsky alebo brúsneho valčeka o zrnitosti 240 odstráňte všetky hrbolčeky na nechtoch a špičkách nechtov.



Ak ste odstránili všetky hrbolčeky pomocou kameninovej brúsky alebo brúsneho valčeka o zrnitosti 240, použite biely brúsny blok a vyhladíte povrch všetkých nechtov pred leštením.



Vmasírujte malé množstvo leštiacej pasty do každého nechtu a vyleštite do lesku.

Pozri "PRÍRODNÉ NECHTY - LEŠTENIE".



Nakoniec chodidlá a nohy navlhčite.

POZNÁMKA: Ak si chcete na nechty ešte aplikovať lak na nechty, odstráňte najprv zvyšky leštiacej pasty a zvlhčovača odstraňovačom bez obsahu acetónu.

ODSTRAŇOVANIE MOZOLOV

Ak musíte v rámci pedikúry odstraňovať mozole, použite špeciálny krém na odstraňovanie mozolov alebo pleťovú vodu. Postupujte podľa pokynov a dávajte pozor, aby ste produkt nenechali na pokožke dlhšie, než je uvedené. Pred použitím e-brúsky oblasť osušte.



Pomocou brúsneho valčeka o zrnitosti 180 pri strednej rýchlosti odstráňte hornú vrstvu mozolov.

Náradie veľmi často z mozolov zdvíhajte, aby ste zabránili hromadeniu tepla.



Vymeňte nástavec na brúsny valček o zrnitosti 240 alebo kameninový kužeľ

a dokončite odstraňovanie stvrdnutej oblasti. Neodstraňujte kožu úplne bezcitne, pretože by to odhalilo surovou pokožku, ktorá by bola bolestivá.



Navlhčite oblasť.

Pravidelné zvlhčovanie oblasti by malo pomôcť znecitlivení ošetrovanej oblasti.

POZNÁMKA: Po použití nástrojov ich dôkladne očistite a brúsne valčeky zlikvidujte.



ODPOVEDI NA VAŠE OTÁZKY

Je pravda, že elektrické pilníky poškadzujú nechty?

Pri správnom použití sú e-pilníky veľmi bezpečné. Nástroje sú menšie a presnejšie ako tradičné ručné, takže je možné ich použiť presnejšie a môžu byť bezpečnejšie ako ručné pilníky.

Pri nesprávnom použití môže e-pilník poškodiť necht, najčastejšie tým, že nesprávnym použitím dôjde k prepilovaniu do prírodného nechta, alebo nedodržiavaním pravidelného zdvíhania nástroja z nechtu a spôsobenie tým nahromadenie nadmerného tepla.

Pilovacie, brúsne nástroje sa pri používaní zahrievajú, ako to zastavím?

Je to spôsobené veľkým a dlhým trením o plochu nechtu a zásadou je, zabrániť tomu, aby sa stalo, že bude nástroj tak horúci, že by došlo k poškodeniu nechtov. Aby ste sa problému vyhli, dodržujte tieto pravidlá:

- Zvyknite si každých pár sekundu dvíhať nástroj z nechtu.
- Pri kontakte s plochou nechtu neposúvajte nástrojmi sem a tam, namiesto toho sa pohybujte jedným smerom. Po každej zmene smeru nástroj zdvihnite a opakujte pohyb.
- **NEPOUŽÍVAJTE** príliš veľký tlak. Všetky vaše ťahy by mali byť krátke a ľahké.

Prečo sa moje predĺženie nechtov po stranách dvíha?

To je zvyčajne spôsobené nesprávnou prípravou nechtov pred aplikáciou. Nadstavce a pilovanie materiálu zanechávajú na nechtovej platničke kožné bunky alebo oleje. Aby ste tomu zabránili, pred nanosením materiálu dôkladne odstráňte masť a prach z prirodzeného povrchu nechtov pomocou diamantového nástavca.

Iné príčiny môžu byť:

- Dotyk na nechtovú platničku po príprave a prenose oleja na povrch.
- Vystavenie rúk a nechtov čistiacim prostriedkom, ako je umývanie bez rukavíc, ktoré poškodí takmer všetky nechtové vylepšenia a môže spôsobiť zdvíhanie materiálu.
- Zdvihnutie - v prípade, že sa odlupuje malá plocha nechtu, jednoducho túto časť opravte, než bude mať šancu sa rozšíriť.

Prečo sú moje nechty vždy matné aj po leštení?

To je zvyčajne spôsobené nesprávnym postupom od hrubších nástrojov k jemnejším.

Medzi brúsením povrchu a leštením, vždy používajte biely brúsny blok.

Použitie leštiaceho krému v prvej fáze leštenia tiež pomôže dosiahnuť vysokého lesku.

Vzhľadom k tomu, že používam e-pilník, moje predĺženie nechtov krehne po prvých niekoľkých výplniach. Prečo?

K mikroskopickému rozbitiu dochádza zvyčajne po niekoľkých výplniach. Dôvodom je použitie príliš hrubých alebo príliš agresívnych brúsnych nástrojov v jednotlivých krokoch. Vibrácie, ktoré pôsobia na nanosený materiál, postupne pôsobia na väzby materiálu, ktorý sa tým stáva čím ďalej krehkejší s každou výplňou.

Prečo stále zachytávam o kožu po stranách nechtu?

Toto sa nazýva "uchopenie" a nastáva, keď nástroj nevediete po nechte správne. Snažte sa držať nástavec rovnobežne s pracovnou plochou a manipulujte s prstom, skôr ako s pilníkom. Držte tiež prst zovretím bočných stien nechta, aby pokožka nestála v ceste.

Stále sa mi nástavce nástroja zasekávajú na nechtu a strácam nad nástrojom kontrolu. Čo robím zle?

Zvyčajne sa to stáva z dôvodu príliš rýchlych otáčok alebo príliš veľkého tlaku.

Skúste najprv spomaliť rýchlosť. Ak to nefunguje, zvýšte rýchlosť, ale použite menší tlak.

Občas sa môže stať, že je nástroj veľmi ostrý. V takom prípade vyvíjajte veľmi malý tlak.

Červené škvrny a ako sa im môžem vyhnúť?

Jedná sa o červené čiary, ktoré sa objavujú len v miestach vyrastania nechtu. Sú spôsobené zásahom do prírodného nechtu, keď zužujete okraj kutikuly, jedná sa o stenčené oblasti prírodného nechtu.

Sú často spôsobené použitím brúsneho valčeka v oblasti kutikuly, užší obvod nástrojov s diamantovým kužeľom uľahčuje ovládanie. Ak teda máte pravidelne červené škvrny a používate brúsny valček, skúste pre prácu na kožtičke prejsť na diamantový nástroj.

Ak sa chcete červeným škvrnám vyhnúť:

- Buďte veľmi opatrní, aby ste zabránili pilovaniu do prírodného nechtu. K tomu napomáha udržiavanie nadstavca rovnobežne s pracovnou plochou a naklonenie nechtu.

- Použite veľmi mierny tlak a necht len nepatrne nakloňte, aby sa vytvorilo zúženie kutikuly.

- Ak je to nutné, znížte rýchlosť nástroja, aby ste získali lepšiu kontrolu.

Ak sa červené škvrny pravidelne objavujú, musíte zdokonaľiť svoju techniku pilovania, ale môže sa to stať občas aj ľuďom so skúsenosťami a so zvládnutou technikou v práci na nechtoch. Obvykle tieto červené škvrny nie sú bolestivé alebo trvalo nepoškodzujú rast nechťov.

Pokiaľ máte bolestivé červené škvrny, nemusí to skutočne spôsobiť elektrický pilník na nechty, ale môže to byť známka vážneho poškodenia nechtovej platničky.

Čo sú to "horúce miesta"?

Podobne ako u červených škvŕn, ale v menšom meradle sa jedná iba o červené značky, kde pilník vnikol do prírodného nechtu kvôli príliš dlhému pilovaniu v jednej oblasti. Horúce miesta sa pravdepodobnejšie vytvárajú po ručnom pilovaní, pretože nástroje sú väčšie a menej presné než elektrický pilník. Správne používanie elektrických pilníkov takmer nikdy nebude mať za následok, že sa objavia na vašej pokožke horúce miesta.

Zvyčajne to nie je vážne. Je to však známka poškodenia nechtovej platničky a niečo, čomu je potrebné sa vyhnúť.

STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV

Ak máte akékoľvek otázky, napíšte nám na e-mail: online@riobeauty.com


Ďalšie informácie nájdete na adrese: www.riobeauty.com



VAROVANIE

- Prečítajte si prosím dôkladne všetky pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie.
- NEPOUŽÍVAJTE tento spotrebič, ak nefunguje správne alebo ak spadol alebo bol poškodený.
- Tento spotrebič musí byť napájaný iba bezpečným veľmi nízkym napätím, ktoré zodpovedá označeniu na spotrebiči.

POPIS PRÍSTROJA

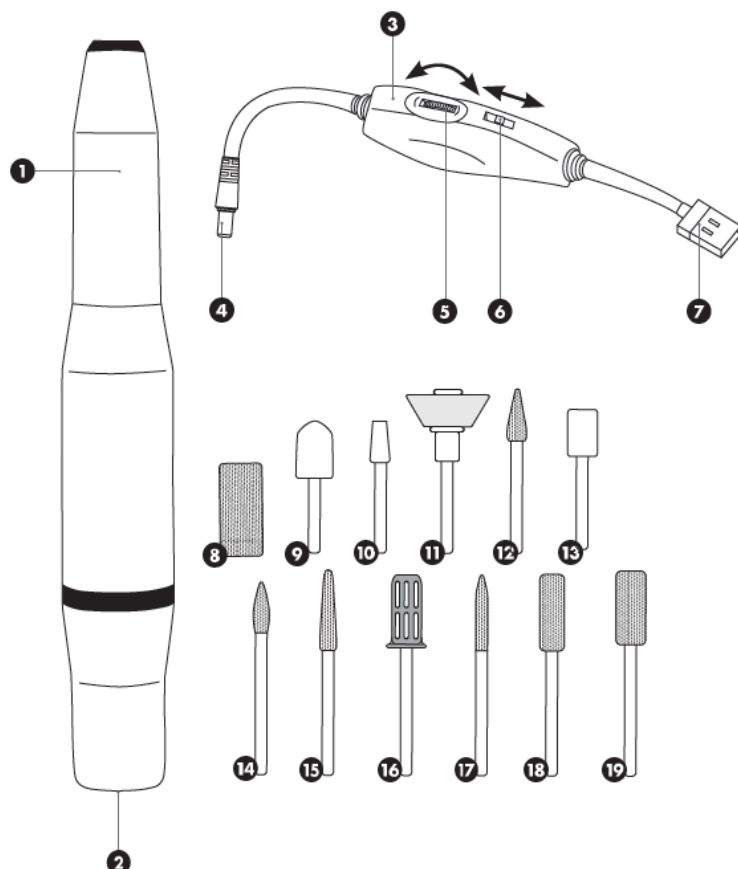


- 1 Elektrický pilník na nechty
- 2 Zásuvka na jack konektor
- 3 Ovládač
- 4 Jack konektor
- 5 Regulátor rýchlosti
- 6 Prepínač smeru brúsenia / ON / OFF
- 7 USB konektor

NÁSTROJE

- 8 Brusné valčeky
- 9 Lešiaci nástavec
- 10 Kužeľový nástavec
- 11 Brusný nástavec na hrany
- 12 Zaguľatený nástavec
- 13 Valcový nástavec
- 14 Nástavec vo tvaru kopí
- 15 Kužeľový nástavec
- 16 Nástavec - pre použitie s brusnými valčkami (8)
- 17 Ihlový nástavec
- 18 Malý valcový nástavec
- 19 Veľký valcový nástavec

Ďalšie informácie o používaní nástrojov nájdete na adrese:
<https://www.riobeauty.co.uk/professional-electric-nail-file.html>

POUŽITIE PRÍSTROJA

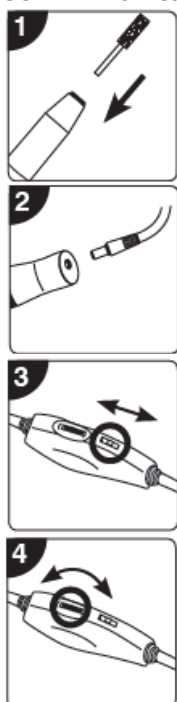

Vyberte nástavec a pevne ho vložte do hornej časti pilníka na nechty.

Pripojte ovládač.
Pripojte USB konektor do USB napájacieho portu.

Posunutím prepínača smeru brúsenia / Zapnutie / Vypnutie ho zapnete.

Upravte rýchlosť pomocou ovládača rýchlosti.

PO POUŽITÍ

1. Vypnite jednotku a odpojte ju od zdroja napájania USB.
2. Pevne potiahnite nadstavec, aby ste ho odstránili z hornej časti pilníka na nechty.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Po každom použití vyčistite všetky použité nástavce brúsky na nechty mydlom a vodou a sterilizujte ponorením do tekutého dezinfekčného prostriedku.

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

- Vo vnútri jednotky nie sú žiadne užívateľom opraviteľné súčasti.

ŠPECIFIKÁCIA

Model: NAEF



Pred použitím si pozorne prečítajte tieto pokyny a potom ich uschovajte pre budúce použitie.



Tento produkt je v súlade s platnou legislatívou EÚ o produktoch.

Vstup: 5 V  500mA



Tento výrobok je určený iba pre vnútorné použitie.



STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKOV

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás na adrese: online@riobeauty.com

ZÁRUKA

Ak chcete zaregistrovať online dvojročnú záruku, navštívte:

www.riobeauty.com/warranty_online.htm

LIKVIDÁCIA



Smernica o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) (2012/19 / EÚ) bola zavedená na recykláciu produktov za použitia najlepších dostupných techník recyklácie a recyklácie, aby sa minimalizoval dopad na životné prostredie, zaobchádzalo sa s akýmikoľvek nebezpečnými látkami a zabránilo sa narastajúcim skládkam. Tento produkt je klasifikovaný ako elektrické alebo elektronické zariadenie, preto sa prosím uistite, že na konci životnosti tohto produktu bude zlikvidovaný správnym spôsobom v súlade s požiadavkami miestnych úradov. Prístroj NESMIE byť likvidovaný spolu s domovým odpadom.

KONTAKT NA SERVISNÉ STREDISKO:

Výhradný dovozca a distribútor pre ČR a SK:

BORGY CZ, a. s.

Reklamácie / servis

areál RTK, Zápy 4,

250 01 Zápy,

Česká Republika

E-mail: reklamace@borgy.cz,

www.borgy.cz