

FR

GIO-715

innoGIO

GIO perfect Brush

Brosse faciale LED 4 en 1




MODE D'EMPLOI

Pour éviter tout dommage causé par une mauvaise utilisation,
veuillez lire attentivement les instructions
et utiliser ce produit en respectant strictement le mode d'emploi

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Cette brosse faciale LED 4 en 1 offre une expérience de soin simple et efficace. Grâce à ses vibrations à haute fréquence et à sa chaleur, elle favorise un nettoyage en profondeur et améliore l'absorption des produits de soin. Les manchons en silicone remplaçables facilitent l'entretien et garantissent une bonne hygiène. Sa brosse douce à poils longs répond à divers problèmes cutanés, laissant la peau rafraîchie et éclatante. La poignée ergonomique et antidérapante garantit une utilisation confortable. Fabriqué en silicone de qualité alimentaire, l'appareil est sûr et adapté à un usage domestique.

DESCRIPTION DES PIÈCES

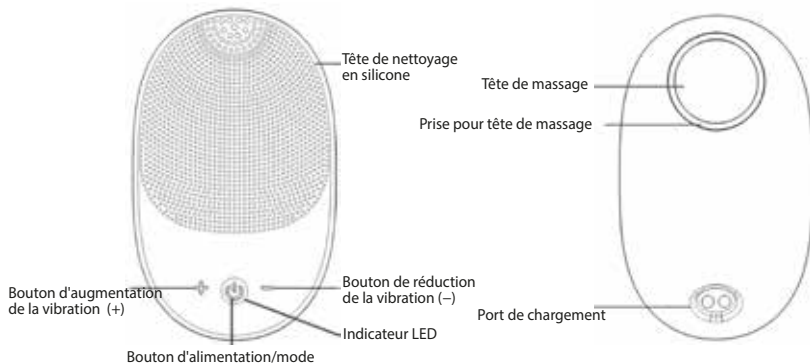

COMMENT UTILISER

Avant la première utilisation

1. Chargez complètement l'appareil à l'aide du câble de charge magnétique fourni.
2. Nettoyez l'appareil à l'eau et avec un nettoyant doux pour le visage, puis rincez-le soigneusement à l'eau tiède. N'utilisez pas d'alcool, d'acétone, d'essence ou de nettoyants corrosifs.

Mise en marche et sélection des modes

- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'appareil.
- L'appareil démarre en mode nettoyage à lumière verte (vibration activée).
- Appuyez une fois sur le bouton de fonction pour passer en mode lumière bleue, puis appuyez à nouveau pour passer en mode chauffage lumière rouge.
- Les modes défilent dans cet ordre : vert/bleu/rouge/vert.

Remarque : en mode lumière bleue, la tête de massage peut temporairement chauffer après 4 minutes en raison de la conduction de la chaleur résiduelle.

Description des modes

- Lumière verte – Mode nettoyant
À utiliser avec un nettoyant pour nettoyer les pores en profondeur.
- Lumière bleue – Mode blanchissant et resserrant les pores
Aide à resserrer les pores et à apaiser la peau.
- Lumière rouge – Mode chauffant
À utiliser avec des sérums ou des essences pour favoriser l'absorption et stimuler la vitalité de la peau.

Réglage des niveaux de vibration

- L'intensité des vibrations est réglable de niveau 0 (désactivé) à niveau 5.
- Le niveau par défaut est 3.
- Utilisez les boutons « + » et « - » pour augmenter ou diminuer l'intensité.

Indicateur de batterie

- Voyant rouge clignotant : batterie faible
- Voyant rouge fixe : en charge
- Lumière éteinte : complètement chargé

INSTRUCTIONS D'UTILISATION QUOTIDIENNE

1. Démaquillage et nettoyage quotidien



✓ **Étape 1 : assurez-vous que l'appareil est complètement chargé**

Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé. Débranchez le câble de recharge magnétique et assurez-vous que la tête de brosse est propre et sèche avant utilisation.

✓ **Étape 2 : Appliquez le nettoyant et activez le mode nettoyage**

Humidifiez votre visage à l'eau tiède. Appliquez uniformément un produit nettoyant adapté, tel qu'une mousse nettoyante, une huile ou une eau micellaire.

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'appareil. Il démarrera en mode nettoyage avec voyant vert.



✓ **Étape 3 : Nettoyez votre visage en effectuant des mouvements doux**

Placez la brosse en silicone à plat sur votre peau. Déplacez doucement la brosse en effectuant des mouvements circulaires, des joues vers le menton, le nez et le front. Évitez le contour des yeux. Après le nettoyage, rincez votre visage à l'eau claire et séchez-le en le tapotant avec une serviette douce.



2. Nettoyage en profondeur (recommandé une fois par semaine)



Étape 1 : Vérifiez le niveau de la batterie

Assurez-vous que l'appareil est suffisamment chargé avant de commencer la routine de nettoyage en profondeur. Rechargez-le si nécessaire, puis débranchez le câble.

Étape 2 : Mouillez votre visage et appliquez le nettoyant

Rincez votre visage à l'eau tiède. Appliquez une quantité appropriée de nettoyant pour le visage et massez doucement pour obtenir une mousse onctueuse sur toute la peau.



Étape 3 : activez le mode nettoyage

Allumez l'appareil et sélectionnez le mode nettoyage lumière verte ou le mode lumière bleue, selon vos préférences. Effectuez des mouvements circulaires doux pour nettoyer la peau en profondeur. Concentrez-vous sur les zones sujettes aux pores obstrués, comme la zone T.



Étape 4 : Rincez votre visage et l'appareil

Après le nettoyage, rincez votre visage à l'eau claire pour éliminer tout résidu de nettoyant. Rincez également la tête de brosse en silicone sous l'eau courante.



Étape 5 : Appliquez un produit de soin et utilisez le mode chauffant

Appliquez uniformément un sérum, une essence ou un produit hydratant sur votre visage. Passez en mode chauffage à lumière rouge et massez doucement le produit sur la peau pour améliorer son absorption et stimuler la vitalité de la peau.



Étape 6 : Rincez votre visage à l'eau

Rincez votre visage à l'eau claire et séchez-le en le tapotant avec une serviette.

Rappel utile:

Appliquez une légère pression et évitez de nettoyer excessivement. Le nettoyage en profondeur ne doit pas dépasser 2 à 3 minutes au total. Nettoyez et séchez toujours l'appareil après utilisation.

INSTRUCTIONS DE CHARGEMENT

1. Utilisez le câble de recharge magnétique fourni (sans polarité).
2. Assurez-vous que l'appareil et le port de chargement sont secs avant de procéder au chargement.
3. Un léger réchauffement pendant le chargement est normal.
4. Ne dépassez pas 24 heures de charge continue.
5. Lorsque vous utilisez l'appareil à l'étranger, vérifiez que la tension locale (5 V/1 A) est compatible.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- L'appareil est étanche (IPX7) et peut être rincé à l'eau en toute sécurité après chaque utilisation.
- Après le nettoyage, laissez-le sécher complètement dans un endroit bien ventilé.
- Conservez-le dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Rechargez l'appareil tous les 3 mois s'il n'est pas utilisé pendant une longue période afin de préserver la durée de vie de la batterie.

PRÉCAUTIONS

1. N'utilisez pas cet appareil si vous avez des plaies ouvertes, des infections cutanées, de l'acné sévère, des coups de soleil ou si vous avez récemment subi une chirurgie faciale.
2. N'utilisez pas de gommages exfoliants, de nettoyants granulaires ou de produits à base de silicone avec cet appareil, car ils pourraient endommager la brosse.
3. N'utilisez pas l'appareil plus fréquemment que recommandé. Une utilisation excessive peut irriter la peau.
4. L'appareil ne convient pas aux enfants de moins de 12 ans. Les mineurs ne doivent l'utiliser que sous la surveillance d'un adulte.
5. Pour des raisons d'hygiène, ne partagez pas l'appareil avec d'autres personnes.
6. Nettoyez soigneusement la brosse après chaque utilisation afin d'éviter l'accumulation de produit ou de bactéries.
7. Rangez l'appareil dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière du soleil et des sources de chaleur.

DANGER

1. Gardez l'appareil et ses accessoires hors de portée des nourrissons et des jeunes enfants.
2. N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur ou dans un environnement dont la température dépasse 60 °C.
3. Ne rechargez jamais l'appareil à proximité d'une source d'eau (par exemple, un évier, une baignoire ou une salle de bain humide).
4. Utilisez uniquement des chargeurs certifiés 5 V/1 A. N'utilisez pas de câbles endommagés ou de prises électriques desserrées.
5. Ne manipulez pas le câble de recharge avec les mains mouillées.
6. N'essayez pas d'ouvrir, de démonter, de percer ou de modifier l'appareil ou la batterie.
7. N'utilisez pas l'appareil s'il est déformé, endommagé ou défectueux.
8. N'utilisez pas l'appareil pendant qu'il est en charge.

AVERTISSEMENT

1. Si vous souffrez d'affections cutanées ou d'allergies connues, consultez un dermatologue avant utilisation.
2. Cessez immédiatement l'utilisation en cas d'irritation, de rougeur ou d'inconfort.
3. Cet appareil est destiné uniquement aux soins du visage. Ne l'utilisez pas sur d'autres parties du corps.
4. Gardez l'appareil au sec lorsqu'il n'est pas utilisé. Après le nettoyage, laissez-le sécher complètement à l'air libre.
5. L'appareil contient une batterie rechargeable intégrée. N'essayez pas de la remplacer.



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nom du produit: GIOperfect Brush

Matériaux : ABS + silicone

Dimensions du produit : 100 mm (H) × 60 mm (L) × 40 mm (P)

Poids net : 86 g

Capacité de la batterie : 600 mAh

Méthode de recharge : câble magnétique

Puissance nominale : 3 W

Tension de charge : 5 V / 1 A

Tension de fonctionnement : 3,7 V

Niveaux de vibration : 5 vitesses

Fonction de chauffage : 40 °C – 46 °C

Voyant lumineux : LED tricolore

Modes de fonctionnement :

- Lumière verte – Mode massage et nettoyage
- Lumière bleue – Mode blanchiment et resserrement des pores
- Lumière rouge – Mode compresse chaude pour une meilleure absorption

Durée de fonctionnement : 1 à 3 heures

Indice d'étanchéité : IPX7



Scan the QR code to download the manual



Zeskanuj kod QR, aby pobrać instrukcję



Scannen Sie den QR-Code, um das Handbuch herunterzuladen



Scannez le code QR pour télécharger le manuel



Escanee el código QR para descargar el manual



Digitalize o código QR para descarregar o manual



Scansiona il codice QR per scaricare il manuale



Scan de QR-code om de handleiding te downloaden



Скануйте QR-код, щоб завантажити інструкцію



Naskenujte QR kód a stáhněte si návod k použití



Naskenujte QR kód a stiahnite si príručku



Scanează codul QR pentru a descărca manualul



Nuskaitykite QR kodą, kad atsisiųstumėte instrukciją



Nolasiet QR kodu, lai lejupielādētu rokasgrāmatu



Lae juhend alla, skannides QR-koodi



A kézikönyv letöltéséhez olvassa be a QR-kódot.



لي ل د ل د ل ل ي ز ن ت ل د ع ي ر س ل ا ة ب ا ج ت س ا ل ا ز م ر ح س م ا



innogIO

Fabriqué en Chine pour **INNOGIO GLOBAL** sp. z o.o.
Ostródzka 74H, 03-289 Varsovie, Pologne
www.innogio.com



[@innogIO.official](https://www.facebook.com/innogio.official)



[@innogio_com](https://www.instagram.com/innogio_com)